


Das **HTC** Desire HD Handbuch

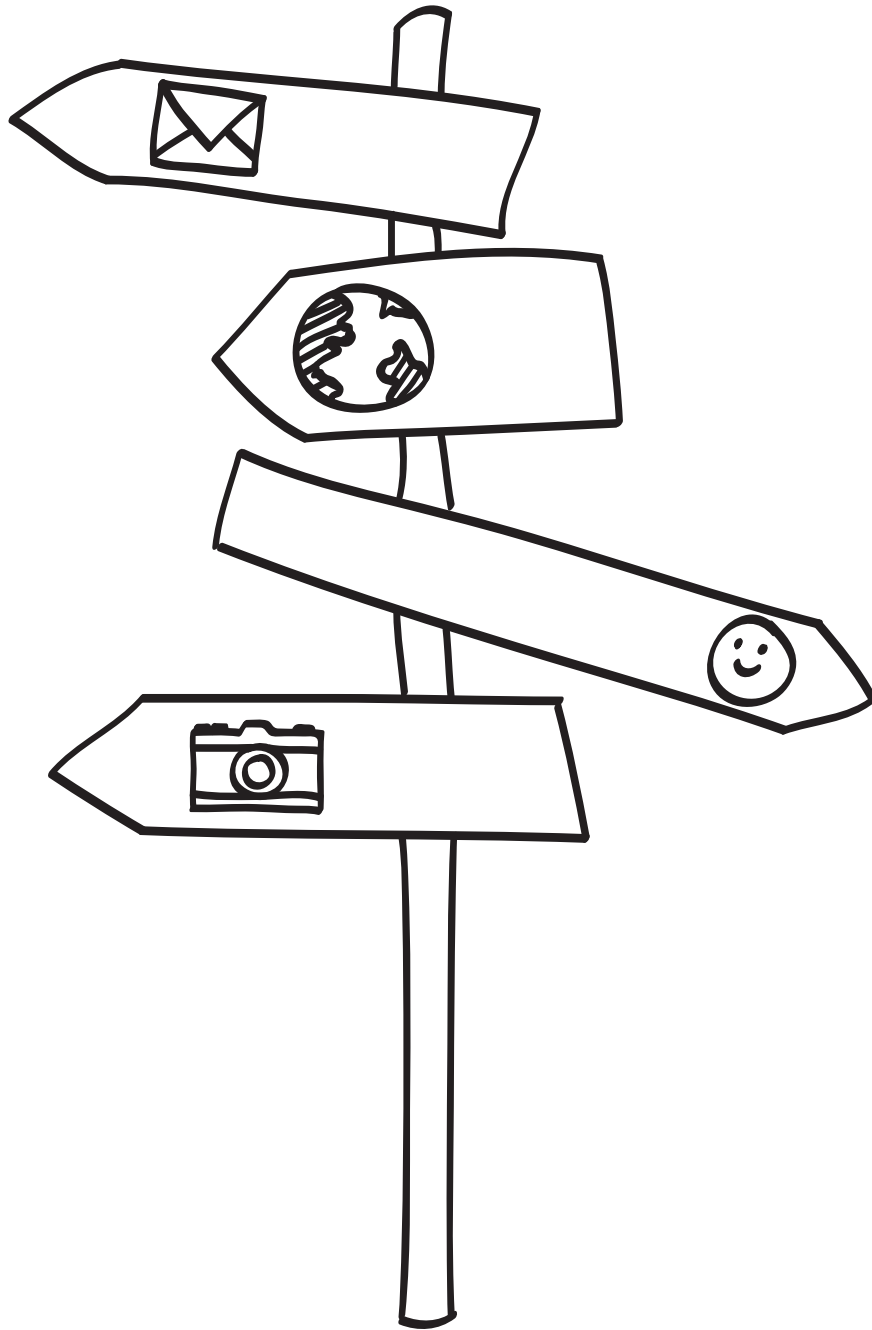

htc
quietly brilliant

In diesem Handbuch benutzte Darstellungen

In diesem Handbuch benutzen wir die folgenden Symbole, um nützliche und wichtige Informationen hervorzuheben.



Dies ist ein Hinweis. Ein Hinweis gibt oft weitere Informationen darüber, was auf Ihrem Telefon geschieht, wenn Sie gewisse Aktion ausführen oder nicht ausführen. Ein Hinweis bietet auch Informationen, die möglicherweise nur für einige Situationen zutreffen.



Dies ist ein Tipp. Ein Tipp zeigt Ihnen eine Alternative zur Ausführung eines bestimmten Schrittes oder Vorganges oder informiert Sie über eine Option, die Sie vielleicht nützlich finden werden.



Dies zeigt an, dass etwas sehr wichtig ist. Wichtige Informationen sind etwas, was Sie tun müssen, um eine gewisse Aufgabe zu erledigen oder eine Telefonfunktion zu aktivieren.



Dies beschreibt Sicherheitsmaßnahmen, d.h. Informationen, die Sie berücksichtigen müssen, um potentielle Probleme bei der Benutzung Ihres Telefons zu vermeiden.

Inhalt

Grundlagen	7
Inhalt des Kartons	7
Das Telefon	7
Abdeckung auf Unterseite	9
SIM-Karte	10
Speicherkarte	11
Der Akku	12
Ein- und Ausschalten des Telefons	15
Eingabe der PIN	15
Fingerbewegungen	15
Erste Schritte	17
Erstmalige Einrichtung des Telefons	17
Startseite	17
Status und Benachrichtigungen	19
Benachrichtigungsfeld	21
Anschluss des Telefons an einen Computer	22
Durchsuchen des Telefons und des Webs	24
Einstellen der Lautstärke	26
Standbymodus	27
Persönliche Einrichtung	28
Abstimmen des Telefons auf eigene Bedürfnisse	28
Personalisierung Ihres Telefons mit Szenen	28
Ändern des Hintergrundes	29
Anwenden einer neuen Oberfläche	30
Persönliche Einrichtung der Startseite mit Widgets	31
Hinzufügen von Symbolen und anderen Verknüpfungen zur Startseite	32
Hinzufügen von Ordnern zur Startseite	33
Neuanordnen oder Entfernen von Widgets und Symbolen auf der Startseite	34
Neuanordnen der Startseite	35
Ändern von Klingeltönen und Weckern	36
Neuanordnen oder Ausblenden von Applikations-Registerkarten	38
Anrufe	39
Telefonieren	39
Empfangen von Anrufen	42
HTC-Anrufer-ID	43
Verwendung von Optionen während eines Gesprächs	43
Verwendung der Anrufliste	45
Blockieren von Anrufen	47
Telefondienste	48
Aktivieren oder Deaktivieren des Flugmodus	49

Kontakte	50
Über Kontakte	50
Einrichten von Eigene Kontaktkarte	51
Hinzufügen von Kontakten zum Telefon	51
Zusammenfassen von Kontaktinformationen	53
Ihre Kontaktliste	56
Kontaktinformationen und Konversationen	58
Kontakt gruppen	60
Kontakte-Widget	62
Tastatur	64
Verwendung der Displaytastatur	64
Eingabe von Wörtern mit Wortvorhersage	66
Spracheingabe von Text	68
Bearbeiten von Text	68
Anpassen der Fingereingabeeinstellungen	69
Nachrichten	71
Über Nachrichten	71
Senden einer SMS	72
Senden einer MMS	73
Fortfahren mit einem Nachrichtentwurf	75
Lesen und Beantworten einer Nachricht	75
Verwalten von Nachrichten-Konversationen	78
Einstellen von Nachrichtenoptionen	79
Konten und Synchronisierung	82
Synchronisierung mit Online-Konten	82
Synchronisierung mit dem Computer	85
Soziale Netzwerke	93
Facebook für HTC Sense	93
Facebook für Android	94
Welchen Unterschied gibt es zwischen Facebook für Android und Facebook für HTC Sense?	95
Tweeten auf dem Telefon	95
Friend Stream	98
Chatten in Google Talk	101
E-Mail	104
Verwendung von Google Mail	104
Verwendung von E-Mail	110
Kalender	118
Über Kalender	118
Erstellen von Kalenderterminen	118
Wechseln von Kalenderansichten	120
Verwaltung von Kalenderterminen	122
Terminerinnerungen	124
Anzeigen und Synchronisieren von Kalender	124
Ändern der Kalendereinstellungen	125
Über das Kalender-Widget	126

Uhr und Wetter	127
Über das HTC-Uhr-Widget	127
Über die Uhr-App	127
Verwendung der Schreibtischuhr	128
Verwendung der Weltuhr	129
Einstellen des Weckers	131
Wetteranzeige	132
Über das Wetter-Widget	134
Internetverbindungen	135
Datenverbindung	135
WLAN	136
Hinzufügen von Verbindungs-Widgets	138
Verbindung mit einem VPN	138
Verwendung des Telefons als Modem (Anbindung)	140
Verbinden des Telefons mit dem Internet über einen Computer (Internet-Durchgang)	140
Verwendung des Telefons als einen Drahtlos-Router	141
Webbrowser	142
Verwendung des Webbrowsers auf dem Telefon	142
Kopieren von Text, Suche nach Informationen und Senden	145
Anzeige von Lesezeichen und zuvor besuchten Seiten	147
Einstellen von Browseroptionen	148
Bluetooth	149
Bluetooth-Grundlagen	149
Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage	149
Trennen der Verbindung oder Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät	151
Senden von Daten mit Bluetooth	151
Empfangen von Daten mit Bluetooth	153
Kamera	156
Kamera-Grundlagen	156
Aufnahme eines Fotos	157
Aufnahme von Video	159
Hinzufügen von Effekten	160
Nach der Aufnahme	160
Ändern der Kameraeinstellungen	161
Fotos, Videos und Musik	162
Durchsuchen der Galerie	162
Anhören von Musik	170
Teilen von Medien auf Ihrem Heimnetzwerk	176
HTCSense.com	178
Über HTCSense.com	178
Registrieren eines HTCSense.com-Kontos	178
Verwendung von HTCSense.com	179
Armaturenbrett	179
Footprints	181
Kontakte	183

Nachrichten	185
HTC Hub	186
Abmelden oder Löschen von Ihres HTC Sense.com-Kontos	187
Karten und Standort	188
Aktivieren von Ortsdiensten	188
Locations	188
Google Maps	199
Weitere Apps	207
Anschauen von Videos auf YouTube	207
Lesen von Nachrichten-Feeds	208
Lesen von eBooks	211
Arbeiten mit Dokumenten, Kalkulationstabellen und Präsentationen	216
Behalten der Übersicht über Ihre Aktien	217
Hören von FM-Radio	219
Sprachaufnahmen	221
Verwendung der Taschenlampe	222
Suchen und Installieren von Apps aus dem Android Market	223
Teilen von Spielen und Apps	226
Sicherheit	228
Schützen der SIM-Karte mit einer PIN	228
Schutz des Telefons mit einer Displaysperre	228
Einstellungen	230
Einstellungen auf dem Telefon	230
Ändern der Displayeinstellungen	232
Änderung der Soundeinstellungen	233
Ändern der Telefonsprache	235
Optimieren der Akkunutzungsdauer des Telefons	235
Verwaltung von Speicher	236
Prüfen von Informationen über das Telefon	237
Aktualisieren und Zurücksetzen	238
Aktualisierung der Telefonsoftware	238
Neustart des Telefons oder Wiederherstellen der Standardeinstellungen	239
Handelsmarken und Copyrights	241
Index	243

Grundlagen


Inhalt des Kartons

Im Karton finden Sie Folgendes.


- Telefon
- Akku (bereits installiert)
- microSD™-Karte (bereits installiert)
- USB-Kabel
- 3,5 mm Stereo-Headset
- Netzteil
- Kurzanleitung
- Informationen zur Sicherheit und behördliche Bestimmungen

Das Telefon

Ansicht von vorne

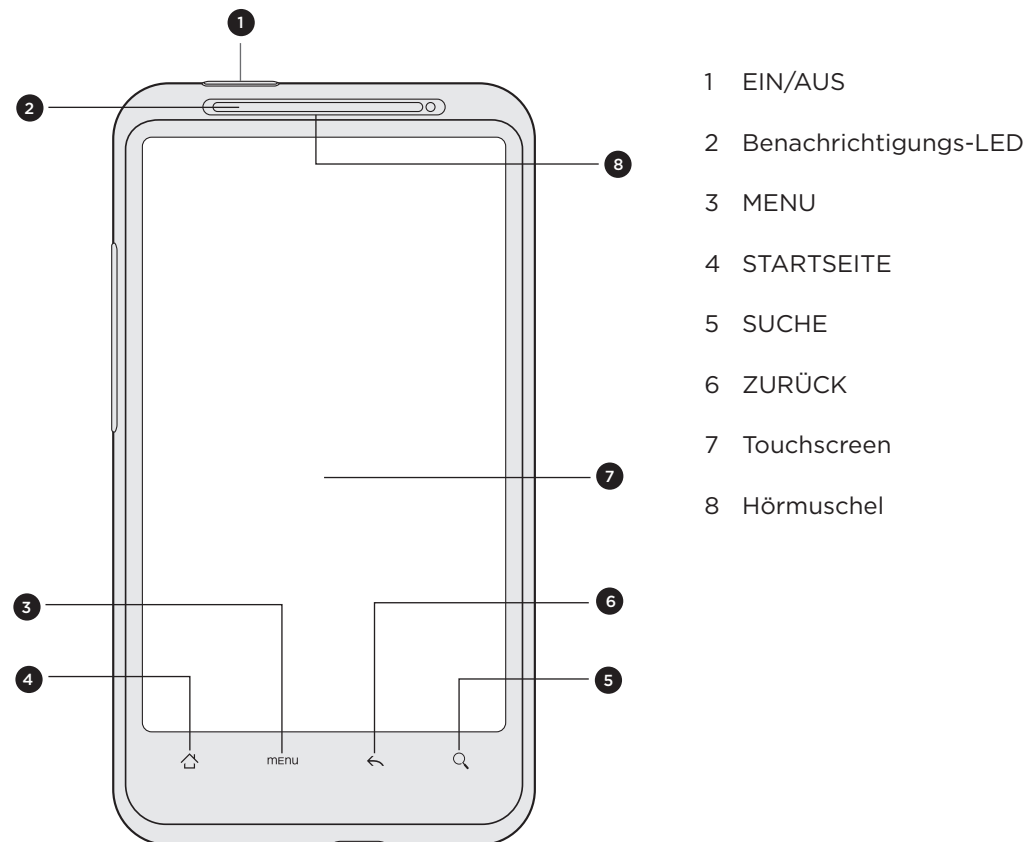


Linke Seite

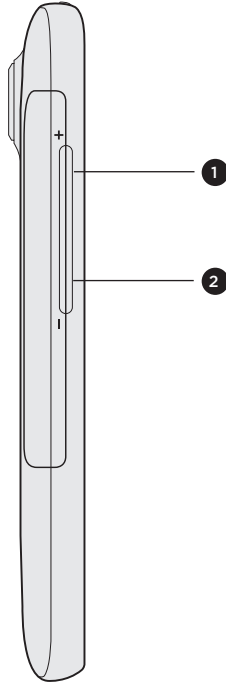

1 LAUTER

2 LEISER

Rückseite

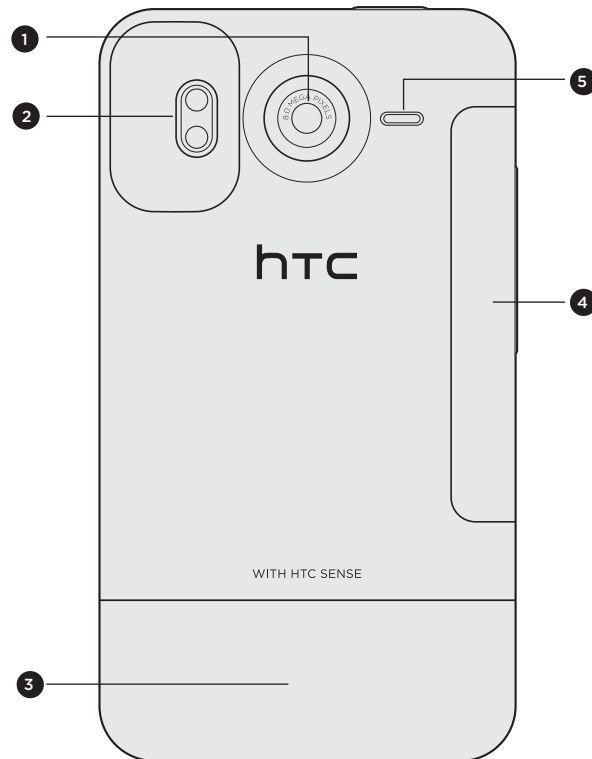

1 8-Megapixel-Kamera


2 Dual-LED-Blitzlicht

3 Abdeckung auf Unterseite

4 Abdeckung des Akkufachs

5 Lautsprecher

Unterseite

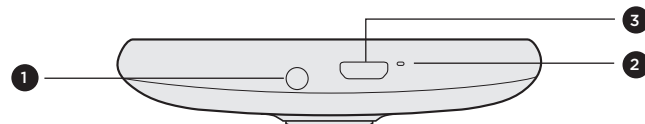

1 3,5 mm Kopfhörerbuchse

2 Mikrophon


3 USB-Anschluss

Abdeckung auf Unterseite

Entfernen der Abdeckung auf Unterseite

Entfernen Sie die Abdeckung unten am Telefon, um auf den SIM-Karten-Einschub und den Speicherkarten-Einschub zuzugreifen.

1. Schalten Sie das Telefon aus und halten Sie es sicher in Ihrer Hand, wobei die Vorderseite nach unten zeigt.
2. Schieben Sie die Abdeckung mit Ihren rechten und linken Daumen vom Telefon ab.

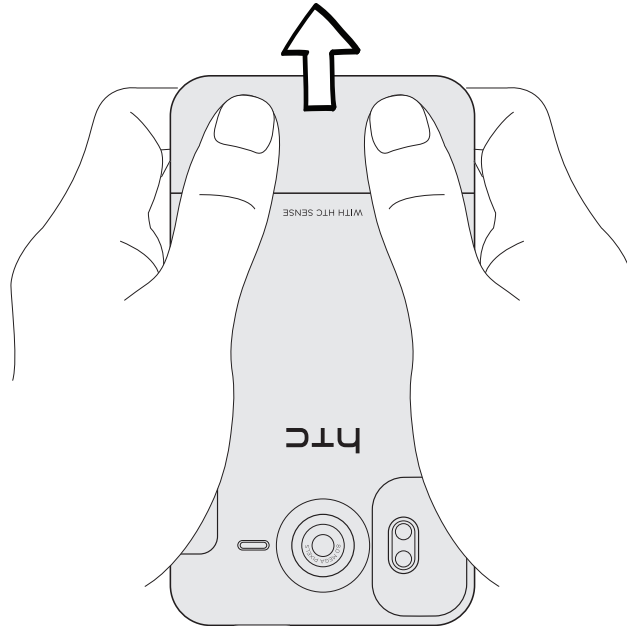

Wiederaufsetzen der Abdeckung auf Unterseite

1. Schieben Sie die Abdeckung auf der Unterseite zum freiliegenden Teil auf der Rückseite des Telefons.
2. Drücken Sie die Abdeckung auf der Unterseite auf das Telefon zu. Die Abdeckung auf der Unterseite ist gesichert, sobald sie eingerastet ist.



Die Antenne des Telefons befindet sich unterhalb der Abdeckung auf der Unterseite. Wir empfehlen, dass Sie die Abdeckung auf der Unterseite des Telefons sichern, um den bestmöglichen Funkempfang zu gewährleisten.

SIM-Karte


Auf der SIM-Karte werden Ihre Telefonnummer, Dienstinformationen, das Telefonbuch und Nachrichten gespeichert. Für das Telefon können Sie sowohl 1,8V- als auch 3V-SIM-Karten verwenden.



Bestimmte veraltete SIM-Karten eignen sich nicht für das Telefon. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, der Ihnen dann eine andere SIM-Karte zur Verfügung stellt. Möglicherweise berechnet der Netzbetreiber für diesen Dienst Gebühren.

Einsetzen der SIM-Karte

1. Entfernen Sie die Abdeckung auf Unterseite.
Siehe "Entfernen der Abdeckung auf Unterseite".
2. Setzen Sie die SIM-Karte halb in den Einschub hinein, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten und die abgeschrägte Ecke nach außen zeigen.

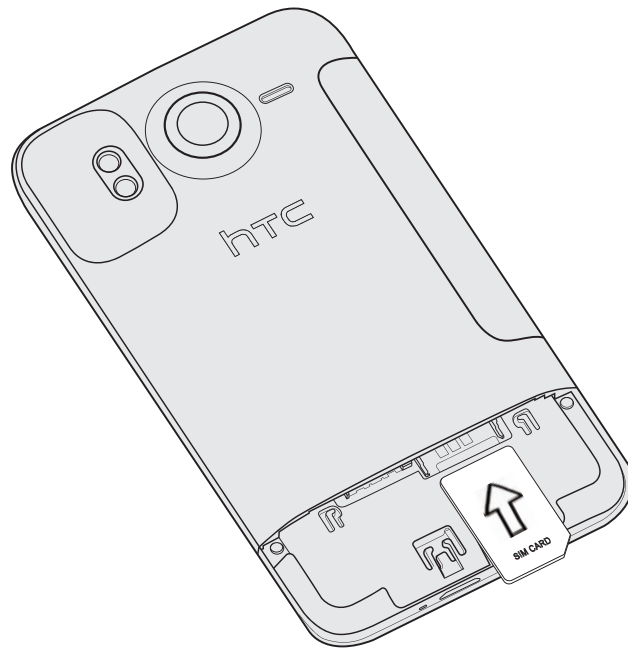

Entfernen der SIM-Karte



Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie die SIM-Karte herausnehmen. Ansonsten wird das Telefon automatisch ausgeschaltet, wenn Sie die SIM-Karte herausnehmen.


1. Entfernen Sie die Abdeckung auf Unterseite.
Siehe "Entfernen der Abdeckung auf Unterseite".
2. Schieben Sie die SIM-Karte mit Ihrem Daumen aus dem Einschub heraus.

Speicherkarte

Speichern Sie auf der microSD-Karte Fotos, Videos und Musiktitel. Die microSD-Karte ist bei Auslieferung bereits in das Telefon eingesetzt.

Einsetzen der Speicherkarte

1. Entfernen Sie die Abdeckung auf Unterseite.
Siehe "Entfernen der Abdeckung auf Unterseite".
2. Setzen Sie die microSD-Karte in den Speicherkarten-Einschub hinein, bis sie einrastet, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten zeigen.

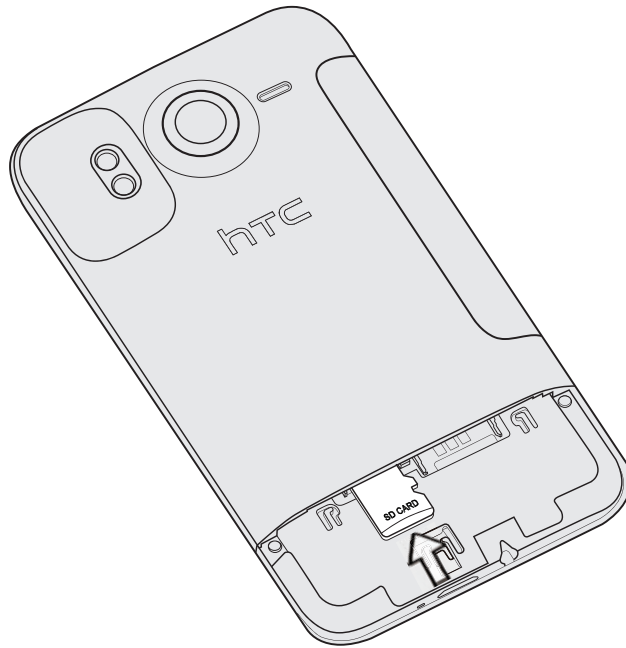

Entfernen der Speicherkarte

1. Entfernen Sie die Abdeckung auf Unterseite.
Siehe "Entfernen der Abdeckung auf Unterseite".
2. Drücken Sie die Speicherkarte etwas hinein, so dass sie aus dem Einschub hervorspringt.
3. Schieben Sie die Speicherkarte aus dem Einschub heraus.

Herausnahme der Speicherkarte, während das Telefon eingeschaltet ist

Wenn Sie die Speicherkarte entfernen möchten, während das Telefon eingeschaltet ist, müssen Sie sie erst deaktivieren, um eine Beschädigung der auf ihr gespeicherten Daten zu vermeiden.

1. Drücken Sie auf der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Scrollen Sie im Fenster nach unten und tippen Sie anschließend auf **SD-Karte und Telefonspeicher**.

3. Tippen Sie auf **SD-Karte entnehmen**.
4. Entfernen Sie die Speicherkarte, indem Sie den Schritten unter "Entfernen der Speicherkarte" folgen.

Der Akku

Das Telefon wird über einen Akku mit Strom versorgt. Verwenden Sie nur Akkus und Zubehör, welche mit dem Telefon geliefert oder von uns zugelassen wurden.

Die Akkunutzungsdauer zwischen Ladevorgängen hängt davon ab, wie Sie das Telefon verwenden. Der Stromverbrauch hängt von den genutzten Telefonfunktionen und dem Zubehör ab (bei einer ständig aktiven Bluetooth-Verbindung wird beispielsweise mehr Strom verbraucht). Lange Telefongespräche und häufiges Surfen im Internet verbrauchen ebenfalls eine Menge an Akkustrom. Denken Sie auch an den Ort der Verwendung: Bei einem schlechten Signal vom mobilen Netz und bei extremen Temperaturen wird der Akku stärker beansprucht.

Entfernen des Akkus

F Wenn Sie das Telefon das erste Mal aus dem Karton herausnehmen, denken Sie daran, den dünnen Film um den Akku im Telefon herum zu entfernen.


1. Schalten Sie das Telefon aus und halten Sie es sicher in Ihrer Hand, wobei die Vorderseite nach unten zeigt.
2. Heben Sie die Akkufachabdeckung an der kleinen Öffnung links am Telefon mit Ihrem Daumen oder Finger ab.



3. Ziehen Sie den Akku aus dem Akkufach.

Einsetzen des Akkus

1. Halten Sie das Telefon sicher fest, wobei die Vorderseite nach unten zeigt.
2. Heben Sie die Akkufachabdeckung an der kleinen Öffnung links am Telefon mit Ihrem Daumen oder Finger ab.
3. Setzen Sie den Akku (mit den freiliegenden kupfernen Kontaktstellen zuerst) in das Akkufach hinein.

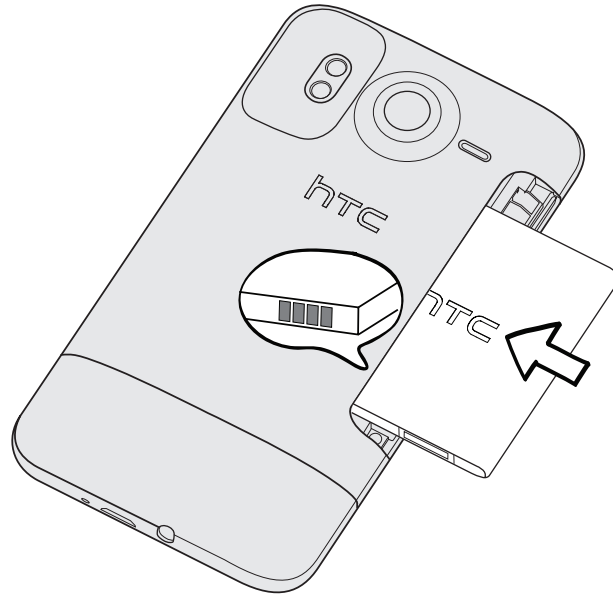

4. Setzen Sie die Abdeckung des Akkufachs wieder auf und drücken Sie so den Akku ganz hinein.



5. Drücken Sie auf alle Seiten der Abdeckung, um sie zu sichern.



Die Antennen für die Bluetooth- und WLAN-Funktionen des Telefons befinden sich unterhalb der Abdeckung des Akkufachs. Wir empfehlen dringend, dass Sie die Abdeckung des Akkufachs sichern, um eine starke Bluetooth- oder WLAN-Verbindung zu gewährleisten.

Laden des Akkus

Der Akku ist bei Auslieferung bereits zum Teil geladen. Bevor Sie das Telefon einschalten und verwenden, sollten Sie den Akku erst laden. Einige Akkus erreichen erst dann ihre volle Leistungsfähigkeit, nachdem sie einige Male hintereinander vollständig ent- und geladen wurden.





- Zur Ladung des Akkus sollten Sie nur das mit dem Telefon gelieferte Netzteil und USB-Synchronisierungskabel verwenden.
- Entfernen Sie den Akku nicht aus dem Telefon, während er mit dem Netzteil oder einem Autoadapter geladen wird.

1. Schließen Sie das Netzteil an den USB-Anschluss des Telefons an.



2. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose, um mit dem Laden des Akkus zu beginnen.

Während der Akku geladen wird, leuchtet die Benachrichtigungs-LED stetig rot auf. Die LED leuchtet grün auf, nachdem das Telefon voll geladen wurde.

Wenn Sie den Akku laden, während das Telefon eingeschaltet ist, wird das Akkuladungssymbol () in der Statusleiste angezeigt. Nachdem der Akku voll geladen wurde, wechselt das Symbol zum "Akku voll" Symbol ().



Aus Sicherheitsgründen stoppt der Akku mit dem Ladevorgang, wenn er zu heiß wird.

Ein- und Ausschalten des Telefons

Einschalten des Telefons

Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste. Einfach.



Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, müssen Sie es einrichten. Im Kapitel Erste Schritte finden Sie weitere Einzelheiten.

Ausschalten des Telefons

1. Ist das Display deaktiviert, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder einzuschalten. Entsperren Sie anschließend das Display, indem Sie die Liste im Displaysperren-Fenster nach unten ziehen.

Unter "Entsperren des Displays" im Kapitel "Erste Schritte" finden Sie weitere Einzelheiten.

2. Drücken Sie für ein paar Sekunden auf die EIN/AUS-TASTE.
3. Wenn Energieoptionen-Menü angezeigt wird, tippen Sie auf **Ausschalten**.

Eingabe der PIN

Die meisten SIM-Karten besitzen eine PIN (Personal Identification Number), welche vom Netzbetreiber eingestellt wurde. Wenn Sie zur Eingabe einer PIN aufgefordert werden, geben Sie die Nummer ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Weitere Informationen über das Aktivieren, Deaktivieren oder Ändern der PIN finden Sie unter "Schützen der SIM-Karte mit einer PIN" im Kapitel "Sicherheit".



Wenn Sie drei Mal eine falsche PIN eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Kein Problem. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber und fragen Sie nach dem PUK (PIN Unblocking Key).

Fingerbewegungen

Tippen	Wenn Sie etwas über die Tastatur eingeben, Elemente auf dem Display, z. B. Anwendungs- und Einstellungssymbole, auswählen, oder auf Displayschaltflächen drücken möchten, tippen Sie das Display einfach leicht mit Ihrem Finger an.
Etwas länger drücken	Um die verfügbaren Optionen für ein Element (z. B. einen Kontakt oder eine Verknüpfung in einer Webseite) zu öffnen, drücken einfach etwas länger auf das Element.
Streichen oder Schieben	Streichen oder Schieben bedeutet das schnelle Bewegen Ihres Fingers vertikal oder horizontal über das Display.
Ziehen	Berühren Sie das Display und üben Sie ein wenig Druck aus, bevor Sie Ihren Finger über das Display ziehen. Lassen Sie beim Ziehen den Finger erst wieder los, wenn Sie die Zielposition erreicht haben.
Schnelles Streichen	Das schnelle Streichen entspricht in etwa dem normalen Streichen. Sie streichen aber hierbei mit dem Finger in leichten, schnelleren Zügen über das Display. Der Finger wird immer vertikal bewegt, z. B. wenn Sie über eine Kontakt- oder Nachrichtenliste streichen.

Drehen	Bei den meisten Fenstern können Sie die Displayausrichtung automatisch vom Hochformat zum Querformat wechseln, indem Sie das Telefon einfach zur Seite drehen. Bei der Eingabe von Text können Sie das Telefon seitlich drehen, um eine größere Tastatur aufzurufen.
Kneifen	Bei einigen Apps, z. B. die Galerie oder der Webbrowser, können Sie das Display mit zwei Fingern (beispielsweise Daumen und Zeigefinger) “kneifen”, um in ein Bild oder eine Webseite hineinzuzoomen oder aus ihm/ihr herauszuzoomen.

Erste Schritte

Erstmalige Einrichtung des Telefons

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, es einzurichten. Sie können Ihre bevorzugte Sprache auswählen, bestimmen, wie eine Verbindung zum Internet hergestellt werden soll, und festlegen, ob Ihr aktueller Standort automatisch erkannt werden soll oder nicht. Wenn Sie persönliche Kontakte und Kalendertermine noch auf einem alten Telefon gespeichert haben, können Sie sie einfach über Bluetooth auf das neue Telefon übertragen.

Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an, so dass Sie Google-Apps wie z. B. Google Mail nutzen können. Sie können auch weitere E-Mail-Konten und Sozialnetzwerke wie z. B. Facebook® und Twitter™ einrichten.

Befolgen Sie einfach die Anweisungen auf dem Display und im Nu ist das Telefon zur Verwendung bereit.



Für bestimmte Funktionen, welche eine Internetverbindung in Anspruch nehmen, z. B. ortsbasierte Dienste und die automatische Synchronisierung von Online-Konten, kann der Netzbetreiber zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnen. Keine Sorge. Sie können diese Funktionen unter den Einstellungen auf dem Telefon später jederzeit aktivieren und deaktivieren. Im Kapitel "Einstellungen" erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.

Startseite

Die Startseite ist der Ort, an dem Sie Ihr Telefon persönlicher gestalten können. Dort gibt es eine Wetteruhr, welche die Zeit und das Wetter an Ihrem aktuellen Standort anzeigt. Sie können auch Ihre Favoriten-Apps, Verknüpfungen, Ordner und Widgets hinzufügen, so dass Sie jederzeit mit einem Fingertipp auf sie zugreifen können.



Im Kapitel Persönliche Einrichtung erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.

Erweiterte Startseite

Wenn Sie eine Vielzahl von Dingen mit dem Telefon anstellen, werden Sie möglicherweise bald feststellen, dass der Platz auf der Startseite nicht ausreicht. Kein Problem. Sie können bis zu sechs zusätzliche Seiten verwenden. Dies sollte ausreichen.

Wenn Sie Ihren Finger horizontal nach links oder rechts über das Display streichen, stellen Sie fest, dass es auf weiteren Fenstern zusätzlichen Platz zum Hinzufügen von Symbolen, Widgets usw. gibt.

Drücken Sie auf die STARTSEITE, um zum Hauptfenster der Startseite (d. h. das Fenster in der Mitte) zurückzugelangen.

Verwendung der Leap-Ansicht

Wenn Sie direkt zu einem bestimmten Fenster der Startseite wechseln möchten, drücken Sie bei Anzeige des Hauptfenster auf STARTSEITE oder führen Sie Ihre Finger auf dem Display zusammen, um die Leap-Ansicht aufzurufen. Es werden dann alle sieben Fenster der Startseite als Miniaturansichten angezeigt.






















Tippen Sie einfach auf eine der Miniaturansichten, um direkt zu dem entsprechenden Fenster zu wechseln.

Status und Benachrichtigungen

Statusanzeigen

Die Symbole in der Statusleiste geben Ihnen Aufschluss über den aktuellen Zustand des Telefons. Die einzelnen Symbole haben folgende Bedeutung:








































 Signalstärke	 Akku ist voll geladen
 GPRS verbunden	 Akku wird geladen
 GPRS ist aktiviert	 Akkuladung ist gering (noch 20%)
 EDGE ist verbunden	 Akkuladung ist sehr gering (noch 10%)
 EDGE ist aktiviert	 Lautlosmodus
 3G ist verbunden	 Vibrationsmodus
 3G ist aktiviert	 Telefonmikrofon ist deaktiviert
 HSDPA ist verbunden	 Freisprecheinrichtung ist eingeschaltet
 HSDPA ist aktiviert.	 Verdrahtetes Mikrofon ist angeschlossen
 Roaming	 Verdrahtetes Headset ist angeschlossen
 Kein Signal	 Bluetooth ist aktiviert
 Keine SIM-Karte eingesetzt	 Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät hergestellt
 Verbindung zu WLAN-Netz ist hergestellt.	 Flugmodus
 Datensynchronisierung	 GPS ist aktiviert
 Netzfreigabe ist aktiviert	 Wecker ist eingestellt


Benachrichtigungssymbole

Wenn Sie viel beschäftigt sind, ist Ihr Telefon wahrscheinlich ebenso beschäftigt. Mit den Benachrichtigungssymbolen in der Statusleiste, haben Sie jederzeit Nachrichten, Kalenderereignisse und Erinnerungen im Auge. Die einzelnen Symbole haben folgende Bedeutung:



 Neue Google Mail-Nachricht	 Aktiver Anruf
 Neue Microsoft Exchange ActiveSync- oder POP3/IMAP-E-Mail	 Verpasster Anruf
 Problem mit der E-Mail-Auslieferung	 Anruf in Halteschleife
 Neue SMS/MMS	 Rufumleitung aktiviert
 Problem mit der SMS/MMS-Auslieferung	 Nachrichtenweiterleitung aktiviert
 Neue Google Talk-Sofortnachricht	 Das Telefon ist über das USB-Kabel mit einem Computer verbunden
 Neue Nachricht in Mailbox	 WLAN ist eingeschaltet und Netze stehen zur Verfügung
 Anstehendes Ereignis	 Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiviert
 Neue Updates von sozialen Netzwerken	 Hochladen von Daten (animiert)
 Neues Tweet	 Herunterladen von Daten (animiert)
 Vorschlag für übereinstimmende Kontakte	 Wartet auf Upload
 Neue Push-Nachricht	 Heruntergeladene Android Market-App wurde erfolgreich installiert
 Anfrage für Bluetooth-Pairing	 Es steht ein Update für eine vom Android Market heruntergeladene App bereit
 Update für Telefonsoftware verfügbar	 Speicherkarte kann sicher entfernt werden oder wird vorbereitet
 TV aus	 Es ist keine Speicherkarte im Telefon eingesetzt
 Musiktitel wird abgespielt	 Der freie Speicherplatz auf der Speicherkarte ist gering.
 FM-Radio-App wird benutzt	 Allgemeine Benachrichtigung
 Sprachaufnahme aktiv	 Weitere (nicht angezeigte) Benachrichtigungen
 Kompass muss ausgerichtet werden	

Benachrichtigungs-LED

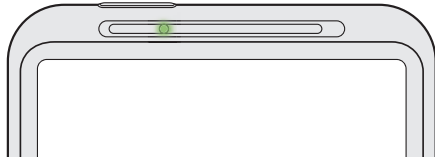

Die Benachrichtigungs-LED erscheint folgendermaßen:

- Stetiges Grün, wenn an das Telefon ein Netzteil oder ein Computer angeschlossen und der Akku voll geladen ist.
- Blinkendes Grün, wenn es eine noch nicht gelesene Benachrichtigung gibt.
- Stetiges Rot, während der Akku geladen wird.
- Blinkendes Rot, wenn die verbleibende Akkuladung sehr niedrig ist.

Benachrichtigungsfeld

Wenn Sie eine neue Benachrichtigung erhalten, können Sie das Benachrichtigungsfeld öffnen, um eine Nachricht, Erinnerung oder Ereignisbenachrichtigung zu lesen. Auf dem Benachrichtigungsfeld können Sie auch so schnell wie möglich zwischen zuletzt geöffneten Apps wechseln.

Öffnen des Benachrichtigungsfeldes

Drücken Sie etwas länger auf die Statusleiste und streichen Sie Ihren Finger dann nach unten, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen.



Wenn es mehrere Benachrichtigungen gibt, können Sie im Fenster nach unten scrollen, um alle anzuzeigen.




Sie können das Benachrichtigungsfeld auch auf der Startseite öffnen, indem Sie auf MENU drücken und anschließend auf **Benachrichtigungen** tippen.

Wechseln zwischen zuletzt geöffneten Apps

Über das Benachrichtigungsfeld haben Sie direkten Zugang zu den acht zuletzt geöffneten Apps.

1. Drücken Sie etwas länger auf die Statusleiste und streichen Sie Ihren Finger dann nach unten, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen.
2. Streichen Sie Ihren Finger im Bereich Letzte Apps nach links oder rechts, um zuletzt geöffnete Apps anzuzeigen.

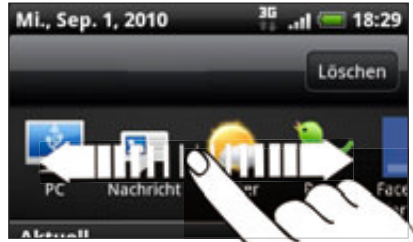

3. Tippen Sie auf eine App, um sie zu öffnen.



Sie können auch zum Fenster Letzte Apps wechseln, wenn Sie etwas länger auf STARTSEITE drücken.

Schließen des Benachrichtigungsfeldes

Drücken Sie etwas länger auf die Leiste unten im Benachrichtigungsfeld und schieben Sie anschließend Ihren Finger nach oben über das Display. Oder drücken Sie einfach auf ZURÜCK.

Anschluss des Telefons an einen Computer

Immer wenn Sie das Telefon über das USB-Kabel an einen Computer anschließen, wird das Fenster Mit PC verbinden angezeigt und Sie werden aufgefordert, die Art der USB-Verbindung auszuwählen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen und tippen Sie anschließend auf **Fertig**:

Nur laden	Wählen Sie diese Option, wenn Sie nur den Akku laden möchten, während das Telefon mit einem Computer verbunden ist.
HTC Sync	Wählen Sie diese Option, um Kontakte, Kalender und andere Informationen zwischen einem Computer und dem Telefon zu synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie unter "Synchronisierung mit dem Computer" im Kapitel "Konten und Synchronisierung".
Festplatte	Dieser Modus steht nur zur Verfügung, wenn eine microSD-Karte in das Telefon eingesetzt ist. Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie Dateien zwischen der Speicherkarte im Gerät und einem Computer kopieren möchten. Weitere Informationen finden Sie unter "Kopieren von Dateien zur und von der Speicherkarte" in diesem Kapitel. Wird der Modus Festplatte aktiviert, während das Telefon mit einem Computer verbunden ist, werden Sie nicht in der Lage sein, Apps auf dem Telefon zu nutzen, um auf die Speicherkarte zuzugreifen.

USB-Anbindung	Wenn Ihr Computer über keine Internetverbindung verfügt, können Sie diesen Modus auswählen, um die Datenverbindung des Telefons dem Computer zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter "Verwendung des Telefons als Modem (Anbindung)" im Kapitel "Internetverbindungen".
Internet-Durchgang	Wenn Sie keinen Datenplan für das Telefon besitzen oder keinen Zugang zu einem WLAN-Netz haben, können Sie diesen Modus auswählen, um die Internetverbindung eines Computers für das Telefon zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Internetverbindungen".

Sie können die Art der USB-Verbindung auch direkt ändern, ohne das Telefon trennen und wiederanschießen zu müssen. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf "Auswählen, um USB-Verbindungstyp zu ändern", um das Fenster Mit PC verbinden erneut aufzurufen.



Wenn Sie den Standardverbindungstyp ändern oder das Fenster Mit PC verbinden anzeigen oder ausblenden möchten, drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Mit PC verbinden**.

Kopieren von Dateien zur und von der Speicherkarte


Sie können Musiktitel, Fotos und andere Dateien zur Speicherkarte des Telefons kopieren.



1. Schließen Sie das Telefon mit dem gelieferten USB-Kabel an den Computer an.
2. Tippen Sie im Fenster Mit PC verbinden auf **Festplatte** und anschließend auf **Fertig**.
Auf dem Telefon wird das Telefon als ein Wechseldatenträger erkannt.
3. Navigieren Sie zu diesem Wechseldatenträger und öffnen Sie ihn.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Kopieren Sie die Dateien vom Computer zum Stammordner der Speicherkarte im Telefon.
 - Kopieren Sie die Dateien vom Speicher des Telefons zu einem Ordner auf dem Computer.
5. Nachdem Sie die Dateien kopiert haben, heben Sie die Bereitstellung des Laufwerkes (d. h. des Telefons) auf, so wie es vom Betriebssystem des Computers verlangt wird, um das Telefon sicher zu entfernen.
6. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Trennen Sie das Telefon vom Computer ab.
 - Wenn Sie auf die Speicherkarte zugreifen möchten, während das Telefon am Computer angeschlossen ist, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, tippen Sie auf **Festplatte**, wählen Sie eine andere Option als **Festplatte** aus und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Durchsuchen des Telefons und des Webs

Suchen Sie auf dem Telefon und im Web nach allen Arten von Informationen. Die Funktion Überall suchen durchsucht die Dateien, Daten und Apps auf dem Telefon. Sie können mit einer Web-Suchmaschine auch Suchen im Internet durchführen.


Drücken Sie bei Anzeige der Startseite einfach auf SUCHEN. Geben Sie anschließend die ersten paar Buchstaben des Suchbegriffs ein. Übereinstimmende Begriffe werden angezeigt, während Sie tippen.

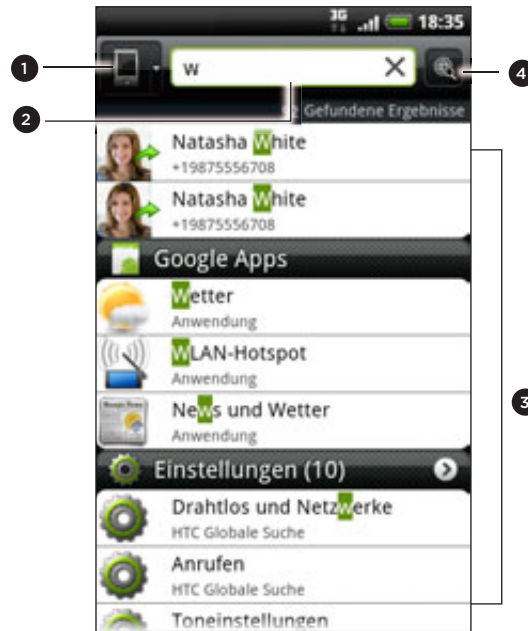

- 1 Dieses Symbol () zeigt an, dass das Telefon nach allen Arten von Informationen sucht. Tippen Sie es an, wenn Sie nur nach einer Art von Element, z. B. E-Mail, suchen möchten.
- 2 Geben Sie ein, wonach Sie suchen möchten.
- 3 Übereinstimmende Vorschläge und Ergebnisse. Sie können dann Folgendes tun:
 - Scrollen Sie nach unten, um weitere Ergebnisse anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf , um weitere Ergebnisse für eine bestimmte Kategorie anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf ein Suchergebnis, um dessen App zu öffnen.
- 4 Tippen Sie dies nach Eingabe eines Wortes oder Satzes in das Suchfeld, um mit einem Suchdienst Ihrer Wahl im Web zu suchen. Unter "Einstellen der Suchoptionen auf dem Telefon" erfahren Sie, wie Sie einen Suchdienst auswählen können.


Einstellen der Suchoptionen auf dem Telefon

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf SUCHEN.
2. Wenn das Suchfeld angezeigt wird, drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf eines der folgenden Elemente:

Web-Suchmaschine	Wählen Sie die Web-Suchmaschine aus, die Sie verwenden möchten.
Bereiche für Suche auswählen	Wählen Sie die Arten von Elementen oder Apps aus, die Sie in die Suche mit aufnehmen möchten. Sie können auch etwas länger auf  drücken und Elemente entsprechend ihrer Suchpriorität anordnen.

Schnell Informationen auf dem Web suchen


Mit der Schnellsuche können Sie sich schnell über etwas schlau machen. Geben Sie ein Wort oder einen Satz ein und suchen Sie danach auf geeigneten Webseiten oder in Suchdiensten wie Wikipedia, Google Suche, YouTube, Google Übersetzer und Google Wörterbuch.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Schnellsuche.
2. Wenn die Displaytastatur angezeigt wird, drücken Sie auf ZURÜCK, um sie auszublenden und so die Registerkarten unten anzuzeigen.
3. Streichen Sie über die Registerkarten, um auszuwählen, wo Sie nach Informationen suchen möchten. Geben Sie anschließend in das Suchfeld den Suchbegriff ein.

Wenn Sie die gesuchten Informationen auf einer Registerkarte wie z. B. Wikipedia gefunden haben, können Sie zu den anderen Registerkarten wechseln, um automatisch nach demselben Suchbegriff in Google Suche zu suchen, verwandte Videos in YouTube anzuschauen oder Übersetzungen und Definitionen in Google Übersetzen und Google Wörterbuch zu lesen.





Übersetzen von Wörtern in andere Sprachen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Schnellsuche.
2. Drücken Sie auf ZURÜCK, um erst die Display-Tastatur auszublenden. Wechseln Sie anschließend zur Registerkarte **Google Übersetzen**.
3. Wählen Sie unter **Von Sprache** die Ausgangssprache aus und geben Sie anschließend das Wort bzw. den Satz das/den Sie übersetzen möchten.
4. Wählen Sie unter **In Sprache** die für die Übersetzung verfügbaren Sprachen aus.
5. Tippen Sie auf **Übersetzen**.

Einstellen der Lautstärke

Mit Klingellautstärke können Sie die Lautstärke des Klingeltons ändern. Mit Medienlautstärke ändern Sie dagegen die Lautstärke von Tonbenachrichtigungen und Musik- oder Videowiedergaben.

Einstellen der Klingellautstärke

- Drücken Sie auf die LAUTER- oder LEISER-Taste auf der linken Seite des Telefons, um die Klingellautstärke auf die gewünschte Stufe einzustellen. Das Klingellautstärke-Fenster wird mit den Lautstärke-Stufen auf dem Display angezeigt.
- Wenn bereits die niedrigste Klingellautstärke (Lautlosmodus) eingestellt ist und Sie noch einmal auf LEISER drücken, wird das Telefon in den Vibrationsmodus geschaltet. Das Telefon vibriert und das Vibrationsmodus-Symbol () wird auf der Statusleiste angezeigt.
- Wenn der Vibrationsmodus aktiviert ist, drücken Sie einmal auf LAUTER, um zum Lautlosmodus zu wechseln. Das Ton-aus-Symbol () wird auf der Statusleiste angezeigt.

Einstellen der Medienlautstärke

Während Sie Musik hören oder sich ein Video ansehen, können Sie auf die Tasten LAUTER oder LEISER auf der linken Seite des Telefons drücken, um die Lautstärke für die Medienwiedergabe zu ändern. Das Medienlautstärke-Fenster wird mit der Lautstärkestufe auf dem Display angezeigt.

Einstellen der Hörmuschellautstärke für Anrufe

Drücken Sie während eines Telefongesprächs auf die LAUTER- oder LEISER-Taste.

Regeln der Lautstärke über Einstellungen

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Ton > Lautstärke**.
2. Ziehen Sie die Lautstärken-Schieberegler nach links oder rechts, um die Lautstärke des Klingeltons, der Medienwiedergabe, des Weckers und der Benachrichtigungen zu regeln.

Das Telefon spielt kurz einen Beispielton ab, während Sie die Lautstärke mit dem Schieberegler einstellen.

3. Wenn Sie für den Klingelton und für Benachrichtigungen die gleiche Lautstärke verwenden möchten, wählen Sie **Lautstärke für eingehende Anrufe für Benachrichtigungen verwenden**.
4. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **OK**.

Standbymodus

Im Standbymodus verbraucht das Telefon bei deaktiviertem Display weniger Akkustrom. Wenn sich das Telefon in einer Tasche befindet, wird in diesem Modus auch das unbeabsichtigte Drücken von Tasten vermieden. Nachrichten und Anrufe können aber weiterhin empfangen werden.



Wenn Sie die Dauer der Nichtbedienung vor dem Ausschalten des Displays ändern möchten, lesen Sie "Einstellen der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird" im Kapitel "Einstellungen".

Wechseln zum Standbymodus

Drücken Sie kurz auf die EIN/AUS-Taste, um das Display auszuschalten und den Standbymodus auf dem Telefon zu aktivieren. Der Standbymodus wird auch aktiviert, wenn das Telefon für einen bestimmten Zeitraum nicht bedient wird.

Beenden des Standbymodus

Das Telefon wird automatisch aus dem Standbymodus aufgeweckt, wenn Sie einen Anruf erhalten. Wenn Sie es manuell aufwecken möchten, drücken Sie kurz auf die EIN/AUS-Taste. Sie müssen dabei das Display entsperren.

Entsperren des Displays

Drücken Sie auf die Leiste des Sperrfensters und schieben Sie Ihren Finger nach unten, um das Display zu entsperren oder einen eingehenden Anruf anzunehmen.




Wenn Sie ein Display-Entsperrungsmuster, eine PIN oder ein Kennwort eingestellt haben, werden Sie aufgefordert, entweder das Muster auf dem Display zu zeichnen oder die PIN oder das Kennwort einzugeben, um das Display zu entsperren. Unter "Schützen des Telefons mit einer Displaysperre" im Kapitel "Sicherheit" finden Sie weitere Einzelheiten.

Persönliche Einrichtung

Abstimmen des Telefons auf eigene Bedürfnisse

Gestalten Sie das Aussehen und die Töne des Telefons genau so wie Sie es möchten. Personalisieren Sie das Telefon mit anderen Hintergrundbildern, Oberflächen, Klingeltönen und Benachrichtigungstönen für Ereignisse wie zum Beispiel eingehende SMS, E-Mail und Kalendererinnerungen.

Tippen Sie auf die Schaltfläche **Personalisieren** () rechts auf der Startseite, um zu beginnen.

Personalisierung Ihres Telefons mit Szenen

Mit Szenen können Sie praktisch aus einem Telefon mehrere Telefone machen. Szenen sind persönlich angepasste Startseite-Layouts, die Sie ganz einfach auf Ihr Telefon anwenden können. Wechseln Sie z. B. zwischen Szenen, um das Telefon perfekt für Arbeit, Freizeit, Reisen, etc. anzupassen.



Jedes Mal, wenn Sie etwas auf der Startseite hinzufügen oder entfernen, speichert das Telefon die Änderungen automatisch in der aktuell ausgewählten Szene.

Verwendung einer voreingestellten Szene

Das Telefon besitzt bereits voreingestellte Szenen. Jede dieser Szenen enthält ein anderes Hintergrundbild und eine unterschiedliche Auswahl von Widgets, die sich für unterschiedliche Lebenslagen eignen. Sie können z. B. eine Szene auswählen, die sich für die Arbeit, die Freizeit, den Urlaub oder Ihr soziales Leben eignet.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Szene**.
2. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display zur gewünschten Szene.




3. Tippen Sie auf **Übernehmen**.




Wenn Sie weitere Szenen herunterladen möchten, tippen Sie auf **Mehr erhalten**. Im Kapitel **HTCSense.com** erfahren Sie mehr über das Herunterladen vom HTC Hub.

Erstellen einer neuen Szene


Sie beginnen mit einer leeren Startseite, wenn Sie eine neue Szene erstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Szene**.
2. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Neu**.
3. Geben Sie den Namen der neuen Szene ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
4. Personalisieren Sie die Szene, indem Sie Widgets und andere Elemente hinzufügen, das Layout der Startseite festlegen und die Oberfläche oder den Hintergrund ändern. Alle Änderungen werden automatisch in der Szene gespeichert.

Umbenennen einer Szene


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Szene**.
2. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display zu der Szene, die Sie umbenennen möchten.
3. Drücken Sie etwas länger auf eine Szenen-Miniaturansicht und tippen Sie anschließend auf **Umbenennen**.
4. Geben Sie den Namen der neuen Szene ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Löschen von Szenen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Szene**.
2. Drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
3. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display, um durch Szenen zu laufen. Tippen Sie dann auf die Szene, die Sie löschen möchten.
4. Tippen Sie auf **Löschen**.

Ändern des Hintergrundes

Verwenden Sie ein eigenes Foto als Hintergrund. Sie können so dem Telefon schnell und einfach ein ganz anderes Aussehen verleihen. Durchsuchen Sie die Galerie auf dem Telefon oder wählen Sie ein Foto aus, das Sie mit der Kamera aufgenommen haben. Sie können für die Startseite auch einen animierten Hintergrund verwenden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Hintergrund**.
2. Tippen Sie auf eine dieser Optionen:

HTC-Hintergründe

Wählen Sie einen voreingestellten Hintergrund aus und tippen Sie anschließend auf **Vorschau** > **Übernehmen**.


Live-Hintergründe	Wählen Sie unter voreingestellten Hintergründen aus. Tippen Sie auf Vorschau , um die Animation anzusehen. Tippen Sie anschließend auf Übernehmen .
Galerie	Wählen Sie ein Foto aus, das Sie mit der Kamera aufgenommen oder auf das Telefon kopiert haben. Schneiden Sie das Foto zu und tippen Sie anschließend auf Speichern .



Wenn Sie weitere Hintergründe herunterladen möchten, tippen Sie auf **Hintergründe** > **HTC-Hintergründe** > **Mehr erhalten**. Im Kapitel HTC Sense.com erfahren Sie mehr über das Herunterladen vom HTC Hub.

Anwenden einer neuen Oberfläche

Machen Sie die Startseite mit neuen Oberflächen noch persönlicher. Mit Oberflächen können Sie den Display-Schaltflächen, App-Fenstern, Optionsmenüs und anderen Elementen des Telefons ein anderes Aussehen verleihen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Oberfläche**.
2. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display zur gewünschten Oberfläche.
3. Tippen Sie auf **Übernehmen**.




Wenn Sie weitere Oberflächen herunterladen möchten, tippen Sie auf **Mehr erhalten**. Im Kapitel HTC Sense.com erfahren Sie mehr über das Herunterladen vom HTC Hub.

Persönliche Einrichtung der Startseite mit Widgets

Mit Widgets können Sie wichtige Informationen und Medieninhalte direkt auf der Startseite anzeigen. Einige Widgets wurden bereits der Startseite hinzugefügt. Sie können weitere aus den verfügbaren Widgets auswählen oder weitere Widgets herunterladen.

Hinzufügen eines Widgets

1. Wechseln Sie zu einem freien Bereich der Startseite, in dem Sie ein neues Widget hinzufügen können.
2. Tippen Sie auf  > **Widget**.
3. Wählen Sie das gewünschte Widget aus.
4. Die meisten HTC-Widgets gibt es in unterschiedlichen Layouts und Größen. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display, um die unterschiedlichen Stile anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf **Auswählen**, um einen auszuwählen.



Sie können auch Widgets hinzufügen, mit denen Sie schnell bestimmte Einstellungen auf dem Telefon, z. B. WLAN, Mobile Netzwerke, Bluetooth usw., ein- und ausschalten können. Rollen Sie in der Liste mit den Widgets nach unten, tippen Sie auf **Einstellungen** und anschließend auf das gewünschte Widget.

Ändern der Einstellungen eines Widgets

Grundlegende Einstellungen bestimmter Widgets (z. B. Kontakte und E-Mail) können auf der Startseite geändert werden.

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf ein Widget.
Das Telefon wird vibrieren und ein farbiger Rahmen wird um das Widget herum angezeigt. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
2. Ziehen Sie das Widget zur **Bearbeiten**-Schaltfläche (sofern diese aktiviert ist).



Es werden dann die entsprechenden Fenster angezeigt, in denen Sie einige Einstellungen für das Widget öffnen können.

3. Ändern Sie die Widget-Einstellungen nach Belieben.

Hinzufügen von Symbolen und anderen Verknüpfungen zur Startseite


Platzieren Sie App-Symbole auf der Startseite, um Apps schneller öffnen zu können. Sie können auch Verknüpfungen zu Einstellungen und speziellen Informationen wie zum Beispiel einer gespeicherten Website, einer Telefonnummer, einer Musik-Wiedergabeliste, Wegbeschreibungen und viele andere Objekte auf Ihrer Startseite ablegen.



Die verfügbaren Verknüpfungen hängen von den Apps ab, die auf dem Telefon installiert sind.

1. Wechseln Sie zu einem freien Bereich der Startseite, in dem Sie ein neues Symbol oder eine neue Verknüpfung hinzufügen können.
2. Tippen Sie auf  und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
 - Wenn Sie ein App-Symbol hinzufügen möchten, tippen Sie auf **App** und wählen Sie anschließend eins in der Liste App-Verknüpfungen hinzufügen aus.
 - Um eine Verknüpfung zu einer Einstellung oder zu Informationen hinzuzufügen, tippen Sie auf **Verknüpfung** und wählen Sie anschließend die Art der Informationen oder der Einstellung aus.




Um ein App-Symbol der Startseite hinzuzufügen, können Sie auch auf STARTSEITE drücken, auf  tippen und anschließend etwas länger auf das App-Symbol drücken. Ziehen Sie das Symbol ohne den Finger anzuheben in einen freien Bereich der Startseite und lassen Sie es anschließend los.


Hinzufügen von Ordnern zur Startseite

Mit Ordnern können Sie verwandte Apps und andere Verknüpfungen gruppieren, um die Startseite so sauber und aufgeräumt zu halten. Sie können auch Informationsordner hinzufügen, welche aktuelle Informationen wie zum Beispiel über Bluetooth empfangene Dateien, Ihr Facebook Telefonbuch usw. anzeigen.

Erstellen eines neuen Ordners und Hinzufügen von Elementen

1. Wechseln Sie zu einem freien Bereich der Startseite, in dem Sie einen neuen Ordner hinzufügen können.
2. Tippen Sie auf  > Ordner.
3. Tippen Sie auf **Neuer Ordner**.
4. Drücken Sie etwas länger auf ein App-Symbol oder auf eine Verknüpfung, das/die Sie dem Ordner hinzufügen möchten. Das Telefon wird anschließend vibrieren. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
5. Ziehen Sie das App-Symbol oder die Verknüpfung und legen Sie es/sie auf dem Ordner ab.

Tippen Sie einfach auf den Ordner, um ihn zu öffnen und auf die darin enthaltenen Apps und Verknüpfungen zuzugreifen.

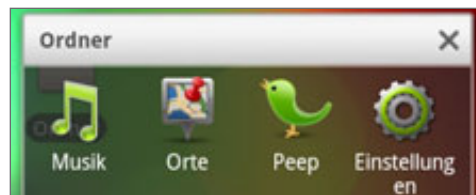

Umbenennen eines Ordners

1. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Drücken Sie etwas länger auf die Titelleiste des Ordners.
3. Geben Sie einen neuen Ordnernamen ein und tippen Sie anschließend auf OK.

Neuanordnen oder Entfernen von Widgets und Symbolen auf der Startseite

Ordnen Sie Widgets und Symbole auf der Startseite neu an, um mehr Platz für das Hinzufügen weiterer Widgets zu erhalten. Sie können auch Widgets und Symbole entfernen, die Sie nicht häufig benutzen.

Verschieben eines Widgets oder Symbols

1. Drücken Sie etwas länger auf das Widget, das Sie verschieben möchten.

Das Telefon vibriert und ein farbiger Rahmen wird um das Widget oder das Symbol herum angezeigt. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.

2. Ziehen Sie das Widget oder das Symbol an eine andere Stelle des Fensters.



Sie können an der linken oder rechten Seite des Fensters anhalten, um das Widget oder das Symbol auf andere Fenster der Startseite zu ziehen.

3. Wenn das Widget oder das Symbol an der gewünschten Stelle liegt, heben Sie Ihren Finger an.

Entfernen eines Widgets oder Symbols

1. Drücken Sie etwas länger auf das Widget, das Sie entfernen möchten.

Das Telefon vibriert und ein farbiger Rahmen wird um das Widget oder das Symbol herum angezeigt. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.

2. Ziehen Sie das Widget oder das Symbol auf die **Entfernen**-Schaltfläche.
3. Wenn sich das Widget oder das Symbol auch rot färbt, heben Sie Ihren Finger an.

Neuanordnen der Startseite

Ordnen Sie die einzelnen Fenster der Startseite ganz nach Bedarf an. Fenster mit häufig genutzten Widgets, Verknüpfungen und Ordnern können Sie z. B. näher am Hauptfenster der Startseite anordnen.

1. Ziehen Sie die Startseite mit Ihren Fingern zusammen, um die Leap-Ansicht aufzurufen.
2. Drücken Sie etwas länger auf die Miniaturansicht des Startseitenfensters, das Sie verschieben möchten.

Das Telefon wird anschließend vibrieren. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.

3. Ziehen Sie die Miniaturansicht an die gewünschte Position und heben Sie den Finger anschließend an.





Die Miniaturansicht in der Mitte der Leap-Ansicht ist immer das Hauptfenster der Startseite.

Ändern von Klingeltönen und Weckern

Sie können Tonsätze (mit unterschiedlichen Klingeltönen, Benachrichtigungstönen und Weckern) auswählen, erstellen und herunterladen, damit Sie im Nu von dezenten Klingel- und Benachrichtigungstönen für das Büro zu aufregenderen Tönen für die Freizeit mit Ihren Freunden wechseln können.


Auswahl eines voreingestellten Tonsatzes

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Tonsatz**.
2. Tippen Sie im Fenster Tonsätze auf den Namen eines Tonsatzes.
3. Sie können auf  tippen, um Beispieltöne der im Tonsatz enthaltenen Klingel-, Benachrichtigungs- und Weckertöne abzuspielen.
4. Tippen Sie auf **Übernehmen**.



Wenn Sie weitere Tonsätze herunterladen möchten, tippen Sie auf **Mehr**. Im Kapitel HTC Sense.com erfahren Sie mehr über das Herunterladen vom HTC Hub.

Erstellen eines Tonsatzes

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Tonsatz**.
2. Tippen Sie im Fenster Tonsätze auf **Neuer Tonsatz**.
3. Geben Sie den Namen des neuen Tonsatzes ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Der neu erstellte Tonsatz wird dann der Tonsatzliste auf dem Telefon hinzugefügt. Unter "Benutzerdefinieren eines Tonsatzes" erfahren Sie, wie Sie einem Tonsatz unterschiedliche Töne zuweisen können.

Benutzerdefinieren eines Tonsatzes

Sie können einen Tonsatz benutzerdefinieren, indem Sie selbst ausgewählte Klingel-, Benachrichtigungs- und Weckertöne, welche aus den Voreinstellungen auf dem Telefon oder der Speicherkarte (mit Ausnahme von Benachrichtigungstönen) stammen können, anwenden.

Im Kapitel "Erste Schritte" erfahren Sie, wie Sie Dateien zur Speicherkarte kopieren können.



Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Tonsatz auswählen, bevor Sie Klingel-, Benachrichtigungs- und Weckerton ändern, da das Telefon die Änderungen automatisch für den aktuell ausgewählten Tonsatz übernimmt.


Ändern des Klingeltons

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Klingelton**.
2. Rollen Sie durch die verfügbaren Klingeltöne und tippen Sie anschließend auf den Klingelton, den Sie verwenden möchten.

Der Klingelton wird kurz nach der Auswahl abgespielt.

3. Wenn sich die Audiodatei auf der Speicherkarte befindet, tippen Sie auf **Neuer Klingelton**, wählen Sie das Element aus, das Sie in die Klingeltonliste importieren möchten, und tippen Sie auf **OK**.
4. Tippen Sie auf **Übernehmen**.

Ändern der Benachrichtigungstöne

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Benachrichtigungston**.
2. Wählen Sie die Art von Benachrichtigung aus, die sie ändern möchten.
3. Scrollen Sie durch die verfügbaren Töne und tippen Sie anschließend auf den Ton, den Sie verwenden möchten.


Bei Auswahl wird ein Beispielton kurz abgespielt.

4. Tippen Sie auf **Übernehmen**.



Sie können zwar keine Benachrichtigungstöne von der Speicherkarte importieren, Sie können aber auf **Mehr** tippen, um weitere Audiodateien vom HTC Hub herunterzuladen.


Ändern des Weckertons

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Wecker**.
2. Scrollen Sie durch die verfügbaren Töne und tippen Sie anschließend auf den Ton, den Sie verwenden möchten.

Bei Auswahl wird ein Beispielton kurz abgespielt.

3. Wenn sich die Audiodatei auf der Speicherkarte befindet, tippen Sie auf **Neuer Wecker**, wählen Sie das Element aus, das Sie in die Klingeltonliste importieren möchten, und tippen Sie auf **OK**.
4. Tippen Sie auf **Übernehmen**.

Löschen eines Tonsatzes

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Tonsatz**.
2. Drücken Sie auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
3. Tippen Sie auf einen oder mehrere Tonsätze, die Sie löschen möchten.
4. Tippen Sie auf **Löschen**.

Neuanordnen oder Ausblenden von Applikations-Registerkarten

Sie können die Registerkarten unten im Fenster bestimmter Apps auf dem Telefon neu anordnen, um wichtigen Informationen den Vorrang zu geben. Sie können auch Registerkarten, die Sie nicht benötigen, entfernen.

1. Öffnen Sie eine App, in der es unten im Fenster Registerkarten gibt (z. B. das Kontaktdetails-Fenster der Kontakte-App).



2. Drücken Sie etwas länger auf eine Registerkarte. Wenn sich das Fenster ändert und ein leerer Bereich angezeigt wird, heben Sie Ihren Finger an.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

Für dies	Tun Sie dies
Registerkarte verschieben	Drücken Sie etwas länger auf die Registerkarte, die Sie verschieben möchten, und ziehen Sie sie anschließend an die gewünschte Position.
Registerkarte entfernen	Drücken Sie etwas länger auf die Registerkarte, die Sie entfernen möchten, und ziehen Sie sie anschließend nach oben. Wenn Sie einen farbigen Rahmen sehen, heben Sie Ihren Finger an. Sie können die Registerkarte nicht ausblenden, wenn Sie abgedunkelt angezeigt wird.

4. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf ZURÜCK.

Wiederherstellen entfernter Registerkarten

1. Öffnen Sie die App, in der Sie zuvor Registerkarten entfernt haben.
2. Drücken Sie etwas länger auf eine Registerkarte. Wenn sich das Fenster ändert und einige verborgene Registerkarten angezeigt werden, heben Sie Ihren Finger an.
3. Drücken Sie etwas länger auf die Registerkarte, die Sie anzeigen möchten. Ziehen Sie sie dann nach unten an die gewünschte Position.



4. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf ZURÜCK.

Anrufe

Telefonieren



Die meisten SIM-Karten besitzen eine PIN (Personal Identification Number), welche vom Netzbetreiber eingestellt wurde. Wenn Sie zur Eingabe einer PIN aufgefordert werden, geben Sie die Nummer ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Wenn Sie drei Mal eine falsche PIN eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Unter "Wiederherstellen einer SIM-Karte, die gesperrt wurde" im Kapitel Sicherheit erfahren Sie, wie Sie die SIM-Karte entsperren können.





Die Antenne des Telefons befindet sich unterhalb der Abdeckung auf der Unterseite. Wir empfehlen, dass Sie die Abdeckung auf der Unterseite des Telefons sichern, um den bestmöglichen Funkempfang zu gewährleisten.



Absetzen eines Anrufes vom Wählhilfe-Fenster aus


Sie können entweder eine Nummer direkt wählen oder Sie können mit der Funktion Smart Dialing nach einem Kontakt suchen und diesen anrufen oder Sie können eine Nummer in der Anrufliste suchen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Telefon**.
2. Geben Sie die ersten Ziffern einer Telefonnummer oder die ersten Buchstaben eines Kontaktnamens über die Telefontastatur ein.

Im Wählhilfe-Fenster wird dann eine Liste mit übereinstimmenden Nummern und Namen angezeigt.

Wenn Sie eine falsche Ziffer oder einen falschen Buchstaben eingegeben haben, tippen Sie zum Löschen auf . Wenn Sie die gesamte Eingabe löschen möchten, drücken Sie etwas länger auf .

3. Tippen Sie auf , um die Telefontastatur zu schließen und nachzusehen, ob es weitere übereinstimmende Nummern oder Kontakte gibt. Um durch die gefilterte Liste zu gehen, streichen Sie schnell über die Liste oder schieben Sie Ihren Finger langsam nach oben oder unten über die Liste.
4. Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Anruf abzusetzen:
 - Tippen Sie auf eine Nummer oder einen Kontakt in der Liste.
 - Nachdem Sie eine Nummer vollständig eingegeben haben, tippen Sie auf **Anrufen**.
 - Um eine andere mit diesem Kontakt verknüpfte Telefonnummer anzurufen, tippen Sie auf  an der rechten Seite des Kontaktnamens. Tippen Sie im Fenster mit den Kontaktdetails auf die Nummer, die Sie anrufen möchten.

Während des Wählvorgangs oder während eines Anrufs, wird in der Statusleiste das Aktiver-Anruf-Symbol () angezeigt. Seine Farbe wechselt zu einem pulsierenden Grün.

Was ist Smart Dialing?

Die Funktion Smart Dialing der Wählhilfe macht das Absetzen eines Anrufs schnell und einfach für Sie. Geben Sie einfach die Telefonnummer oder die ersten paar Buchstaben des Namens der anzurufenden Person ein. Smart Dialing durchsucht und filtert automatisch Ihre Kontaktliste (auf Telefon und SIM-Karte gespeichert und Online-Konten wie Google-Konto und Exchange ActiveSync) sowie die Telefonnummern der Anrufliste.

Verwendung von Kurzwahl

Mit der Kurzwahl können Sie eine Rufnummer mit einem Fingertipp anwählen. Wenn Sie z. B. die Nummer eines Kontaktes der Zifferntaste 2 auf der Telefontastatur zugewiesen haben, brauchen Sie lediglich etwas länger auf diese Taste drücken, um die Nummer zu wählen.


Zuweisen einer Kurzwahlnummer zu einer Taste


1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Telefon**.
2. Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Kurzwahl > Neu hinzufügen**.
3. Geben Sie den Namen des Kontaktes ein, den Sie hinzufügen möchten. Tippen Sie auf den Namen, wenn er in der Liste erscheint.
4. Wählen Sie im Kurzwahl-Fenster die Telefonnummer des Kontaktes, welche Sie verwenden möchten, und anschließend die Taste für die Kurzwahl.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Anrufen einer Kurzwahlnummer

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Telefon**.
2. Auf der Telefontastatur:
 - Die Nummer 1 ist in der Regel für die Mailbox reserviert. Drücken Sie etwas länger auf diese Taste, um die Mailbox anzurufen und Mailbox-Nachrichten abzurufen.
 - Drücken Sie etwas länger auf die Taste, der Sie die Nummer des gewünschten Kontaktes zugewiesen haben.

Anrufen einer Telefonnummer in einer SMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf die Nummer oder den Namen der Person, die Ihnen die SMS gesendet hat.
3. Tippen Sie auf die Telefonnummer in der Nachricht.

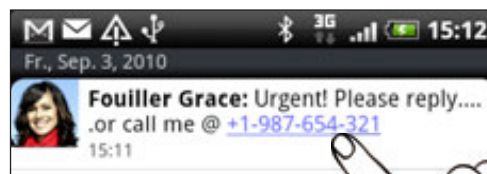


4. Bearbeiten Sie die Nummer falls nötig und tippen Sie anschließend auf **Anrufen**.



Um den Sender der Nachricht anzurufen, drücken Sie etwas länger auf den Sender oder die empfangene Nachricht und tippen Sie anschließend auf **Anrufen** im Optionenmenü.

Im Kapitel "Nachrichten" finden Sie weitere Informationen über SMS.

Anrufen einer Nummer in einer E-Mail

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > E-Mail.
2. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf die E-Mail, welche die Telefonnummer enthält, die Sie anrufen möchten.
3. Tippen Sie auf die Telefonnummer im E-Mail-Text. Es wird ein Auswahlménü angezeigt, in dem die Telefonnummer hervorgehoben ist.

Das Telefon wird eine Nummer als Telefonnummer erkennen, wenn die Nummer aus mindestens 5 Ziffern besteht und einen der folgenden Bestandteile besitzt:

- Nummern beginnen mit einem Pluszeichen (+). Zum Beispiel +1-987-654-321 oder +1987654321.
 - Nummern beginnen mit einer Orts- oder Landesvorwahl in Klammern. Zum Beispiel (02)987654321 oder (02)987-654-321.
 - Nummern mit Trennstrichen. Zum Beispiel (02)-987-654-321 oder 0987-654-321.
4. Tippen Sie auf **Anrufen**.
 5. Wenn das Wáhlhilfe-Fenster angezeigt wird, ist die Nummer bereits eingefügt. Tippen Sie auf **Anrufen**.

Im Kapitel E-Mail finden Sie weitere Informationen über die E-Mail-Funktion auf dem Telefon.

Absetzen eines Notrufs

Sie können auch dann Notrufe von Ihrem Telefon absetzen, wenn Sie keine SIM-Karte eingelegt haben oder Ihre SIM-Karte gesperrt wurde.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Telefon**.
2. Wählen Sie die für Ihren Ort geltende Notrufnummer (z. B. 110) und tippen Sie auf **Anrufen**.



Auf der SIM-Karte sind u. U. zusätzliche Notrufnummern gespeichert. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.

Wenn Sie die Displaysperre aktiviert und das Kennwort, das Entsperrungsmuster und/oder die SIM-Sperre vergessen haben, können Sie Notrufe absetzen, indem Sie auf **Notruf** auf dem Display tippen.

Empfangen von Anrufen



Wenn Sie einen Anruf von einem Kontakt erhalten, wird das Fenster Eingehender Anruf angezeigt. Dort sehen Sie das Anrufer-ID-Bild, den Namen und die Telefonnummer des Anrufers.

Wenn Sie einen Anruf von einer Person erhalten, die nicht in den Kontakten gespeichert ist, wird nur das standardmäßige Anrufer-ID-Bild und die Telefonnummer im Fenster Eingehender Anruf angezeigt.



Sie können für das Empfangen von Anrufen den Modus Höfliches Klingeln und den Taschenmodus verwenden. Unter "Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen Klingellautstärkenregelung" im Kapitel "Einstellungen" erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.

Annehmen und Abweisen eines eingehenden Anrufes

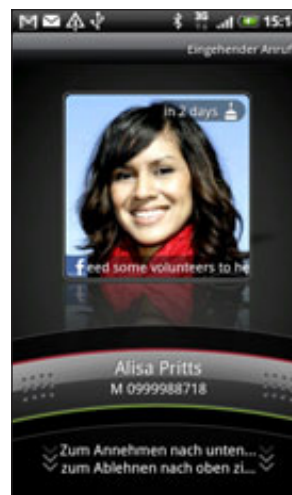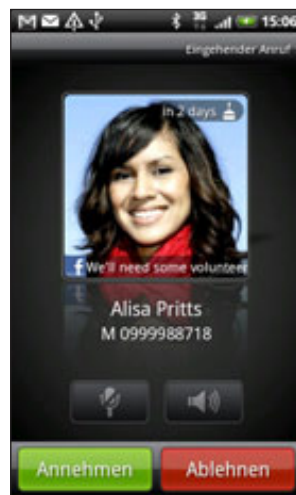

Wenn	Einen Anruf annehmen	Einen Anruf abweisen
Display ist eingeschaltet	Tippen Sie auf Annehmen .	Tippen Sie auf Ablehnen .
Display ist ausgeschaltet	Wenn die Displaysperre angezeigt wird, ziehen Sie die Leiste mit dem Anrufernamen oder der Nummer nach unten.	Ziehen Sie die Leiste nach oben. Oder drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf Ablehnen .

Sie können einen eingehenden Anruf auch auf folgende Weise abweisen:

- Drücken Sie zwei Mal auf die EIN/AUS-Taste.
- Wenn Sie einen Anruf abweisen und eine SMS senden möchten, drücken Sie auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Nachricht senden**.

Ändern der Textnachricht für das Abweisen von Anrufen

1. Tippen Sie bei Anzeige des Wählhilfe-Fensters auf **MENU**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Standardnachricht bearbeiten**.
3. Geben Sie die neue Nachricht ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Deaktivieren des Klingeltons ohne den Abruf abzuweisen.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drücken Sie die LEISER- oder Lauter-Taste.
- Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste.
- Legen Sie das Telefon mit der Vorderseite nach unten auf eine flache Unterlage.




Falls Sie das Telefon bereits mit der Vorderseite nach unten abgelegt haben, wird es bei nachfolgenden Anrufen trotzdem klingeln.

HTC-Anrufer-ID

Jedes Mal wenn Sie einen Anruf absetzen oder Sie von einem Freund angerufen werden, sehen Sie den aktuellen Status des Freundes in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter rechts im Anruf-Fenster.


Sie werden auch an Geburtstage Ihrer Kontakte erinnert. Eine Geburtstagserinnerung wird innerhalb von sieben Tagen vor dem Geburtstag eines Kontaktes angezeigt.

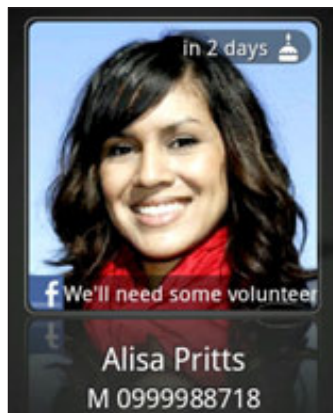

Verwendung von Optionen während eines Gesprächs

Während eines Telefonats können Sie die Tasten auf dem Display nutzen, um das Mikrofon stumm zu schalten oder zu aktivieren oder den Lautsprecher ein- oder auszuschalten. Sie können auch auf MENU drücken und entscheiden, ob Sie einen Anruf hinzufügen oder in die Warteschleife legen, das Mikrofon deaktivieren, usw. möchten.


Legen eines Anrufs in die Warteschleife

Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Halten**, um den Anruf in die Warteschleife zu legen. Wenn Sie einen Anruf in die Warteschleife legen, wird auf der Statusleiste das Anruf-halten-Symbol () angezeigt und die Farbe wechselt zu einem pulsierenden Rot. Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Fortsetzen**, um mit dem Anruf fortzufahren.

Makeln zwischen Anrufen

Wenn Sie bereits ein Gespräch führen und einen weiteren Anruf annehmen, können Sie zwischen den zwei Anrufen makeln.

1. Wenn Sie einen zweiten Anruf erhalten, tippen Sie auf **Annehmen**, um den zweiten Anruf anzunehmen und den ersten Anruf in die Warteschleife zu legen.
2. Um zwischen Anrufen zu wechseln, tippen Sie auf den Kontakt im Fenster, mit dem Sie sich unterhalten möchten.

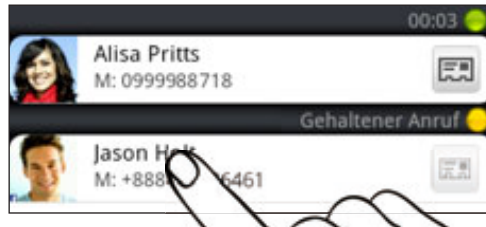




3. Wenn Sie das aktuelle Gespräch beenden und zum anderen Gespräch zurückkehren möchten, tippen Sie auf **Beenden**.


Einrichtung einer Konferenzschaltung

Das Führen von Konferenzen mit Freunden, Familienmitgliedern und Kollegen ist einfach. Setzen Sie den ersten Anruf ab (oder nehmen Sie einen an) und wählen Sie anschließend weitere Kontakte an, welche an der Konferenzschaltung teilnehmen sollen.



Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte für den Konferenzschaltungsdienst aktiviert ist. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.


1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Konferenzschaltung an.
2. Wenn eine Verbindung besteht, drücken Sie auf MENU und tippen Sie auf **Hinzufügen**. Wählen Sie anschließend die Nummer des zweiten Teilnehmers. Der erste Teilnehmer wird in die Warteschleife gelegt, während Sie den zweiten Teilnehmer anrufen.
3. Wenn die Verbindung mit dem zweiten Teilnehmer hergestellt ist, berühren Sie  (Zusammenlegen).
4. Wenn Sie einen weiteren Teilnehmer der Konferenzschaltung hinzufügen möchten, tippen Sie auf  im Fenster Konferenzschaltung und wählen Sie anschließend die Nummer des Kontaktes aus, den Sie zur Konferenzschaltung einladen möchten.
5. Tippen Sie nach Herstellung der Verbindung auf , um den Kontakt der Konferenzschaltung hinzuzufügen.


Wenn Sie in der Konferenzschaltung mit einer Person privat sprechen möchten, tippen Sie auf , und wählen Sie anschließend **Privatgespräch** aus dem Optionsmenü.

6. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **Beenden**.

Ein-oder Ausschalten von Freisprechen während eines Anrufs

Aktivieren Sie die Freisprechfunktion auf eine der folgenden Weisen:

- Drehen Sie das Telefon während eines Anrufs um (stellen Sie sicher, dass **Für Lautsprecher umdrehen** unter STARTSEITE > MENU > **Einstellungen** > **Sound** ausgewählt ist).
- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf .



Das Freisprechsymbol () erscheint auf der Statusleiste, wenn die Freisprechfunktion aktiviert ist.

Wenn Sie die Freisprech-Funktion deaktivieren möchten, drehen Sie das Telefon einfach wieder um, so dass seine Vorderseite nach oben zeigt. Oder tippen Sie auf .



Um Ihre Ohren nicht zu verletzen, sollten Sie das Telefon nicht an Ihr Ohr halten, nachdem Sie die Freisprechfunktion aktiviert haben.

Deaktivierung des Mikrofons während eines Anrufes

Tippen Sie im Anruf-Fenster auf , um das Mikrofon ein- oder auszuschalten. Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, erscheint das Ton-aus-Symbol () auf der Statusleiste.


Beenden eines Anrufes

Beenden Sie einen Anruf auf eine der folgenden Weisen:

- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf **Beenden**.



Wenn das Telefondisplay deaktiviert ist, drücken Sie auf EIN/AUS, um es zu aktivieren, so dass Sie auf **Beenden** tippen können.


- Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
- Wenn Sie das gelieferte Kabel-Headset verwenden, drücken Sie auf die Taste, um den Anruf zu beenden.

Wenn die Telefonnummer der Person, die Sie angerufen hat, noch nicht in der Kontaktliste enthalten ist, können Sie die Nummer nach dem Auflegen in Ihrer Kontaktliste speichern.

Verwendung der Anrufliste

In der Anrufliste sehen Sie verpasste Anrufe, gewählte Nummern und empfangene Anrufe.




Anzeige eines verpassten Anrufs

Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint das Symbol für einen verpassten Anruf  in der Statusleiste.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf, um nachzuschauen, wer Sie angerufen hat.

2. Wenn Sie einen Anrufer zurückrufen möchten, tippen Sie auf die Benachrichtigung für den verpassten Anruf. Tippen Sie anschließend auf den Namen des Anrufers oder die Nummer im Anrufliste-Fenster.

Anzeige von Anrufen in der Anrufliste

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Anrufliste**. Sie können auch auf  im Wählhilfe-Fenster tippen.
2. Im Anrufliste-Fenster haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Tippen Sie auf einen Namen bzw. eine Nummer in der Liste, den/die Sie anrufen möchten.
 - Drücken Sie etwas länger auf einen Namen oder eine Nummer in der Liste, um ein Optionenmenü aufzurufen, in dem Sie die detaillierte Anrufliste prüfen, Kontaktinformationen anzeigen (wenn die Nummer in der Kontaktliste gespeichert ist), eine SMS senden, den Anruf aus der Anrufliste entfernen oder den Anrufer blockieren können.
 - Tippen Sie auf , um nur die Anrufe eines bestimmten Kontaktes anzuzeigen.
 - Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Anzeigen**, um nur eine bestimmte Art von Anrufen, z. B. Verpasste Anrufe oder Ausgehende Anrufe, anzuzeigen.



Sie können die Anrufliste auch in der Kontakte-App aufrufen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Kapitel "Kontakte".

Hinzufügen einer neuen Telefonnummer aus der Anrufliste zu den Kontakten

1. Drücken Sie im Anrufliste-Fenster etwas länger auf die Telefonnummer, die Sie unter den Kontakten speichern möchten. Tippen Sie anschließend auf **Als Kontakt speichern**.
2. Entscheiden Sie, ob Sie einen neuen Kontakt erstellen oder die Nummer unter einem bestehenden Kontakt auf dem Telefon speichern möchten.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen, geben Sie den Kontaktnamen, den Kontaktyp und andere Informationen in das angezeigte leere Kontaktfeld ein. Die Telefonnummer wird automatisch dem Feld **Handy** im Abschnitt Telefon hinzugefügt.
Wenn Sie sie als eine andere Art von Nummer, z. B. als eine Privatnummer, speichern möchten, tippen Sie auf **Handy**.
 - Wenn Sie die Nummer unter einem bestehenden Kontakt speichern möchten, tippen Sie auf einen auf dem Telefon gespeicherten Kontakt und wählen Sie die Art der Nummer aus.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.



Im Kapitel "Kontakte" erfahren Sie, wie Sie neue Kontakte hinzufügen oder Kontaktinformationen ändern können.

Löschen der Anrufliste


Im Anrufliste-Fenster können Sie Folgendes ausführen:

- Um einen Namen oder eine Nummer aus der Liste zu entfernen, drücken Sie etwas länger auf den Namen oder die Nummer und tippen Sie anschließend auf **Aus Anrufliste löschen**.
- Wenn Sie die gesamte Liste löschen möchten, drücken Sie auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Alle löschen**.

Blockieren von Anrufen

Wenn Sie eine Telefonnummer oder einen Kontakt blockieren, so dass dieser Sie nicht mehr kontaktieren kann, werden alle blockierten Anrufe direkt zur Mailbox geleitet.


Blockieren eines oder mehrerer Kontakte

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Blockierte Anrufer**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **Alle** auf **Anrufer hinzufügen**.
3. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie blockieren möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.




Sie können unter Kontakte oder Anrufliste auch etwas länger auf den Namen oder die Telefonnummer drücken und anschließend auf **Blockierte Anrufer** tippen.

Anzeige der Anrufliste mit blockierten Anrufen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Blockierte Anrufer**.
2. Wechseln Sie zur Registerkarte **Liste blockierter Anrufe**.
3. Drücken Sie etwas länger auf einen Namen oder eine Nummer in der Liste, um ein Optionenmenü aufzurufen, in dem Sie die detaillierte Anrufliste prüfen, Kontaktinformationen anzeigen (wenn die Nummer in der Kontaktliste gespeichert ist), eine SMS senden, oder den Anruf aus der Anrufliste entfernen können.

Aufheben der Blockierung von Anrufern

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Blockierte Anrufer**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte **Alle** auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Anrufer entfernen**.
3. Wählen Sie einen oder mehrere Anrufer aus und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
4. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.

Telefondienste

Das Telefon kann eine direkte Verknüpfung zu einem Mobiltelefonnetz herstellen und Ihnen ermöglichen, auf die Einstellungen unterschiedlicher Telefondienste für das Telefon zuzugreifen und diese Einstellungen zu ändern. Zu Telefondiensten können Rufumleitung, Anklopfen, Mailbox usw. gehören. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, um Informationen über die Verfügbarkeit von Telefondiensten für Ihr Telefon zu erhalten.

Um die Telefondienste zu öffnen, drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anrufen**.

Beschränkte Rufnummern	Beschränkt ausgehende Anrufe auf einen festgelegten Satz von Nummern. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie den PIN2-Code der SIM-Karte kennen.
Mailbox-Dienst	Zeigt den aktuell verwendeten Mailbox-Dienst an.
Mailboxeinstellungen	Legen Sie eine andere Mailboxnummer neben der Mailboxnummer auf der SIM-Karte fest.
Mailbox-Benachrichtigung löschen	Wenn Sie eine Benachrichtigung über eine neue Nachricht in der Mailbox erhalten haben, können Sie sie mit dieser Option löschen.
Telefoneinstellungen	Bearbeiten Sie die Nachricht für das Abweisen von Anrufen, entscheiden Sie, ob Sie den Nachrichten-Editor öffnen möchten, wenn Sie einen Anruf mit einer Nachricht abweisen, und legen Sie fest, ob Sie die Nummer eines unbekanntes Kontaktes speichern, möchten, nachdem der Anruf beendet wurde.
Kurznachricht	Aktivieren oder deaktivieren Sie den Empfang von Kurznachrichten des Dienstanbieters.
Einstellungen für Kurznachricht	Konfigurieren Sie Kanäle und Sprache für Kurznachrichten.
Rufumleitung	Entscheiden Sie, wie das Telefon reagieren soll, wenn Leitungen besetzt sind, Anrufe nicht angenommen werden oder Kontakte nicht erreichbar sind. Sie können auch die Option zum Weiterleiten von Anrufen für alle eingehenden Anrufe einstellen.
Einstellungen für Anrufsperr	Entscheiden Sie, ob Sie verschiedene Kategorien von eingehenden und ausgehenden Anrufen sperren möchten.
Zusätzliche Anrufeinstellungen	Aktivieren oder deaktivieren Sie Betreiberdienste, wie z. B. Anrufer-ID und Anklopfen.

Aktivieren oder Deaktivieren des Flugmodus

In vielen Ländern ist es gesetzlich vorgeschrieben, das Telefon an Bord eines Flugzeugs auszuschalten. Eine Möglichkeit, die Telefonfunktion auszuschalten, ist die Aktivierung des **Flugmodus** auf dem Telefon. Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden sämtliche Funkfunktionen auf dem Telefon, einschließlich der Anruhfunktion, Datendienste, Bluetooth und WLAN ausgeschaltet.

Es gibt folgende Möglichkeiten zur Aktivierung und Deaktivierung des Flugmodus:

- Drücken Sie etwas länger auf die EIN/AUS-Taste und tippen Sie anschließend auf **Flugmodus**.
- Tippen Sie auf der Startseite auf MENU. Tippen Sie auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke** und aktivieren oder deaktivieren Sie anschließend die Option **Flugmodus**.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, erscheint das Symbol für den Flugmodus () auf der Statusleiste.



Wenn Sie den Flugmodus deaktivieren, wird die Telefonfunktion wieder eingeschaltet und der vorherige Zustand von Bluetooth und WLAN wird wiederhergestellt.

Kontakte

Über Kontakte


Mit der Kontakte-App können Sie Kontakte des Telefons mit denen Ihres Google-Kontos, auf Ihrem Computer und in Facebook synchronisieren. Sie können auch Kontakte auf einem Exchange ActiveSync Server bei der Arbeit synchronisieren. Unter "Hinzufügen von Kontakten zum Telefon" erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.

Legen Sie die Informationen jedes Kontakts aus diesen unterschiedlichen Quellen zusammen, so dass es keine duplizierten Einträge in der Kontaktliste gibt. Unter "Zusammenfassen von Kontaktinformationen" erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.

Und dies ist noch nicht alles. Sie können mit Kontakten ausgetauschte Kommunikationen, Nachrichten und E-Mails auch auf dem Telefon verwalten, ohne von einer App zur anderen zu wechseln. Nachdem Sie Kontakte mit ihren Sozialnetzwerkkonten wie z. B. Facebook, Twitter und Flickr verknüpft haben, sehen Sie Updates und Ereignisse aus diesen Konten alle zusammen an einem Ort.

Kontakte-Fenster

Im Kontakte-Fenster gibt es die folgenden Registerkarten:

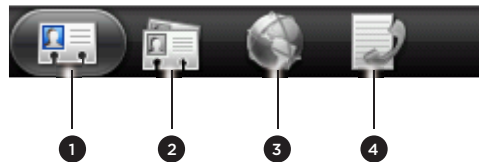

1	Registerkarte Alle	Ermöglicht Ihnen den Zugriff auf alle Kontakte auf dem Telefon, einschließlich Google-Kontakte, Exchange ActiveSync-Kontakte, Telefonkontakte und Kontakte, welche auf der SIM-Karte gespeichert sind, und Facebook-Kontakte. Sie können diese Registerkarte auch verwenden, um die eigene Kontaktkarte zu öffnen oder zu aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter "Einrichtung von Eigene Kontaktkarte" in diesem Kapitel.
2	Registerkarte Gruppen	Ermöglicht Ihnen das Zuweisen von Kontakten zu einer Gruppe, um dieser Gruppe dann auf einfache Weise eine SMS, MMS oder E-Mail zuzusenden. Weitere Informationen finden Sie unter "Kontaktgruppen" in diesem Kapitel.
3	Registerkarte Online-Verzeichnisse	Schauen Sie sich die Freundesliste in Ihren Sozialnetzwerk-Konten an. Sie können auch nach Kontakten im Exchange ActiveSync-Konto suchen, die Sie auf das Telefon kopieren möchten.
4	Registerkarte Anrufliste	Listet alle gewählten Nummern sowie alle empfangenen und verpassten Anrufe auf. Siehe "Verwendung der Anrufliste" im Kapitel Telefonanrufe.

Einrichten von Eigene Kontaktkarte

Eigene Kontaktkarte bietet Ihnen eine praktische Möglichkeit zum Speichern von Kontaktinformationen, so dass Sie diese auf einfache Weise per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth versenden können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **Alle** des Kontakte-Fensters auf **Ich**.



Wenn Sie sich mit Facebook für HTC Sense anstatt mit **Eigene** bei Ihrem Facebook-Konto anmelden, wird der Name angezeigt, den Sie in Facebook verwenden. Tippen Sie auf Ihren Namen. Drücken Sie auf MENU und tippen Sie auf **Bearbeiten**.


3. Geben Sie Ihren Namen und Kontaktdetails ein.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Hinzufügen von Kontakten zum Telefon

Google Mail	Nachdem Sie sich bei einem Google-Konto angemeldet haben, werden Google-Kontakte auf das Telefon importiert. Sie können neue Google-Kontakte auch direkt auf dem Telefon erstellen. Unter "Hinzufügen eines neuen Kontakts" in diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.
Facebook	Unter "Hinzufügen eines sozialen Netzwerks" im Kapitel "Konten und Synchronisierung" finden Sie weitere Einzelheiten.
Telefonkontakte	Siehe "Übertragung von Kontakten aus einem alten Telefon" und "Hinzufügen eines neuen Kontakts" in diesem Kapitel.
SIM-Karte	Siehe "Importieren der Kontakte auf einer SIM-Karte" in diesem Kapitel.
Exchange ActiveSync Server	Siehe "Hinzufügen eines Microsoft Exchange ActiveSync-Kontos" im Kapitel "E-Mail".
Kontakte auf einem Computer	Sie "Synchronisierung mit dem Computer" im Kapitel "Konten und Synchronisierung".

Übertragung von Kontakten aus einem alten Telefon

Über Bluetooth können Sie Kontakte aus einem alten Telefon einfach zu Ihrem neuen HTC-Telefon übertragen. Abhängig vom alten Telefonmodell können Sie auch andere Arten von Daten, z. B. Kalendertermine und SMS, zum Telefon übertragen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Daten übertragen**.
2. Tippen Sie auf **Weiter**, um zu beginnen.
3. Wenn Sie herausfinden möchten, ob Ihr altes Telefon unterstützt wird, wählen Sie den Namen des Herstellers und das Telefonmodell aus.
4. Wenn das alte Telefon unterstützt wird, schalten Sie dessen Bluetooth-Funktion ein und machen Sie es übertragungsbereit. Tippen Sie anschließend auf **Weiter**, um fortzufahren.

Ihr neues HTC-Telefon aktiviert automatisch die Bluetooth-Funktion und sucht dann nach Bluetooth-Geräten.

- Wählen Sie in der Geräteliste Ihr altes Telefon aus und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.


Das neue HTC-Telefon versucht dann, ein Pairing mit dem alten Telefon durchzuführen. Im Fenster Daten übertragen wird dann ein Sicherheitskennwort angezeigt.

- Geben Sie dieses Kennwort auf dem alten Telefon ein oder bestätigen Sie es einfach.
- Wählen Sie die Option **Kontakte** (und andere unterstützte Arten von Daten, welche Sie importieren möchten) aus und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.



- Nachdem das neue HTC-Telefon die Daten importiert hat, tippen Sie auf **Fertig**.

Hinzufügen eines neuen Kontaktes

- Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
- Tippen Sie auf der Registerkarte **Alle** auf **Kontakt hinzufügen**.
- Wählen Sie den **Kontakttyp**, z. B. **Google** oder **Microsoft Exchange ActiveSync**. Damit legen Sie fest, mit welchem Konto der Kontakt synchronisiert wird. Weitere Informationen finden Sie unter "Hinzufügen von Kontakten zum Telefon" in diesem Kapitel.



Bestimmte Felder werden möglicherweise nicht unterstützt, wenn Sie Kontakte zur SIM-Karte hinzufügen.

- Geben Sie im Feld Name den Vor- und Nachnamen des Kontaktes ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.
- Geben Sie die Kontaktinformationen in die bereitstehenden Felder ein.
Drücken Sie auf **ZURÜCK**, wenn Sie erst die Displaytastatur ausblenden möchten, um dann leichter zu anderen Feldern zu scrollen.
- Tippen Sie auf **Speichern**.

Importieren der Kontakte auf einer SIM-Karte



Sie können all Ihre SIM-Kontakte auf das Telefon kopieren. Importieren Sie sie als Telefonkontakte, Google-Kontakte oder Exchange ActiveSync-Kontakte, sofern Sie die entsprechenden Konten eingerichtet haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte **Alle** auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Importieren/Exportieren > Von SIM-Karte importieren**.
3. Wenn Sie Google- oder Exchange ActiveSync-Konten auf dem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Art der importierten Kontakte.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie alle Kontakte importieren möchten, drücken Sie auf **MENU** und tippen Sie auf **Alle auswählen**.
 - Wenn Sie einen Kontakt importieren möchten, tippen Sie den Kontakt an.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Importieren eines Kontakts aus einem Exchange ActiveSync-Konto

Sie können nach einem Kontakt in Ihrem Exchange ActiveSync-Konto bei der Arbeit suchen und ihn dann auf das Telefon kopieren.

Sie müssen dafür erst das Exchange ActiveSync-Konto auf dem Telefon einrichten. Unter "Hinzufügen eines Microsoft Exchange ActiveSync-Kontos" im Kapitel "E-Mail" erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **Online-Verzeichnisse** auf **Firmenverzeichnis**.
3. Geben Sie den Namen ein und tippen Sie anschließend auf .
4. Tippen Sie in der Liste auf den Namen des Kontaktes, den Sie zum Telefon kopieren möchten.
5. Tippen Sie auf **Als Kontakt speichern**.

Zusammenfassen von Kontaktinformationen


Wenn Sie Kontakte mit gleichen Informationen wie z. B. Namen, E-Mail-Adresse oder Handynummer auf dem Telefon gespeichert haben, versucht das Telefon automatisch, diese Kontakte zu einem Kontakt zusammenzufassen oder eine Liste mit Vorschlägen für übereinstimmende Kontakte zu erstellen. Wird dies nicht automatisch durchgeführt, können Sie sie manuell zusammenfassen, damit es keine duplizierten Einträge in der Kontaktliste gibt.


Verknüpfen Sie auch Kontakte mit anderen Sozialnetzwerkkonten wie z. B. Twitter und Flickr. Sie sehen dann deren Updates und Ereignisse aus diesen Konten alle zusammen an einem Ort.

Annehmen von Vorschlägen für übereinstimmende Kontakte

Wenn das Telefon Kontaktinformationen findet, die zusammengefasst werden können, sehen Sie das Symbol für Vorschläge für übereinstimmende Kontakte () im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und tippen Sie auf **Vorschlag für übereinstimmende Kontakte**. Das Telefon zeigt alle vorgeschlagenen Kontakte an, die Sie zusammenfassen können.
2. Prüfen Sie die vorgeschlagenen Verknüpfungen.

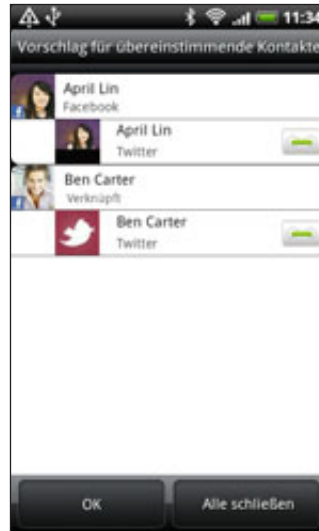



3. Wenn es Kontakte gibt, die Sie nicht zusammenfassen möchten, tippen Sie auf , um die Verknüpfung der Kontaktinformationen zu trennen.
4. Tippen Sie auf **OK**.



Wenn Sie keine der Kontakte zusammen fassen möchten, tippen Sie auf **Alle schließen**.




Anzeige einer Liste aller verknüpften Kontakte

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte **Alle** auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Verknüpfte Kontakte**.



In der Liste **Alle verknüpfte Kontakte** können Sie anschließend die Arten von Konten und die zusammengefassten Informationen prüfen. Tippen Sie auf  neben einem Kontotyp, um die Verknüpfung zu trennen.

3. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **OK**.

Manuelles Zusammenfassen von Kontaktinformationen


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **Alle** auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), den Sie verknüpfen möchten.
3. Tippen Sie oben rechts im Fenster auf  oder  (sofern es vorgeschlagene Links gibt.)

4. Im Fenster können Sie Folgendes tun:

- Tippen Sie unter **Vorgeschlagene Links** auf  , um den Kontakt mit einem Konto zu verknüpfen.
- Tippen Sie unter **Kontakt hinzufügen** auf eine der Optionen, um eine Verknüpfung zu einem anderen Kontakt herzustellen.

5. Tippen Sie auf **Fertig**.

Aufheben der Verknüpfung von Kontaktinformationen zwischen Kontakten


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **Alle** auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), für den Sie die Verknüpfung von Kontaktinformationen aufheben möchten.
3. Tippen Sie oben rechts im Fenster auf .
4. Tippen Sie unter **Verknüpfte Kontakte** auf  neben einem Konto, um die Verknüpfung aufzuheben.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.

Ihre Kontaktliste

Auf der Registerkarte **Alle** im Kontakte-Fenster werden all Ihre Kontakte angezeigt. Dazu gehören Google-Kontakte, Exchange ActiveSync-Kontakte, Telefonkontakte, Kontakte, welche auf der SIM-Karte gespeichert sind, und Facebook-Kontakte.




Wenn Sie sich bei der ersten Einrichtung des Telefons bei Ihren Google- und Facebook-Konten angemeldet haben, werden die Kontakte aus diesen Konten in der Kontaktliste angezeigt, nachdem Sie die Kontakte-Anwendung geöffnet haben.

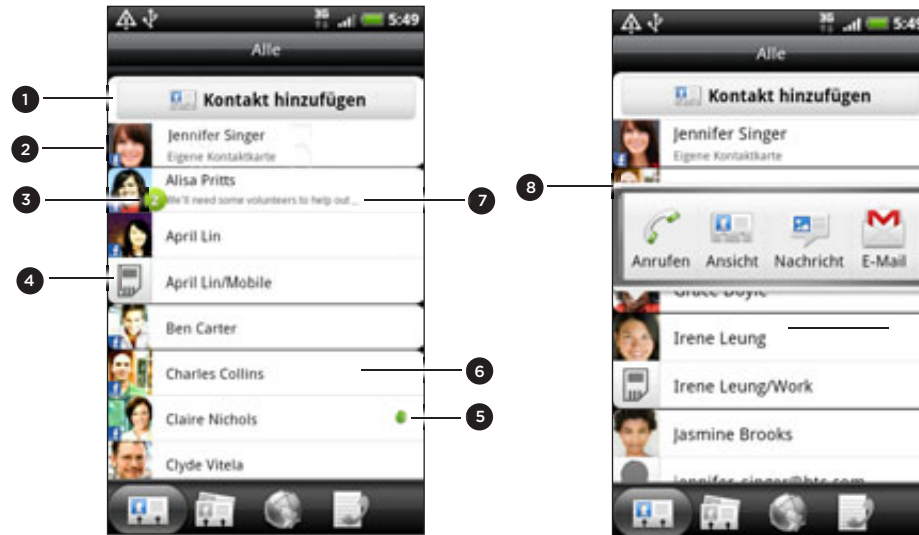


- 1 Erstellen Sie einen neuen Kontakt
- 2 Tippen Sie hier, um Eigene Kontaktkarte zu bearbeiten.
- 3 Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der Kontakt Folgendes getan hat:
 - Er hat Ihnen eine neue SMS oder E-Mail gesendet oder er hat vergeblich versucht, Sie anzurufen.
 - Er hat sein Facebook-Profil aktualisiert oder er hat neue Fotos nach Flickr oder Facebook hochgeladen.
 - Er besitzt anstehende Facebook-Ereignisse oder sein Geburtstag steht an.
- 4 SIM-Karten-Kontakt
- 5 Online-Status eines Kontakts, der auch ihr Freund in Google Talk ist. Online-Status-Symbole werden angezeigt, wenn Sie sich mit Ihrem Google-Konto bei Google Talk angemeldet haben. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Chatten in Google Talk" im Kapitel "Soziales".
- 6 Tippen Sie hier, um das Kontaktdetails-Fenster für diesen Kontakt zu öffnen.
- 7 Sofortige Status-Updates werden angezeigt, wenn Sie den Kontakt mit dessen Sozialnetzwerk-Konto verknüpft haben.
- 8 Tippen Sie auf das Foto oder Symbol, um ein Menü zu öffnen, in dem Sie schnell die Kommunikationsmethode für den Kontakt auswählen können. Je nachdem, welche Kontaktinformationen sie gespeichert haben, können Sie einen Kontakt anrufen, ihm eine Nachricht oder E-Mail senden, sein Facebook-Profil anschauen und seine Adresse in Google Maps markieren.

Filtern der Kontaktliste

Sie können Kontakte eines bestimmten Typs, z. B. Google-Kontakte oder Facebook-Kontakte zur Anzeige auswählen.


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Kontakte.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte **Alle** auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Ansicht**.
3. Wählen Sie in der Kontaktliste die Kontakte aus, die Sie anzeigen möchten.

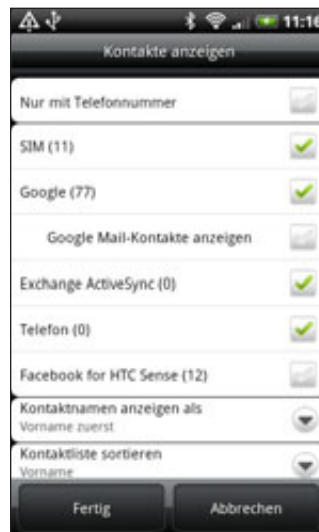

Sie können auch auswählen, wie Kontakte angezeigt und sortiert werden.

4. Tippen Sie auf **Fertig**.

Suche nach einem Kontakt

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Kontakte.
2. Drücken Sie auf SUCHEN und geben Sie anschließend die ersten paar Buchstaben des Vor- oder Nachnamens, der E-Mail oder des Firmennamens des Kontaktes ein.


Sie können auch die ersten paar Ziffern der Telefonnummer des Kontaktes eingeben. Übereinstimmende Kontakte werden angezeigt.

3. Tippen Sie auf den Kontakt, um dessen Kontaktdetails-Fenster zu öffnen. Unter "Kontaktinformationen und Konversationen" in diesem Kapitel finden Sie weitere Einzelheiten.

Sichern von Kontakten auf der Speicherkarte

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Kontakte.
2. Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Importieren/Exportieren** > **An SD-Karte exportieren**.
3. Wählen Sie eine Art von Konto für das Exportieren aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Importieren von Kontakten auf der Speicherkarte


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Kontakte.
2. Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf Importieren/Exportieren > Von SD-Karte importieren.



Sie können nur Kontakte importieren, die mit der Funktion **An SD-Karte exportieren** auf dem Telefon zur Speicherkarte exportiert wurden. Siehe "Sichern von Kontakten auf der Speicherkarte".

3. Wenn Sie Google- oder Exchange ActiveSync-Konten auf dem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Art der importierten Kontakte.


Löschen von Kontakten

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Kontakte.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte **Alle** auf MENU und tippen Sie anschließend auf Löschen.
3. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf Löschen.
4. Tippen Sie bei Aufforderung auf OK.

Kontaktinformationen und Konversationen

Wenn Sie im Kontakte-Fenster auf einen Kontakt tippen, erscheint das Kontaktdetails-Fenster, in welchem Informationen über den Kontakt, ausgetauschte Nachrichten und Anrufe mit dem Kontakt, Updates und Ereignisse in sozialen Netzwerken usw. angezeigt werden.


Im Fenster Kontaktdetails gibt es die folgenden Registerkarten:

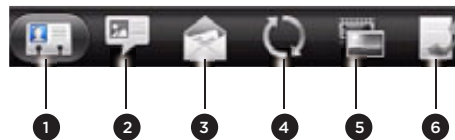

1	Registerkarte Details	Zeigt die Informationen an, die Sie für den Kontakt gespeichert haben, und ermöglicht Ihnen, den Kontakt direkt zu kontaktieren, indem Sie eine der angezeigten Methoden antippen. Wenn für den Kontakt z. B. eine Büronummer gespeichert wurde, tippen Sie auf Büro anrufen , um diese Nummer zu wählen.
2	Registerkarte Nachrichten	Zeigt die mit dem Kontakt ausgetauschten SMS an. Sie können der Nachricht des Kontakts direkt von dieser Registerkarte aus antworten. Um eine neue Nachricht zu senden, drücken Sie auf MENU und tippen Sie auf Neue Nachricht . Im Kapitel Nachrichten finden Sie weitere Einzelheiten.
3	Registerkarte E-Mail	Zeigt alle E-Mails an, die Sie vom Kontakt empfangen haben. Tippen Sie auf eine E-Mail, um sie anzuzeigen. Um eine neue E-Mail zu senden, tippen Sie auf Neue Mail . Im Kapitel E-Mail finden Sie weitere Informationen über das Senden von E-Mails.

4	Registerkarte Updates und Ereignisse	Zeigt die Updates und Ereignisse des Kontakts aus Sozialnetzwerk-Konten wie z. B. Facebook, Twitter und Flickr. Sie sehen Updates wie z. B. gepostete Statusmeldungen, Uploads und Änderungen am Profil aus all diesen Konten. Im Kapitel "Soziales" erfahren Sie mehr über Facebook für HTC Sense.
5	Registerkarte Galerie	Zeigt die Facebook- und Flickr-Fotoalben des Kontaktes an. Tippen Sie auf ein Album, um sich die Fotos darin anzuschauen. Sie müssen sich bei den gleichen sozialen Netzwerken auf dem Telefon anmelden, um die Updates und Ereignisse sehen zu können. Wenn Sie nicht angemeldet sind, tippen Sie auf den entsprechenden Link auf dem Display, um sich anzumelden.
6	Registerkarte Anrufliste	Listet alle eingegangenen, ausgegangenen und verpassten Anrufe zum und vom Kontakt aus. Tippen Sie auf ein Element in der Liste, um die angezeigte Nummer des Kontaktes anzurufen.

Bearbeitung von Kontaktinformationen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte **Alle** etwas länger auf den Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt bearbeiten**.



Sie können die Kontaktinformationen eines Facebook-Freundes nicht bearbeiten.

3. Geben Sie die neuen Informationen für den Kontakt ein.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Senden von Kontaktinformationen als eine vCard

Senden Sie Kontaktinformationen auf unterschiedliche Weise, z. B. als SMS oder MMS, E-Mail oder Bluetooth. Im Kapitel "Bluetooth" erfahren Sie, wie Sie Informationen per Bluetooth senden können.

Senden von Kontaktinformationen anderer


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte **Alle** etwas länger auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), dessen Informationen Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Kontakt als vCard senden**.



Sie können Kontaktinformationen aus einem Facebook-Konto nicht senden.

3. Wählen Sie eine Methode zum Senden aus.
4. Wählen Sie die Kontaktdaten aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

Senden eigener Kontaktinformationen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **Alle** auf **[Ihr Name] Eigene Kontaktkarte**.
3. Drücken Sie auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Eigene Kontaktinformationen senden**.


4. Wählen Sie eine Methode zum Senden aus.
5. Wählen Sie die Kontaktdaten aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

Kontakt gruppen

Weisen Sie Kontakte zu Gruppen zu, so dass Sie einer ganzen Gruppe einfach Nachrichten oder E-Mails senden können. Sie können Gruppen auf dem Telefon auch mit Gruppen in Ihrem Google-Konto, auf welches Sie über den Webbrowser Ihres Computers zugreifen können, synchronisieren.


Die Gruppe **Häufig** ist eine besondere Gruppe, der automatisch Kontakte hinzugefügt werden, die Sie häufig anrufen oder von denen Sie häufig angerufen werden.

Erstellen einer Gruppe



1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **Gruppen** auf **Gruppe hinzufügen**.
3. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und tippen Sie anschließend auf **Kontakt zu Gruppe hinzufügen**.
4. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie der Gruppe hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.



Wenn Ihre Kontaktliste sehr lang ist, können Sie Kontakte schnell über die Suchleiste auffinden. Oder Sie können auf ZURÜCK drücken, um die Displaytastatur auszublenden und anschließend durch die Liste scrollen.

5. Tippen Sie auf , um ein Foto für die Gruppe auszuwählen.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.


Bearbeiten einer Kontaktgruppe

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte **Gruppen** etwas länger auf die Gruppe und tippen Sie anschließend auf **Gruppe bearbeiten**.
3. Sie können dann Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf den Gruppennamen, um diesen zu ändern. Sie können nur die Namen von Gruppen ändern, die Sie selbst erstellt haben.
 - Tippen Sie auf das Symbol links neben dem Gruppennamen, um das Gruppenfoto zu ändern oder zu entfernen.
 - Um der Gruppe Kontakte hinzuzufügen, tippen Sie auf **Kontakt zu Gruppe hinzufügen**, wählen Sie die Kontakte aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
 - Um einen Kontakt aus der Gruppe zu entfernen, tippen Sie auf  rechts neben dem Kontaktnamen.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.


Senden einer Nachricht oder E-Mail an eine Gruppe



Für jede Nachricht, die Sie senden, werden vom Dienstanbieter Gebühren erhoben. Wenn Sie z. B. eine Nachricht an fünf Kontakte senden, werden Gebühren für fünf Nachrichten erhoben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **Gruppen** auf die Gruppe, der Sie eine Nachricht oder E-Mail senden möchten.
3. Wechseln Sie zur Registerkarte **Gruppenaktion** und gehen Sie anschließend auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf **Gruppennachricht senden**, um der Gruppe eine Nachricht zu senden. Im Kapitel Nachrichten finden Sie weitere Informationen über das Verfassen und Senden von Nachrichten.
 - Tippen Sie auf **Gruppen-Mail senden**, um eine E-Mail an die Gruppe zu senden. Im Kapitel "E-Mail" finden Sie weitere Informationen über das Verfassen und Senden von E-Mails.



Neuanordnen von Kontaktgruppen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte **Gruppen** auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Neu anordnen**.
3. Drücken Sie etwas länger auf  am Ende des Gruppennamens, den Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position.




4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Neuanordnen der Mitglieder einer Kontaktgruppe

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **Gruppen** auf die Gruppe, um dessen Mitglieder anzuzeigen.
3. Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Neu anordnen**.
4. Drücken Sie etwas länger auf  am Ende des Kontaktnamens, den Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Löschen einer Gruppe

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Kontakte.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte **Gruppen** etwas länger auf die Gruppe, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Gruppe löschen**.




Sie können nur Gruppen löschen, die Sie selbst erstellt haben.

Kontakte-Widget

Fügen Sie die Gruppe der Kontakte, mit denen Sie am häufigsten kommunizieren, als Kontakte-Widget der Startseite des Telefons hinzu. Mit dem Kontakte-Widget können Sie mit einmaligem Tippen direkt einen Anruf absetzen, eine Nachricht senden oder die Details eines Favoritenkontaktes anzeigen.

Hinzufügen von Kontakte-Widgets

Pflegen Sie den Kontakt mit Ihren Freunden und Kollegen. Sie können mehrere Kontakte-Widgets der Startseite hinzufügen, welche jeweils unterschiedliche Kontaktgruppen enthalten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Widget > Kontakte.
2. Wählen Sie den Widget-Stil und tippen Sie anschließend auf **Auswählen**.
3. Wählen Sie die Gruppe aus, die Sie als Widget hinzufügen möchten.
4. Ziehen Sie das Widget an eine leere Stelle auf der Startseite. Wenn sich das Widget an der gewünschten Stelle befindet, heben Sie den Finger an.
5. Wiederholen Sie die obigen Schritte, wenn Sie ein weiteres Kontakte-Widget hinzufügen möchten.

Einstellen der Standard-Kommunikationsmethode

1. Wechseln Sie auf der Startseite zur Personen-Widget.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt auf dem Widget.
3. Tippen Sie im Fenster Standardaktion auswählen auf die Kommunikationsmethode, die Sie sich für den Kontakt wünschen.

Änderung der Standard-Kommunikationsmethode

1. Wechseln Sie auf der Startseite zur Personen-Widget.
2. Tippen Sie auf den Namen eines Kontakts auf dem Widget, um dessen Kontaktkarte zu öffnen.
3. Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Widget-Aktion einstellen**.
4. Tippen Sie im Fenster Standardaktion auswählen auf die Kommunikationsmethode, die Sie sich für den Kontakt wünschen.

Kommunikation mit einem Kontakt

1. Wechseln Sie auf der Startseite zur Personen-Widget.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (auf das Foto, nicht den Namen) auf dem Widget. Die Standard-Kommunikationsmethode wird aktiviert.

Wenn Sie noch keine Standard-Kommunikationsmethode eingestellt haben, müssen Sie erst eine auswählen. Siehe "Einstellen der Standard-Kommunikationsmethode".




Tippen Sie auf den Namen des Kontaktes, um das Kontaktdetails-Fenster für den Kontakt zu öffnen.

Tastatur


Verwendung der Displaytastatur

Wenn Sie eine App starten oder ein Feld auswählen, in das Text oder Ziffern eingegeben werden, wird die Displaytastatur aufgerufen.

Nachdem Sie Text eingegeben haben, können Sie auf  tippen oder auf ZURÜCK drücken, um die Displaytastatur zu schließen.

Auswahl eines Tastaturlayouts

Sie können unter drei verschiedenen Tastaturlayouts auswählen.

1. Tippen Sie auf der Displaytastatur auf die Sprachen-Taste (tippen Sie z. B. auf  wenn Sie derzeit die englische Displaytastatur verwenden). Tippen Sie anschließend im Optionsmenü Internationale Tastatur auf **Einstellungen**.

Wenn nach Tippen auf die **Sprachen**-Taste das Menü für die internationale Tastatur nicht angezeigt wird, drücken Sie auf STARTSEITE > MENU und tippen Sie auf **Einstellungen > Sprache & Tastatur > Fingereingabe**.

2. Tippen Sie auf **Tastaturarten** und wählen Sie anschließend das von Ihnen bevorzugte Tastaturlayout aus. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

QWERTZ	Dieses Layout ist dem Tastaturlayout eines Desktop Computers sehr ähnlich. Dies ist das Standard Tastatur-Layout.
Telefontastatur	Dieses Layout entspricht der herkömmlichen Telefontastatur eines Mobiltelefons.
Kompaktes QWERTZ	Dieses Layout bietet zwei Buchstaben auf jeder Taste. Die Tasten sind etwas größer als im QWERTZ-Layout.

Eingabe von Text

Verwenden Sie die folgenden Tasten zur Eingabe von Text mit der Displaytastatur:



Drücken Sie Tasten mit grauen Zeichen oben etwas länger, wenn Sie Ziffern, Symbole oder Akzente eingeben möchten. Das graue auf der Taste angezeigte Zeichen wird eingefügt, wenn Sie die Taste länger drücken. Mit einigen Tasten können mehrere Zeichen oder Akzente eingeben werden.



Umschalttaste. Tippen Sie hier, um einen Großbuchstaben einzugeben. Tippen Sie zweimal, um die Großschreibung zu aktivieren.



Tippen Sie hier, um zur Zahlen- und Symboltastatur zu wechseln.



Eingabe-Taste. Tippen Sie hier, um mit einer neuen Zeile zu beginnen.

Tippen Sie auf die Tasten **Nach oben**, **Nach unten**, **Nach links** oder **Nach rechts**, um den Textcursor in die gewünschte Richtung zu verschieben, während Sie Text eingeben oder bearbeiten.



Rückschritttaste. Tippen Sie hier, um das zuletzt eingebende Zeichen zu löschen.



Sprachen-Taste Die angezeigte Taste hängt von der Tastatursprache ab, die Sie derzeit verwenden. Tippen Sie hier, um zu einer anderen Tastatursprache zu wechseln (siehe "Aktivierung mehrerer Tastatursprachen"). Sie können auch auf Einstellungen für die Displaytastatur zugreifen.




Tippen Sie auf diese Taste, um zwischen den Modi Mehrfachtippen und XT9 zu wechseln, wenn Sie das Tastaturlayout Kompaktes QWERTZ oder Telefontastatur verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter "Eingabe von Wörtern mit Wortvorhersage".



Tippen Sie auf diese Taste, um die Displaytastatur auszublenden.

Aktivierung mehrerer Tastatursprachen

Wenn auf dem Telefon mehrere Tastatursprachen zur Verfügung stehen, können Sie festlegen, welche dieser Sprachen für die Displaytastatur aktiviert werden, so dass Sie sie für die Eingabe von Text nutzen können.

1. Tippen Sie auf der Displaytastatur auf die **Sprachen-Taste** (tippen Sie z. B. auf , wenn Sie derzeit die englische Displaytastatur verwenden). Tippen Sie anschließend im Optionsmenü Internationale Tastatur auf **Einstellungen**.

Wenn nach Tippen auf die Sprachen-Taste das Menü für die internationale Tastatur nicht angezeigt wird, drücken Sie auf STARTSEITE > MENU und tippen Sie auf **Einstellungen > Sprache & Tastatur > Fingereingabe**.

2. Tippen Sie auf **Internationale Tastatur**.
3. Wählen Sie die gewünschten Sprachen aus.

Die verfügbaren Sprachen hängen davon ab, wo Sie das Telefon gekauft haben.

Wechseln zur Displaytastatur im Querformat


Wenn Sie Text eingeben, können Sie die Tastatur im Querformat anzeigen. Drehen Sie das Telefon zur Seite, um eine größere Tastatur für einfacheres Eintippen zu nutzen.



- Sie müssen die Option **Display automatisch drehen** unter **STARTSEITE > MENU > Einstellungen > Display** aktivieren, damit sich die Tastaturausrichtung automatisch ändert.
- Das Querformat für die Tastatur wird nicht von allen Apps unterstützt.

Eingabe von Wörtern mit Wortvorhersage

Die Displaytastatur verfügt über eine Wortvorhersage, die Ihnen bei der schnellen und korrekten Eingabe von Text behilflich sein kann. Die Eingabe mit Wortvorhersage ist standardmäßig aktiviert. Während Sie tippen, werden Ihnen Wortvorschläge angezeigt.

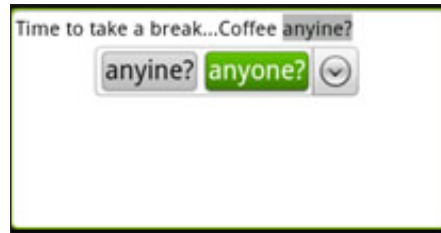

Zur Eingabe eines Wortes im Vorhersagemodus können Sie Folgendes tun:

- Wenn Sie das gewünschte Wort grün oder orange hervorgehoben sehen, können Sie einfach auf die Leertaste tippen, um das Wort in Ihren Text einzufügen.
- Wenn Sie das gewünschte Wort bereits unter den Vorschlägen sehen bevor Sie das ganze Wort getippt haben, tippen Sie auf das Wort, um es in Ihren Text einzufügen.
- Falls rechts neben der Vorschlagsliste ein Pfeil angezeigt wird, tippen Sie auf den Pfeil, um weitere Vorschläge anzuzeigen.

Einstellen einer zweiten Sprache für die Tastatur

Neben der Tastatursprache, die Sie derzeit verwenden, können Sie die Wortvorhersage auch für eine zweite Sprache einstellen. Während der Texteingabe erhalten Sie Wortvorschläge für die zwei Sprachen, die Sie ausgewählt haben.

1. Tippen Sie auf der Displaytastatur auf die **Sprachen**-Taste (tippen Sie z. B. auf  wenn Sie derzeit die englische Displaytastatur verwenden). Tippen Sie anschließend im Optionsmenü Internationale Tastatur auf **Einstellungen**.

Wenn nach Tippen auf die Sprachen-Taste das Menü für die internationale Tastatur nicht angezeigt wird, drücken Sie auf STARTSEITE > MENU und tippen Sie auf **Einstellungen > Sprache & Tastatur > Fingereingabe**.

2. Tippen Sie auf **Zweisprachige Vorhersage** und wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache aus.

Hinzufügen eines Wortes zum Vorhersagetext-Wörterbuch

Das Telefon verfügt über eine Wörterliste für die Anzeige von Textvorschlägen. Sie müssen manchmal ein Wort zum Vorhersagetext-Wörterbuch hinzufügen, zum Beispiel einen Namen oder einen speziellen technischen Begriff.

Bei der Eingabe von Text mit dem QWERTZ Tastatur-Layout wird ein Wort nach dem Antippen automatisch ins Vorhersagetext-Wörterbuch aufgenommen, wenn es vorher nicht im Wörterbuch gestanden hat.

Sie können ein Wort zudem manuell zur Liste hinzufügen:

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache & Tastatur > Fingereingabe**.
2. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch > Persönliches Wörterbuch bearbeiten > Neu hinzufügen**.
3. Geben Sie das hinzuzufügende Wort ein und drücken Sie anschließend auf **OK**.

Bearbeiten oder Löschen eines Worts im Wortvorhersage-Wörterbuch

Sie können Wörter, die Sie zuvor zum Vorhersagetext-Wörterbuch hinzugefügt haben, bearbeiten oder löschen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache & Tastatur > Fingereingabe**.
2. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch > Persönliches Wörterbuch bearbeiten**.
 - Tippen Sie auf das Wort, das Sie bearbeiten möchten.
 - Wenn Sie Wörter im Wörterbuch löschen möchten, drücken Sie auf MENU und tippen Sie auf **Löschen**. Wählen Sie dann die Wörter zum Entfernen aus und tippen Sie auf **OK**.

Sichern Ihres persönlichen Wörterbuchs auf der Speicherkarte

Sie können neue Wörter, die Sie dem Vorhersagetext-Wörterbuch hinzugefügt haben, auf der Speicherkarte sichern.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.
2. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch > Persönliches Wörterbuch synchronisieren > Auf Speicherkarte kopieren**.
3. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.

Importieren Ihres persönlichen Wörterbuchs aus der Speicherkarte

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache & Tastatur > Fingereingabe**.
2. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch > Persönliches Wörterbuch synchronisieren > Von Speicherkarte wiederherstellen**.
3. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.

Spracheingabe von Text

Keine Zeit zum Eintippen von Text? Versuchen Sie, die Worte durch Spracheingabe in Textfelder einzugeben, für die Sie gewöhnlich die Displaytastatur verwenden.

Drücken Sie einfach etwas länger auf die **Sprachen**-Taste. Wenn das Telefon Ihnen "Jetzt sprechen" mitteilt, sagen Sie den Text auf, den Sie eingeben möchten.



- Wählen Sie erst die Sprache, die Sie verwenden möchten, unter **Spracheingabe- & Sprachausgabe-Einstellungen** aus. Siehe "Einstellen der Sprache für die Spracheingabe".
- Da das Telefon den Spracherkennungsdienst von Google verwendet, müssen Sie zur Eingabe von Text per Spracheingabe eine Verbindung zum Internet herstellen.

Einstellen der Sprache für die Spracheingabe

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Spracheingabe & -ausgabe > Spracherkennungseinstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sprache** und wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache aus.

Verfügbare Sprachen hängen davon ab, welche Sprachen von Google für die Spracheingabe unterstützt werden.

Bearbeiten von Text

Sie können Text, den Sie über die Displaytastatur eingegeben haben, auswählen, kopieren oder ausschneiden und dann in ein anderes Textfeld oder in einer anderen App einfügen.




Bestimmte Apps können eigene Methoden zum Auswählen und Kopieren von Text besitzen.


Auswahl von Text

Markieren Sie einen Teil eines Textes oder den gesamten Text, den Sie kopieren oder ausschneiden möchten.

1. Drücken Sie etwas länger auf das Textfeld mit dem Text, den Sie auswählen möchten. Heben Sie den Finger erst an, wenn die vergrößerte Ansicht aktiviert ist.

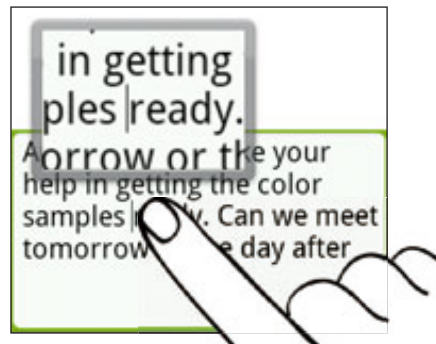

2. Ziehen Sie den Textcursor mit Ihrem Finger zu einem Buchstaben in dem Text, den Sie auswählen möchten. Mit der vergrößerten Ansicht ist die Auswahl des Textes einfach.
3. Nachdem Sie den Textcursor platziert haben, heben Sie Ihren Finger an. Es wird dann das Textauswahlmenü angezeigt.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf **Text auswählen**. Wenn das Wort, an dem sich der Textcursor befindet, hervorgehoben wird, ziehen Sie die Start- und Endmarkierungen, um den gewünschten Text auszuwählen.

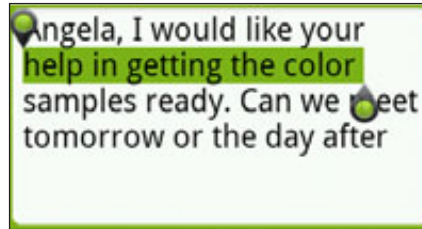

- Tippen Sie auf **Alles auswählen**, um den gesamten Inhalt des Textfeldes auszuwählen.

Kopieren und Einfügen von Text

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie kopieren möchten, tippen Sie auf **Kopieren** oder **Ausschneiden**.
Der ausgewählte Text wird dann zur Zwischenablage kopiert.
2. Drücken Sie in derselben oder einen anderen App etwas länger auf das Textfeld, in das Sie den Text einfügen möchten. Heben Sie den Finger erst an, wenn die vergrößerte Ansicht aktiviert ist.
3. Ziehen Sie den Textcursor mit Ihrem Finger an die Stelle, an der Sie den Text einfügen möchten.
4. Nachdem Sie den Textcursor platziert haben, heben Sie Ihren Finger an. Es wird dann das Textauswahlmenü angezeigt.
5. Tippen Sie auf **Einfügen**.

Anpassen der Fingereingabeeinstellungen

Öffnen Sie die Fingereingabeeinstellungen auf eine der folgenden Weisen:

- Tippen Sie auf der Displaytastatur auf die **Sprachen**-Taste (tippen Sie z. B. auf , wenn Sie derzeit die englische Displaytastatur verwenden). Tippen Sie anschließend im Optionsmenü Internationale Tastatur auf **Einstellungen**.
- Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache & Tastatur > Fingereingabe**.

Fingereingabeeinstellungen

Tastaturarten	Wählen Sie das Tastaturlayout aus, das Sie verwenden möchten. Sie können unter QWERTZ, Telefontastatur und Kompaktes QWERTZ auswählen.
Internationale Tastatur	Fügen Sie der Sprachenliste für die Displaytastatur Sprachen hinzu oder entfernen Sie welche.
Zweisprachige Vorhersage	Wählen Sie eine zweite Tastatursprache zur Verwendung aus. Siehe "Einstellen einer zweiten Sprache für die Tastatur".
Texteingabe	Legen Sie Texteingabeoptionen fest, kalibrieren Sie die Tastatur und aktivieren Sie einen Ton und/oder Vibration als Feedback. Unter "Texteingabe" finden Sie weitere Einzelheiten.
Anleitung	Mit dieser interaktiven Anleitung lernen Sie die Benutzung der Displaytastatur.
Persönliches Wörterbuch	Hinzufügen, Bearbeiten oder Entfernen von Wörtern des Vorhersagetext-Wörterbuchs. Siehe "Eingabe von Wörtern mit Wortvorhersage".

Texteingabe


QWERTZ	
Vorhersage	Hiermit können Sie die Wortvorhersage aktivieren, die Ihnen eine Liste mit Wörtern anzeigt, welche Buchstaben der Tasten oder benachbarter Tasten enthalten, die Sie bisher gedrückt haben.
Rechtschreibkorrektur	Hiermit können Sie Schreibfehler korrigieren, indem Sie eine Auswahl aus einer Liste mit möglichen Wörtern treffen, die die Buchstaben der angetippten Tasten und benachbarter Tasten enthalten.
Telefontastatur & Kompaktes QWERTZ	
Rechtschreibkorrektur	Hiermit können Sie Schreibfehler korrigieren, indem Sie eine Auswahl aus einer Liste mit möglichen Wörtern treffen, die die Buchstaben der angetippten Tasten und benachbarter Tasten enthalten.
Wortvervollständigung	Wenn Sie Kompaktes QWERTZ oder Telefontastatur verwenden, können Sie aus einer Liste mit möglichen Wortkombinationen auswählen, welche auf den Buchstaben der angetippten Tasten basieren.
Weitere Einstellungen	
Tastaturton	Wählen Sie dies, um einen Klickton auszulösen, wenn Sie auf eine Taste der Tastatur tippen.
Beim Tippen vibrieren	Wählen Sie dies, um eine Vibration auszulösen, wenn Sie auf eine Taste der Tastatur tippen.
Fingerberührungs-Genauigkeit	
Kalibrierungswerkzeug	Tippen Sie auf dies, um die Berührungsgenauigkeit für die Tastatur neu zu kalibrieren. Kalibrieren Sie die Tastatur neu, wenn die Displaytasten nicht mehr genau auf das Antippen reagieren.
Kalibrierung zurücksetzen	Tippen Sie auf dies, um die Kalibrierung auf die Standardeinstellung ab Werk zurückzusetzen.

Nachrichten

Über Nachrichten

Bleiben Sie stets mit den wichtigen Menschen in Ihrem Leben in Kontakt. Mit der Nachrichten-App können Sie SMS und MMS schreiben und senden.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > Nachrichten.

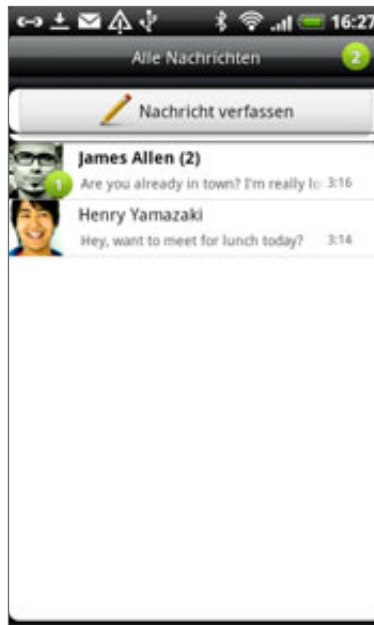

Im Fenster Alle Nachrichten werden all Ihre gesendeten und empfangenen Nachrichten nach Kontaktnamen oder Telefonnummern in Konversationen gruppiert. Sie können dann Folgendes tun:



- Scrollen Sie in der Liste mit Konversationen nach oben oder unten, indem Sie Ihren Finger über das Display streichen.
- Tippen Sie auf den Namen oder die Nummer eines Kontakts, um die mit diesem ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
- Tippen Sie auf das Foto oder Symbol, um ein Menü zu öffnen, indem Sie schnell die Kommunikationsmethode für den Kontakt auswählen können.




Sie können Ihre Nachrichten auch mit dem Nachrichten-Widget auf der Startseite lesen. Wenn sich dieses Widget dort noch nicht befindet, können Sie es hinzufügen, indem Sie den Schritten unter "Persönliche Einrichtung der Startseite mit Widgets" im Kapitel "Persönliche Einrichtung" folgen.

Senden einer SMS

Wenn Sie die Anzahl von Zeichen für eine einzelne SMS überschreiten, wird die SMS als eine einzelne Nachricht ausgeliefert, es werden aber Gebühren für mehr als eine Nachricht berechnet.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Nachrichten**.
2. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf **Nachricht schreiben**.
3. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein. Sie können dann Folgendes tun:
 - Geben Sie die ersten Buchstaben eines Kontaktnamens oder die ersten Ziffern einer Handynummer ein. Während der Eingabe werden passende Telefonnummern aus Ihrer Kontaktliste angezeigt. Tippen Sie auf einen Namen oder eine Nummer des Kontakts.
 - Tippen Sie auf das  Symbol und wählen Sie anschließend die Telefonnummer des Kontakts, an den Sie die Nachricht senden möchten. Sie können auch Kontaktgruppen als Empfänger auswählen. Nachdem Sie alle Nachrichtenempfänger ausgewählt haben, tippen Sie auf OK.
 - Geben Sie komplette Telefonnummern direkt in das Feld **An** ein.
4. Tippen Sie auf das Feld "Zum Hinzufügen von Text tippen" und geben Sie anschließend die Nachricht ein.

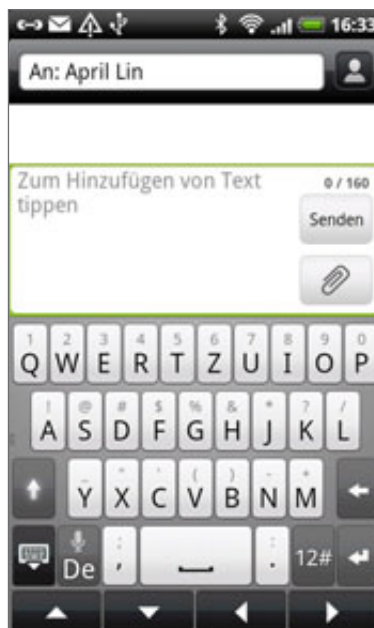

5. Tippen Sie auf **Senden**.

Oder drücken Sie auf ZURÜCK, um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern. Wenn Sie einen Nachrichtenentwurf öffnen und bearbeiten möchten, lesen Sie "Fortfahren mit einem Nachrichtenentwurf".



Die SMS wird automatisch zu einer MMS, wenn Sie eine E-Mail-Adresse als Empfänger eingeben, einen Betreff für die Nachricht hinzufügen, ein Objekt anhängen oder eine sehr lange Nachricht erstellen.

Senden einer MMS

Um eine MMS zu erstellen, schreiben Sie erst eine SMS. Wählen Sie anschließend die Art der Anlage, die Sie der Nachricht hinzufügen möchten.




1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Nachrichten**.
2. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf **Nachricht schreiben**.
3. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein. Sie können dann Folgendes tun:
 - Geben Sie die ersten Buchstaben eines Kontaktnamens oder die ersten Ziffern einer Handynummer ein. Während der Eingabe werden übereinstimmende Namen mit Telefonnummern und E-Mail-Adressen aus Ihrer Kontaktliste angezeigt. Tippen Sie auf die Nummer oder E-Mail-Adresse eines Kontaktes. E-Mail-Adressen werden angezeigt, wenn **E-Mail-Adresse anzeigen** unter den Einstellungen für Empfängerliste ausgewählt ist. Unter "Einstellen von Nachrichteneinstellungen" erfahren Sie mehr über die Nachrichteneinstellungen.
 - Tippen Sie auf das  Symbol und wählen Sie anschließend die Telefonnummer des Kontakts, an den Sie die Nachricht senden möchten. Sie können auch Kontaktgruppen als Empfänger auswählen. Nachdem Sie alle Nachrichtenempfänger ausgewählt haben, tippen Sie auf **OK**.
 - Geben Sie vollständige Telefonnummern oder E-Mail Adressen direkt ins Feld **An** ein.
4. Wenn Sie einen Betreff hinzufügen möchten, drücken Sie auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Betreff hinzufügen**.
5. Tippen Sie auf das Feld "Zum Hinzufügen von Text tippen" und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
6. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Art der Anlage.

Bild	Wählen Sie Kamera , um ein Foto aufzunehmen und anzuhängen oder Galerie , um ein Foto von Ihrer Speicherkarte anzuhängen.
Video	Wählen Sie Camcorder , um ein Video aufzunehmen und zu speichern oder Videos , um ein Video von Ihrer Speicherkarte anzuhängen.
Audio	Wählen Sie Sprachrekorder , um eine Sprachaufnahme anzufertigen, oder Musik & Sounds , um eine Musikdatei oder eine Sprachaufnahme von Ihrer Speicherkarte anzuhängen.
App-Empfehlung	Wählen Sie eine App, welche Sie vom Android Market installiert haben und welche Sie anderen empfehlen möchten. Die URL, von der aus die App heruntergeladen werden kann, wird in die Nachricht eingefügt.
Ort	Fügen Sie der Nachricht Ihren aktuellen Standort (dafür muss die GPS-Funktion aktiviert sein) oder einen auf einer Karte ausgewählten Ort hinzu. Im Kapitel "Karten und Ort" finden Sie weitere Einzelheiten.
Kontakt (vCard)	Wählen Sie einen Kontakt aus und wählen Sie anschließend die Informationen, die Sie anhängen möchten.
Termin (vCalendar)	Wählen Sie den Termin, den Sie anhängen möchten.
Diashow	Unter "Erstellen einer Diashow" finden Sie weitere Einzelheiten.

7. Wenn Sie Änderungen an der Anlage vornehmen möchten, tippen Sie auf  oder  (je nach Art der angehängten Datei).


Sie können auch auf MENU drücken und anschließend auf **Entfernen**, um von vorne zu beginnen.



8. Tippen Sie auf **Senden**.

Oder drücken Sie auf ZURÜCK, um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern. Wenn Sie einen Nachrichtentwurf öffnen und bearbeiten möchten, lesen Sie "Fortfahren mit einem Nachrichtentwurf".

Erstellen einer Diashow

Einer MMS können Sie Dias hinzufügen, welche jeweils ein Foto, ein Video, oder einen Audiotitel enthalten.

1. Tippen Sie in der MMS, die Sie erstellen, auf  > **Diashow**.
2. Tippen Sie im Fenster Diashow bearbeiten auf **Dia hinzufügen**.
3. Tippen Sie auf **Dia 1**.
4. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Diashow zusammenzustellen:

Ein Bild hinzufügen	Tippen Sie auf Bild einfügen .
Ein Video hinzufügen	Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf Video hinzufügen (Sie können einem Dia nicht sowohl ein Bild als auch ein Video hinzufügen).
Musiktitel oder Sprachaufnahme hinzufügen	Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf Audio hinzufügen .
Untertitel hinzufügen	Tippen Sie auf das Feld "Zum Hinzufügen von Text tippen".
Ein neues Dia hinzufügen	Tippen Sie auf Dia hinzufügen .
Nächstes oder vorheriges Dia anzeigen	Tippen Sie auf  oder  .
Vorschau auf Diashow	Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf Vorschau .

Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Mehr**, um weitere Optionen anzuzeigen.


5. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **Fertig**, um die Diashow der Nachricht anzuhängen.
6. Tippen Sie auf **Senden**.

Oder drücken Sie auf ZURÜCK, um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern. Wenn Sie einen Nachrichtentwurf öffnen und bearbeiten möchten, lesen Sie "Fortfahren mit einem Nachrichtentwurf".

Fortfahren mit einem Nachrichtentwurf

1. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Alle Nachrichten auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, um mit der Bearbeitung fortzufahren.
3. Wenn Sie die Bearbeitung der Nachricht beendet haben, tippen Sie auf **Senden**.

Lesen und Beantworten einer Nachricht

Abhängig von den Benachrichtigungseinstellungen spielt das Telefon einen Klingelton ab, vibriert oder zeigt die Nachricht kurz in der Statusleiste an, wenn Sie eine neue Nachricht empfangen. In der Statusleiste wird ebenfalls ein Symbol für eine neue Nachricht  angezeigt.



Sie können die Benachrichtigung für neue Nachrichten ändern. Siehe "Einstellen von Nachrichtenoptionen".

Anzeige einer Nachricht

So öffnen und lesen Sie empfangene Nachrichten:

- Drücken Sie etwas länger auf die Statusleiste und streichen Sie Ihren Finger dann nach unten, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf die neue Nachrichten-Benachrichtigung.
- Öffnen Sie die Nachrichten-App, um die Nachricht zu öffnen und zu lesen.

Bei Anzeige der Nachricht haben Sie folgende Möglichkeiten:

Eine in der Nachricht enthaltene Telefonnummer anrufen oder speichern	Tippen Sie auf die Telefonnummer. Entscheiden Sie anschließend, ob Sie die Nummer wählen oder sie den Kontakten hinzufügen möchten.
Link in der Nachricht öffnen	Tippen Sie auf den Link, um ihn im Webbrowser zu öffnen.
E-Mail an E-Mail-Adresse in Nachricht senden oder Adresse speichern	Tippen Sie auf die E-Mail-Adresse. Entscheiden Sie anschließend, ob Sie eine E-Mail senden, eine MMS senden oder die E-Mail-Adresse in den Kontakten speichern möchten.
Eine Nachricht weiterleiten	Drücken Sie etwas länger auf die Nachricht, um das Optionsmenü zu öffnen. Tippen Sie anschließend auf Weiterleiten .
Nachrichtendetails anzeigen	Drücken Sie etwas länger auf die Nachricht, um das Optionsmenü zu öffnen. Tippen Sie anschließend auf Nachrichtendetails anzeigen .


Antworten auf eine Nachricht

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Wenn Sie einer Nachricht antworten möchten, tippen Sie auf das Textfeld unten im Fenster und geben Sie anschließend die Antwortnachricht ein.

Sie können auch mit einer MMS antworten. Unter "Senden einer MMS" finden Sie weitere Einzelheiten.
3. Tippen Sie auf **Senden**.

Antworten über eine andere Telefonnummer des Kontaktes

Wenn Sie für einen Kontakt mehrere Telefonnummern auf dem Telefon gespeichert haben, sehen Sie die Telefonnummer, welche für die Nachricht verwendet wurde. Vor der Telefonnummer steht auch Buchstaben im Fettdruck, welche die Art der Nummer anzeigt (**Hdy** steht beispielsweise für **Handy**).

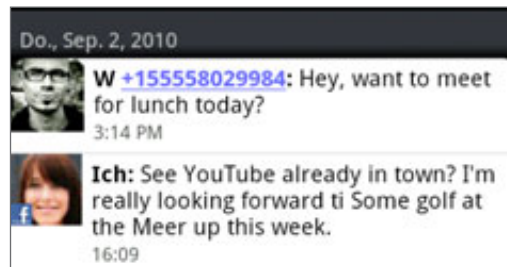

Denken Sie daran, dass Ihre Antwort an die Telefonnummer der letzten vom Kontakt empfangenen Nachricht gesendet wird.

Wenn Sie die Telefonnummer vor dem Senden der Antwort ändern möchten, drücken Sie auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Telefonnummer des Empfängers**. Wählen Sie eine andere Telefonnummer des Kontaktes aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Anzeige und Speichern einer Anlage aus einer MMS

Wenn Sie sich Sorgen um die Größe des Downloads machen, prüfen Sie die Größe der MMS, bevor Sie sie herunterladen.




Wenn die Option **Automatisch abrufen** in den MMS-Einstellungen deaktiviert ist, wird nur die Kopfzeile der Nachricht heruntergeladen. Wenn Sie die gesamte Nachricht herunterladen möchten, tippen Sie auf die Taste **Herunterladen** auf der rechten Seite der Nachricht. Unter "Einstellen von Nachrichteneinstellungen" erfahren Sie mehr über die Nachrichteneinstellungen.

- Wenn es eine Medienanlage wie z. B. ein Foto oder Video in einer empfangenen Nachricht gibt, tippen Sie sie an, um die Inhalte anzuzeigen.
- Wenn es sich bei der Anlage um einen Kontakt (vCard) handelt, tippen Sie ihn an, um die Kontaktinformationen anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf **Speichern**, um ihn Ihren Kontakten hinzuzufügen. Öffnen Sie die Kontakte-App, um die Kontaktdetails anzuzeigen. Siehe das Kapitel Kontakte.
- Wenn es sich bei der Anlage um einen Termin oder ein Ereignis (vCalendar) handelt, tippen Sie sie an und wählen Sie den Kalender aus, in dem Sie sie speichern möchten. Tippen Sie auf **Importieren**. Öffnen Sie die Kalender-App, um den Termin oder das Ereignis anzuzeigen. Siehe das Kapitel "Kalender".
- Um den Anhang auf der Speicherkarte zu speichern, drücken Sie etwas länger auf die MMS und tippen Sie anschließend auf [**Typ von Anlage**] **speichern** im Optionsmenü.

Anzeige von Push-Nachrichten

Push-Nachrichten enthalten einen Web-Link. Über den Link wird häufig eine Datei heruntergeladen, die Sie angefordert haben, zum Beispiel einen Klingelton.

Wenn Sie eine Push-Nachricht erhalten, wird ein Benachrichtigungssymbol  auf der Statusleiste angezeigt.

Öffnen und Lesen einer neuen Push-Nachricht

1. Drücken Sie etwas länger auf die Statusleiste und streichen Sie anschließend die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfenster anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die neue Nachricht.
3. Tippen Sie auf **Website besuchen**.

Anzeige aller Push-Nachrichten

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Nachrichten**.
2. Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Push-Nachrichten**.

Verwalten von Nachrichten-Konversationen

Schützen einer Nachricht vor dem Löschen

Sie können eine Nachricht sperren, so dass sie nicht gelöscht wird, selbst wenn Sie die anderen Nachrichten im Thread löschen.

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Drücken Sie etwas länger auf die Nachricht, die Sie sperren möchten.
3. Tippen Sie auf **Nachricht sperren** im Optionsmenü.

Ein Schlosssymbol () wird rechts neben der Nachricht angezeigt.

Kopieren einer Nachricht auf die SIM-Karte

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Drücken Sie etwas länger auf eine Nachricht und tippen Sie anschließend auf **Zur SIM-Karte kopieren**.

Ein SIM-Karten-Symbol () wird rechts neben der Nachricht angezeigt.

Löschen einer einzelnen Nachricht

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Drücken Sie etwas länger auf die Nachricht, die Sie löschen möchten.
3. Wenn die Nachricht gesperrt ist, tippen Sie auf **Nachricht entsperren** im Optionsmenü und drücken Sie anschließend etwas länger auf die Nachricht, um das Optionsmenü wieder anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf **Nachricht löschen** im Optionsmenü.
5. Tippen Sie bei der Aufforderung zur Bestätigung auf **OK**.

Löschen mehrerer Nachrichten innerhalb einer Konversation

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Drücken Sie auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Löschen**.
3. Tippen Sie auf **Nach Auswahl löschen**.



Sie können auch auf **Nach Telefonnummer löschen** tippen, wenn der verwendete Kontakt im Verlauf der Konversation mehrere Telefonnummern verwendet und Sie die über eine bestimmte Nummer gesendeten Nachrichten löschen möchten.

4. Wählen Sie die Nachrichten aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Löschen einer Konversation

1. Drücken Sie im Fenster Alle Nachrichten etwas länger auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), dessen Nachrichten Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Bei Anzeige der ausgetauschten Nachrichten in einer Konversation können Sie auch auf MENU drücken und anschließend auf **Mehr > Löschen > Thread löschen** tippen.

Alle gesperrten Nachrichten im Konversations-Thread werden nur gelöscht, wenn Sie das Kästchen **Gesperrte Nachrichten löschen** markiert haben.

2. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, tippen Sie auf **OK**, um den gesamten Thread zu löschen.

Löschen mehrerer Konversationen

1. Drücken Sie im Fenster Alle Nachrichten auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
2. Wählen Sie die Konversations-Threads aus, die Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Löschen**.

Gesperrte Nachrichten werden nicht gelöscht.

Einstellen von Nachrichteneoptionen

Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Alle Nachrichten auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**. Es werden mehrere Gruppen mit Einstellungen angezeigt.

Empfangene Nachrichten

Empfangsbenachrichtigung	Sehen Sie eine Benachrichtigung in der Statusleiste, wenn eine neue Nachricht eingeht.
Benachrichtigungston abspielen	Lassen Sie das Telefon einen Ton abspielen, wenn eine neue Nachricht eingeht.
Benachrichtigungston	Wählen Sie einen Ton aus, der wiedergegeben wird, wenn Sie eine Nachricht empfangen.
Vibrieren	Lassen Sie das Telefon vibrieren, wenn eine neue Nachricht eingeht.

Gesendete Nachrichten

Sendebenachrichtigung	Sehen Sie eine Benachrichtigung in der Statusleiste, nachdem eine Nachricht erfolgreich abgesendet wurde.
Fehlerbenachrichtigung	Sehen Sie eine Benachrichtigung in der Statusleiste, nachdem eine Nachricht nicht erfolgreich abgesendet wurde.
Benachrichtigungston abspielen	Lassen Sie das Telefon einen Ton abspielen, wenn Sie eine Benachrichtigung über das erfolgreiche oder fehlgeschlagene Senden einer Nachricht erhalten.
Benachrichtigungston	Wählen Sie einen Ton aus, der wiedergegeben wird, wenn Sie eine Benachrichtigung über das erfolgreiche oder fehlgeschlagene Senden einer Nachricht erhalten.
Vibrieren	Lassen Sie das Telefon vibrieren, wenn eine neue Nachricht eingeht.
Nachricht auf Display anzeigen	Stellen Sie das Telefon so ein, dass darüber Benachrichtigungen (nicht nur in der Statusleiste) angezeigt werden, ob Ihre Nachricht erfolgreich gesendet wurden oder nicht. Wählen Sie Keine , wenn Sie diese Option deaktivieren möchten.

Speichereinstellungen

Alte Nachrichten löschen	Löschen Sie automatisch ältere Nachrichten (mit Ausnahme gesperrter Nachrichten), wenn die eingestellten Limits erreicht werden.
SMS-Limit	Wählen Sie die maximale Anzahl von SMS, welche in jedem Konversations-Thread gespeichert werden können (dies schließt gesperrte Nachrichten nicht mit ein).
MMS-Limit	Wählen Sie die maximale Anzahl von MMS, welche in jedem Konversations-Thread gespeichert werden können (dies schließt gesperrte Nachrichten nicht mit ein).

Einstellungen für Empfängerliste

E-Mail-Adresse anzeigen	Suchen Sie hiermit E-Mail-Adressen von gespeicherten Kontakten und zeigen Sie sie an, wenn Sie Nachrichtenempfänger hinzufügen.
-------------------------	---

Nachrichtenweiterleitung

Zu Telefonnummer weiterleiten	Leiten Sie hiermit empfangene SMS und MMS an eine andere Telefonnummer weiter (der Netzbetreiber kann dafür zusätzliche Gebühren berechnen).
Zu einer E-Mail-Adresse weiterleiten	Leiten Sie hiermit empfangene SMS und MMS an eine E-Mail-Adresse weiter (der Netzbetreiber kann dafür zusätzliche Gebühren berechnen).

SMS-Einstellungen

Zustellberichte	Erhalten Sie eine Bestätigung der Zustellung gesendeter Nachrichten.
Dienst-Center	Zeigt die verwendete Nummer für das Nachrichten-Dienst-Center an. Tippen Sie hier, um die Nummer zu ändern. Es ist ratsam, die Nummer hier nicht zu ändern, da es dabei zu Problemen beim Empfangen und Senden von Nachrichten kommen könnte.
Nachrichten auf SIM-Karte	Zeigen Sie auf der SIM-Karte gespeicherte SMS an. Sie können diese Nachrichten auch löschen oder in den Telefonspeicher kopieren.

MMS-Einstellungen

Zustellberichte	Erhalten Sie eine Bestätigung der Zustellung gesendeter Nachrichten.
Lesebericht	Werden Sie darüber benachrichtigt, ob der Empfänger die Nachricht gelesen oder ohne sie zu lesen gelöscht hat.
Automatisch abrufen	Lesen Sie automatisch all Ihre MMS komplett ein. Wenn dies ausgewählt ist, wird die Kopfzeile der MMS sowie der Hauptteil der Nachricht und ihre Anlagen automatisch zum Telefon heruntergeladen. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird nur die Kopfzeile der MMS abgerufen und im Fenster Alle Nachrichten angezeigt.

Automatisch abrufen während Roaming	Lesen Sie während des Roamings automatisch all Ihre MMS komplett ein. Hierbei können möglicherweise erhebliche Telefongebühren anfallen.
Prioritätseinstellung	Stellen Sie die Priorität der gesendeten MMS ein.
Maximale Nachrichtengröße	Stellen Sie die maximale Dateigröße für eine MMS ein. Die MMS wird nicht gesendet, wenn ihre Größe die hier eingestellte Dateigröße überschreitet.

Konten und Synchronisierung

Synchronisierung mit Online-Konten

Über Online-Konten

Hier sind einige Arten von Informationen, welche das Telefon mit anderen Online-Konten synchronisieren:

- Google™ Mail und Exchange ActiveSync-E-Mail.
- Google- und Exchange ActiveSync-Kontakte, sowie die Kontaktinformationen von Freunden in Facebook® und ihre Twitter™-Profile. Weitere Informationen über Kontakte finden Sie im Kapitel "Kontakte".
- Kalendertermine aus Ihrem primären Google-Konto, aus Exchange ActiveSync und aus Ihrem Facebook-Konto. Weitere Informationen über die Verwendung des Kalenders finden Sie im Kapitel Kalender.
- Status-Updates und Links, die Freunde und Sie selbst auf sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Kapitel Soziale Netzwerke.
- Nach Flickr™ und Facebook hochgeladene Fotos. Informationen über die Anzeige von Fotos finden Sie im Kapitel "Fotos, Videos und Musik".



Sie können ein Exchange ActiveSync-Konto entweder in der E-Mail-App oder unter den Einstellungen für Konten & Synchronisierung einrichten.

Unter "Hinzufügen eines Microsoft Exchange ActiveSync-Kontos" im Kapitel E-Mail erfahren Sie, wie Sie das Konto in der E-Mail-App einrichten können.

Synchronisierung mit einem Google-Konto

Wenn Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden, können Sie Google Mail und Google-Kontakte und -Kalender zwischen dem Telefon und dem Web synchronisieren. Sie müssen sich auch bei einem Google-Konto anmelden, um Google-Apps wie z. B. Google Talk™ und Android Market™ nutzen zu können.



Wenn Sie bei der erstmaligen Einrichtung des Telefons die Anmeldung beim Google-Konto übersprungen haben, kann es bei einigen Google-Apps zu Problemen kommen. Sollten diese Probleme weiterhin bestehen, müssen Sie möglicherweise die Standardeinstellungen auf dem Telefon wiederherstellen und die Informationen für Ihr Google-Konto eingeben, wenn Sie das Telefon neu einrichten. Unter "Neustart des Telefons oder Wiederherstellen der Standardeinstellungen" im Kapitel Aktualisieren und Zurücksetzen erfahren Sie, wie Sie die Standardeinstellungen auf dem Telefon wiederherstellen können.

Hinzufügen weiterer Google-Konten

Sie können auf dem Telefon mehr als ein Google-Konto hinzufügen. Nachfolgende Google-Konten können nur Kontakte, E-Mails und Kalendertermine synchronisieren. Andere Google-Dienste nutzen das zuerst hinzugefügte Google-Konto.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen > Google**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um sich bei einem Konto anzumelden oder ein neues Konto zu erstellen.

Kennwort für das Google-Konto vergessen?

Sie benötigen das Kennwort für Ihr Google-Konto, um Google Mail, Kalender und Google-Kontakte auf dem Telefon zu synchronisieren. Sie benötigen dieses Kennwort auch, um Google Talk zu verwenden und Apps von Android Market herunterzuladen.

Sollten Sie das Kennwort Ihres Google-Kontos vergessen haben, können Sie versuchen, es auf der Google-Website wiederzufinden.

1. Öffnen Sie auf Ihrem Computer den Webbrowser und besuchen Sie <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse oder den Benutzernamen ein, die/den Sie für die Anmeldung bei Ihrem Google-Konto verwenden.
3. Bestätigen Sie das angezeigte Wort. Geben Sie die auf dem Display angezeigten Buchstaben ein und klicken Sie auf **Senden**.

Eine E-Mail wird dann an die alternative E-Mail-Adresse gesendet, die Sie bei der Erstellung Ihres Google-Kontos angegeben haben. Folgen Sie den Anweisungen in dieser E-Mail, um das Kennwort zurückzusetzen.

Wenn Sie keine alternative E-Mail-Adresse besitzen oder Sie nicht auf das E-Mail-Konto zugreifen können, welches Sie für die Erstellung Ihres Google-Kontos verwendet haben, können Sie Ihr Google-Konto 24 Stunden nach Beantwortung der Sicherheitsfrage für die Wiederherstellung des Kennwortes zurücksetzen.

Hinzufügen eines Sozialnetzwerk-Kontos

Wenn Sie die Einrichtung Ihrer Sozialnetzwerk-Konten (z. B. Facebook, Twitter oder Flickr) beim ersten Einschalten und Einrichten des Telefons übersprungen haben, können Sie sich über die Telefoneinstellungen bei diesen Konten anmelden.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und anschließend auf die Art des Kontos, das Sie hinzufügen möchten.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Kontoinformationen einzugeben.

Ihr Sozialnetzwerk-Konto wird der Liste im Fenster Konten & Synchronisierung hinzugefügt. Je nachdem, wie Sie das Konto eingerichtet haben, beginnt dann möglicherweise bereits die Synchronisierung neuer Daten mit dem Telefon.

Verwaltung von Online-Konten

Änderung allgemeiner Synchronisierungseinstellungen

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie folgende Optionen:

Hintergrunddaten	Wenn diese Option aktiviert ist, können Apps Online-Konto-Informationen selbst dann senden und empfangen, wenn Sie sie nicht gerade verwenden.
Automatische Synchronisierung	Wenn diese Option aktiviert ist, können Apps den in den Kontoeinstellungen definierten Synchronisierungszeitplan nutzen. Ist die Option deaktiviert, müssen Sie Kontos manuell synchronisieren. Unter "Manuelles Synchronisieren eines Kontos" erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.

Manuelles Synchronisieren eines Kontos

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf das Konto, das Sie synchronisieren möchten.
3. Tippen Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

Änderung von Kontoeinstellungen

Sie können Einstellungen, z. B. die Häufigkeit der Synchronisierung, die Art der synchronisierten Daten, die Art der empfangenen Benachrichtigung und die Art und Weise, wie die Kontoinformationen angezeigt werden, ändern.

1. Tippen Sie im Fenster Konten & Synchronisierung auf das Konto, das Sie bearbeiten möchten.
2. Tippen Sie auf die Art von Informationen, die Sie synchronisieren möchten, oder wählen Sie Element aus, um dessen Einstellungen zu bearbeiten.

Entfernen eines Kontos

Sie können ein Konto entfernen, um es und alle damit verbundenen Informationen, z. B. Nachrichten, Kontakte oder Einstellungen auf dem Telefon zu löschen. Wenn Sie ein Konto entfernen, werden die Informationen beim Online-Dienst nicht gelöscht.



Sie können bestimmte Konten, z. B. das erste Google-Konto, bei dem Sie sich auf dem Telefon angemeldet haben, nicht entfernen, es sei denn, Sie löschen alle persönlichen Daten mit einer Hardware-Zurücksetzung. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter "Neustart des Telefons oder Wiederherstellen der Standardeinstellungen" im Kapitel Aktualisieren und Zurücksetzen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf das Konto, das Sie entfernen möchten.
3. Tippen Sie auf **Konto entfernen** und bestätigen Sie dann, dass Sie das Konto entfernen möchten.

Synchronisierung mit dem Computer

Stellen Sie sich einmal vor, Sie haben Ihre Urlaubsfotos auf dem Telefon und Ihren Geschäftskalender auf dem Computer gespeichert. Wie können Sie nun diese Arten von Dateien und Informationen auf beiden Geräten verfügbar machen? Mit HTC Sync™ können Sie Folgendes tun:

- Synchronisieren Sie Kontakte zwischen Microsoft® Outlook®, Outlook® Express oder Windows-Kontakte auf dem Computer und dem Telefon.
- Synchronisieren Sie Kalenderereignisse zwischen Outlook oder Windows-Kalender auf dem Computer und dem Telefon.
- Kopieren Sie Fotos, Videos, Dokumente, Musiktitel und Wiedergabelisten vom Computer auf das Telefon, um sie unterwegs verwenden zu können.
- Importieren Sie mit dem Telefon aufgenommene Fotos und Videos mühelos in den Computer.
- Synchronisieren Sie Lesezeichen im Favoritenordner "HTC-Lesezeichen" auf dem Computer und alle Lesezeichen, welche im Webbrowsers des Telefons gespeichert sind.
- Laden Sie erst Karten und nützliche Add-on-Dienste für die Locations-Apps des Telefons auf den Computer herunter und synchronisieren Sie sie anschließend mit dem Telefon.
- Installieren Sie Handy-Apps von Drittanbietern (nicht vom Android Market heruntergeladen) vom Computer aus auf das Telefon.



Für das Synchronisieren von Multimediadateien, Karten und Dokumenten, müssen Sie erst eine microSD-Karte in das Telefon einsetzen.

Installation des HTC Sync-Programms, das mit der microSD-Karte geliefert wird


Setzen Sie die microSD-Karte in das Telefon ein. Kopieren Sie das HTC Sync-Installationsprogramm von der microSD-Karte zum Computer und verwenden Sie es für die Installation.



- Die HTC Sync-Version auf der microSD-Karte, die mit dem Telefon geliefert wird, kann auf einem Computer installiert werden, der mit Windows 7, Windows Vista und Windows XP läuft.
- HTC Sync benötigt USB 2.0 auf dem Computer, um eine Verbindung mit dem Telefon herstellen und die Synchronisierung durchführen zu können.
- Um eine problemfreie Installation zu gewährleisten, beenden Sie erst alle ausgeführten Programme und deaktivieren Sie vorübergehend Ihr Antiviren-Programm, bevor Sie mit der Installation von HTC Sync beginnen.

1. Schließen Sie das Telefon mit dem gelieferten USB-Kabel an den Computer an.
2. Tippen Sie im Fenster Mit PC verbinden auf **Festplatte** und anschließend auf **Fertig**. Auf dem Telefon wird das Telefon als ein Wechseldatenträger erkannt.
3. Navigieren Sie zu diesem Wechseldatenträger und öffnen Sie ihn.
4. Kopieren Sie **HTCSync.exe** auf den Computer.

5. Nachdem Sie die Datei kopiert haben, heben Sie die Bereitstellung des Laufwerkes (d. h. des Telefons) auf, so wie es vom Betriebssystem des Computers verlangt wird, um das Telefon sicher zu entfernen.
6. Doppelklicken Sie auf dem Computer auf **HTCSync.exe** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um HTC Sync zu installieren.


Nach der Installation von HTC Sync wird das HTC Sync-Symbol () der Systemleiste des Computers (unten rechts im Bildschirm) hinzugefügt. Doppelklicken Sie auf dieses Symbol, um HTC Sync zu öffnen.

Einrichtung von HTC Sync zur Erkennung des Telefons

Richten Sie nach der Installation HTC Sync ein, damit das Telefon erkannt werden kann.

1. Schließen Sie das Telefon mit dem gelieferten USB-Kabel an den Computer an.
2. Tippen Sie im Fenster Mit PC verbinden auf **HTC Sync** und anschließend auf **Fertig**.
Warten Sie, bis HTC Sync das Telefon erkennt.
3. Wenn das Fenster Geräte-Setup angezeigt wird, geben Sie einen Namen für das Telefon ein und klicken Sie auf **Speichern**.

Die Gerätepalette wird dann geöffnet.

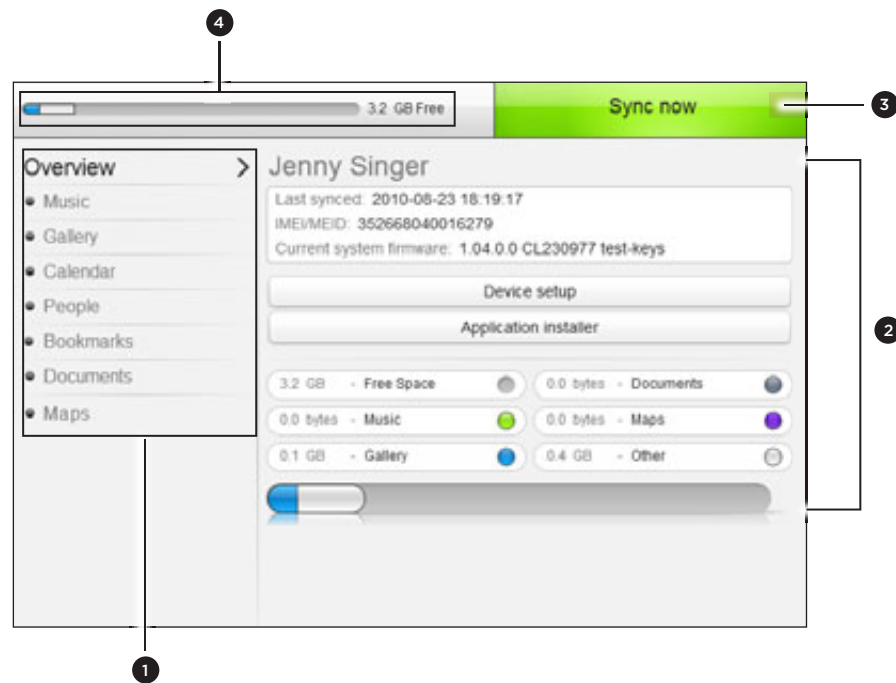

- 1 Klicken Sie auf eine Kategorie von Elementen, um deren Synchronisierungsoptionen auf der rechten Seite der Gerätepalette anzuzeigen.
Klicken Sie auf **Übersicht**, um grundlegende Informationen über die Software des Telefons und die Nutzung der Speicherkarte anzuzeigen, den Namen des Telefons zu ändern oder Anwendungen von Drittanbietern zu installieren.
- 2 Zeigt die verfügbaren Synchronisierungsoptionen für die ausgewählte Kategorie an.
- 3 Klicken Sie hier, um mit der Synchronisierung zu beginnen.
- 4 **Leiste mit Anzeiger der geschätzten Speichernutzung.** Wenn es Elemente gibt, welche mit dem Telefon synchronisiert und ihm hinzugefügt werden sollen, zeigt diese Leiste, an wie viel Speicherplatz dabei ungefähr benötigt wird.

Einstellung der Musik-Synchronisierungsoptionen

Holen Sie sich die Musiktitel, die Sie sich auf einem Computer anhören, auf das Telefon. Wenn Sie Wiedergabelisten in iTunes® oder im Windows Media® Player erstellt haben, können Sie diese ebenfalls synchronisieren und unterwegs anhören.



Sie können Audiodateien in folgenden Formaten synchronisieren: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, und *.wma.

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Musik** und anschließend auf **Ein**.

Wenn Sie die Musiksynchronisierung aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und Telefon mit einschließen möchten.

2. Wählen Sie **Musikdateien synchronisieren von** und klicken Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
3. Wählen Sie den Ordner, der Ihre Audiodateien enthält, und klicken Sie anschließend auf **OK**.

Alle unterstützten Audiodateien, die diesem Ordner hinzugefügt werden, werden während der Synchronisierung auch auf die Speicherkarte des Telefons kopiert.

4. Wählen Sie **Musikdateien von iTunes und Windows Media Player synchronisieren**, wenn Sie eine dieser Apps auf dem Computer verwenden. Wählen Sie dann eine der folgenden Optionen:

Alle Musiktitel und Wiedergabelisten	Wählen Sie diese Option, um alle Musiktitel und Wiedergabeliste aus iTunes und dem Windows Media Player zu synchronisieren.
Ausgewählte Wiedergabelisten	Wählen Sie diese Option, um nur Ihre bevorzugten Wiedergabelisten auszuwählen.

Einstellung der Galerie-Synchronisierungsoptionen

Sie können das automatische Kopieren der Bilder Ihrer Telefonkamera zu einem Computer auswählen. Gleichzeitig werden dabei, wenn Sie einen Ordner auf dem Computer auswählen, die darin gespeicherten Fotos und Videos mit der Speicherkarte des Telefons synchronisiert.



Sie können Fotos und Videos in den folgenden Formaten synchronisieren:

- Fotos: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, und *.png.
- Videos: *.3gp, *.3g2, *.mp4, und *.wmv.

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Galerie** und anschließend auf **Ein**.

Wenn Sie die Galeriesynchronisierung aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und Telefon mit einschließen möchten.

2. Wenn Sie Kameraaufnahmen während der Synchronisierung automatisch importieren möchten, wählen Sie **Kameraaufnahmen des Geräts nach PC kopieren**.

Fotos und Videos aus der Speicherkarte werden im Ordner **\Eigene Fotos\Kameraaufnahmen** auf dem Computer gespeichert.

3. Wählen Sie **PC-Fotos & -Videos synchronisieren von** und klicken Sie anschließend auf **Hinzufügen**.

4. Wählen Sie den Ordner, der Ihre Multimediadateien enthält, und klicken Sie anschließend auf **OK**.

Alle unterstützten Bild- und Videodateien, die diesem Ordner hinzugefügt werden, werden während der Synchronisierung auch auf die Speicherkarte des Telefons kopiert.

Einstellung der Kalender-Synchronisierungsoptionen

Das Telefon kann Termine und Ereignisse mit Ihrem Kalender in Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 oder Outlook 2007) oder Windows Kalender (für Windows Vista) synchronisieren.

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Kalender** und anschließend auf **Ein**.
Wenn Sie die Kalendersynchronisierung aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und Telefon mit einschließen möchten.
2. Wählen Sie die App, mit der Sie die Kalenderereignisse synchronisieren möchten.
3. Wählen Sie die Anzahl von Tagen für die Kalendertermine aus, die Sie synchronisieren möchten. Sie können **Vor einer Woche**, **Vor zwei Wochen** oder **Vor einem Monat** auswählen.
4. Wenn auf dem Telefon und dem Computer in Konflikt stehende Informationen gefunden werden, wählen Sie die Informationen aus, welche sie beibehalten möchten.



Sie können nur die folgenden Details von Kalenderterminen synchronisieren: Name, Datum, Startzeit, Endzeit, Ort, Beschreibung, Erinnerung und Wiederholung.

Einstellung der Kontaktsynchronisierungsoptionen

Synchronisieren Sie Ihre Telefonkontakte mit Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 oder Outlook 2007), Outlook Express oder Windows-Kontakte (für Windows Vista).

Wenn es auf der SIM-Karte Kontakte gibt, die Sie synchronisieren möchten, müssen Sie diese erst in den Telefonspeicher kopieren.

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Kontakte** und anschließend auf **Ein**.
Wenn Sie die Kontaktsynchronisierung aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und Telefon mit einschließen möchten.
2. Wählen Sie die App, mit der Sie die Kontakte synchronisieren möchten.
3. Wenn auf dem Telefon und dem Computer in Konflikt stehende Informationen gefunden werden, wählen Sie die Informationen aus, welche sie beibehalten möchten.



Es werden nur die Kontaktfelder synchronisiert, die vom Telefon unterstützt werden.

Einstellung von Optionen zur Lesezeichensynchronisierung

Synchronisieren Sie die Lesezeichen im Favoritenordner "HTC-Lesezeichen" des Webbrowsers auf dem Computer mit dem Lesezeichen, welche im Webbrowser des Telefon gespeichert sind.

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Lesezeichen** und anschließend auf **Ein**.

Wenn Sie die Lesezeichensynchronisierung aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und Telefon mit einschließen möchten.

2. Wählen Sie den Webbrowser, in dem die Lesezeichen gespeichert sind, welche Sie mit dem Telefon synchronisieren möchten.



- Es werden nur der Titel und die URL der Webseite synchronisiert.
- Wenn Sie Firefox® verwenden und Sie die Synchronisierung mit dem Telefon ausgewählt haben, schließen Sie alle Fenster des Firefox-Browsers, bevor Sie mit der Synchronisierung beginnen.
- Wenn auf dem Telefon und dem Computer in Konflikt stehende Informationen gefunden werden, behält HTC Sync die Informationen des Computers bei.

Einstellung von Optionen zur Dokumentsynchronisierung

Sie können Dateien und Dokumente vom Computer zum Telefon synchronisieren. Stellen Sie sicher, dass das Telefon die App besitzt, die für das Öffnen und Anzeigen von Dateien und Dokumenten nötig ist.

In der Regel kann das Telefon folgende Dateitypen öffnen: Microsoft Office 2003 und 2007 Word (.doc), Excel (.xls) und PowerPoint (.ppt), PDF-Dateien (.pdf), Textdateien (.txt).

Sie können auch E-Mail-Anhänge zum Computer synchronisieren, die Sie auf der Speicherkarte des Telefons gespeichert haben.



Wenn Sie E-Mail-Anhänge zum Computer synchronisieren möchten, welche auf der Speicherkarte des Telefons gespeichert sind, müssen Sie ein Exchange ActiveSync- oder POP3/IMAP-E-Mail-Konto mit Hilfe der E-Mail-App auf dem Telefon einrichten. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel "E-Mail".

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Dokumente** und anschließend auf **Ein**.

Wenn Sie die Dokumentsynchronisierung aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und Telefon mit einschließen möchten.

2. Wenn Sie E-Mail-Anlagen synchronisieren möchten, die Sie auf der Speicherkarte des Telefons gespeichert haben, wählen Sie **Alle heruntergeladenen E-Mail-Dokumente zum PC kopieren**.

Wenn Sie das Telefon mit dem Computer synchronisieren möchten, werden E-Mail-Anlagen im Ordner `\Eigene Daten\Gerätedokumente\` auf dem Computer.

3. Wenn Sie Dateien und Dokumente vom Computer zur Speicherkarte des Telefons synchronisieren möchten, wählen Sie **PC-Dokumente synchronisieren von** und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

4. Wählen Sie den Ordner, der die Dokumente enthält, die Sie mit dem Telefon synchronisieren möchten, und klicken Sie anschließend auf **OK**.

Wenn Sie das Telefon mit dem Computer synchronisieren, werden die Dateien und Dokumente im Ordner `\Eigene Dateien\Dokumente\` auf der Speicherkarte des Telefons gespeichert.

Einstellung von Optionen für die Kartensynchronisierung

Bevor Sie sich auf die Reise in eine andere Stadt oder in ein anderes Land machen, können Sie die benötigten Karten mit HTC Sync auf den Computer herunterladen und dann mit dem Telefon synchronisieren. Neben unterschiedlichen Karten können Sie auch Lizenzen für andere nützliche Dienste, z. B. Navigation für Auto oder zu Fuß, Bilder von Sicherheitskameras usw. erwerben.

Im Kapitel "Karten und Ort" erfahren Sie, wie Sie heruntergeladene Inhalte auf dem Telefon nutzen können.

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Karten** und anschließend auf **Ein**.

Wenn Sie die Kartensynchronisierung aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und Telefon mit einschließen möchten.

2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Alle Karten und Lizenzen	Wählen Sie diese Option, um alle Karten und Lizenzen zwischen Computer und Telefon zu synchronisieren.
Karten und Lizenzen auswählen	Wählen Sie diese Option, um nur die gewünschten Karten und Lizenzen zu synchronisieren.


3. Wenn Sie weitere Karten und andere Daten kaufen und herunterladen möchten, klicken Sie auf **Weitere Karten und Lizenzen erhalten**.



Die Karten-Funktion wird in der nächsten Herausgabe von HTC Sync verfügbar sein. Sie können damit Karten, Stimmen und Add-on-Dienste für die Locations-App auf dem Telefon zuerst auf einen Computer herunterladen und anschließend von dort zum Telefon synchronisieren. Besuchen Sie regelmäßig unsere Support-Website (www.htc.com/support), um nach Updates und zusätzlichen Informationen zu schauen.

Synchronisierung des Telefons

Nachdem Sie die Synchronisierung für ausgewählte Kategorien durchgeführt haben, klicken Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

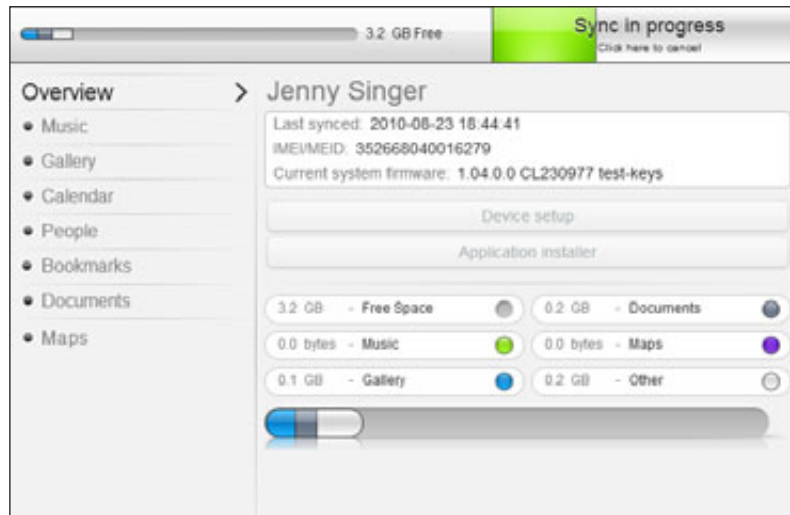

Nach Durchführung der Synchronisierung können Sie auf **Trennen** klicken, um das Telefon, so wie es vom Betriebssystem verlangt wird, sicher zu entfernen. Wenn Sie das nächste Mal das Telefon mit dem Computer verbinden, wird die Synchronisierung automatisch basierend auf den Einstellungen durchgeführt.



Prüfen Sie immer die geschätzte Dateigröße von neuen Elementen, die Sie mit dem Telefon synchronisieren möchten. Es wird ein Warnsymbol neben der Leiste des geschätzten Speicherplatzes angezeigt, sollte der auf der Speicherkarte verbleibende freie Speicher nicht ausreichen.

Installation von Apps vom Computer zum Telefon

Wenn sich auf dem Computer Apps (.apk-Dateien) befinden, können Sie diese mit HTC Sync auf das Telefon installieren. Wir empfehlen Ihnen dringend, nur vertrauenswürdige Apps zu installieren.

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass das Telefon so eingestellt ist, dass es die Installation von Apps aus dem Computer zulässt. Drücken Sie hierfür bei Anzeige der Startseite auf **MENU**, tippen Sie auf **Einstellungen > Anwendungen** und aktivieren Sie die Option **Unbekannte Quellen**.

1. Schließen Sie das Telefon mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an.
2. Tippen Sie im Fenster Mit PC verbinden auf **HTC Sync** und anschließend auf **Fertig**.
HTC Sync wird automatisch auf dem Computer gestartet.
3. Klicken Sie auf der Gerätepalette von HTC Sync auf **Anwendungsinstallation**.
4. Suchen Sie nach der App auf dem Computer und klicken Sie anschließend auf **Öffnen**.
5. Klicken Sie auf **Fertig**. Die Installation beginnt dann auf dem Telefon.
6. Schauen Sie auf dem Telefondisplay nach, ob es weitere Anweisungen zur Durchführung der Installation gibt.

7. Nach Durchführung der Installation können Sie auf **Trennen** klicken, um das Telefon, so wie es vom Betriebssystem verlangt wird, sicher zu entfernen.

Synchronisieren eines anderen Telefons mit dem Computer

HTC Sync kann bis zu drei Telefone mit dem Computer synchronisieren, um Ihnen Musik, Video, Fotos und Dateien verfügbar zu machen.



Stellen Sie sicher, dass alle Telefone, welche Sie an einen Computer anschließen und mit HTC Sync synchronisieren möchten, mit Android 2.1 oder einer neueren Version laufen.

1. Schließen Sie das andere Telefon über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an.
2. Tippen Sie im Fenster Mit PC verbinden auf dem Telefon auf **HTC Sync** und anschließend auf **Fertig**.
3. Warten Sie, bis HTC Sync das andere Telefon erkennt. Wenn das Fenster Geräte-Setup angezeigt wird, geben Sie einen Namen für das Telefon ein und klicken Sie auf **Speichern**.
4. Sie können die Synchronisierungseinstellungen für dieses Telefon separat festlegen.
Um zwischen den angeschlossenen Telefonen zu wechseln, klicken Sie auf **Geräte** oben links auf der Gerätepalette und klicken Sie anschließend auf den Namen oder das Bild des Telefons.


Soziale Netzwerke

Facebook für HTC Sense

Wenn Sie sich beim ersten Einschalten und Einrichten des Telefons bei Ihrem Facebook-Konto angemeldet haben, ist das Konto mit Facebook für HTC Sense auf dem Telefon verknüpft. (Wenn Sie dies noch nicht getan haben, lesen Sie das Kapitel [Konten und Synchronisierung](#), um zu erfahren, wie Sie sich bei Facebook für HTC Sense anmelden können.)

Facebook für HTC Sense bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:


- Sehen Sie all Ihre Facebook-Kontakte und deren Sofort-Status in der Kontakte-App.

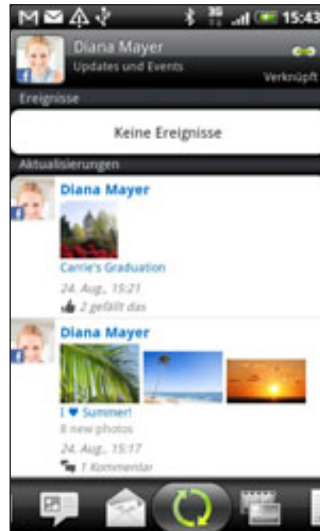

Wenn Sie einen Kontakt im Kontakte-Fenster antippen, wechseln Sie zur Registerkarte **Updates und Events**, um Updates wie z. B. gepostete Statusmeldungen, Uploads und Profiländerungen anzuzeigen.

Wenn eine Benachrichtigung für den Geburtstag des Kontaktes angezeigt wird, können Sie auf diese Benachrichtigung tippen, um den Kontakt direkt anzurufen oder ihm eine Grußmeldung zu senden.

- Schauen Sie sich Facebook-Fotos direkt in der Galerie-App an.

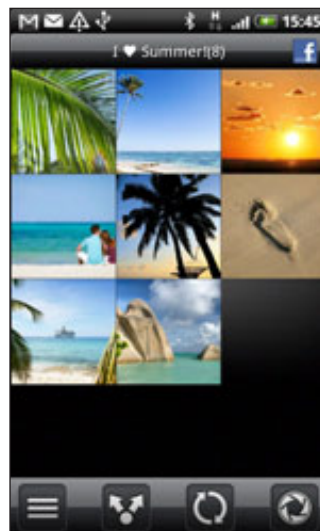

Sie können auch ein oder mehrere Fotos von Ihrer Speicherkarte nach Facebook hochladen und diesen dann Tags und Bildunterschriften hinzufügen.

Wenn Sie sich Alben eines Facebook-Freundes anschauen, können Sie auch einen Link zu einem bestimmten Album teilen oder Albumfotos kommentieren.

Im Kapitel ["Fotos, Videos und Musik"](#) erfahren Sie mehr über die Anzeige von Facebook-Fotos.

- Sehen Sie die Facebook-Status-Updates Ihrer Freunde in Friend Stream. Unter "Friend Stream" erfahren Sie, was Sie mit der Friend Stream-App alles anstellen können.
- Fügen Sie Ihre Facebook-Ereignisse und Geburtstage Ihrer Freunde der Kalender-App hinzu. Im Kapitel "Kalender" finden Sie weitere Einzelheiten.


Facebook für Android

Mit der Facebook-App auf dem Telefon können Sie jederzeit in engem Kontakt mit Ihren Freunden in Facebook stehen. Es bietet Ihnen die meisten der Funktionen, die Sie von Facebook auf Ihrem Computer kennen.

Die Facebook-App bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Teilen Sie Ihre Gedanken mit und schauen Sie sich die Status-Updates von Freunden an.
- Schauen Sie sich Ihre Freundesliste an und schreiben Sie an die Pinnwand eines Freundes.
- Kommentieren Sie einen Beitrag eines Freundes und geben Sie an, dass er Ihnen gefällt.
- Schauen Sie sich die persönlichen Informationen eines Freundes, einschließlich Fotoalben, an.
- Schauen Sie sich Ihre Facebook-Benachrichtigungen an.
- Nehmen Sie ein Foto auf und laden Sie es direkt zu Ihrem Facebook-Konto hoch.

Verwendung der Facebook-App

1. Drücken Sie auf STARTSEITE und tippen Sie anschließend auf  > Facebook.
2. Wenn Sie Facebook zum ersten Mal verwenden, folgen Sie den Anweisungen, um sich bei Ihrem Facebook-Konto anzumelden.
3. Drücken Sie im Nachrichten-Feed-Fenster auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Startseite**, um auf weitere Funktionen zuzugreifen.



- Drücken Sie bei Anzeige der Facebook-Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**, um die Aktualisierungs- und Benachrichtigungsoptionen einzustellen.
- Auf bestimmten Facebook-Fenstern können Sie etwas länger auf Elemente drücken, um ein Kontextmenü zu öffnen.

Hinzufügen des Facebook-Widgets

Fügen Sie das Facebook-Widget der Startseite hinzu, indem Sie den Schritten unter "Persönliche Einrichtung der Startseite mit Widgets" im Kapitel "Persönliche Einrichtung" folgen.



Das Widget verknüpft nur das Facebook-Konto, bei dem Sie sich angemeldet haben, mit der Facebook-App.

Welchen Unterschied gibt es zwischen Facebook für Android und Facebook für HTC Sense?

- Facebook für HTC Sense ist keine eigenständige App. Sie ist in Kontakte, Friend Stream, Galerie und Kalender integriert, um Ihnen aktuelle Informationen über Facebook-Kontakte (Updates, geteilte Links und Fotos) in diesen Apps zu zeigen.
- Facebook für Android ist dagegen eine eigenständige App. Mit dieser App können Sie die meisten der Dinge tun, die Sie mit Hilfe des Webbrowsers auf einem Computer in Ihrem Facebook-Konto tun, beispielsweise. Hinzufügen von Freunden und Senden von Facebook-Nachrichten.
- Für beide Apps müssen Sie sich separat anmelden. Wenn Sie sich bei Facebook für HTC Sense anmelden, werden Sie nicht automatisch bei Facebook für Android angemeldet und umgekehrt. Wenn Sie dasselbe Facebook-Konto für beide Apps verwenden möchten, müssen Sie für beide die gleichen Anmeldeinformationen eingeben.




Wenn Sie mehr als ein Facebook-Konto besitzen, können Sie sich mit Ihrem zweiten Konto bei der Facebook-App anmelden. Für die Facebook-App und Facebook für HTC Sense müssen unterschiedliche Anmeldeinformationen benutzt werden.

Tweeten auf dem Telefon

Mit der Peep-App können Sie Tweets posten und lesen, Direktnachrichten senden und empfangen und nach neuen Twitter-Benutzern suchen, denen Sie folgen möchten. Peep ist ein Twitter-Programm, mit dem Sie auf dem Telefon "tweeten" können.

Sie können Ihre Kontakte in der Kontakte-App auch mit deren Twitter-Profilen verknüpfen (sofern Sie ihnen folgen). Unter "Zusammenfassen von Kontaktinformationen" im Kapitel "Kontakte" erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.

Wenn Sie sich beim ersten Einschalten des Telefons nicht bei Ihrem Twitter-Konto angemeldet haben, können Sie auf eine der folgenden Weisen vorgehen:


- Melden Sie sich in Peep bei Ihrem Twitter-Konto an. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Peep** und folgen Sie anschließend den Anweisungen auf dem Display.
- Fügen Sie das **Twitter für HTC Sense**-Konto unter **Einstellungen > Konten & Synchronisierung** hinzu. Unter "Hinzufügen eines Sozialnetzwerkkontos" im Kapitel "Konten und Synchronisierung" erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.



Für Twitter für HTC Sense und Peep werden dieselben Anmeldeinformationen genutzt. Dies bedeutet, dass Sie, wenn Sie Peep auf dem Telefon zum Tweeten verwenden, auch Ihre Kontakte mit deren Twitter-Profilen über Twitter für HTC Sense verknüpfen können.

Verwendung von Peep

Tippen Sie auf der Startseite auf  > Peep. Peep wird auf der Registerkarte Alle Tweets geöffnet.

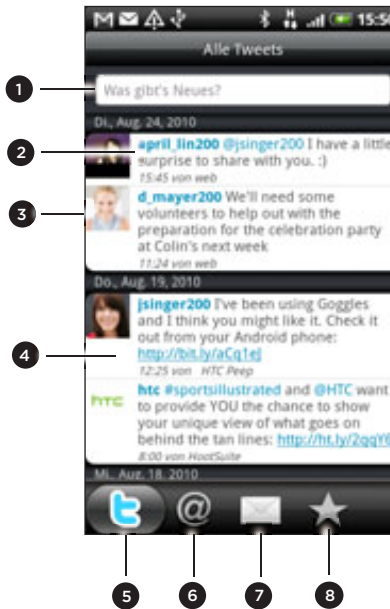



1	Tippen Sie auf diesen Bereich, um ein Tweet zu schreiben und abzusenden.
2	Tippen Sie auf den Namen einer Person, um Profildetails und all ihre Tweets anzuzeigen.
3	Wenn Sie den Kontakt in der Kontakte-App verknüpft haben, tippen Sie auf das Foto oder Symbol, um ein Menü zu öffnen, in dem Sie schnell auswählen können, wie Sie mit dem Kontakt kommunizieren möchten.
4	Drücken Sie etwas länger auf ein Tweet, um ein Optionenmenü zu öffnen, über das Sie u. a. eine Antwortnachricht, eine Direktnachricht oder ein Retweet senden können.
5	Registerkarte Alle Tweets. Schauen Sie sich alle Tweets der Personen an, denen Sie folgen, sowie Tweets, die Sie abgesendet haben.
6	Registerkarte Bemerkungen. Schauen Sie sich alle Tweets an, in denen Ihr Benutzername in der Form “[Ihr Benutzername]” genannt wird.
7	Registerkarte Direktnachricht. Schauen Sie sich alle Privat-/Direktnachrichten an, die Sie empfangen oder gesendet haben.
8	Registerkarte Favoriten. Schauen Sie sich Tweets an, die Sie als Favoriten markiert haben.

Senden eines Tweets

1. Tippen Sie auf der Registerkarte **Alle Tweets** auf das Feld “Was gibt's Neues?”.
2. Geben Sie Ihr Tweet ein.
3. Fügen Sie dem Tweet ein Bild oder einen Ort hinzu.
 - Tippen Sie auf , um ein Bild aus der Galerie- oder Kamera-Anwendung auf Ihrer standardmäßigen Foto-Hosting-Site zu veröffentlichen und fügen Sie den Link zu diesem Bild dem Tweet hinzu.
 - Tippen Sie auf , um Ihren Ort dem Tweet hinzuzufügen. Sie können einen Karten-Link, Ihren Ortsnamen oder die Positionskoordinaten Ihres Standortes einfügen.
4. Tippen Sie auf **Aktualisieren**.

Suche nach Twitter-Benutzern zum Folgen

1. Drücken Sie bei Anzeige des Peep-Fensters auf die SUCHEN-Taste.
2. Geben Sie einen Twitter-Namen in das Suchfeld ein.
Sie können die Suche auch eingrenzen, wenn Sie auf  > **Benutzer** tippen.
3. Tippen Sie auf .
4. Tippen Sie in der Liste mit Suchergebnissen auf den Twitter-Benutzer, dem Sie folgen möchten.
5. Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Folgen**.

Beenden des Folgens eines Twitter-Benutzers

1. Tippen Sie im Peep-Fenster auf den Twitter-Benutzer, dem Sie nicht länger folgen möchten.
2. Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Nicht folgen**.

Senden einer Direktnachricht

Sie können Direktnachrichten nur an Personen senden, die Ihnen folgen.

1. Drücken Sie bei Anzeige des Peep-Fensters auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Neue Nachricht**.
2. Tippen Sie auf das Feld **An** und geben Sie anschließend den Namen ein. Sobald Sie Text eingeben, werden die übereinstimmenden Namen der Twitter-Benutzer angezeigt. Tippen Sie auf den gewünschten Namen, wenn dieser angezeigt wird.
3. Geben Sie eine neue Nachricht ein und tippen Sie anschließend auf **Aktualisieren**.

Sie können auch eine Direktnachricht senden, wenn Sie etwas länger auf einen Tweet der Person drücken, der Sie die Nachricht senden möchten. Tippen Sie anschließend auf **Direktnachricht senden** im Optionsmenü.

Einstellen von Peep-Optionen

Drücken Sie bei Anzeige des Peep-Fensters auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen**. Sie können folgende Optionen einstellen:

Kontoeinstellungen	Melden Sie sich bei Ihrem Twitter-Konto ab.
Allgemeine Einstellungen	Entscheiden Sie, ob Sie den Bildschirmnamen oder den echten Namen der Personen anzeigen möchten, denen Sie folgen.
Senden & Empfangen	Stellen Sie die Häufigkeit ein, mit der Sie neuen Tweets empfangen, und stellen Sie die Anzahl von Tweets ein, die Sie herunterladen möchten.
Dienste	Stellen Sie die Foto-Hosting-Site, die Fotoqualität, die Ortsoptionen und den URL-Verkürzungs-Host ein.
Benachrichtigungseinstellungen	Legen Sie fest, wann und wie Sie benachrichtigt werden möchten.

Über das Twitter-Widget


Mit dem Twitter-Widget können Sie Tweets direkt auf der Startseite absenden und Tweets anderer Personen folgen.

Unter "Persönliche Einrichtung der Startseite mit Widgets" im Kapitel "Persönliche Einrichtung" erfahren Sie, wie Sie der Startseite ein Widget hinzufügen können.

Friend Stream

Friend Stream verbindet Sie mit Ihren sozialen Netzwerken. Posten Sie eigene und sehen Sie Updates Ihrer Freunde in beliebigen Netzwerken wie z. B. Facebook und Twitter in einem einzelnen Feed. Mit Friend Stream können Sie einfach Statusmeldungen, hochgeladene Fotos und Benachrichtigungen von Freunden sehen oder kommentieren und ihre eigenen posten.


- Sie müssen mindestens bei einem Sozialnetzwerk-Konto angemeldet sein, damit Sie Friend Stream verwenden können. Unter “Hinzufügen eines Sozialnetzwerk-Kontos” im Kapitel “Konten und Synchronisierung” erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.
- Wenn Sie Ihr Facebook-Konto auf Friend Stream verwenden möchten, müssen Sie sich über Facebook für HTC Sense anmelden. Siehe “Facebook für HTC Sense” in diesem Kapitel.

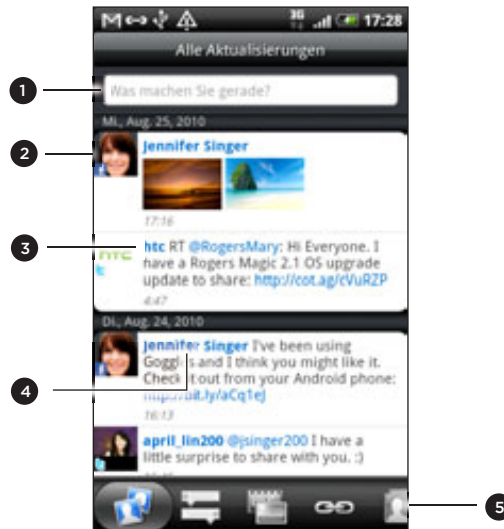




- | | |
|---|---|
| 1 | Tippen Sie auf diesen Bereich, um ein Status-Update zu schreiben und abzusenden. |
| 2 | Wenn Sie den Kontakt in der Kontakte-App verknüpft haben, tippen Sie auf das Foto oder Symbol, um ein Menü zu öffnen, in dem Sie schnell auswählen können, wie Sie mit dem Kontakt kommunizieren möchten. |
| 3 | Wenn Sie auf das Status-Update einer Person tippen, haben Sie folgende Möglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Öffnen Sie Peep und zeigen Sie alle Tweets an. Siehe “Tweeten auf dem Telefon” in diesem Kapitel. ▪ Schreiben Sie einen Kommentar. Fügen Sie den Facebook-Beiträgen einer Person “Gefällt mir” oder “Gefällt mir nicht” hinzu. ▪ Schauen Sie sich die Albumfotos einer Person an. |
| 4 | Wenn Sie auf den Namen einer Person tippen, haben Sie folgende Möglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schauen Sie sich die Profildetails der Person an. ▪ Schauen Sie sich die Facebook-Pinnwand der Person an. ▪ Lesen Sie die von der Person geposteten Tweets. |
| 5 | Wechseln Sie zu den anderen Registerkarten, um Sozialnetzwerk-Updates gruppiert als Status-Updates, Foto-Uploads, Links, Updates von Mitgliedern Ihrer Facebook-Liste oder Sozialnetzwerk-Benachrichtigungen anzuzeigen. |

Aktualisierung Ihres Status

Sie können Ihren Status simultan auf allen Sozialnetzwerk-Konten, bei denen Sie sich angemeldet haben, aktualisieren.

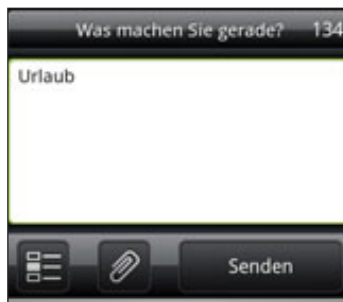1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Friend Stream**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **Alle Updates** auf das Feld "Woran denken Sie gerade?".
3. Geben Sie Ihr Status-Update ein.




4. Wenn Sie das Status-Update nicht an all Ihre Sozialnetzwerk-Konten senden möchten, tippen Sie auf  und heben Sie die Auswahl der sozialen Netzwerke auf, die Sie ausschließen möchten.
5. Tippen Sie auf  und entscheiden Sie anschließend, was Sie dem Tweet oder Status-Update hinzufügen möchten.

App-Empfehlung	Wählen Sie eine App, welche Sie vom Android Market installiert haben und welche Sie anderen empfehlen möchten. Die URL, von der aus die App heruntergeladen werden kann, wird Ihrem Status hinzugefügt. Unter "Teilen von Spielen und Apps" im Kapitel "Weitere Apps" erfahren Sie mehr über das Teilen von Apps.
Bild	Wählen Sie Von Kamera , um ein Foto aufzunehmen und anzuhängen oder Von Galerie , um ein Foto von Ihrer Speicherkarte anzuhängen.
Ort	Fügen Sie Ihren aktuellen Standort oder einen Ort, den Sie auf einer Karte auswählen, hinzu. Im Kapitel "Karten und Ort" finden Sie weitere Einzelheiten.

6. Tippen Sie auf **Senden**.

Kommentieren von Facebook-Beiträgen

Nachdem Sie auf der Registerkarte **Alle Updates** auf das Status-Update eines Freundes getippt haben, können Sie Folgendes tun:

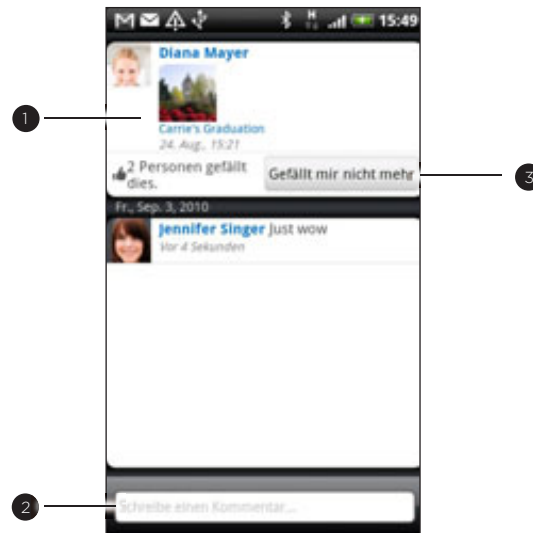


1 Tippen Sie auf ein Foto oder den Albumnamen, der im Status-Update angezeigt wird, um Albumfotos in der Galerie-Anwendung anzuschauen und zu kommentieren. Siehe das Kapitel "Fotos, Videos und Musik".

2 Kommentieren Sie das Status-Update der Person.

3 Fügen Sie dem Status-Update der Person "Gefällt mir" oder "Gefällt mir nicht" hinzu.

Abrufen der Benachrichtigungen von sozialen Netzwerken

Wechseln Sie zur Registerkarte Benachrichtigungen, um einen einzelnen Feed Ihrer Benachrichtigungen von sozialen Netzwerken zu sehen. Dabei kann es sich um einen Kommentar eines Ihrer Facebook-Beiträge, eine Bemerkung oder Direktnachricht in Twitter, ein mit einem Tag versehenen Foto von Ihnen usw. handeln.

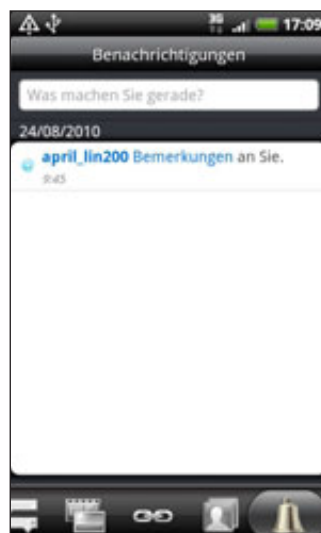

Über das Friend Stream-Widget

Mit dem Friend Stream-Widget können Sie spielend leicht Ihren Status aktualisieren und Status-Updates anderer Personen direkt auf der Startseite sehen.

Wenn Sie dieses Widget noch nicht der Startseite hinzugefügt haben, lesen Sie "Persönliche Einrichtung der Startseite mit Widgets" im Kapitel "Persönliche Einrichtung".

Chatten in Google Talk

Google Talk ist ein Instant-Messaging-Programm von Google. Mit dem Programm können Sie sich mit anderen Personen unterhalten, die ebenfalls Google Talk verwenden.

Wenn Sie sich bei der ersten Einrichtung des Telefons bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben, sind Sie bereits bei Google Talk angemeldet.

Chatten mit Freunden

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Talk.
2. Tippen Sie auf einen Freund in der Freundesliste.
3. Geben Sie die Nachricht in das Textfeld ein. Sie können auch ein Smiley einfügen, indem Sie auf MENU drücken und anschließend auf **Mehr > Smiley einfügen** tippen.
4. Tippen Sie auf **Senden**.
5. Drücken Sie während des Chats auf MENU und tippen Sie anschließend auf ein dieser Optionen:

Chat-Verlauf nicht speichern	Ihre Google Talk-Nachrichten werden im Chats-Ordner Ihres Gmail-Kontos gespeichert. Tippen Sie auf diese Option, wenn Sie die Chat-Nachrichten nicht speichern möchten.
Chats wechseln	Wenn Sie mehr als einen Chat gleichzeitig führen, tippen Sie hier, um zu einem Chat mit einem anderen Freund zu wechseln.
Freundesliste	Wechseln Sie hiermit zur Freundesliste zurück.
Chat hinzufügen	Fügen Sie hiermit einen anderen Freund dem Chat hinzu. Der Freund, den Sie einladen und der Freund, mit dem Sie bereits chatten, erhalten beide eine Einladung zum Gruppen-Chat. Jeder, der diese Einladung annimmt, tritt dem Gruppen-Chat bei.
Chat beenden	Beenden Sie hiermit den aktuellen Chat.
Weitere	Löschen Sie den Chat-Verlauf, fügen Sie ein Smiley ein oder schauen Sie sich die Kontaktdetails eines Freundes an.


Annahme von Chat-Einladungen

Wenn Ihnen ein Freund eine Google Talk-Nachricht sendet, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Dessen Eintrag in der Freundesliste erscheint weiß und die Nachricht wird angezeigt.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Tippen Sie in der Freundesliste auf den Freund, der Sie zur Unterhaltung einlädt.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf die Unterhaltungsbenachrichtigung. Siehe "Öffnen des Benachrichtigungsfeldes" im Kapitel "Erste Schritte".


Ändern Ihres Online-Status und Profilbildes

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Talk.
2. Tippen Sie in der Freundesliste auf Ihren Namen, um das Fenster Status einstellen zu öffnen.
3. Geben Sie Ihre neue Statusmeldung ein oder drücken Sie auf ZURÜCK, um einen benutzerdefinierten Status in der Liste auszuwählen.
4. Tippen Sie auf den Onlinestatus neben Ihrem Bild und wählen Sie anschließend den gewünschten Status im Menü aus.
5. Tippen Sie auf Ihr Bild und anschließend auf **Entfernen**, um das Bild zu entfernen, oder auf **Ändern**, um ein anderes Bild auf der Speicherkarte auszuwählen. Wenn Sie ein zu großes Bild auswählen, werden Sie aufgefordert, es zuzuschneiden.
6. Tippen Sie auf **Fertig**.

Ihr Online-Status, Ihre Nachricht und Ihr Bilder erscheinen in der Freundesliste Ihres Kontakts und in anderen Apps, in denen der Google Talk-Status angezeigt wird.

Hinzufügen und Verwalten von Freunden

In der Freundesliste können Sie Ihre Freunde in Google Talk hinzufügen und verwalten.


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Talk.
2. Wenn Sie sich in der Freundesliste befinden, gehen Sie folgendermaßen vor:

- | | |
|------------------------|---|
| Freund einladen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf Freund hinzufügen. 2. Geben Sie die Instant-Messaging-ID für Google Talk oder die Gmail-Adresse des Freundes ein, den Sie hinzufügen möchten. 3. Tippen Sie auf Einladung senden. |
|------------------------|---|

- | | |
|------------------------------|---|
| Alle Freunde anzeigen | Anfänglich werden nur die Freunde in der Freundesliste angezeigt, mit denen Sie sich häufig unterhalten. Wenn Sie all Ihre Freunde anzeigen möchten, drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf Alle Freunde . Wenn Sie nur Freunde anzeigen möchten, mit denen Sie sich häufig unterhalten, drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf Am beliebtesten . |
|------------------------------|---|

Freund beliebt machen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf Alle Freunde. 2. Drücken Sie etwas länger auf den Namen des Freundes und tippen Sie anschließend auf Freund immer anzeigen.
Freund blockieren	<p>Sie können Freunde blockieren, so dass sie Ihnen keine Nachrichten mehr senden können. Ein blockierter Freund wird aus der Freundesliste entfernt und der Liste mit blockierten Freunden hinzugefügt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf Alle Freunde. 2. Drücken Sie etwas länger auf den Namen des Freundes und tippen Sie anschließend auf Freund blockieren.
Blockierung von Freund aufheben	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf Mehr > Blockiert. 2. Tippen Sie auf den Namen des blockierten Freundes und tippen Sie anschließend auf OK.
Alle eingeladenen Freunde anzeigen	Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf Mehr > Einladungen . Freunde, welche Ihre Einladung noch nicht angenommen haben, werden im Fenster aufgelistet.

Ändern der Einstellungen und Abmelden

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Talk.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Freundesliste auf MENU und tippen Sie anschließend auf:
 - **Einstellungen**, um die Einstellungen für die App und Benachrichtigungen zu ändern.
 - **Abmelden**, um sich bei Google Talk abzumelden.

E-Mail

Verwendung von Google Mail


Google-Mail ist ein webbasierter E-Mail-Dienst von Google. Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einrichten, melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an, damit Sie Google Mail-Nachrichten senden und empfangen können. Wenn Sie das noch nicht bereits getan haben, wechseln Sie nach **Konten & Synchronisierung**, um sich anzumelden.

Sie können auf dem Telefon auch mehr als ein Google Mail-Konto einrichten und dann zwischen diesen Konten in Google Mail wechseln. Unter "Hinzufügen weiterer Google-Konten" im Kapitel "Konten und Synchronisierung" erfahren Sie, wie Sie mehrere Google-Konten hinzufügen können.

Anzeige des Google Mail-Posteingangs

Die Konversationsliste des Posteingangs ist die Standardansicht von Google Mail. Alle E-Mails, die Sie empfangen, werden im Posteingang gespeichert.

Google Mail gruppiert jede Nachricht, die Sie senden, zusammen mit allen Antworten, die Sie empfangen. Diese Unterhaltungsliste wächst mit neuen Antworten zunehmend an, so dass Sie Ihre Nachrichten immer im Kontext ansehen können. Bei einer neuen Nachricht oder einer Änderung am Betreff der aktuellen Nachricht, wird eine neue Nachrichten-Konversation begonnen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Google Mail.
Der Posteingang wird angezeigt.




2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

Anzeige weiterer E-Mails

Ist der Posteingang voll, streichen Sie mit Ihrem Finger über das Display, um weitere Nachrichten und Konversationen anzuzeigen.

Neue E-Mail lesen	Tippen Sie auf die ungelesene Nachricht oder die Konversation, welche eine ungelesene Nachricht enthält (neu eingegangene Elemente erscheinen im Fettdruck). Weitere Informationen finden Sie unter "Lesen von Nachrichten".
Nachrichten und Konversationen auswählen	Tippen Sie auf das Kästchen (<input type="checkbox"/>) vor der E-Mail oder Konversation.
Posteingang eines anderen Google Mail-Kontos anzeigen	Drücken Sie auf MENU, tippen Sie auf Konten und tippen Sie anschließend auf das Konto, das Sie anzeigen möchten.
Posteingang aktualisieren	Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf Aktualisieren .

Senden einer neuen Nachricht

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Google Mail**.
2. Drücken Sie im Posteingang auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Schreiben**.
3. Geben Sie die Adresse des Empfängers in das Feld **An** ein. Wenn Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden, trennen Sie die E-Mail-Adressen mit einem Komma.
Sobald Sie E-Mail-Adressen eingeben, werden alle übereinstimmenden Adressen in Ihrer Kontaktliste angezeigt. Tippen Sie auf eine Übereinstimmung, um die Adresse direkt einzugeben.




Wenn Sie eine Kopie (Cc) oder eine Blindkopie (Bcc) der E-Mail an andere Empfänger senden möchten, drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf Feld "**Cc**"/"**Bcc**" **hinzufügen**.



4. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und schreiben Sie sie anschließend.
5. Wenn Sie ein Bild anhängen möchten, drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Anhang**. Suchen Sie das Bild, das Sie anhängen möchten, und tippen Sie es an.
6. Nachdem Sie eine Nachricht geschrieben haben, tippen Sie auf **Senden**.





- Während Sie die Nachricht schreiben, tippen Sie auf **Als Entwurf speichern** oder drücken Sie auf **ZURÜCK**, um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern. Wenn Sie die E-Mail-Entwürfe anzeigen möchten, drücken Sie bei Anzeige des Posteingangs auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Zu Labels wechseln > Entwürfe**.
- Wenn Sie die E-Mail-Entwürfe anzeigen möchten, drücken Sie bei Anzeige des Posteingangs auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Zu Labels wechseln > Entwürfe**.

Lesen von Nachrichten


Abhängig von den Benachrichtigungseinstellungen löst das Telefon einen Klingelton aus oder es vibriert, wenn Sie eine neue E-Mail empfangen. Ein Symbol für eine neue E-Mail () erscheint auch im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste, um Sie auf eine neue E-Mail hinzuweisen. Weitere Informationen über die E-Mail-Benachrichtigungseinstellungen finden Sie unter "Einrichtung von Einstellungen für Google-Mail" weiter unten in diesem Kapitel.

1. Drücken Sie etwas länger auf die Startseite und schieben Sie dann Ihren Finger auf dem Display nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die neue E-Mail.
3. Tippen Sie im Posteingang auf die ungelesene E-Mail oder die Konversation mit der ungelesenen E-Mail, um sie anzuzeigen.
4. In der E-Mail oder Konversation können Sie Folgendes tun:
 - Scrollen Sie durch die Nachrichten in der Konversation, indem Sie mit Ihrem Finger nach oben oder unten über das Display streichen.
 - Wenn es zwei oder mehr E-Mails in der Konversation gibt, tippen Sie auf **x gelesene Nachrichten**, um alle Nachrichtenüberschriften in der Konversation zu erweitern.
 - Tippen Sie auf den Stern (), um die Nachricht mit einem Stern zu markieren. Unter "Suchen und Organisieren von E-Mails" finden Sie weiter Informationen.
 - Wenn es sich beim Absender um einen Freund aus Google Talk handelt, wählen Sie die Schaltfläche () vor dem Stern in der Nachrichtenüberschrift, um den Onlinestatus des Freundes zu sehen.
 - Tippen Sie auf **Archiv**, um die Konversation aus dem Posteingang zu entfernen und sie zum Ordner Alle E-Mail im Google-Konto hinzuzufügen.
 - Tippen Sie auf **Löschen**, um die Konversation im Posteingang zu löschen.



- Wenn Sie eine Konversation aus Versehen archiviert oder gelöscht haben, tippen Sie auf **Rückgängig** oben in der Konversationsliste. Die Konversation wird dann im Posteingang wieder hergestellt.
- Wenn Sie archivierte oder gelöschte Nachrichten anzeigen möchten, drücken Sie bei Anzeige des Posteingangs auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Zu Labels wechseln > Alle E-Mails** (für archivierte Nachrichten) oder **Papierkorb** (für gelöschte Nachrichten).
 - Tippen Sie auf  oder , um die vorherige oder nächste Konversation im Posteingang anzuzeigen.
 - Drücken Sie auf MENU, um weitere Optionen anzuzeigen.



Beantworten oder Weiterleiten einer E-Mail

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Google Mail**.
2. Tippen Sie im Posteingang auf die E-Mail oder die Konversation.
Wenn die E-Mail länger ist, streichen Sie Ihren Finger nach oben über das Display.
3. Tippen Sie auf **Antworten**, **Allen antworten** oder **Weiterleiten**.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie **Antworten** oder **Allen antworten** auswählen, geben Sie Ihre Antwortnachricht ein.
 - Wenn Sie **Weiterleiten** auswählen, geben Sie die Empfänger der Nachricht ein.
5. Tippen Sie auf **Senden**.

Suchen und Organisieren von E-Mails

Suche nach Nachrichten

Sie können nach Nachrichten suchen, die ein oder mehrere Wörter im Inhalt oder in der Adresse, im Betreff, in Labels usw. enthalten. Wenn Sie nach Nachrichten suchen, werden alle Nachrichten in Ihrem Google Mail-Konto auf dem Web (mit Ausnahme von solchen, die als **Papierkorb** oder **Spam** bezeichnet sind) und nicht nur die, die Sie auf das Telefon synchronisiert haben, eingeschlossen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Google Mail.
2. Drücken Sie bei Anzeige des Posteingangs auf SUCHE.
3. Geben Sie das Wort oder die Wörter ein, nach dem/denen Sie suchen.
4. Tippen Sie auf  oder tippen Sie auf die Eingabe-Taste der Display-Tastatur.

Es wird eine Konversationsliste angezeigt, in der alle Konversationen mit Nachrichten, die die Suchbegriffe enthalten, aufgelistet sind. Die Worte, nach denen Sie suchen, werden in der Statusleiste unten angezeigt. Sie können die Konversationen in dieser Liste genauso wie die Konversationen im Posteingang oder in einer anderen Konversationsliste verwenden.

Markieren einer E-Mail oder Konversation mit einem Stern


Sie können wichtige Nachrichten oder Konversationen mit einem Stern markieren, um sie leichter wiederauffinden zu können. Wenn Sie mit einem Stern markierte Nachrichten oder Konversationen mit solchen Nachrichten anzeigen möchten, lesen Sie "Filtern von Konversationen" in diesem Kapitel.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Google Mail.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie im Posteingang auf den Stern () rechts neben dem Betreff der Konversation, um die letzte Nachricht in der Konversation zu markieren. Konversationen, die mit einem Stern markierte Nachrichten enthalten, werden im Posteingang oder einer anderen Konversationsliste mit einem Stern gekennzeichnet.
 - Tippen Sie im Posteingang auf eine Konversation und wechseln Sie anschließend zu der Nachricht, die Sie mit einem Stern markieren möchten. Tippen Sie auf den Stern () in der Überschrift der Nachricht.

Wenn Sie die Markierung einer Nachricht oder Konversation aufheben möchten, tippen Sie erneut auf den Stern. Sie können auch einen Stern in einer Konversationsliste antippen, um die Markierung aller Nachrichten in der Konversation aufzuheben.

Markierung einer Konversation mit einem Label


Sie können Konversationen sortieren, indem sie ihnen Labels hinzufügen. Google Mail besitzt mehrere voreingestellte Labels, die Sie verwenden können. Sie können aber auch mit Google Mail auf dem Web eigene Labels hinzufügen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Google Mail.
2. Tippen Sie auf eine Konversation, um die Nachrichten darin anzuzeigen.
3. Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Labels ändern**.

4. Wählen Sie die Labels aus, die Sie der Konversation hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Filtern von Konversationen


Sie können auswählen, Konversationen anzuzeigen, die dasselbe Label besitzen oder die mit einem Stern markiert sind.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Google Mail**.
2. Drücken Sie bei Anzeige des Posteinganges oder einer anderen Konversationsliste auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Zu Labeln wechseln**.
3. Tippen Sie auf ein Label, um eine Liste mit Konversationen anzuzeigen, die dieses Label besitzen.

Die Konversationsliste ähnelt Ihrem Posteingang, aber das Label ersetzt "Posteingang" in der Statusleiste. Sie können mit einem Label versehene Konversationslisten genauso verwenden wie Ihren Posteingang.


Reinigen des Posteingangs

Sie können den Posteingang durch Archivieren, Löschen und Deaktivieren von Konversationen reinigen. Sie können eine Konversation auch als Spam melden, so dass Sie in Zukunft vom Absender keine Nachrichten mehr erhalten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Google Mail**.
2. Tippen Sie im Posteingang auf das Kästchen () vor den Konversationen, an denen Sie arbeiten möchten, und führen Sie anschließend einen der folgenden Schritte aus:


Löschen	Tippen Sie auf Löschen . Wenn Sie die Konversation aus Versehen gelöscht haben, tippen Sie auf Rückgängig oben im Fenster, um die Konversation im Posteingang wieder herzustellen.
Archiv	Tippen Sie auf Archiv . Wenn Sie die Konversation aus Versehen archiviert haben, tippen Sie auf Rückgängig oben im Fenster, um die Konversation im Posteingang wieder herzustellen.
Stumm	Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf Stumm . Wenn Sie eine Konversation auf "Stumm" stellen, erhalten Sie für diese Konversation in Zukunft keine Nachrichten mehr.
Als Spam melden	Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf Spam melden . Der Google Mail-Webmail-Dienst filtert Spam (ungewünschte "Junk"-Mail) und lässt sie nicht den Posteingang erreichen. Sollte Spam aber dennoch durchkommen, können Sie den Dienst verbessern, indem Sie eine solche Konversation als Spam melden.

Änderung der Einstellungen für Google Mail

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Google Mail**.
2. Drücken Sie bei Anzeige des Posteingangs auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen**.
3. Stellen Sie die folgenden Optionen ein:

Signatur	Geben Sie eine Signatur ein, welche automatisch am Ende Ihrer E-Mails angezeigt wird.
Aktionen bestätigen	Zeigen Sie ein Bestätigungsfeld an, wenn Sie eine Konversation archivieren, löschen oder senden.
Automatisch weiter	Legen Sie fest, welche Konversation angezeigt wird, nachdem Sie eine Konversation gelöscht oder archiviert haben.
Textgröße von Nachricht	Passen Sie die Größe des Text in Ihren E-Mails an.
Stapeloperationen.	Wenn diese Option ausgewählt ist, wird links neben jeder Konversation ein Kontrollkästchen hinzugefügt, so dass Sie die Konversation einem Stapel hinzufügen können.
Suchverlauf löschen	Entfernen Sie die Suchen, die Sie durchgeführt haben.
Labels	Legen Sie fest, wie viele Tage und welche Google Mail-Labels Sie synchronisieren möchten. Siehe "Änderung der Einstellungen für die Synchronisierung von Google Mail" in diesem Kapitel.
E-Mail-Benachrichtigungen	Zeigen Sie auf der Statusleiste ein Benachrichtigungssymbol an, sobald eine neue E-Mail eingegangen ist.
Klingelton auswählen	Wählen Sie einen Benachrichtigungston für neue E-Mails aus.
Vibrieren	Lassen Sie das Telefon vibrieren, wenn Sie eine neue E-Mail erhalten.
Einmal benachrichtigen	Wenn dies deaktiviert ist, werden Sie jedes Mal benachrichtigt, wenn Sie eine neue E-Mail erhalten.

Änderung der Einstellungen für die Synchronisierung von Google Mail

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Google Mail**.
2. Drücken Sie bei Anzeige des Posteingangs auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen > Labels**.
3. Um die Anzahl von Tagen für die Synchronisierung einzustellen, tippen Sie auf **Anzahl der Tage für die Synchronisierung**.
4. Wenn Sie die Synchronisierung für ein bestimmtes Nachrichten-Label einstellen möchten, tippen Sie auf das Label und legen Sie anschließend fest, ob Nachrichten mit diesem Label nach der Standard-Anzahl von Tagen, die Sie früher ausgewählt haben, alle oder keine synchronisiert werden sollen.

Verwendung von E-Mail

Fügen Sie mit der E-Mail-App weitere Webmail- und andere POP3- oder IMAP-E-Mail-Konten hinzu. Sie können auch ein Exchange ActiveSync-E-Mail-Konto auf dem Telefon einrichten und verwenden.

Hinzufügen eines POP3/IMAP-E-Mail-Kontos


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > E-Mail.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie zum ersten Mal ein E-Mail-Konto in der E-Mail-Anwendung hinzufügen, tippen Sie auf **Andere (POP3/IMAP)** im Fenster Wählen Sie einen Maildienstanbieter.
 - Wenn Sie bereits ein E-Mail-Konto in der E-Mail-App hinzugefügt haben, drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Neues Konto**. Tippen Sie im Fenster Wählen Sie einen Maildienstanbieter auf **Andere (POP3/IMAP)**.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort für das E-Mail-Konto ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Wenn der Kontotyp, welchen Sie einrichten möchten, nicht in der Telefondatenbank enthalten ist, werden Sie aufgefordert, weitere Einzelheiten einzugeben.
5. Geben Sie den Kontonamen und Ihren Namen ein und tippen Sie anschließend auf **Einrichtung beenden**.

Hinzufügen eines Microsoft Exchange ActiveSync-Kontos

Sie können auf dem Telefon ein oder mehrere Microsoft Exchange ActiveSync-Konten hinzufügen. Die Synchronisierung ist mit Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) oder einer neueren Version möglich.




Sie können auf dem Telefon bis zu 15 Exchange ActiveSync Konten hinzufügen.

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  > E-Mail.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie zum ersten Mal ein E-Mail-Konto in der E-Mail-App hinzufügen, tippen Sie auf **Microsoft Exchange ActiveSync** im Fenster Wählen Sie einen Maildienstanbieter.
 - Wenn Sie bereits ein E-Mail-Konto in der E-Mail-App hinzugefügt haben, drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Neues Konto**. Tippen Sie im Fenster Wählen Sie einen Maildienstanbieter auf **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Geben Sie die Einzelheiten des Exchange ActiveSync-Kontos ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**. Der Exchange Server Ihrer Firma muss die Autoerkennung für das Telefon unterstützen, um das Exchange ActiveSync-Konto automatisch einrichten zu können. Wenn der Exchange Server Ihrer Firma keine Autoerkennung unterstützt, müssen Sie die Exchange Server-Einstellungen nach Tippen auf Weiter eingeben. Erkundigen Sie sich beim Verwalter des Exchange Servers nach Einzelheiten.

4. Wählen Sie die Art von Informationen aus, die Sie synchronisieren möchten. Legen Sie auch fest, wie häufig E-Mails aktualisiert und mit dem Telefon synchronisiert werden sollen.
5. Tippen Sie auf **Setup abschließen**.

Nachschauen im E-Mail-Posteingang

Wenn Sie die E-Mail-App öffnen, wird der Posteingang eines Ihrer E-Mail-Konten, die Sie auf dem Telefoneingerichtet haben, angezeigt. Wenn Sie zwischen E-Mail-Konten wechseln möchten, tippen Sie auf die Leiste, die das aktuelle E-Mail-Konto anzeigt, und tippen Sie anschließend auf ein anderes Konto.

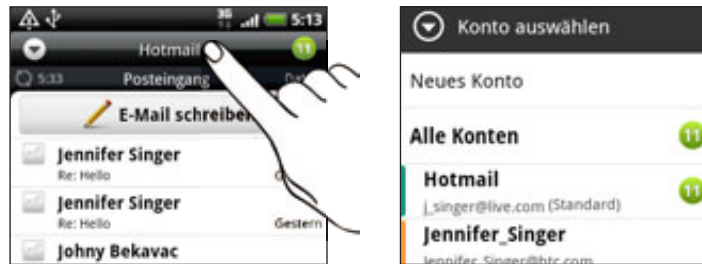


Anzeige des gemeinsamen Posteingangs aller E-Mail-Konten

Sie können die E-Mails aus all Ihren Konten an einem Ort anschauen, anstatt zwischen unterschiedlichen Konten zu wechseln.

Tippen Sie einfach auf die Leiste, welche das aktuelle E-Mail-Konto anzeigt, und tippen Sie anschließend auf **Alle Konten**.

E-Mail-Nachrichten sind mit Farben gekennzeichnet, so dass Sie einfach erkennen können, zu welchen Konten sie gehören.

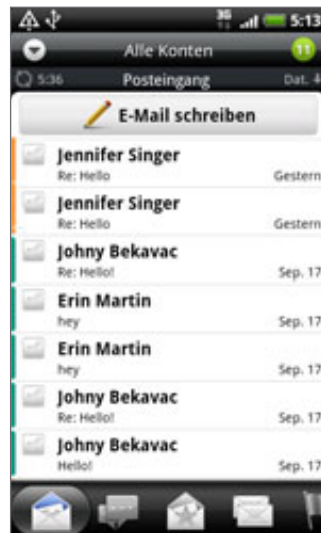

Im gemeinsamen Posteingang können bis zu 15 E-Mail-Konten angezeigt werden.

Unterschiedliche Ansichten des Posteingangs

Wenn Sie eine große Anzahl von E-Mails besitzen, kann es mitunter sehr lange dauern, eine bestimmte E-Mail oder verwandte E-Mails in der Liste aller E-Mails zu finden. Wenn Sie schneller durch die E-Mails blättern möchten, tippen Sie auf eine der folgenden Registerkarten, um die Anzeige des Posteingangs zu ändern:



Empfangen. Zeigt E-Mails als individuelle Elemente an.



Konversationen. Zeigt E-Mails als Konversationen, gruppiert nach Betreff, an. Tippen Sie auf einen Betreff in der Liste, um die E-Mail-Konversation anzuzeigen.



Gruppe. Zeigt alle E-Mails von einer Kontaktgruppe an. Wenn Sie auswählen möchten, welche Gruppe angezeigt werden soll, drücken Sie auf MENU, tippen Sie auf **Ansicht** und wählen Sie anschließend eine Gruppe aus.

Wenn Sie mehr über das Arbeiten mit Kontaktgruppen erfahren möchten, lesen Sie "Kontaktgruppe" im Kapitel Kontakte.



Ungelesen. Zeigt ungelesene Nachrichten an.



Markiert (nur Exchange ActiveSync). Zeigt alle markierten Nachrichten an.



Besprechungseinladungen (nur Exchange ActiveSync). Zeigt Besprechungseinladungen an, die Sie noch nicht angenommen oder abgelehnt haben.



Anhänge. Zeigt alle Nachrichten an, die Anhänge besitzen.



Sie können die Reihenfolge der Registerkarten beliebig ändern. Unter "Neuanordnen oder Ausblenden von Applikations-Registerkarten" im Kapitel "Persönliche Einrichtung" erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.

Aktualisierung Ihres E-Mail-Kontos

Unabhängig davon, welche Einstellungen Sie für die automatische Synchronisierung festgelegt haben, können Sie die gesendeten und empfangenen E-Mails jederzeit synchronisieren.

- Drücken Sie bei Anzeige des Kontos, welches Sie synchronisieren möchten, auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Aktualisieren**.
- Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten besitzen, können Sie alle auf einmal aktualisieren. Wechseln Sie zuerst zum gemeinsamen Posteingang. Drücken Sie dann auf MENU und tippen Sie auf **Aktualisieren**.

Mehr über die Anzeige des gemeinsamen Posteingangs finden Sie unter "Anzeige des gemeinsamen Posteingangs aller E-Mail-Konten".

Sortieren von E-Mails

Sie können E-Mails nach Empfangsdatum, Priorität, Betreff, Sender oder Größe sortieren.


Drücken Sie im E-Mail-Posteingang auf MENU, tippen Sie auf **Sortieren** und wählen Sie eine Sortierungsoption aus.

Schnelles Durchsuchen des Posteingangs

Wenn es eine lange Liste mit E-Mails im Posteingang gibt, kann das Durchsuchen der Liste und das Auffinden der gewünschten E-Mail mitunter schwierig sein.

Mit Fingerbewegungen können Sie aber den Posteingang schnell durchsuchen.

1. Wählen Sie eine Sortiermethode für die Anzeige der E-Mails an. Siehe "Sortieren von E-Mails".
2. Drücken Sie mit zwei Fingern etwas länger auf eine E-Mail und ziehen Sie die Finger anschließend nach unten, ohne sie anzuheben.

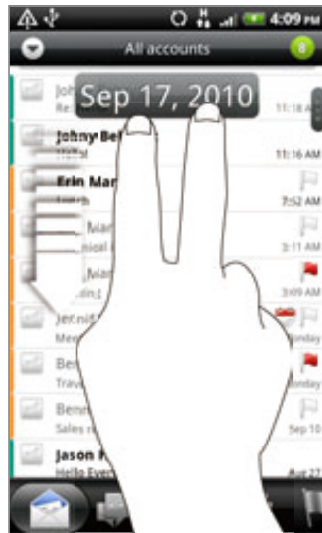

Das Fenster zeigt dann den nächsten oder vorherigen Satz von E-Mails basierend auf der ausgewählten Sortierreihenfolge an. Zum Beispiel:

- Wenn Ihre E-Mails nach Datum angeordnet sind, zeigt das Fenster abhängig von der Sortierreihenfolge dann die E-Mails an, welche Sie am vorherigen oder nächsten Tag erhalten haben.
- Wenn Ihre E-Mails in alphabetischer Reihenfolge nach Namen des Senders oder nach Betreff angeordnet sind, zeigt das Fenster dann je nach Sortierreihenfolge den vorherigen oder nächsten Sender an.

Verwaltung von E-Mails

Löschen einer E-Mail

1. Drücken Sie im Posteingang etwas länger auf die Nachricht, die Sie löschen möchten.
2. Tippen Sie im Optionenmenü auf **Löschen**.

Auswahl mehrerer E-Mails

1. Tippen Sie auf die Kontrollkästchen der E-Mails, die Sie auswählen möchten.
2. Entscheiden Sie, was Sie mit den ausgewählten Nachrichten anstellen möchten: **Als ungelesen markieren**, **Löschen** oder **Verschieben nach** einem anderen Ordner.



Sie können E-Mails nicht verschieben, wenn der gemeinsame Posteingang (**Alle Konten**) angezeigt wird.

Verschieben einzelner E-Mails zu einem anderen Ordner

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Wechseln Sie zur Registerkarte **Empfangen** oder zu einer anderen Registerkarte (mit Ausnahme der Registerkarte Konversationen).
3. Tippen Sie auf die Kontrollkästchen der E-Mails, die Sie verschieben möchten.
4. Tippen Sie auf **Verschieben nach** und tippen Sie anschließend auf den Ordner, zu dem Sie die E-Mails verschieben möchten.

Verschieben einer E-Mail nach dem Lesen

Drücken Sie bei Anzeige einer Nachricht auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Verschieben nach**.



Löschen aller Nachrichten

1. Tippen Sie erst auf die Kontrollkästchen von E-Mails.
2. Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Alle auswählen**.
3. Tippen Sie auf **Löschen**.

Wechseln zu anderen E-Mail-Ordern

1. Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Ordner**.
2. Tippen Sie auf den E-Mail-Ordner, dessen Nachrichten Sie anzeigen möchten.

Senden einer E-Mail

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  > **E-Mail**.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie zum Senden der E-Mail verwenden möchten.
3. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf **E-Mail schreiben**.
4. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein. Sie können dann Folgendes tun:
 - Geben Sie die E-Mail-Adressen direkt in das Feld An ein und trennen Sie sie durch ein Komma. Sobald Sie E-Mail-Adressen eingeben, werden alle übereinstimmenden Adressen in Ihrer Kontaktliste angezeigt. Tippen Sie auf eine Übereinstimmung, um die Adresse direkt einzugeben.
 - Tippen Sie auf das  Symbol und wählen Sie anschließend die Kontakte aus, an die Sie die Nachricht senden möchten. Sie können auch Kontaktgruppen als Empfänger auswählen oder Kontakte aus dem Firmenverzeichnis suchen und hinzufügen, wenn Sie auf dem Telefon ein Exchange ActiveSync-Konto eingerichtet haben. Nachdem Sie alle Nachrichtenempfänger ausgewählt haben, tippen Sie auf **OK**.



Wenn Sie eine Kopie (Cc) oder eine Blindkopie (Bcc) der E-Mail an andere Empfänger senden möchten, drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Feld CC/BCC anzeigen**.

4. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und schreiben Sie anschließend die Nachricht.

5. Wenn Sie eine Anlage hinzufügen möchten, drücken Sie auf **MENU**, tippen Sie auf **Anhang** und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:

Bild	Wählen Sie Kamera , um ein Foto aufzunehmen und anzuhängen oder Galerie , um ein Foto von Ihrer Speicherkarte anzuhängen.
Video	Wählen Sie Camcorder , um ein Video aufzunehmen und zu speichern oder Videos , um ein Video von Ihrer Speicherkarte anzuhängen.
Audio	Wählen Sie Sprachrekorder , um eine Sprachaufnahme anzufertigen oder Dateien , um eine Musikdatei oder eine Sprachaufnahme von Ihrer Speicherkarte anzuhängen.
App-Empfehlung	Wählen Sie eine App, die Sie aus dem Android Market installiert haben und anderen empfehlen möchten. Die URL, von der aus die App heruntergeladen werden kann, wird in die E-Mail eingefügt. Siehe "Teilen von Spielen und Anwendungen" im Kapitel "Weitere Apps".
Ort	Sie können Standortinformationen anhängen. Senden Sie Ihren aktuellen Standort (dafür muss die GPS-Funktion aktiviert sein) oder einen auf einer Karte ausgewählten Ort. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Karten und Standort.
Dokument	Hängen Sie eine PDF-Datei oder ein Office-Dokument wie z. B. eine Textdatei oder eine Kalkulationstabelle an.
Kontakt (vCard)	Hängen Sie die Informationen eines Kontaktes an.
Termin (vCalendar)	Hängen Sie einen Kalendertermin an.
Datei	Hängen Sie eine Datei von der Speicherkarte an.

6. Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht sofort abzusenden, oder tippen Sie auf **Als Entwurf speichern**, wenn Sie sie später absenden möchten.




Wenn keine WLAN- oder Datenverbindung zur Verfügung steht oder der Flugmodus aktiviert ist und Sie eine E-Mail senden, wird diese erst im Postausgangsordner gespeichert. Sobald eine WLAN- oder Datenverbindung hergestellt ist, wird die gespeicherte E-Mail automatisch bei der nächsten Synchronisierung des Telefons gesendet.

Fortfahren mit einem E-Mail-Entwurf

1. Drücken Sie bei Anzeige des E-Mail-Posteingangs auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Ordner > Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf die Nachricht.
3. Nachdem Sie die Bearbeitung der Nachricht beendet haben, tippen Sie auf **Senden**.

Lesen und Beantworten einer E-Mail

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  > **E-Mail**.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf die E-Mail, welche Sie lesen möchten.

4. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

Auf Nachricht antworten	Tippen Sie auf Antworten oder Allen antworten .
Nachricht weiterleiten	Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf Mehr > Weiterleiten .
Nachricht löschen	Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf Löschen .
Nachricht als ungelesen markieren	Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf Als ungelesen markieren .

Einstellen der Priorität für eine E-Mail

Sie können die Priorität für eine E-Mail einstellen, die Sie senden möchten.

1. Drücken Sie auf MENU, während Sie die Nachricht schreiben.
2. Tippen Sie auf **Priorität einstellen**.
3. Wählen Sie die Priorität für die Nachricht aus.



Wenn Sie als Priorität Hoch oder Niedrig ausgewählt haben, wird die Priorität unterhalb der Betreffzeile der Nachricht angezeigt.

Verwendung von Exchange ActiveSync-E-Mails

Wenn Sie das Telefon mit einem Exchange ActiveSync-Konto bei der Arbeit synchronisieren, können Sie E-Mails auf die gleiche Weise lesen, beantworten, senden und verwalten wie mit einem POP3/IMAP-Konto. Darüber hinaus können Sie auch einige leistungsfähige Exchange-Funktionen nutzen.

Unter "Hinzufügen eines Microsoft Exchange ActiveSync-Kontos" in diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Ihr Exchange ActiveSync-Konto einrichten können.

Kennzeichnen einer E-Mail

Tippen Sie bei Anzeige des Posteingangs auf das weiße Flaggensymbol , welches auf der rechten Seite eine E-Mail angezeigt wird. Das Symbol wird rot angezeigt, , nachdem Sie die E-Mail gekennzeichnet haben.

Während Sie eine E-Mail lesen, können Sie auch das Flaggen-Symbol in der E-Mail antippen.

Einstellen des Abwesend-Status

Sie können Ihren Abwesend-Status und eine automatische Antwort auch direkt auf dem Telefon einstellen.

1. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
2. Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Abwesend**.
3. Tippen Sie auf das Feld und wählen Sie **Abwesend**.
4. Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit für Ihre Abwesenheit ein.
5. Geben Sie die automatische Antwortnachricht ein.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.

Senden einer Besprechungsanfrage

1. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
2. Wechseln Sie zur Registerkarte **Besprechungseinlagen** und tippen Sie auf **Neue Besprechungseinladung**.
3. Geben Sie die Besprechungsdetails ein.
4. Tippen Sie auf **Senden**.

Änderung von E-Mail-Kontoeinstellungen

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, dessen Einstellungen Sie ändern möchten.
2. Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen**.
3. Sie können Folgendes auswählen:

Kontoeinstellungen	Ändern Sie die Einstellungen des E-Mail-Kontos, z. B. Name, E-Mail-Adresse, Kennwort und Beschreibung.
Allgemeine Einstellungen	Stellen Sie die Schriftgröße für E-Mails ein, aktivieren, deaktivieren oder stellen Sie eine Signatur ein, machen Sie ein Konto zum Standardkonto und legen Sie fest, an welchem Ort E-Mail-Anhänge gespeichert werden.
Senden und Empfangen	Stellen Sie die maximal zulässige Größe für E-Mails ein, die Sie empfangen, und die Häufigkeit und Menge für das Abrufen neuer E-Mails. Sie können auch festlegen, dass Ihnen Blindkopien von E-Mails gesendet werden, die Sie selbst senden.
Benachrichtigungseinstellungen	Legen Sie die Einstellungen für E-Mail-Benachrichtigungen fest.
Konto löschen	Tippen Sie hier, um das E-Mail-Konto zu löschen.

4. Drücken Sie auf ZURÜCK, um die Änderungen zu speichern.

Löschen eines E-Mail-Kontos

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie löschen möchten.
2. Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen > Konto löschen**.

Kalender

Über Kalender

Verpassen Sie nie wieder einen wichtigen Termin. Erstellen und verwalten Sie mit dem Kalender auf dem Telefon Ereignisse, Besprechungen und Termine.


Sie können das Telefon mit den folgenden Kalendertypen synchronisieren:

- Melden Sie sich auf dem Telefon bei Ihrem Google-Konto an, so dass Sie den Kalender des Telefons mit dem Google Kalender online synchronisieren können. Sie können mehrere Google-Konten hinzufügen. Falls Sie sich noch nicht bei Ihrem Google Konto angemeldet haben, lesen Sie im Kapitel Konten und Sync nach, wie Sie sich anmelden können.
- Falls Microsoft Outlook auf Ihrem Computer verwenden, können Sie HTC Sync auf Ihrem Computer für die Synchronisierung des Outlook Kalenders mit dem Kalender Ihres Telefons einstellen. Siehe "Synchronisierung mit einem Computer" im Kapitel "Konten und Synchronisierung".
- Wenn Sie ein Microsoft Exchange Konto besitzen und es zum Telefon hinzugefügt haben, können Sie den Kalender des Telefons mit den Terminen von Exchange ActiveSync abgleichen. In den Kapiteln E-Mail und Konten und Sync finden Sie weitere Einzelheiten.


Wenn Sie sich bei Sozialnetzwerk-Konten wie z. B. Facebook angemeldet haben, werden Geburtstage und Ereignisse von Freunden in diesen sozialen Netzwerken im Kalender angezeigt. Unter "Hinzufügen eines Sozialnetzwerk-Kontos" im "Kapitel Konten und Synchronisierung" erfahren Sie, wie Sie sich bei sozialen Netzwerken anmelden können.

Erstellen von Kalenderterminen

Sie können sowohl Termine erstellen, die nur auf Ihrem Telefon erscheinen, als auch Termine, die mit Ihrem Google Kalender, dem Outlook Kalender Ihres Computers oder dem Exchange ActiveSync Kalender synchronisiert werden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kalender**.
2. Drücken Sie in einer Kalenderansicht auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Neuer Termin**.



In der Monats- oder Agenda-Ansicht können Sie auch auf  unten rechts im Fenster tippen, um einen neuen Termin zu erstellen.

3. Wenn Sie mehr als einen Kalender haben, wählen Sie einen Kalender, in dem Sie den Termin hinzufügen möchten:
 - Wählen Sie **Eigener Kalender** zum Erstellen eines Termins, der nur auf Ihrem Telefon erscheinen wird.

- Wählen Sie Ihr Google-Konto zum Erstellen eines Google-Kalendertermins. Wenn Sie auf mehrere Google-Kalender im Web zugreifen, wählen Sie einen, zu dem Ihr Termin hinzugefügt werden soll.
 - Wählen Sie **PC Sync** zum Erstellen eines Outlook-Kalendertermins für die Synchronisierung mit einem Computer.
 - Wählen Sie Ihr Exchange ActiveSync-Konto, um einen Exchange ActiveSync-Kalendertermin zu erstellen.
4. Geben Sie einen Namen für den Termin ein.
 5. Zur Angabe des Datums und der Uhrzeit des Termins gehen Sie wie folgt vor:
 - Wenn es einen Zeitrahmen für den Termin gibt, tippen Sie auf die Daten und Uhrzeiten für **Von** und **Bis**, um den Zeitrahmen festzulegen.
 - Wenn es sich um einen besonderen Termin handelt, z. B. einen Geburtstag oder einen ganztägigen Termin, bestimmen Sie das Datum für **Von** und **Bis** und wählen Sie anschließend die Option **Ganztägig**.
 6. Geben Sie den Ort des Termins und eine Beschreibung ein.
 7. Stellen Sie die Zeit für die Terminerinnerung ein.



Für einen Google-Kalender-Termin können Sie eine andere Erinnerungszeit hinzufügen. Drücken Sie auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Erinnerung hinzufügen**.

8. Falls sich der Termin regelmäßig wiederholt, tippen Sie auf die Option **Wiederholen** und wählen Sie, wie oft sich der Termin wiederholt.
9. Scrollen Sie im Fenster ganz nach unten und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.


Einladen von Gästen zu einem Termin (nur Google-Konto)

Wenn Sie Gäste zu einem Termin einladen möchten, müssen Sie den Termin erstellen und dem Google Kalender hinzufügen. Den Gästen wird über Ihr Google-Konto eine Einladung zugesendet.

1. Öffnen Sie die Kalender-Anwendung und erstellen Sie einen neuen Termin. Tippen Sie auf das Feld **Kalender** und wählen Sie anschließend Ihr Google-Konto (oder einen Ihrer anderen Google-Kalender) aus. Unter "Erstellen von Kalenderterminen" sehen Sie die Vorgehensweise.
2. Fügen Sie Einzelheiten über den Termin, wie z. B. das Datum und die Uhrzeit, den Ort usw. hinzu.
3. Geben Sie in das Feld **Gäste** die E-Mail-Adressen aller Personen ein, die Sie zum Termin einladen möchten. Trennen Sie mehrere Adressen mit einem Komma (,).
Wenn die Personen, denen Sie Einladungen senden, Google Kalender verwenden, erhalten sie eine Einladung im Kalender und per E-Mail.
4. Tippen Sie auf **Speichern**, um den Termin Ihrem Google-Kalender hinzuzufügen.

Senden einer Besprechungsanfrage mit dem Kalender (nur Exchange ActiveSync-Konto)

Wenn Sie auf dem Telefon ein Exchange ActiveSync-Konto eingerichtet haben, können Sie den Kalender verwenden, um einen Besprechungstermin zu erstellen und eine Besprechungsanfrage an die Personen zu senden, die Sie zu Ihrer Besprechung einladen möchten.

1. Öffnen Sie die Kalender-Anwendung und erstellen Sie einen neuen Termin. Tippen Sie auf das **Kalender**-Feld und wählen Sie anschließend Ihr Exchange ActiveSync-Konto aus. Unter "Erstellen von Kalenderterminen" sehen Sie die Vorgehensweise.
2. Fügen Sie Einzelheiten über die Besprechung, wie z. B. das Datum und die Uhrzeit, den Ort usw. hinzu.
3. Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Besprechungseinladung**.
4. Tippen Sie auf  und wählen Sie die Teilnehmer unter Ihren Kontakten oder im Firmenverzeichnis aus.
5. Geben Sie die Antwortnachricht ein und tippen Sie auf **Senden**.

Wechseln von Kalenderansichten



Wenn Sie den Kalender öffnen, wird automatisch die Monatsansicht angezeigt. Sie können Kalender auch in der Agenda-, Tages- oder Wochenansicht anzeigen lassen. Um die Kalenderansicht zu wechseln, drücken Sie auf MENU und wählen Sie anschließend Ihre bevorzugte Ansicht.

Monatsansicht

In der Monatsansicht sehen Sie Symbole an Tagen mit Terminen.




In der Monatsansicht:

- Tippen Sie auf  unten links im Fenster, um zur Agendaansicht zu wechseln. Tippen Sie auf  unten rechts, um einen neuen Termin zu erstellen.
- Tippen Sie auf einen Tag, um die Termine dieses Tages anzuzeigen.
- Drücken Sie etwas länger auf einen Tag, um ein Menü zu öffnen, aus dem Sie ebenfalls einen Termin erstellen oder zur Tages- oder Agendaansicht wechseln können.
- Streichen Sie mit ihrem Finger nach oben oder unten über das Display, um den vorherigen oder den nächsten Monat anzuzeigen.

Tages- und Agendaansichten

Die Tagesansicht zeigt eine Liste der Termine eines Tages, sowie Wetterinformationen am unteren Bildschirmrand an, wenn Sie sich die Termine des aktuellen Tages ansehen. Die Agendaansicht zeigt eine Liste aller Termine in chronologischer Reihenfolge an.

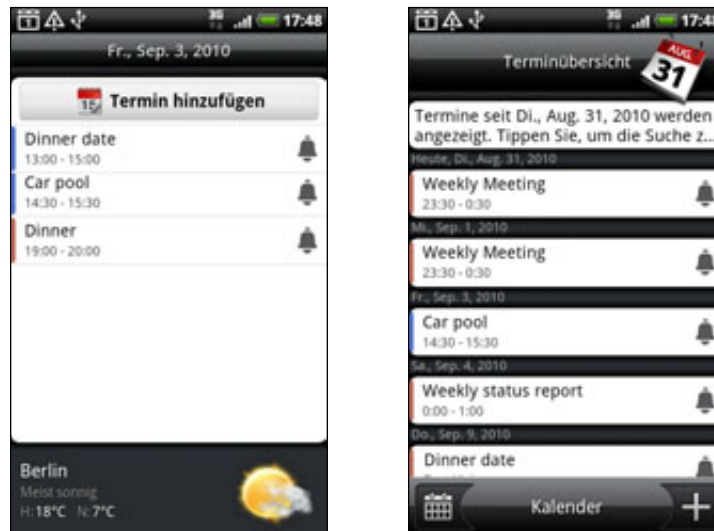

Die farbigen Balken auf der linken Seite der Termine zeigen an, in welchem Kalender der Termin erstellt wurde. Um zu erfahren, für was jede Farbe steht, drücken Sie auf **MENU** und tippen dann **Mehr > Kalender**.


Streichen Sie in der Tagesansicht nach links oder rechts über das Display, um die vorherigen oder die nächsten Tage anzuzeigen.



- In der Tagesansicht erscheinen die Wetterinformationen nur, wenn der Termin innerhalb der 5-Tage Vorhersage der Wetter-App liegt.
- Die Wetterinformationen erscheinen nicht in der Tagesansicht, wenn Sie die Tagesansicht als Zeitliste anzeigen lassen. Unter "Ändern der Kalendereinstellungen" finden Sie weitere Einzelheiten.

Wochenansicht

Die Wochenansicht zeigt eine Übersicht der Termine einer Woche an.

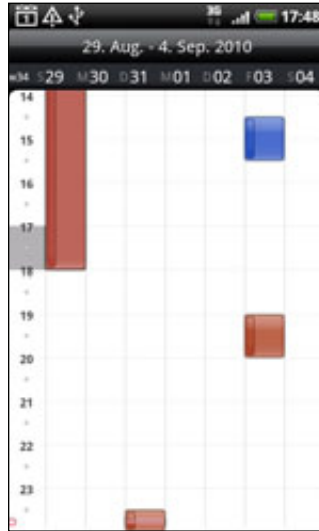

In der Wochenansicht:

- Drücken Sie etwas länger auf einen Zeitraum, um einen Termin für diesen Zeitraum zu erstellen.
- Tippen Sie auf einen Termin, um seine Einzelheiten anzuzeigen.
- Streichen Sie nach links oder rechts über das Display, um die vorherigen oder die nächsten Wochen anzuzeigen.

Verwaltung von Kalenderterminen

Sie können erstellte Termine anzeigen, bearbeiten, löschen und senden. Sie können außerdem Einladungen anzeigen und senden, die Sie von anderen Personen erhalten haben.

Anzeige eines Termins

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kalender**.
2. Tippen Sie in der Monatsansicht auf den Tag, an dem der Termin stattfindet, und dann auf den Termin, um ihn zu öffnen.

Das Fenster Termindetails erscheint und die Zusammenfassung des Termins wird angezeigt.

3. Bei Anzeige der Zusammenfassung können Sie Folgendes tun:
 - Den Ort des Termins in **Karten** suchen.
 - Eine Telefonnummer anrufen, die im Ort oder der Beschreibung des Termins enthalten ist.
 - Die Teilnehmer des Termins anschauen, den Sie abgesandt oder empfangen haben.
 - Auf Einladung antworten und Teilnahme bestätigen oder nicht bestätigen.

- Wenn es sich um einen Exchange ActiveSync-Kalendertermin handelt, antworten Sie dem Organisator oder allen Teilnehmern per E-Mail. Drücken Sie auf MENU und anschließend entweder auf **Antworten** oder **Allen antworten**.
- Wählen Sie einen Text aus und suchen Sie danach im Web. Unter "Auswahl von Text" im Kapitel "Tastatur" und unter "Schnelles Suchen von Informationen auf dem Web" im Kapitel "Erste Schritte" erfahren Sie dazu mehr.
- Tippen Sie auf die Erinnerungszeit, um sie zu ändern. Drücken Sie auf ZURÜCK, um die Änderungen zu speichern.

Bearbeiten eines Termins

1. Drücken Sie bei Anzeige eines Termins auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Termin bearbeiten**.
2. Nehmen Sie Änderungen an Ihrem Termin vor.
3. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **Speichern**.

Löschen eines Termins

Es gibt mehrere Möglichkeiten einen Termin zu löschen.

- Drücken Sie bei Anzeige der Zusammenfassung eines Termins im Fenster Termindetails auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Termin löschen**.
- Drücken Sie in der Tages-, Agenda- und Wochenansicht etwas länger auf einen Termin und tippen Sie anschließend auf **Termin löschen**.
- Wenn Sie einen Termin bearbeiten, scrollen Sie zum unteren Bildschirmrand und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Falls sich der Termin wiederholen soll, werden Sie gefragt, ob Sie nur diesen Termin, diesen und alle zukünftigen Termine, oder alle vergangenen und zukünftigen Termine in Ihrem Kalender löschen möchten.

Senden eines Termins (vCalendar)

Sie können einen Kalendertermin als einen vCalendar per Bluetooth oder als eine Dateianlage mit einer E-Mail oder Nachricht an ein anderes Telefon senden.

1. Drücken Sie bei Anzeige eines Termins auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Senden**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf **Bluetooth**. Sie werden aufgefordert, Bluetooth auf dem Telefon zu aktivieren und eine Verbindung zum empfangenden Bluetooth-Gerät herzustellen. Folgen Sie den Schritten unter "Senden von Daten mit Bluetooth" im Kapitel Bluetooth.
 - Tippen Sie auf **E-Mail**. Es erscheint ein neues Nachrichtenfenster, in welchem der vCalendar automatisch als eine Anlage hinzugefügt wird. Für den Versand wird Ihr in der E-Mail-App als Standard eingerichtetes E-Mail-Konto verwendet. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "E-Mail".

- Tippen Sie auf **Nachricht**. Es erscheint ein neues Nachrichtenfenster, in welchem der vCalendar automatisch als eine Multimedia-Anlage hinzugefügt wird. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Nachrichten".

Terminererinnerungen

Wenn Sie wenigstens eine Erinnerung für einen Termin eingestellt haben, erscheint das Symbol für einen anstehenden Termin  im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste, um sie auf den Termin hinzuweisen.

Verwerfen oder Wiederholen von Erinnerungen

1. Tippen Sie auf die Statusleiste und ziehen Sie anschließend Ihren Finger nach unten über das Display, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf **Löschen**, um Terminerinnerungen und alle anderen Benachrichtigungen zu verwerfen. Andere Benachrichtigungsarten wie Neue Nachrichten und Entgangene Anrufe werden ebenfalls gelöscht.
 - Tippen Sie nach dem Öffnen des Benachrichtigungsfeldes auf Erinnerungen. Es wird eine Liste aller ausstehenden Terminerinnerungen angezeigt. Tippen Sie auf **Später erinnern**, um alle Terminerinnerungen 5 Minuten später zu wiederholen oder auf **Alle schließen**, um alle Terminerinnerungen zu schließen.
 - Drücken Sie auf ZURÜCK, um die Erinnerungen im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste beizubehalten.

Anzeigen und Synchronisieren von Kalender

Sie können wählen, welche Kalender im Kalender Ihres Telefons angezeigt oder ausgeblendet und welche synchronisiert werden sollen.

Anzeigen und Ausblenden von Kalender

Drücken Sie in allen Kalenderansichten auf MENU, tippen Sie auf **Mehr > Kalender** und markieren oder demarkieren Sie anschließend einen Kalender, um ihn anzuzeigen oder auszublenden. Tippen Sie auf **Alle Kalender**, um alle Kalender anzuzeigen.

Die Kalender werden auf Ihrem Telefon synchronisiert, egal ob Sie sie ausblenden oder nicht.

Auswahl der Google-Kalender, die mit Ihrem Telefon synchronisiert werden

Sie können auswählen, welche Google-Kalender mit dem Telefon synchronisiert werden und welche nicht weiter synchronisiert werden sollen.

Synchronisierung eines Google-Kalenders stoppen

1. Drücken Sie in einer Kalenderansicht auf MENU und tippen anschließend auf **Mehr > Kalender**.
2. Drücken Sie nochmals auf MENU und anschließend auf **Kalender entfernen**.

3. Wählen Sie einen Google-Kalender, den Sie aus Ihrer Kalenderliste entfernen möchten und tippen Sie anschließend auf **OK**.
4. Drücken Sie auf **ZURÜCK**, um den Kalender zu aktualisieren und zur angezeigten Kalenderansicht zurückzukehren.

Die aus der Kalenderliste entfernten Kalender werden nicht mehr länger auf Ihrem Telefon synchronisiert. Sie bleiben aber weiterhin bei Ihnen angemeldet und Sie können über Google-Kalender im Web auf Sie zugreifen.

Hinzufügen eines Google-Kalenders zur Synchronisierung

Nur Kalender, die Sie im Web erstellt oder bei denen Sie sich im Web angemeldet haben, aber zuvor aus Ihrer Kalenderliste entfernt wurden, werden in der Liste der hinzufügbaren Kalender angezeigt.

1. Drücken Sie in einer Kalenderansicht auf **MENU** und tippen anschließend auf **Mehr > Kalender**.
2. Drücken Sie nochmals auf **MENU** und anschließend auf **Kalender hinzufügen**.
3. Wählen Sie einen Google-Kalender aus, den Sie aus Ihrer Kalenderliste entfernen möchten und tippen Sie anschließend auf **OK**.
4. Drücken Sie auf **ZURÜCK**, um den Kalender zu aktualisieren und zur angezeigten Kalenderansicht zurückzukehren.

Ändern der Kalendereinstellungen

Sie können die Kalendereinstellungen ändern, um die Anzeige von Terminen und die Benachrichtigung bei bevorstehenden Terminen anzupassen. Drücken Sie in einer Kalenderansicht auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen**, um die Kalendereinstellungen aufzurufen.

Einstellungen für Erinnerungen

Hier können Sie auswählen, wie der Kalender mit Terminerinnerungen bei bevorstehenden Terminen umgeht.

Alle Kalender	Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie für alle Kalenderarten die selben Einstellungen für die Terminerinnerung verwenden möchten. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, können Sie für jeden Kalender unterschiedliche Erinnerungseinstellungen festlegen.
Warnhinweise & Benachrichtigungen einstellen	Hiermit können Sie einstellen, ob Terminerinnerungen einen Wecker öffnen, Ihnen eine Benachrichtigung schicken oder die Termin-Benachrichtigungen auf dem Telefon deaktivieren.
Standard-Erinnerungszeit	Legen Sie fest, wie früh Sie vor einem Termin erinnert werden möchten.
Klingelton auswählen	Wählen Sie einen Klingelton aus, der bei einer Terminerinnerung abgespielt wird.
Vibrieren	Legen Sie fest, ob das Telefon bei einer Terminerinnerung vibrieren soll oder nicht.
Abgelehnte Termine ausblenden	Legen Sie fest, ob Sie Termine, für die Sie eine Einladung abgelehnt haben, anzeigen oder ausblenden möchten.

Einstellungen der Kalenderansicht

Hier können Sie auswählen, was im geöffneten Kalender und in den Tages-, Wochen- und Monatsansichten angezeigt wird.

Start in	Wählen Sie die Standard-Kalenderansicht, die beim Öffnen des Kalenders angezeigt wird.
Tagesansichten	Legen Sie fest, ob die Tagesansicht in der Form einer Terminliste oder einer Zeitliste angezeigt werden soll.
Erster Tag der Woche	Legen Sie fest, ob die Monats- und Wochenansichten an einem Sonntag oder Montag beginnen.
Wetter einschließen	Wählen Sie diese Option, damit Wetterinformationen in der Terminliste der Tagesansicht angezeigt werden.
Stadt	Als Standard wird in der Tagesansicht das Wetter Ihres aktuellen Standorts angezeigt. Sie können dieses zur Anzeige des Wetters einer anderen Stadt ändern.

Über das Kalender-Widget

Für die Startseite ist ein **Kalender**-Widget mit verschiedenen Kalenderansichten verfügbar. Das Antippen eines Tages oder Termins im Widget ruft die Kalender-App auf. Unter "Persönliche Einrichtung der Startseite mit Widgets" im Kapitel "Persönliche Einrichtung" erfahren Sie, wie Sie ein Widget hinzufügen können.

Uhr und Wetter

Über das HTC-Uhr-Widget

Mit dem HTC-Uhr-Widget können Sie das aktuelle Datum, die Uhrzeit und Ihren Standort anzeigen. Es wird standardgemäß der Startseite hinzugefügt. Tippen Sie auf das Wetterbild, um die Wetter-App zu öffnen und die Wettervorhersage zu sehen. Unter "Wetteranzeige" finden Sie weitere Einzelheiten.

Wenn Sie die Uhrzeit eines anderen Ortes anzeigen möchten, fügen Sie einfach ein anderes Uhr-Widget der erweiterten Startseite hinzu. Wählen Sie unter verschiedenen Layouts und Designs aus. Unter "Persönliche Einrichtung der Startseite mit Widgets" im Kapitel Persönliche Einrichtung erfahren Sie, wie Sie ein Widget hinzufügen können.



Über die Uhr-App

Die Uhr-App kann Ihnen mehr bieten als lediglich die Anzeige von Datum und Uhrzeit. Machen Sie aus dem Telefon eine Schreibtischuhr, die selbst Wetterinformationen anzeigt. Oder verwenden Sie das Widget als eine Nachttuhr oder einen Displayschoner. Die Weltuhr zeigt Ihnen die Uhrzeiten in Orten auf der ganzen Welt. Sie können die App auch als Wecker, Stoppuhr und Countdown- Zeitnehmer verwenden.

Zum Öffnen des HTC-Uhr-Widgets gibt es folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf der Startseite auf das HTC-Uhr-Widget.
- Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Uhr**.

Tippen Sie auf die Registerkarten auf der Leiste unten oder streichen Sie Ihren Finger über die Registerkarten, um zwischen den unterschiedlichen Funktionen der Uhr-App zu wechseln.



- 1 Registerkarte Schreibtischuhr
- 2 Registerkarte Weltuhr
- 3 Registerkarte Wecker
- 4 Registerkarte Stoppuhr
- 5 Registerkarte Zeitnehmer

Verwendung der Schreibtischuhr

Wenn Sie die Uhr-App öffnen, wird direkt das Fenster Schreibtischuhr angezeigt.

Die Schreibtischuhr zeigt das aktuelle Datum, die Uhrzeit und das Wetter an. Sie verfügt auch über eine Wecker- und eine Akkuladungsanzeige. Sie können das Display abdunkeln, um nur die Uhrzeit und das Datum auf der Schreibtischuhr anzuzeigen.



- 1 Zeigt an, ob der Wecker aktiviert oder deaktiviert ist. Unter "Einstellen des Weckers" erfahren Sie, wie Sie den Wecker einschalten und stellen können.
- 2 Zeigt Informationen über das Wetter an Ihrem aktuellen Ort an. Wenn Sie dies antippen, gelangen Sie zur Wetter-App, in der Sie die Wettervorhersage für die nächsten paar Tage sehen können. Unter "Wetteranzeige" finden Sie weitere Informationen über die Wetter-App.
- 3 Zeigt die Ladung des Akkus an. Dies wird nur angezeigt, wenn das Telefon über das Netzteil an eine Netzquelle angeschlossen oder mit einem Computer verbunden ist.
- 4 Tippen Sie dies an, um das Display abzudunkeln und nur die Uhrzeit und das Datum auf der Schreibtischuhr anzuzeigen. Wenn Sie das Display wieder aufhellen möchten, tippen Sie auf eine beliebige Stelle des Displays oder drücken Sie die ZURÜCK-Taste auf dem Telefon.

- 5 Tippen Sie dies an, um das Display abzudunkeln und den Bildschirmschoner-Modus zu aktivieren. Im Bildschirmschoner-Modus werden die Uhrzeit und das Datum alle paar Minuten an einer anderen Stelle auf dem Display angezeigt. Wenn Sie das Display wieder aufhellen möchten, tippen Sie auf eine beliebige Stelle des Displays oder drücken Sie die ZURÜCK-Taste auf dem Telefon.

Sie können das Schreibtischuhr-Fenster auch ändern, um das Datum und die Uhrzeit einer anderen Zeitzone anzuzeigen. Unter "Einstellen von Zeitzone, Datum und Uhrzeit" erfahren Sie, wie Sie eine andere Zeitzone auswählen können.

Verwendung der Weltuhr

In der Weltuhr der Uhr-App sehen Sie auf einen Blick die aktuelle Zeit an unterschiedlichen Orten auf der Welt. Sie können auch Ihren Heimatort einstellen, der Weltuhr weitere Orte hinzufügen und Ihre Zeitzone, Ihr Datum und Ihre Uhrzeit manuell einstellen.



Einstellen Ihres Heimatortes

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das HTC-Uhr-Widget.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Weltuhr**.
3. Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Starteinstellungen**.
4. Geben Sie den Namen Ihres Heimatortes ein. Sobald Sie Buchstaben eingeben, wird die Liste gefiltert und es werden nur die übereinstimmenden Städte und Länder angezeigt.
5. Scrollen Sie durch die Liste und tippen Sie auf Ihren Heimatort.

Einstellen von Zeitzone, Datum und Uhrzeit

Um die Zeitzone, das Datum und die Uhrzeit manuell auf dem Telefon einzustellen, müssen Sie die automatische Zeitsynchronisierung erst deaktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das HTC-Uhr-Widget.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Weltuhr**.
3. Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Ortszeiteinstellungen**, um das Fenster Datums- & Uhrzeiteinstellungen zu öffnen.
4. Heben Sie die Auswahl des Kontrollkästchens für **Automatisch** auf.
5. Tippen Sie auf **Zeitzone auswählen**. Scrollen Sie durch die Liste und tippen Sie auf die gewünschte Zeitzone.
6. Um das Datum zu ändern, tippen Sie auf **Datum einstellen**. Stellen Sie das Datum ein, indem Sie die Räder für Tag, Monat und Jahr auf dem Display rollen und anschließend auf **OK** tippen.
7. Um die Uhrzeit zu ändern, tippen Sie auf **Uhrzeit einstellen**. Stellen Sie die Uhrzeit ein, indem Sie die Räder für Stunde und Minute auf dem Display rollen und anschließend auf **OK** tippen.
8. Tippen Sie auf die Option **24-Stunden-Format**, um zwischen der Verwendung des 12-Stunden- und 24-Stunden-Formates zu wechseln.
9. Tippen Sie auf **Datumsformat auswählen** und entscheiden Sie anschließend, wie Daten angezeigt werden sollen. (Das ausgewählte Datenformat wird auch für die Anzeige des Datums im Wecker verwendet.)



Sie können auch bei Anzeige der Startseite auf MENU drücken und anschließend auf **Einstellungen > Datum und Uhrzeit** tippen, um das Fenster Datums- & Uhrzeiteinstellungen zu öffnen.

Hinzufügen eines Ortes zum Weltuhr-Fenster

Fügen Sie dem Weltuhr-Fenster weitere Städte hinzu, so dass Sie das Datum und die Uhrzeit für diese Städte sofort abrufen können. Zusätzlich zum aktuellen Ort und zum Heimatort können im Weltuhr-Fenster noch bis zu 15 weitere Orte angezeigt werden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das HTC-Uhr-Widget.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Weltuhr**.
3. Tippen Sie auf **Stadt hinzufügen**. Geben Sie den Namen der Stadt ein, die Sie hinzufügen möchten. Sobald Sie Buchstaben eingeben, wird die Liste gefiltert und es werden nur die übereinstimmenden Städte und Länder angezeigt.
4. Rollen Sie durch die Liste mit Übereinstimmungen und tippen Sie auf die Stadt, die Sie hinzufügen möchten.

Einstellen des Weckers

Im Wecker-Fenster der Uhr-App können Sie einen oder mehrere Wecker stellen.



Stellen eines Weckers

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das HTC-Uhr-Widget.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Wecker**.
3. Wählen Sie das Kontrollkästchen eines Weckers aus. Tippen Sie anschließend auf den Wecker.
4. Streichen Sie Ihren Finger im Fenster Wecker einstellen nach oben oder unten, um die Räder für die Zeit zu drehen und so die Weckerzeit einzustellen.
5. Rollen Sie durch das Fenster Wecker einstellen, um die verfügbaren Weckeroptionen anzuzeigen. Sie können dann Folgendes tun:
 - Geben Sie die Wecker-**Beschreibung** ein und wählen Sie den **Weckerton**, den Sie verwenden möchten.
 - Tippen Sie auf **Wiederholen**. Wählen Sie die Tage der Woche aus, an denen der Wecker ertönen soll, und tippen Sie anschließend auf **OK**.
 - Aktivieren Sie die Option **Vibrieren**, wenn Sie möchten, dass das Telefon auch vibriert, wenn der Wecker ausgelöst wird.
6. Tippen Sie auf **Fertig**, nachdem Sie den Wecker gestellt haben.



- Wenn Sie einen Wecker ausschalten möchten, heben Sie die Markierung seines Kontrollkästchens (durch Antippen) auf.
- Wenn Sie mehr als drei Wecker stellen möchten, drücken Sie auf **MENU** im Fenster Wecker und tippen Sie anschließend auf **Wecker hinzufügen**.

Löschen eines Weckers

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das HTC-Uhr-Widget.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Wecker**.
3. Drücken Sie im **Wecker**-Fenster auf MENU und tippen Sie auf **Löschen**.
4. Wählen Sie die Wecker aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Ändern der Weckertoneinstellungen

Wenn Sie einen oder mehrere Wecker gestellt haben, können Sie dessen/deren Einstellungen, wie z. B. Weckerlautstärke, Wiederholungsdauer usw. ändern.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das HTC-Uhr-Widget.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Wecker**.
3. Drücken Sie im **Wecker**-Fenster auf MENU und tippen Sie auf **Einstellungen**. Sie können die folgenden Einstellungen ändern:

Wecker im Lautlos-Modus	Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Der Wecker wird selbst dann ausgelöst, wenn das Telefon auf Lautlos gestellt ist. Deaktivieren Sie diese Option, wenn der Wecker im Lautlosmodus nicht ausgelöst werden soll.
Lautstärke für Alarm	Stellen Sie die Lautstärke für den Wecker ein.
Snooze-Dauer	Stellen Sie die Dauer ein, nach der der Wecker erneut ausgelöst wird.
Verhalten beim Drücken der Seitentaste	Legen Sie fest, was mit dem Wecker passiert, wenn Sie auf die Seitentaste des Telefons (LAUTER/LEISER) drücken. Sie können die Taste so einstellen, dass der Wecker nach einer Weile wiederholt oder ausgeschaltet wird, oder Sie können die Taste deaktivieren. Die Seitentaste kann nur benutzt werden, wenn das Display nicht gesperrt ist. Wenn das Display gesperrt ist, tippen Sie auf die Snooze -Taste, um den Wecker nach einer Weile zu wiederholen, oder streichen Sie über das Display, um den Wecker auszuschalten.


Wetteranzeige

Wenn Sie bei der ersten Einrichtung des Telefons zugelassen haben, dass der Ortsdienst aktiviert wird, wird das Wetter an Ihrem aktuellen Standort direkt im HTC-Uhr-Widget auf der Startseite angezeigt.


Sie können auch das aktuelle Wetter und die Wettervorhersage für die nächsten vier Tage der Woche abrufen. Zusätzlich zum Wetter an Ihrem aktuellen Ort zeigt die App auch die Wettervorhersagen für andere Orte auf der Welt an.



Wenn Sie bei der erstmaligen Einrichtung des Telefons die Aktivierung des Ortsdienstes nicht zugelassen haben, können Sie den Ortsdienst in den Telefoneinstellungen aktivieren, damit Sie in der Lage sind, das Wetter an Ihrem aktuellen Standort auf dem HTC-Uhr-Widget, der Wetter-App und dem Wetter-Widget anzuzeigen. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU, tippen Sie auf **Einstellungen** > **Ort** und aktivieren Sie anschließend die Option **Wireless nutzen**.


1. Stellen Sie über die WLAN- oder Datenverbindung des Telefons eine Verbindung zum Internet her. Im Kapitel Internetverbindungen erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.
2. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Wetter**.
3. Im Wetter-Fenster sehen Sie zuerst das Wetter an Ihrem aktuellen Standort. Um das Wetter an anderen Orten anzuzeigen, streichen Sie mit Ihrem Finger nach oben/unten über das Display.




4. Die Wetter-App lädt die aktuellsten Wetterdaten automatisch herunter und zeigt sie an. Tippen Sie auf , um die Wetterinformationen jederzeit zu aktualisieren.
5. Wenn Sie weitere Wetterinformationen auf dem Web ansehen möchten, tippen Sie auf **Wetter** unten in der Mitte des Wetter-Fensters.

Hinzufügen eines Ortes zum Wetter-Fenster

Fügen Sie dem Wetter-Fenster weitere Orte hinzu, so dass Sie die Wettervorhersagen für diese Orte sofort abrufen können. Zusätzlich zu Ihrem aktuellen Standort können im Wetter-Fenster bis zu 15 Orte angezeigt werden.

1. Tippen Sie im Wetter-Fenster auf .
2. Geben Sie den Ort ein, den Sie hinzufügen möchten. Sobald Sie Text eingeben, wird die Liste gefiltert und es werden nur die mit den eingegebenen Buchstaben übereinstimmenden Orte angezeigt.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Ort, um ihn auszuwählen.

Ändern der Reihenfolge von Orten im Wetter-Fenster

1. Drücken Sie im Wetter-Fenster auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Neu anordnen**.
2. Drücken Sie etwas länger auf  am Ende des Elementes, das Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile grün hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Löschen von Orten im Wetter-Fenster

1. Drücken Sie im **Wetter**-Fenster auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
2. Wählen Sie die Orte aus, die Sie entfernen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Ändern von Wetteroptionen

1. Drücken Sie im **Wetter**-Fenster auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Sie können die folgenden Wetter-Einstellungen ändern:

Automatisch aktualisieren	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um automatisch Wetter-Updates herunterzuladen.
Update-Zeitplan	Stellen Sie einen Zeitplan für automatische Aktualisierungen ein.
Temperaturskala	Legen Sie fest, ob die Temperatur in Celsius oder Fahrenheit angezeigt werden soll.

Über das Wetter-Widget

Mit dem Wetter-Widget können Sie sofort Wettervorhersagen für Ihren aktuellen Standort und andere Orte abrufen, ohne dass Sie die Wetter-App öffnen müssen. Das Wetter-Widget gibt es in unterschiedlichen Erscheinungsbildern und Stilen.

Sie können dieses Widget der Startseite hinzufügen, sofern es noch nicht vorhanden ist. Unter "Persönliche Einrichtung der Startseite mit Widgets" im Kapitel Persönliche Einrichtung erfahren Sie, wie Sie ein Widget hinzufügen können.

Internetverbindungen

Datenverbindung

Das Telefon wird automatisch so eingestellt, dass es die Datenverbindung des Netzbetreibers nutzt, wenn Sie es zum ersten Mal einschalten (und die SIM-Karte eingesetzt ist).

Prüfen der genutzten Datenverbindung

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos und Netzwerke > Mobile Netzwerke > Netzbetreiber** oder **Zugangspunkte**.

Aktivieren oder Deaktivieren der Datenverbindung

Durch Deaktivierung der Datenverbindung können Sie Akkustrom und Gebühren für die Datenübertragung sparen. Wenn aber keine Datenverbindung und keine Verbindung zu einem WLAN-Netz besteht, erhalten Sie keine automatischen Updates für Ihre E-Mail und Sozialnetzwerk-Konten sowie andere synchronisierte Informationen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos und Netzwerke**.
3. Wählen Sie die Option **Mobiles Netzwerk**, um die Datenverbindung zu aktivieren; heben Sie die Auswahl der Option aus, um die Datenverbindung zu deaktivieren.

Erstellen eines neuen Zugangspunktes

Bevor Sie dem Telefon eine weitere Datenverbindung hinzufügen, halten Sie den beim Netzbetreiber erfragten Zugangspunktnamen und die Einstellungen (einschließlich Benutzername und Kennwort, falls erforderlich) bereit.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos und Netzwerke > Mobile Netzwerke > Zugangspunkte**.
3. Drücken Sie im Fenster APNs auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Neuer APN**.
4. Geben Sie im Fenster Zugangspunkt bearbeiten die APN-Einstellungen ein. Tippen Sie auf das APN-Einstellungselement, um es zu bearbeiten.
5. Drücken Sie auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Aktivierung von Daten-Roaming

Stellen Sie Verbindungen zu Partnernetzen des Netzbetreibers her und nutzen Sie deren Datendienste, wenn Sie sich außerhalb des Abdeckungsbereiches des Netzbetreibers befinden.



Die Verwendung von Datendiensten während des Roamings kann kostspielig sein. Erkundigen Sie sich beim Netzanbieter über die Gebühren für das Datenroaming, bevor Sie dies nutzen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos und Netzwerke > Mobile Netzwerke** und wählen Sie anschließend die Option **Daten-Roaming**.

Sie können auch die Option **Ton für Datenroaming** aktivieren, wenn Sie möchten, dass das Telefon einen Ton auslöst, um Sie auf die Verbindung mit einem Roaming-Netzwerk hinzuweisen.

WLAN


Wenn Sie WLAN auf dem Telefon verwenden möchten, müssen Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Zugangspunkt ("Hotspot") herstellen. Die Verfügbarkeit und Stärke des WLAN-Signals hängt von Objekten wie z. B. Gebäuden oder Wänden zwischen Räumen, durch die das Signal hindurchgehen muss, ab.

Einschalten von WLAN und Herstellung einer Verbindung zu einem drahtlosen Netz

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos und Netzwerke** und wählen Sie anschließend die Option **WLAN**, um die WLAN-Funktion zu aktivieren. Das Telefon sucht nun nach verfügbaren drahtlosen Netzen.
3. Tippen Sie auf **WLAN-Einstellungen**. Die Netznamen und Sicherheitseinstellungen von erkannten WLAN-Netze werden im Abschnitt **WLAN-Netze** angezeigt.
4. Wenn sich das drahtlose Netz, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, nicht in der Liste erkannter Netze befindet, rollen Sie im Fenster nach unten und tippen Sie anschließend auf **WLAN-Netz hinzufügen**. Geben Sie die Einstellungen des drahtlosen Netzes ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
5. Tippen Sie auf ein WLAN-Netz, um eine Verbindung herzustellen.
 - Wenn Sie ein offenes Netz auswählen, wird die Verbindung zu diesem Netz automatisch hergestellt.
 - Wenn Sie ein Netz auswählen, das mit WEP gesichert ist, geben Sie den Schlüssel ein und tippen Sie auf **Verbinden**.



Abhängig vom Netzwerktyp und den Sicherheitseinstellungen müssen Sie möglicherweise noch weitere Informationen angeben oder ein Sicherheitszertifikat auswählen.

Wenn das Telefon mit einem drahtlosen Netz verbunden ist, erscheint das WLAN-Symbol  auf der Statusleiste und Sie erkennen die ungefähre Signalstärke (anhand der aufleuchtenden Balken).

Wenn das Telefon das nächste Mal eine Verbindung zu einem Drahtlosnetz herstellt, auf das Sie früher bereits zugegriffen haben, werden Sie nicht wieder aufgefordert, den Schlüssel oder andere Anmeldeinformationen einzugeben, es sei denn, Sie haben das Telefon auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Herstellungen einer Verbindung zu einem WLAN-Netz mit EAP-TLS-Sicherheit

Sie müssen möglicherweise ein Netzwerkzertifikat (*.p12) auf dem Telefon installieren, bevor Sie mit dem EAP-TLS-Authentifizierungsprotokoll eine Verbindung zu einem WLAN-Netz herstellen können.

1. Speichern Sie das Zertifikat im Stammordner der Speicherkarte.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Sicherheit > Von SD-Karte installieren**.
4. Wählen Sie das Netzwerkzertifikat aus, das für die Herstellung einer Verbindung zum EAP-TLS-Netzwerk erforderlich ist.
5. Folgen Sie den Schritten im vorangehenden Abschnitt, um die Verbindung mit dem WLAN-Netz herzustellen.

Prüfen des Drahtlos-Netz-Status

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos und Netzwerke**.
3. Tippen Sie im Fenster Drahtlos und Netzwerke auf **WLAN-Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf das drahtlose Netz, mit dem das Telefon derzeit verbunden ist.

In einem Nachrichtenfeld wird Name, Status, Geschwindigkeit, Signalstärke usw. des WLAN-Netztes angezeigt.



Wenn Sie die Einstellungen für das drahtlose Netz aus dem Telefon entfernen möchten, tippen Sie auf **Entfernen** in diesem Feld. Sie müssen in diesem Fall die Einstellungen erneut eingeben, wenn Sie wieder eine Verbindung zu diesem drahtlosen Netz herstellen möchten.

Herstellung einer Verbindung zu einem anderen WLAN-Netz

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos und Netzwerke > WLAN-Einstellungen**. Erkannte WLAN-Netze werden unter WLAN-Netze angezeigt.
3. Um auf manuelle Weise nach verfügbaren WLAN-Netzen zu suchen, drücken Sie im Fenster WLAN-Einstellungen auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Scannen**.
4. Tippen Sie auf ein anderes WLAN-Netz, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.

Hinzufügen von Verbindungs-Widgets

Fügen Sie die Widgets Mobiles Netzwerk und WLAN oder das Widget Daten-Armaturenbrett der Startseite hinzu, damit Sie diese Verbindungen schneller ein- und ausschalten können. Tippen Sie auf das Widget oder das Symbol auf dem Armaturenbrett, um eine Verbindung ein- oder auszuschalten.



Unter "Hinzufügen eines Widgets" im Kapitel "Personalisierung" erfahren Sie, wie Sie Widgets hinzufügen können.

Verbindung mit einem VPN

Fügen Sie VPNs (Virtuelle private Netze) hinzu, richten Sie sie ein und verwalten Sie sie, so dass Sie auf Ressourcen in einem gesicherten lokalen Netz, z. B. einem Firmennetz zugreifen können.

Je nachdem, welche Art von VPN Sie bei der Arbeit verwenden, werden Sie möglicherweise zur Eingabe von Anmeldeinformationen und zur Installation von Sicherheitszertifikaten aufgefordert, bevor Sie eine Verbindung zum lokalen Netz Ihrer Firma herstellen können. Diese Informationen können Sie beim Netzwerk-Administrator erfragen.

Sie müssen auf dem Telefon auch erst eine WLAN- oder Datenverbindung aktivieren, bevor Sie die VPN-Verbindung aufbauen können. Unter "Datenverbindung" und "WLAN" in diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die Verbindungen auf dem Telefon einrichten und verwenden können.

Einrichtung des Speichers für sichere Anmeldeinformationen

Wenn der Netzwerk-Administrator Ihnen mitteilt, dass Sie Sicherheitszertifikate herunterladen und installieren müssen, richten Sie auf dem Telefon erst den Speicher für Sicherheitsangaben ein.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sicherheit > Kennwort einstellen**.
3. Geben Sie ein neues Kennwort für das Speichern von Anmeldeinformationen ein.
4. Scrollen Sie nach unten und bestätigen Sie das Passwort. Tippen Sie anschließend auf **OK**.
5. Aktivieren Sie die Option **Sichere Anmeldeinformationen verwenden**.

Sie können anschließend die Zertifikate herunterladen, die Sie für den Zugriff auf das lokale Netzwerk benötigen, und sie installieren. Ihr Netzwerkverwalter kann Ihnen erklären, wie Sie dabei vorgehen müssen.


Hinzufügen einer VPN-Verbindung

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos und Netzwerke > VPN-Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **VPN hinzufügen** und anschließend auf die Art des VPNs, das Sie hinzufügen möchten.
4. Tippen Sie auf die VPN-Einstellungen und passen Sie die Einstellungen entsprechend der Sicherheitsangaben an, die Sie vom Netzwerk-Administrator erhalten.
5. Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Das VPN wird dem Abschnitt VPNs im Fenster VPN-Einstellungen hinzugefügt.

Herstellung einer Verbindung zu einem VPN


1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos und Netzwerke > VPN-Einstellungen**.
3. Tippen Sie im Bereich VPNs auf das VPN, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
4. Geben Sie bei Aufforderung die Anmeldeinformationen ein und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**.

Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, erscheint das Symbol für die VPN-Verbindung  im Benachrichtigungsbereich der Titelleiste.

Sie können anschließend den Webbrowser öffnen, um auf Ressourcen wie z. B. Intranetseiten Ihres Firmennetzwerkes zuzugreifen.

Trennen der Verbindung zu einem VPN

1. Drücken Sie etwas länger auf die Titelleiste und streichen Sie mit Ihrem Finger nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die VPN-Verbindung, um zum Fenster VPN-Einstellungen zurückzuwechseln. Tippen Sie anschließend auf die VPN-Verbindung, um sie zu trennen.

Wenn das Telefon die Verbindung zum VPN unterbrochen hat, wird das Symbol für eine getrennte VPN-Verbindung  im Benachrichtigungsbereich der Titelleiste angezeigt.

Verwendung des Telefons als Modem (Anbindung)

Besitzt Ihr Computer keine Internetverbindung? Kein Problem. Verwenden Sie die Datenverbindung des Telefons, um mit dem Computer ins Internet zu gehen.

Sie müssen die SIM-Karte in das Telefon einsetzen, um die Datenverbindung nutzen zu können. Unter "Datenverbindung" weiter oben in diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die Datenverbindung einrichten und nutzen können.

Bevor Sie das Telefon als ein Modem verwenden können, müssen Sie auf dem Computer erst HTC Sync installieren. Unter "Synchronisierung mit dem Computer" im Kapitel "Konten und Synchronisierung" erfahren Sie, wie Sie HTC Sync installieren können.

1. Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung des Telefons aktiviert ist. Unter "Aktivieren oder Deaktivieren der Datenverbindung" weiter oben in diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die Datenverbindung des Telefons aktivieren können.
2. Schließen Sie das Telefon über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an.
3. Wählen Sie im Fenster Mit PC verbinden die Option **USB-Anbindung** und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Verbinden des Telefons mit dem Internet über einen Computer (Internet-Durchgang)

Wenn Sie keinen Datenplan für das Telefon besitzen und keinen Zugang zu einem WLAN-Netz haben, können Sie dennoch online gehen, indem Sie die Internetverbindung eines Computers nutzen.

Bevor Sie den Computer als ein Modem verwenden können, müssen Sie auf ihm erst HTC Sync installieren. Unter "Synchronisierung mit dem Computer" im Kapitel "Konten und Synchronisierung" erfahren Sie, wie Sie HTC Sync installieren können.

1. Stellen Sie sicher, dass der Computer mit dem Internet verbunden ist.

P Bei der Internetverbindung des Computers sollten Sie auf zwei Dinge achten. Wir empfehlen zum Einen, dass Sie Ihre lokale Netzwerk-Firewall deaktivieren. Denken Sie zweitens daran, dass der Internet-Durchgang nur das TCP-Protokoll unterstützt, wenn der Computer eine Internetverbindung über PPP (z. B. Dial UP, xDSL oder VPN) herstellt.

2. Schließen Sie das Telefon über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an.
3. Wählen Sie im Fenster Mit PC verbinden die Option **Internet-Durchgang** und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
4. Tippen Sie im Nachrichtenfenster auf **OK**.

Verwendung des Telefons als einen Drahtlos-Router

Teilen Sie die Datenverbindung mit anderen Geräten, indem Sie das Telefon als einen Drahtlos-Router verwenden. Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung aktiviert ist, bevor Sie das Telefon als Drahtlos-Router verwenden. Unter "Datenverbindung" weiter oben in diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die Datenverbindung des Telefons nutzen können.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos und Netzwerke > Einstellungen für mobilen WLAN-Hotspot**.




Wenn Sie Mobiler WLAN-Hotspot zum ersten Mal öffnen, erscheint eine kurze Einführung in die Anwendung. Tippen Sie auf **OK**.

3. Geben Sie einen Namen unter **Router-Name (SSID)** ein oder verwenden Sie den Standard-Router-Namen.
4. Wählen Sie die Art der **Sicherheit** aus und stellen Sie das **Kennwort** (Schlüssel) für den Drahtlos-Router ein. Wenn Sie unter Sicherheit **Keine** auswählen, müssen Sie kein Kennwort eingeben.

Das Kennwort ist der Schlüssel, den andere Personen auf ihren Geräten eingeben müssen, damit sie Ihr Telefon als einen Drahtlos-Router verwenden können.

5. Wählen Sie die Option **Mobiler WLAN-Hotspot**, um den Drahtlos-Router des Telefons einzuschalten.

Das Telefon ist zur Nutzung als Drahtlos-Routers bereit, wenn auf der Statusleiste  angezeigt wird.


Webbrowser

Verwendung des Webbrowsers auf dem Telefon




Sie müssen eine aktive Daten- oder WLAN-Verbindung besitzen, um auf das Internet zugreifen zu können.

Öffnen Sie den Webbrowser auf folgende Weise und beginnen Sie mit dem Surfen im Internet:

- Tippen Sie auf der Startseite auf **Internet**.
- Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Internet**.

Besuchen einer Webseite

1. Drücken Sie bei Anzeige des Browser-Fensters auf MENU und tippen Sie anschließend auf das URL-Feld oben im Fenster.
2. Geben Sie die Webseitenadresse über die Tastatur ein. Während Sie die Adresse eingeben, werden übereinstimmende Webseitenadressen angezeigt. Tippen Sie auf eine Adresse, um die Webseite direkt zu besuchen, oder fahren Sie mit der Eingabe der Webseitenadresse fort.

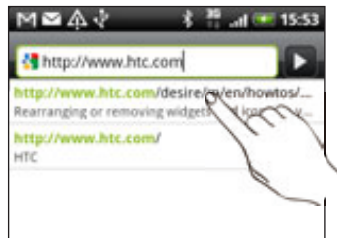

3. Tippen Sie auf die Eingabe-Taste  auf der Displaytastatur.

Einstellen der Startseite

1. Drücken Sie bei Anzeige des Browser-Fensters auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen > Startseite festlegen**.
2. Wählen Sie im Fenster Als Startseite einstellen die Webseite aus, die Sie zu Ihrer Startseite machen möchten.

Ändern der Displayausrichtung

Das Telefon ändert die Displayausrichtung automatisch, wenn Sie es anders in der Hand halten.

Drehen Sie das Telefon zur Seite, um den Webbrowser im Querformat anzuzeigen.



Wenn die Displayausrichtung nicht automatisch gewechselt wird, müssen Sie die automatische Displayausrichtung aktivieren. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU, tippen Sie auf **Einstellungen > Display** und aktivieren Sie anschließend die Option **Display automatisch drehen**.

Anzeige von Vollversionen aller Webseiten


Es gibt Webseiten, die in Telefon-Webbrowsern als Mobilgerätversionen angezeigt werden. Sie können festlegen, dass Webseiten, einschließlich dieser Webseiten, als Vollversionen angezeigt werden.

Drücken Sie bei Anzeige des Browser-Fensters auf MENU, tippen Sie auf **Mehr > Einstellungen** und heben Sie anschließend die Auswahl der Option **Mobile Ansicht** auf.

Festlegen, welche Flash-Inhalte angezeigt werden


Entscheiden Sie sich, welche Flash®-Inhalte Sie sehen möchten, in dem Sie **Auf Anfrage** aktivieren. Wenn Sie nach Bei Anfrage wechseln, entscheiden Sie, wann Flash-Inhalte auf einer Webseite zu sehen sind.

1. Drücken Sie bei Anzeige des Browser-Fensters auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen > Plug-ins aktivieren**.
2. Tippen Sie auf **Auf Anfrage**.

Nachdem Sie nach Bei Anfrage gewechselt sind, können Sie Flash-Inhalte anzeigen, indem Sie  auf der Webseite antippen.

Navigieren auf einer Webseite

Sie können Ihren Finger über das Display streichen, um auf der Webseite zu navigieren und weitere Bereiche der Seite anzuzeigen.

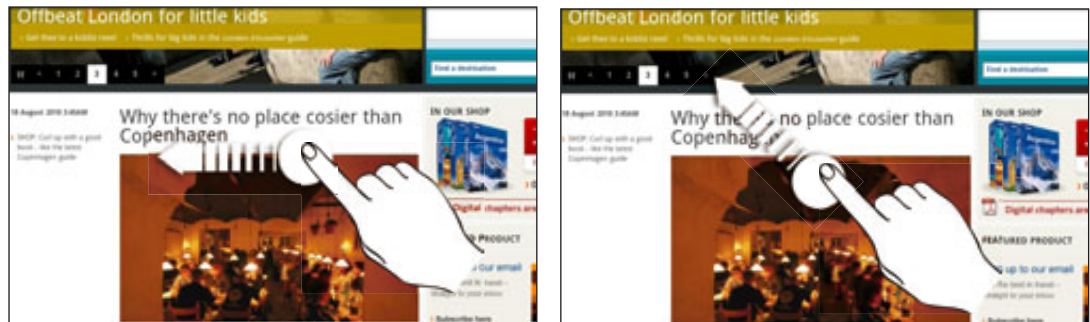

Hinein- und Herauszoomen auf einer Webseite

Tippen Sie zwei Mal schnell hintereinander auf das Fenster, um hineinzuzoomen, tippen Sie erneut zwei Mal schnell, um wieder herauszuzoomen. Sie können das Fenster auch mit Ihren Fingern “zusammenziehen” oder “auseinanderschieben”, um hinein- und herauszuzoomen.

Auswahl eines Links auf einer Webseite

Sie können einen Link mit Ihrem Finger antippen, um ihn zu öffnen, oder etwas länger auf ihn drücken, um weitere Optionen anzuzeigen.

Link	Vorgehensweise
Webseitenadressen (URLs)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tippen Sie auf den Link, um die dazugehörige Webseite zu öffnen. ▪ Drücken Sie etwas länger auf den Link, um ein Menü zu öffnen, über das Sie den Link öffnen, mit einem Lesezeichen versehen, in die Zwischenablage kopieren oder per E-Mail oder einem sozialen Netzwerk mit anderen teilen können.
E-Mail-Adresse	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tippen Sie hier, um eine E-Mail an die E-Mail-Adresse zu senden. ▪ Drücken Sie etwas länger und tippen Sie anschließend auf Kopieren im Menü, um die E-Mail-Adresse in die Zwischenablage zu kopieren. Sie können die E-Mail-Adresse dann später einfügen, wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen oder eine neue E-Mail senden.


Auswahl einer Adresse oder Telefonnummer auf einer Webseite

Sie können auf einer Webseite eine Adresse auffinden oder eine Telefonnummer anrufen.

Link	Vorgehensweise
Ortsadresse	Tippen Sie auf die Adresse, um sie zu kopieren oder mit Google Maps™ auf einer Karte zu markieren.
Telefonnummer	Tippen Sie auf die Telefonnummer, um sie zu kopieren, anzurufen, eine SMS an sie zu senden oder sie unter den Kontakten zu speichern.

Öffnen eines neuen Browserfensters

Öffnen Sie mehrere Browserfenster, um einfacher von einer Website zur anderen wechseln zu können. Sie können bis zu vier Browserfenster öffnen.

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Fenster**.
2. Tippen Sie auf .

Es wird ein neues Fenster mit der eingestellten Startseite geöffnet.

Wechseln zwischen Browserfenstern

1. Gehen Sie bei Anzeige einer Webseite folgendermaßen vor:
 - Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Fenster**.
 - Ziehen Sie das Fenster zusammen (Herauszoomen), bis Sie die anderen Browserfenster sehen können.
2. Wählen Sie das Browserfenster aus, das Sie anzeigen möchten, indem Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display streichen.



Sie können auch folgendermaßen vorgehen:



1 Tippen Sie auf eine Webseite, um sie im Vollbild anzuzeigen.

2 Tippen Sie auf , um eine Webseite zu schließen.

Herunterladen von Anwendungen aus dem Web



Alle heruntergeladenen Applikationen werden auf der Speicherkarte gespeichert. Bevor Sie eine Applikation vom Web herunterladen, stellen Sie sicher, dass Sie eine Speicherkarte in das Telefon eingesetzt haben. Weitere Informationen über das Einsetzen einer Speicherkarte finden Sie im Kapitel Grundlagen.

Bevor Sie Anwendungen aus dem Web herunterladen können, müssen Sie das Herunterladen erst in den Telefoneinstellungen aktivieren.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anwendungen** und aktivieren Sie anschließend die Option **Unbekannte Quellen**.
3. Wenn das Dialogfeld Achtung angezeigt wird, tippen Sie auf **OK**.



Aus dem Web heruntergeladene Applikationen können aus unbekanntem Quellen stammen. Um das Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, sollten Sie nur Applikationen aus vertrauenswürdigen Quellen wie z. B. Android Market herunterladen. Unter "Suchen und Installieren von Apps aus dem Android Market" im Kapitel Weitere Apps finden Sie weitere Einzelheiten.

Anzeige von Downloads

Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf Mehr > Downloads.

Kopieren von Text, Suche nach Informationen und Senden

Sie können Text auswählen und dann Folgendes tun:

- Ihn kopieren.
- Ihn mit der Google Suche suchen.
- Informationen über ihn in Wikipedia oder im Google-Wörterbuch suchen.
- Ihn mit dem Google Übersetzer übersetzen.
- Ihn mit einer neuen E-Mail, SMS oder MMS senden oder in Ihrem Status-Update eines sozialen Netzwerkes mit anderen teilen.

Suche nach Text auf einer Webseite

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf Mehr > Auf Seite suchen.
2. Geben Sie einen Suchbegriff ein. Sobald Sie Buchstaben eingeben, werden übereinstimmende Buchstaben hervorgehoben. Tippen Sie auf den linken oder rechten Pfeil, um das vorherige oder nächste übereinstimmende Wort auszuwählen.



Auswahl von Text

1. Drücken Sie etwas länger auf ein Wort.
2. Ziehen Sie die Start- und Endmarkierungen, um den Umgebungstext zu markieren.




- 1 Start- und Endmarkierungen. Ziehen Sie diese Markierungen, um den Textauswahlbereich zu vergrößern oder verkleinern.




Wenn Sie Text in einem Link auswählen möchten, drücken Sie etwas länger auf den Link und tippen Sie anschließend auf **Link-URL kopieren**.

Kopieren und Einfügen von Text





1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie kopieren möchten, tippen Sie auf . Der ausgewählte Text wird dann zur Zwischenablage kopiert.
2. Drücken Sie etwas länger auf den Punkt im Texteingabefeld (z. B. beim Schreiben einer Nachricht), an dem Sie den Text einfügen möchten.
3. Tippen Sie auf **Einfügen**.

Suchen nach oder Übersetzen von Text


1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie suchen oder übersetzen möchten, tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf eine der folgenden Registerkarten:



Wikipedia. Suchen Sie in Wikipedia nach Informationen, die sich auf den ausgewählten Text beziehen.

	Google-Suche. Suchen Sie mit Google Suche, basierend auf dem ausgewählten Text, nach verwandten Informationen.
	YouTube. Suchen Sie, basierend auf dem eingegebenen Text nach Videos auf YouTube.
	Google Übersetzer. Übersetzen Sie den Text in eine andere Sprache.
	Google Wörterbuch. Schlagen Sie den Text im Wörterbuch nach.

Einfügen von Text in eine neue Nachricht oder in das Status-Update eines sozialen Netzwerkes

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie senden bzw. teilen möchten, tippen Sie auf .
2. Wählen Sie eine Option für das Einfügen des ausgewählten Textes in eine neue E-Mail, SMS oder MMS oder in das Status-Update eines sozialen Netzwerkes wie z. B. Twitter. In den Kapiteln E-Mail, Nachrichten und Soziale Netzwerke finden Sie weitere Informationen über diese Funktionen.


Anzeige von Lesezeichen und zuvor besuchten Seiten

Sie können beliebig viele Lesezeichen auf dem Telefon speichern. Sie können auch auf eine praktische Verlaufsliste der Seiten zugreifen, die Sie zuvor besucht haben, oder schnell die Seiten anzeigen, die Sie am häufigsten besuchen.


Markieren einer Webseite mit einem Lesezeichen

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen hinzufügen**.
2. Ändern Sie bei Bedarf den Namen des Lesezeichens und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**.


Öffnen eines Lesezeichens

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Wechseln Sie auf der Registerkarte Lesezeichen  zu dem Lesezeichen, das Sie öffnen möchten, und tippen Sie es an.


Bearbeiten eines Lesezeichens

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte Lesezeichen  auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**.
3. Tippen Sie auf das Lesezeichen, das Sie bearbeiten möchten.
4. Nehmen Sie die Änderungen vor und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**.


Anzeige einer zuvor besuchten Seite

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Wechseln Sie auf der Registerkarte Verlauf  zu der Seite, die Sie anzeigen möchten, und tippen Sie anschließend auf die Seite.


Löschen der Liste zuvor besuchter Seiten

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte Lesezeichen  auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Verlauf löschen**.



Anzeige einer Seite, die Sie häufig besuchen

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Wechseln Sie auf der Registerkarte Meist besucht  zu der Seite, die Sie anzeigen möchten, und tippen Sie anschließend auf die Seite.

Löschen der Liste meist besuchter Seiten

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Meist besucht  auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Alle löschen**.

Ändern der Anzeige von Lesezeichen und meist besuchten Seiten

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Lesezeichen  oder Meist besucht  auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Miniaturbilder**, **Liste** oder **Gitter**, um die Anzeige zu wechseln. Wenn z. B. die die Miniaturen-Ansicht aktiv ist und Sie die Lesezeichen in einem Raster anzeigen möchten, drücken Sie auf MENU > **Liste** und drücken Sie anschließend auf MENU > **Gitter**.

Einstellen von Browseroptionen

Richten Sie den Webbrowser ganz nach Ihren Internetgewohnheiten ein. Stellen Sie für die Verwendung des Webbrowsers Anzeige-, Datenschutz- und Sicherheitsoptionen ein.

Drücken Sie im Browser-Fenster auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen**.

Bluetooth

Bluetooth-Grundlagen

Aktivierung und Deaktivierung der Bluetooth-Funktion.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Bluetooth**.

Eine noch einfachere Methode zur Aktivierung oder Deaktivierung der Bluetooth-Funktion ist die Verwendung des Bluetooth-Widgets oder der Bluetooth-Einstellungen auf der Startseite. Im Kapitel "Persönliche Einrichtung" finden Sie weitere Informationen über das Hinzufügen von Widgets und Verknüpfungen.



Schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus, wenn Sie sie nicht benötigen, um Akkustrom zu sparen, oder wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem die Verwendung von Drahtlos-Geräten nicht erlaubt ist, z. B. an Board eines Flugzeuges oder in einem Krankenhaus.

Ändern des Telefonnamens

Der Telefonname macht das Telefon für andere Geräte erkennbar.


1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen**.
2. Wenn die Option **Bluetooth** noch nicht aktiviert ist, aktivieren Sie sie, um Bluetooth einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **Gerätename**.
4. Geben Sie den Namen für das Telefon in das Dialogfeld ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage

Sie können sich mit einem Bluetooth-Stereo-Headset Musik anhören oder über ein kompatibles Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage freihändig telefonieren. Die Vorgehensweise ist dabei dieselbe wie bei der Einrichtung von Stereo-Audiogeräten und Freisprechanlagen.

- Damit Sie über ein Headset oder eine Autofreisprechanlage Musik hören können, müssen die Geräte das A2DP-Bluetooth-Profil unterstützen.
- Bevor Sie das Headset anschließen, müssen Sie es übertragungsbereit machen, damit das Telefon es erkennen kann. Im Handbuch des Headsets erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen müssen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen**.
2. Wenn die Option **Bluetooth** noch nicht aktiviert ist, aktivieren Sie sie, um Bluetooth einzuschalten.
3. Stellen Sie sicher, dass das Headset erkennbar ist.
4. Tippen Sie auf **Scannen nach Geräten**. Das Telefon beginnt mit der Suche nach Bluetooth-Geräten in Reichweite.
5. Wenn der Name des Headsets im Bereich Bluetooth-Geräte angezeigt wird, tippen Sie ihn an. Das Telefon versucht dann automatisch, ein Pairing mit dem Headset durchzuführen.
6. Sollte dieses automatische Pairing fehlschlagen, geben Sie das dem Headset beigelegte Kennwort ein.

Der Pairing- und Verbindungszustand wird unterhalb des Namens des Freisprech-Headsets oder der Autofreisprechanlage im Bereich mit den Bluetooth-Geräten angezeigt. Wenn das andere Bluetooth-Freisprech-Headset oder die Autofreisprechanlage mit dem Telefon verbunden ist, erscheint das Symbol  für die Bluetooth-Verbindung in der Statusleiste. Je nach Art des Headsets oder der Autofreisprechanlage können Sie anschließend über das Gerät Musik hören und/oder telefonieren.

Neuverbindung eines Headsets oder einer Autofreisprechanlage

Normalerweise können Sie die Headsetverbindung einfach wiederherstellen, indem Sie Bluetooth auf dem Telefon aktivieren und anschließend das Headset einschalten. Wenn Sie es aber zusammen mit einem anderen Bluetooth-Gerät benutzt haben, müssen Sie die Verbindung zum Headset möglicherweise manuell wiederherstellen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen**.
2. Wenn die Option **Bluetooth** noch nicht aktiviert ist, aktivieren Sie sie, um Bluetooth einzuschalten.
3. Stellen Sie sicher, dass das Headset erkennbar ist.
4. Tippen Sie auf den Namen des Headsets im Bereich Bluetooth-Geräte.
5. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort einzugeben, versuchen Sie 0000 oder 1234 oder suchen Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets/der Autofreisprechanlage nach dem Kennwort.

Sollte die Neuverbindung zum Headset oder zur Autofreisprechanlage weiterhin nicht klappen, folgen Sie den Anweisungen unter "Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät" und dann den Anweisungen unter "Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage".

Trennen der Verbindung oder Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät

Trennen der Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen**.
2. Drücken Sie im Bereich Bluetooth-Geräte etwas länger auf das Gerät, dessen Verbindung Sie trennen möchten.
3. Tippen Sie auf **Trennen**.

Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät

Sie können eine bestehende Pairing-Verbindung mit einem anderen Bluetooth-Gerät löschen. Wenn Sie die Verbindung mit dem anderen Gerät dann wiederherstellen möchten, müssen Sie das Kennwort erneut eingeben bzw. bestätigen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen**.
2. Drücken Sie im Bereich Bluetooth-Geräte etwas länger auf das Gerät, dessen Paarung Sie aufheben möchten.
3. Tippen Sie auf **Verbindung trennen & Pairing aufheben**.

Oder tippen Sie auf **Pairing aufheben**, wenn das Bluetooth-Gerät derzeit nicht mit dem Telefon verbunden ist.

Senden von Daten mit Bluetooth

Sie können mit Bluetooth Daten vom Telefon zu einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät, z. B. einem anderen Telefon oder einem Notebook-Computer senden. Je nach dem empfangenden Gerät können Sie folgende Arten von Daten senden:

- Fotos und Videos
- Kalendertermine
- Kontakte
- Audiodateien

Bevor Sie beginnen, machen Sie das empfangende Geräte erkennbar bzw. übertragungsbereit. Sie müssen es u. U. auch auf "Übertragungen empfangen" oder "Daten empfangen" einstellen. In der Bedienungsanleitung des Gerätes finden Sie Informationen über das Empfangen von über Bluetooth gesendeten Daten.

Wenn Sie zum ersten Mal Daten zwischen dem Telefon und einem anderen Gerät übertragen, müssen Sie ein Sicherheitskennwort eingeben oder bestätigen. Das Telefon und das andere Gerät sind damit "gepaart" und Sie brauchen das Kennwort später für die Übertragung von Daten nicht wieder eingeben.

1. Öffnen Sie auf dem Telefon die App, welche die Daten oder Datei enthält, die Sie senden möchten.
2. Folgen Sie den Schritten für die Art von Element, das Sie senden möchten:

Aufgezeichnetes Foto oder Video	Tippen Sie nach der Aufnahme im Vorschaufenster der Kamera auf Senden  und tippen Sie anschließend auf Bluetooth .
Fotos oder Videos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie auf der Registerkarte Alben  der Galerie-App ein Album aus. 2. Tippen Sie auf die Schaltfläche Senden  und anschließend auf Bluetooth. 3. Wählen Sie die Fotos und Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf Weiter.
Kontakt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie auf der Registerkarte Alle  der Kontakte-App etwas länger auf einen Kontakt und tippen Sie anschließend auf Kontakt als vCard senden. 2. Tippen Sie auf den Nach-unten-Pfeil und wählen Sie Bluetooth in der angezeigten Liste aus. 
Kalenderereignis	Drücken Sie in der Tagesansicht, Agendaansicht oder Wochenansicht etwas länger auf einen Termin und tippen Sie anschließend auf Senden > Bluetooth .
Musiktitel	Wenn der Musiktitel im Fenster Aktuelle Wiedergabe der Musik-App angezeigt wird, drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf Senden > Bluetooth .
Sprachaufnahme	Tippen Sie im Hauptfenster des Sprachrekorders auf Senden  und anschließend auf Bluetooth .

3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
4. Wenn Sie das empfangende Gerät zuvor noch nicht gepaart haben, tippen Sie auf **Scannen nach Geräten**.
5. Tippen Sie auf den Namen des empfangenden Gerätes.
6. Nehmen Sie bei Aufforderung die Pairing-Anfrage auf dem Telefon und dem empfangenden Gerät an.

Geben Sie auch dasselbe Kennwort auf dem Telefon und dem anderen Gerät ein bzw. bestätigen Sie das automatisch eingegebene Kennwort.

7. Nehmen Sie auf dem empfangenden Gerät die Datei an.

Speicherort für gesendete Daten

Wenn Sie mit Bluetooth Daten von Ihrem Telefon aus senden, hängt der Speicherort von der Art der Daten und dem empfangenden Gerät ab.

Wenn Sie einen Kalendertermin oder einen Kontakt senden, werden diese Elemente normalerweise direkt den entsprechenden Apps auf dem empfangenden Gerät hinzugefügt. Wenn Sie z. B. einen Kalendertermin zu einem kompatiblen Telefon senden, wird der Termin in der Kalender-App dieses Telefons angezeigt.

Wenn Sie eine andere Art von Datei zu einem Windows-Computer senden, wird die Datei normalerweise im Bluetooth Exchange-Ordner unter den Ordnern mit persönlichen Dokumenten gespeichert.

- Unter Windows XP ist der Pfad möglicherweise:
C:\Dokumente und Einstellungen\[Ihr Benutzername]\Eigene Dateien\
Bluetooth Exchange
- Unter Windows Vista ist der Pfad möglicherweise:
C:\Benutzer\[Ihr Benutzername]\Dokumente
- Unter Windows 7 ist der Pfad möglicherweise:
C:\Benutzer\[Ihr Benutzername]\Eigene Dateien\Bluetooth Exchange-Ordner

Wenn Sie eine Datei zu einem anderen Gerät senden, kann der Speicherort vom Dateityp abhängen. Wenn Sie z. B. eine Bilddatei zu einem anderen Handy senden, wird die Datei möglicherweise in einem Ordner namens "Bilder" gespeichert.

Empfangen von Daten mit Bluetooth


Auf dem Telefon können Sie mit Bluetooth eine große Auswahl von Dateitypen, einschließlich Fotos, Musiktitel und Dokumente wie z. B. PDF-Dateien empfangen.

Wenn Sie zum ersten Mal Daten zwischen dem Telefon und einem anderen Gerät übertragen, müssen Sie ein Sicherheitskennwort eingeben oder bestätigen. Das Telefon und das andere Gerät sind damit "gepaart" und Sie brauchen das Kennwort später für die Übertragung von Daten nicht wieder eingeben.

Damit Sie Dateien über Bluetooth empfangen können, müssen Sie eine microSD-Karte in das Telefon einsetzen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen**.
2. Wenn die Option **Bluetooth** noch nicht aktiviert ist, aktivieren Sie sie, um Bluetooth einzuschalten.
3. Wählen Sie die Option **Erkennbar**.
4. Senden Sie auf dem sendenden Gerät ein oder mehrere Dateien in Richtung des Telefons ab. In der Bedienungsanleitung des Gerätes finden Sie Informationen über das Senden von Daten über Bluetooth.

5. Nehmen Sie bei Aufforderung die Pairing-Anfrage auf dem Telefon und dem empfangenden Gerät an.
Geben Sie auch dasselbe Kennwort auf dem Telefon und dem anderen Gerät ein bzw. bestätigen Sie das automatisch eingegebene Kennwort.
Auf dem Telefon wird dann eine Aufforderung zur Bluetooth-Autorisierung angezeigt.
6. Wenn Sie in Zukunft automatisch Dateien vom sendenden Gerät empfangen möchten, wählen Sie die Option **Immer**.
7. Tippen Sie auf **Akzeptieren** oder **OK**.
8. Wenn das Telefon eine Benachrichtigung für eine Dateiübertragungsanfrage empfängt, gehen Sie auf dem Benachrichtigungsfeld weiter nach unten, tippen Sie auf die Benachrichtigung für die eingehende Datei und anschließend auf **Akzeptieren**.

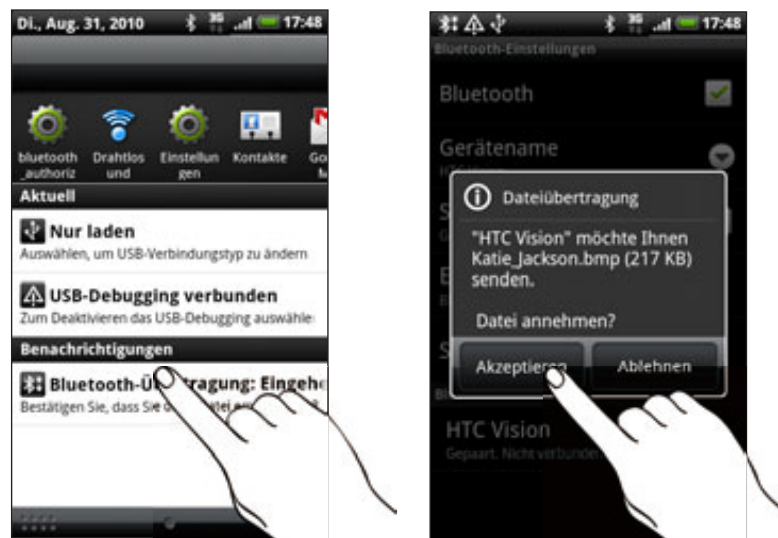


9. Nach Abschluss einer Dateiübertragung wird eine Benachrichtigung angezeigt. Wenn Sie die Datei sofort öffnen möchten, ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und tippen Sie anschließend auf die entsprechende Benachrichtigung.

Was nach dem Öffnen einer empfangenen Datei passiert, hängt vom Dateityp ab:

- Mediendateien und Dokumente werden in der Regel direkt in einer kompatiblen App geöffnet. Wenn Sie z. B. einen Musiktitel öffnen, beginnt dessen Wiedergabe in der Musik-App.
- Wählen Sie für eine vCalendar-Datei den Kalender aus, in dem Sie den Termin speichern möchten, und tippen Sie anschließend auf **Importieren**. Der vCalendar wird dann Ihren Kalenderterminen hinzugefügt. Weitere Informationen über die Verwendung des Kalenders finden Sie im Kapitel Kalender.
- Wenn Sie eine vCard-Kontaktdatei empfangen und es mehrere vCard-Dateien auf der Speicherkarte gibt, können Sie einen, mehrere oder alle Kontakte in die Kontaktliste importieren.

Hinzufügen des Ordners Bluetooth-Übertragung empfangen zur Startseite

Sie können der Startseite einen Ordner hinzufügen, in dem alle Dateien angezeigt werden, die Sie über Bluetooth empfangen haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie im Fenster Personalisieren auf **Ordner > Über Bluetooth empfangene Daten**.
3. Drücken Sie etwas länger auf das Symbol Bluetooth-Übertragung empfangen und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle auf der Startseite.

Tippen Sie auf das Ordnersymbol, um die Inhalte des Ordners anzuzeigen. Tippen Sie auf einen Dateinamen, um eine Datei zu öffnen.

Kamera



Kamera-Grundlagen

Ob Sie nun geschäftlich oder privat reisen, mit der Kamera des Telefons werden Sie viel Spaß beim Aufnehmen von Fotos und Videos unterwegs haben.



Setzen Sie die microSD-Karte ein, bevor Sie die Kamera des Telefons verwenden. Fotos und Videos, die Sie mit der Kamera aufnehmen, werden auf der microSD-Karte gespeichert.

Wenn Sie die microSD-Karte noch nicht eingesetzt haben, folgen Sie den Schritten unter "Einsetzen der Speicherkarte" im Kapitel Grundlagen.

- Wenn Sie die Kamera im Fotomodus öffnen und Fotos aufnehmen möchten, tippen Sie auf  auf der Startseite und anschließend auf **Kamera**.
- Wenn Sie die Kamera direkt im Videomodus öffnen möchten, so dass Sie sofort mit der Aufnahme von Videos beginnen können, tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und anschließend auf **Camcorder**.

Suchfenster

Wenn Sie sich im Fotomodus befinden und das Telefon nach links oder rechts drehen, werden die Steuerelemente für die Kamera auf dem Display entsprechend der Ausrichtung des Telefons angezeigt. Im Suchfenster finden Sie die folgenden Display-Steuerelemente:



1	Autofokus-Anzeige	Siehe "Autofokussierung".
2	Zoomleiste	Siehe "Zoomen".
3	Galerie-Schaltfläche	Siehe das Kapitel "Fotos, videos und musik".
4	Effekte-Schaltfläche	Siehe "Hinzufügen von Effekten."
5	Auslöser/Aufnahmetaste	Tippen Sie hier, um ein Foto aufzunehmen oder mit einer Videoaufnahme zu beginnen.
6	Blitzlicht-Schaltfläche	Siehe "Aufnahme eines Fotos" und "Aufnahme eines Videos".
7	Modus-Schaltfläche	Tippen Sie hier, um zwischen den Modi Foto und Video zu wechseln.

Zoomen

Bevor Sie ein Foto oder Video aufnehmen, können Sie erst mit der Zoomleiste auf dem Display in das Bild hinein- oder aus ihm herauszoomen.

Streichen Sie Ihren Finger über die Zoomleiste, um hinein- oder herauszuzoomen.








Bei der Aufnahme von Video wird die Zoomleiste immer auf dem Display angezeigt. Sie können während der Aufnahme nach Belieben hinein- und herauszoomen.



Wenn Sie die Auflösung 720p HD für die Videoaufnahme auswählen, steht die Zoomfunktion nicht zur Verfügung.

Aufnahme eines Fotos

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Kamera.
2. Bevor Sie das Foto aufnehmen, können Sie erst in das Bild hinein- oder aus ihm herauszoomen. Unter "Zoomen" finden Sie weitere Einzelheiten.
3. Tippen Sie wiederholt auf die **Blitz**-Taste, um je nach Umgebungshelligkeit einen Blitzmodus auszuwählen.

 Automatischer Blitz	 Blitz ein	 Blitz aus
---	---	---
4. Wählen Sie die Auflösung und andere Kameraeinstellungen aus, die Sie verwenden möchten. Unter "Ändern der Kameraeinstellungen" finden Sie weitere Einzelheiten.
5. Sie können einen Effekt auswählen, den Sie auf das Foto anwenden möchten. Unter "Hinzufügen von Effekten" finden Sie weitere Einzelheiten.
6. Richten Sie die Kamera auf das Motiv und stellen Sie die Schärfe ein. Unter "Auto-Fokussierung" finden Sie weitere Einzelheiten. Tippen Sie anschließend auf , um das Foto aufzunehmen.


Sie können die Kamera auch so einstellen, dass sie automatisch ein Foto aufnimmt, ohne dass Sie auf den Auslöser drücken müssen. Unter "Auto-Aufnahme" finden Sie weitere Einzelheiten.
7. Entscheiden Sie, was Sie mit dem aufgenommenen Foto machen möchten. Unter "Nach der Aufnahme" finden Sie weitere Einzelheiten.



Auto-Fokussierung

Immer wenn Sie die Kamera auf ein anderes Motiv oder einen anderen Ort richten, wird die Auto-Fokus-Anzeige in der Mitte des Suchfensters angezeigt.

Sie können die Kamera die Mitte des Bildes automatisch fokussieren lassen. Oder tippen Sie auf einen anderen Bereich des Bildes, den Sie fokussieren möchten.

Gesichtserkennung

Ist **Gesichtserkennung** in den Kameraeinstellungen aktiviert, erkennt die Kamera automatisch Gesichter und passt den Fokus an, wenn Sie Fotos von Personen machen. Wenn Sie Rahmen um die Gesichter von Personen herum sehen, tippen Sie auf , um das Foto aufzunehmen.

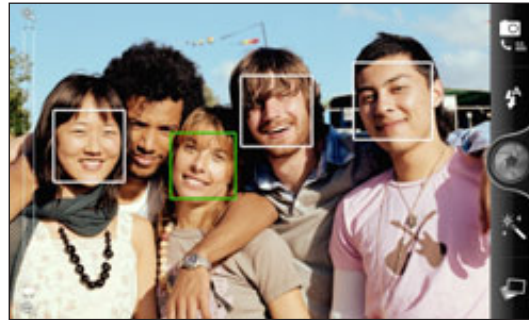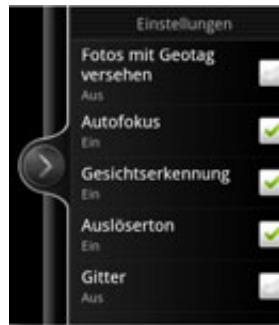

Auto-Aufnahme






Sie können die Kamera so einstellen, dass sie ohne das Drücken des Auslösers automatisch Fotos aufnimmt.

1. Öffnen Sie die Menüpalette mit den Einstellungen. Siehe hierzu „Ändern der Kameraeinstellungen“.
2. Tippen Sie auf **Selbstporträt**. Legen Sie dann fest, ob die Kamera ein oder zwei Gesichter von Personen in der Szene erkennen soll.
3. Wenn Sie eine Verzögerung vor Aktivierung des Auslösers einstellen möchten, tippen Sie auf **Selbstauslöser**. Stellen Sie den Timer anschließend auf 2 oder 10 Sekunden ein.
4. Drücken Sie auf MENU, um die Menüpalette mit den Einstellungen zu schließen.
5. Richten Sie die Kamera auf die Personen. Zoomen Sie bei Bedarf mit der Display-Zoomleiste in das Bild hinein oder aus ihm heraus. Siehe “Zoomen” für Einzelheiten.

Die Kamera fokussiert und nimmt das Foto automatisch auf.



Aufnahme von Video

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Camcorder**.
2. Wählen Sie die Videoqualität und andere Kameraeinstellungen aus, die Sie verwenden möchten. Unter "Ändern der Kameraeinstellungen" finden Sie weitere Einzelheiten.
Wenn Sie Video in HD aufnehmen möchten, stellen Sie als Videoqualität **HD 720P** ein. Wenn Sie das Video auf dem Web teilen möchten, wählen Sie **Online (HD)**.
3. Sie können einen Effekt auswählen, den Sie auf das Video anwenden möchten. Unter "Hinzufügen von Effekten" finden Sie weitere Einzelheiten.
4. Richten Sie das Bild im Suchfenster ein.
5. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.
6. Sie können während der Videoaufnahme nach Belieben hinein- und herauszoomen. Unter "Zoomen" finden Sie weitere Einzelheiten.
7. Sie können den Fokus für ein anderes Motiv oder einen anderen Bereich einstellen, indem Sie auf die entsprechende Stelle im Suchfenster tippen.
8. Tippen Sie auf die **Blitz**-Taste, um das Licht der Kamera während der Aufnahme ein- oder auszuschalten.
 Licht ein  Licht aus
9. Tippen Sie erneut auf , um die Aufnahme zu beenden.
10. Entscheiden Sie, was Sie mit dem aufgenommenen Video machen möchten. Unter "Nach der Aufnahme" finden Sie weitere Einzelheiten.

Wird das Blitzlicht der Kamera nicht ausgelöst?

Das Blitzlicht der Kamera benötigt eine Menge an Akkustrom. Um Akkustrom zu sparen, deaktiviert die Kamera es (selbst wenn es aktiviert ist) in einem der folgenden Fälle:

Sie erhalten einen Anruf

Das Blitzlicht der Kamera wird vorübergehend deaktiviert, wenn Sie einen Anruf empfangen. Nach Beendigung des Anrufes können Sie es wieder einsetzen.

Wenn Sie für das Blitzlicht **Auto-Blitz** oder **Blitz ein** im Fotomodus oder **Licht ein** im Videomodus eingestellt haben, wird es wieder aktiviert, nachdem Sie den Anruf beendet haben.

Die Ladung des Akkus im Telefon beträgt 15% oder weniger.


Laden Sie den Akku, damit die Kamera genug Strom zur Verfügung hat, um das Blitzlicht auszulösen.

Niedrige Temperaturen können die Leistung des Akkus beeinträchtigen, was einen Einfluss auf das Blitzlicht haben kann.

Um sicherzustellen, dass die Kamera über ausreichenden Akkustrom verfügt, um das Blitzlicht auszulösen, sollten Sie das Telefon nicht zu sehr abkühlen lassen. Wenn Sie das Telefon nicht benutzen, stecken Sie es in Ihre Jackentasche, um es warm zu halten und abrupte Temperaturänderungen zu vermeiden, die die Leistung des Akkus beeinträchtigen könnten.

Hinzufügen von Effekten

Möchten Sie Ihre Fotos interessanter aussehen lassen? Einfach. Verwenden Sie die verfügbaren Kameraeffekte, um Fotos so aussehen zu lassen, als wären sie mit besonderen Objektiven und Filtern aufgenommen worden. Sie können Videos auch bestimmte Effekte hinzufügen.

Wählen Sie erst einen Effekt aus, bevor Sie mit der Aufnahme des Fotos oder Videos beginnen. Tippen Sie einfach auf . Scrollen Sie dann durch die verfügbaren Effekte und tippen Sie auf einen, der Ihnen gefällt.

Wenn Sie bestimmte Fotoeffekte auswählen, z. B. Schärfentiefe, Verzerrung oder Vignette, können Sie die Intensität der Effekte durch Ziehen der Leiste auf der rechten Seite einstellen.

Nach der Aufnahme

Nach der Aufnahme eines Fotos oder Videos wird das Vorschaufenster angezeigt. Sie sehen das Foto bzw. das erste Bild des aufgenommenen Videos. Tippen Sie auf die Schaltflächen auf dem Display, um zu entscheiden, was Sie als nächstes machen möchten.



Kamera. Hiermit gelangen Sie zum Suchfenster zurück.



Löschen. Löschen Sie das Foto oder Video.



Senden. Senden Sie hiermit das Foto oder Video über Bluetooth an ein anderes Telefon oder einen Computer, senden Sie es per E-Mail oder wählen Sie ein soziales Netzwerk aus, zu dem Sie es hochladen möchten.



Festlegen als. Legen Sie fest, wozu Sie das Foto verwenden möchten, z. B. als Hintergrund.



Wiedergabe. Schauen Sie sich das Video an.

Ändern der Kameraeinstellungen

Öffnen Sie die Menüpalette, um auf die Kameraeinstellungen zuzugreifen und sie zu ändern. Drücken Sie dafür einfach auf MENU.

Scrollen Sie durch die Menüpalette und wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.

Selbstporträt (nur Foto-Modus)	Wenn Sie möchten, dass die Kamera automatisch Fotos von Personen aufnimmt, können Sie das Erkennen von 1 oder 2 Gesichtern einstellen und den Fokus automatisch anpassen.
Selbstauslöser (nur Foto-Modus)	Wenn Sie eine Gruppenaufnahme oder ein Selbstporträt machen möchten, können Sie eine Verzögerung vor Aktivierung des Auslösers einstellen.
Bildanpassungen	Streichen Sie Ihren Finger über die Schiebereglerleisten, um Belichtung, Kontrast, Sättigung und Schärfe anzupassen.
Weißabgleich	Mit dem Weißabgleich kann die Kamera Farben durch Anpassung auf die aktuelle Lichtumgebung akkurater aufnehmen. Für den Weißabgleich gibt es die folgenden Einstellungen: Auto, Glühbirne, Neonlicht, Tageslicht und Bewölkt.
Auflösung/Videoqualität	Wählen Sie eine Foto- oder Videoauflösung aus, die Sie verwenden möchten.
ISO (nur Foto-Modus).	Sie können einen ISO-Wert auswählen oder Auto einstellen. Höhere ISO-Werte eignen sich besser für die Aufnahme von Bildern bei schlechten Lichtverhältnissen.
Ansichtsdauer	Stellen Sie die Dauer ein, für die ein aufgenommenes Foto oder Video im Vorschaufenster angezeigt wird, bevor die Kamera wieder das Suchfenster anzeigt.
Breitbild (nur Foto-Modus)	Wenn diese Option aktiviert ist (Standard), sind die verfügbaren Fotoauflösungen im Verhältnis 5:3 und Sie können das Bild mit dem gesamten Suchfenster einrichten. Wenn sie nicht ausgewählt ist, sind die verfügbaren Fotoauflösungen im Verhältnis 4:3.
Fotos mit Geotag versehen (nur Foto-Modus)	Wählen Sie diese Option, wenn Sie mit den aufgenommenen Fotos GPS-Ortsdaten speichern möchten.
Autofokus	Mit dieser Option können Sie den zentrierten Autofokus aktivieren oder deaktivieren. Standardmäßig ist der Autofokus aktiviert.
Gesichtserkennung (nur Foto-Modus)	Mit dieser Option erkennt die Kamera automatisch Gesichter und stellt den Fokus bei Aufnahmen von Personen ein. Die Gesichtserkennung wird ausgeschaltet, wenn Sie den Autofokus deaktivieren.
Auslöserton	Aktivieren Sie diese Option, damit die Kamera beim Drücken auf den Auslöser oder die Aufnahme-Taste einen Ton auslöst.
Gitter (nur Foto-Modus).	Aktivieren Sie diese Option, um auf dem Suchfenster ein Gitter (Raster) anzuzeigen, mit dem Sie das Motiv einfach erfassen und zentrieren können, bevor Sie das Foto aufnehmen.
Mit Audio aufnehmen (nur Videomodus)	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option, je nachdem, ob Sie Ton zusammen mit dem Video aufnehmen möchten oder nicht.
Standard wiederherstellen	Stellen Sie die Standardeinstellungen auf der Kamera wieder her.

Fotos, Videos und Musik

Durchsuchen der Galerie

Über die Galerie-App

Haben Sie viel Spaß beim Anschauen der Fotos und Videos Ihrer letzten Urlaubsreisen oder der neuesten Kunststücke Ihrer Haustiere. Zeigen Sie sie einem größeren Publikum, indem Sie Tags Ihrer Facebook- und Flickr-Freunde hinzufügen. Sie können Ihre Medien sogar auf einem Fernsehgerät wiedergeben.




Wenn Sie die Galerie verwenden möchten, prüfen Sie erst, ob auf der Speicherkarte Fotos oder Videos gespeichert sind. Unter "Kopieren von Dateien zur und von der Speicherkarte" im Kapitel Grundlagen erfahren Sie mehr über das Kopieren von Dateien.

Darüber hinaus können Sie Fotos bearbeiten und Effekte auf sie anwenden. Verwenden Sie Fotos auch als Kontaktbilder, Ortsbilder und Hintergründe.

Auswählen eines Albums

Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Galerie**.

Die Galerie-App wird in der Albumansicht geöffnet, in der Ihre Fotos und Videos zur einfachen Ansicht als Alben angeordnet sind.

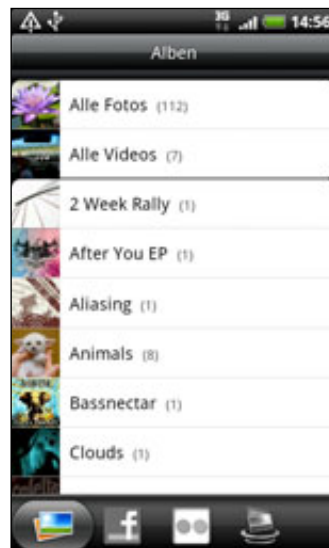

Dies sind die voreingestellten Alben:

- In **Kameraaufnahmen** können Sie Fotos und Videos ansehen, die im Kamera-Ordner gespeichert sind.
- Fotos und Videos, die Sie als Favoriten markiert haben, werden unter **Eigene Favoriten** zusammengefasst.
- **Alle Fotos** zeigt sämtliche in allen Ordnern der Speicherkarte gespeicherten Fotos an.

- **Alle Videos** zeigt sämtliche in allen Ordnern der Speicherkarte gespeicherten Videos an.
- **Alle Downloads** zeigt alle Fotos und Videos an, die Sie heruntergeladen haben.

Ordner auf Ihrer Speicherkarte, die Fotos und Videos enthalten, werden auch als Alben behandelt und unter den voreingestellten Alben aufgelistet. Die aktuellen Ordernamen werden als Albumnamen verwendet.

Tippen Sie einfach auf ein Album, um die Fotos bzw. Videos in diesem Album anzuzeigen.



Falls sich Fotos oder Videos im Stammverzeichnis Ihrer Speicherkarte befinden (die nicht in Ordnern enthalten sind), werden sie im Album **Andere** zusammengefasst.

Anzeige von Fotos

Nachdem Sie ein Album ausgewählt haben, können Sie durch Ihre Fotos und Videos blättern. Abhängig davon, wie Sie das Telefon halten, wird das Fenster in der Raster- oder Filmstreifenansicht angezeigt:

- Streichen Sie Ihren Finger in der Rasteransicht nach oben oder unten, um durch die Miniaturansichten zu scrollen. Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es im Vollbild anzuzeigen.




- Streichen Sie Ihren Finger in der Filmstreifenansicht (wenn Sie das Telefon seitlich halten) nach links oder recht über das Display, um durch die Fotos und Videos zu laufen. Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es im Vollbild anzuzeigen.





Hineinzoomen in ein und Herauszoomen aus einem Foto


Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie in ein Foto hinein- und aus ihm herauszoomen können:

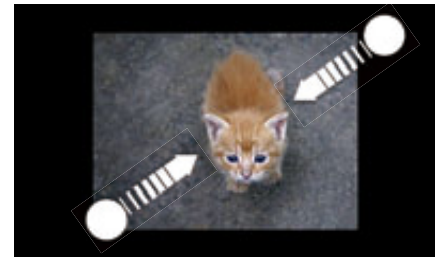

- Tippen Sie zwei Mal schnell hintereinander auf das Fenster, um hineinzuzoomen, tippen Sie erneut zwei Mal schnell, um wieder herauszuzoomen.
- Sie können auch das Zusammenziehen-Zoomen verwenden. Schieben Sie das Bild mit Ihrem Daumen und Ihrem Zeigefinger auseinander, um hineinzuzoomen. Ziehen Sie Ihre Finger zusammen, um herauszuzoomen.



Anzeige von Videos

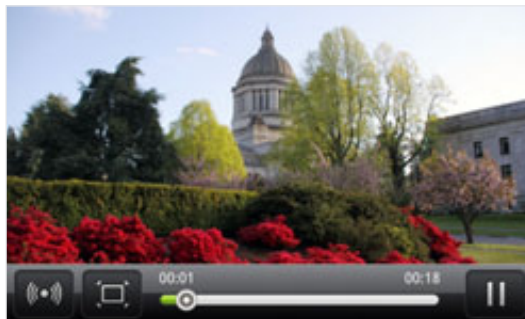Video wird immer im Querformat wiedergegeben. Mit den Steuerelementen auf dem Display können Sie das Video abspielen, vorübergehend anhalten und die Wiedergabe beenden. Wenn Sie sich ein hochwertigeres Audioerlebnis wünschen, tippen Sie auf , um Dolby oder SRS zu aktivieren. Tippen Sie auf , um zwischen Vollbild und beste Einpassung zu wechseln.



-  Dolby und SRS stehen nicht zur Verfügung, wenn Sie ein Bluetooth-Stereo-Headset verwenden.
- Eine andere Möglichkeit zum einfachen Abrufen von Videos ist das Tippen auf  auf der Startseite und anschließendes Tippen auf **Videos**.

Bearbeiten von Fotos

Führen Sie einfache Bearbeitungen, z. B. Drehen und Zuschneiden, an Ihren Fotos durch. Sie können Fotos auch durch Anwendung von Effekten wie z. B. Hoher Kontrast, Klassisch usw. verbessern.

Drehen eines Fotos

1. Tippen Sie im Alben-Fenster der Galerie-App auf ein Album.
2. Drücken Sie etwas länger auf das Foto, das Sie drehen möchten.
3. Tippen Sie im erscheinenden Menü auf **Bearbeiten** und anschließend entweder auf **Links drehen** oder **Rechts drehen**.

Zuschneiden eines Fotos

1. Tippen Sie im Alben-Fenster der Galerie-App auf ein Album.
2. Drücken Sie etwas länger auf das Foto, das Sie zuschneiden möchten.
3. Tippen Sie im erscheinenden Menü auf **Bearbeiten** und anschließend auf **Zuschneiden**. Um das Foto herum wird ein Zuschneiderahmen angezeigt.



4. Wenn Sie die Größe dieses Rahmens ändern möchten, drücken Sie etwas länger auf den Rand des Rahmens. Wenn die Richtungspfeile angezeigt werden, ziehen Sie mit Ihrem Finger im Zuschneidebereich nach innen oder außen, um die Größe des Zuschneiderahmens zu ändern.
5. Um den Zuschneiderahmen in den Bereich des Fotos zu verschieben, den Sie ausschneiden möchten, ziehen Sie ihn einfach an die gewünschte Position.
6. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

Das zugeschnittene Foto wird als Kopie auf der Speicherkarte gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

Hinzufügen von Effekten

1. Tippen Sie im Alben-Fenster der Galerie-App auf ein Album.
2. Drücken Sie etwas länger auf das Foto, auf das Sie Effekte anwenden möchten.
3. Tippen Sie im erscheinenden Menü auf **Bearbeiten** und anschließend auf **Effekte**. Auf der angezeigten Palette sehen Sie die zur Verfügung stehenden Optionen.
4. Tippen Sie auf den Effekt, den Sie auf das Foto anwenden möchten.
5. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.


Das verbesserte Foto wird als Kopie auf der Speicherkarte gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.


Senden von Fotos und Videos

Senden von Fotos und Videos per E-Mail oder MMS. Sie können sie auch mit Bluetooth an ein anderes Telefon oder Ihren Computer senden.

Senden von Fotos oder Videos per E-Mail

Sie können mehrere Fotos, Videos oder beides mit einer E-Mail senden. Sie werden Ihrer E-Mail als Dateianhang hinzugefügt.



1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Galerie**.
2. Tippen Sie auf das Album, in dem sich die Fotos und Videos befinden, die Sie senden möchten.

3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Google Mail** oder **E-Mail**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie die Nachricht ein und tippen Sie auf **Senden**.



Wenn Sie **Mail** auswählen und über mehrere E-Mail-Konten verfügen, wird das Standard-E-Mail-Konto verwendet.

Senden eines Fotos oder Videos per MMS



1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Galerie**.
2. Tippen Sie auf das Album, in dem sich das Foto oder das Video befindet, das Sie senden möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Nachrichten**.
4. Tippen Sie auf das Foto oder Video, das Sie senden möchten.
5. Das Foto oder Video wird automatisch der MMS-Nachricht hinzugefügt.

Wenn Sie weitere Fotos der Diashow-Anlage hinzufügen möchten, tippen Sie auf **Dia hinzufügen** und anschließend auf **Bild einfügen**. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **Fertig**.

6. Schreiben Sie die Nachricht und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

Senden von Fotos oder Videos mit Bluetooth

Sie können mehrere Fotos, Videos oder beides auswählen und Sie mit Bluetooth an ein anderes Telefon oder Ihren Computer senden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Galerie**.
2. Tippen Sie auf das Album, in dem sich die Fotos und Videos befinden, die Sie senden möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Bluetooth**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. In den folgenden Schritten werden Sie aufgefordert, Bluetooth auf Ihrem Telefon einzuschalten und sich mit dem Empfangsgerät zu verbinden, um die Dateien zu versenden. Folgen Sie den Schritten unter "Senden von Daten mit Bluetooth" im Kapitel "Bluetooth".



Teilen von Fotos und Videos auf dem Web

Mit der Galerie-App können Sie Fotos und Videos auf sozialen Netzwerken teilen und Videos nach YouTube hochladen.

Sie können ein Foto oder Video auch direkt nach der Aufnahme mit der Kamera- oder Camcorder-App teilen. Siehe das Kapitel "Kamera".

Teilen von Fotos oder Videos auf Facebook

Sie müssen sich bei Ihrem Facebook-Konto angemeldet haben, um Fotos oder Videos hochladen zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Galerie**.
2. Tippen Sie auf das Album, in dem sich die Fotos oder Videos befinden, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Facebook für HTC Sense**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie für jedes Foto oder Video eine Beschreibung ein.

Sie können Freunde auch auf Ihren Fotos markieren. Tippen Sie auf **Diesem Foto Tag hinzufügen** und tippen Sie anschließend auf den Bereich, in dem Ihr Freund zu sehen ist. Wählen Sie in der angezeigten Liste den Freund aus, den Sie markieren möchten.



6. Gehen Sie nach links, um zum nächsten Foto oder Video zu wechseln.



7. Tippen Sie auf **Hochladen**.
8. Entscheiden Sie, welches Album Sie hochladen möchten, und stellen Sie die Datenschutzeinstellungen für die hochgeladenen Fotos oder Videos ein.
9. Tippen Sie auf **Fertig**.

Teilen von Fotos oder Videos auf Flickr


Sie müssen sich bei Ihrem Flickr-Konto angemeldet haben, um Fotos oder Videos hochladen zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Galerie**.
2. Tippen Sie auf das Album, in dem sich die Fotos oder Videos befinden, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Flickr**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

5. Geben Sie für jedes Foto oder Video einen anderen Titel und eine andere Beschreibung ein.

Markieren Sie Freunde auf Fotos. Tippen Sie auf **Diesem Foto Tag hinzufügen**. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Display und wählen Sie dann in der Freundesliste den Freund aus, den Sie auf dem Foto markieren möchten.

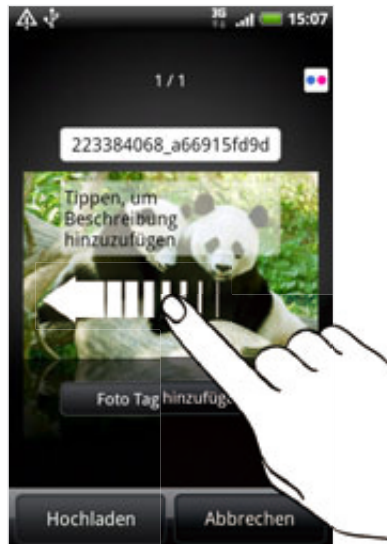


6. Gehen Sie nach links, um zum nächsten Foto oder Video zu wechseln.



7. Tippen Sie auf **Hochladen**.
8. Entscheiden Sie, welches Album Sie hochladen möchten, und stellen Sie die Datenschutzeinstellungen für die hochgeladenen Fotos oder Videos ein.
9. Tippen Sie auf **Fertig**.

Hochladen von Fotos nach Picasa



Sie müssen bei einem Google-Konto angemeldet sein, damit Sie Fotos zum Fotodienst Picasa™ hochladen können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Galerie**.
2. Tippen Sie auf das Album, in dem sich die Fotos befinden, die Sie hochladen möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Picasa**.
4. Wählen Sie die Fotos aus, die Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie eine Unterschrift für die Fotos ein, die Sie hochladen.
6. Wählen Sie das Onlinealbum, in das Sie die Fotos hochladen möchten, oder tippen Sie auf , um ein neues Album zu erstellen.
7. Tippen Sie auf **Hochladen**.

Sie können die Fotos online unter <http://picasaweb.google.com> ansehen.

Hochladen von Videos nach YouTube

Sie können Ihre Videos mit anderen teilen, indem Sie sie nach YouTube™ hochladen. Melden Sie sich bei Ihrem YouTube- oder Google-Konto an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Galerie**.
2. Tippen Sie auf das Album, in dem sich die Videos befinden, die Sie hochladen möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Youtube**.
4. Wählen Sie die Videos aus, die Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie eine Unterschrift für die Videos ein, die Sie hochladen.
6. Tippen Sie auf **Weitere Einzelheiten** und geben Sie die erforderlichen Informationen, wie z. B. Beschreibung und Tags ein und wählen Sie eine Datenschutzoption.
7. Tippen Sie auf **Hochladen**.

Ansehen von Fotos in Ihren sozialen Netzwerken

Schauen Sie sich direkt auf der Galerie-App an, was Sie und Ihre Freunde nach sozialen Netzwerken (nur Facebook und Flickr) hochgeladen haben.

Ansehen von Fotos in Facebook


Sie müssen sich bei Ihrem Facebook-Konto angemeldet haben, um Facebook-Fotos ansehen zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Galerie**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Facebook**.
3. Tippen Sie auf den Namen Ihres Kontos bzw. des Kontos eines Freundes in der Liste, um die Fotos auf dem Konto anzuzeigen.

Sie können Fotos in Ihren Onlinealben genau so ansehen, wie Sie Fotos auf Ihrer Speicherkarte ansehen.

Ansehen von Fotos in Flickr

Sie müssen sich bei Ihrem Flickr-Konto angemeldet haben, um Flickr-Fotos ansehen zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Galerie**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Flickr**.


Sie werden möglicherweise aufgefordert, der App die Verbindung mit der Flickr-Website zu erlauben. Wenn dies geschieht, müssen Sie den Zugriff auf Ihr Flickr-Konto zulassen.

3. Tippen Sie auf den Namen Ihres Kontos bzw. des Kontos eines Freundes in der Liste, um die Fotos auf dem Konto anzuzeigen.

Sie können Fotos in Ihren Onlinealben genau so ansehen, wie Sie Fotos auf Ihrer Speicherkarte ansehen.

Kommentieren von Fotos in Ihren sozialen Netzwerken

Fügen Sie Ihren eigenen hochgeladenen Fotos sowie denen von Freunden Kommentare hinzu.

1. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Drücken Sie bei Anzeige von Online-Fotos in der Filmstreifen- oder Rasteransicht etwas länger auf ein Foto und tippen Sie anschließend auf **Kommentar hinzufügen**.
 - Tippen Sie bei Anzeige eines Fotos im Vollbild auf eine beliebige Stelle auf dem Display und anschließend auf die Registerkarte .
2. Tippen Sie auf das Feld "Kommentar schreiben".
3. Geben Sie den Kommentar ein und tippen Sie auf **Kommentieren**.

Anhören von Musik


Mit der **Musik**-App können Sie Lieder und Musiktitel auf dem Telefon abspielen.



Sie müssen zunächst Musikdateien auf die Speicherkarte kopieren, um die Musik-App zum Abspielen von Musik verwenden zu können. Unter "Kopieren von Dateien zur und von der Speicherkarte" im Kapitel Grundlagen erfahren Sie mehr über das Kopieren von Dateien.

Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Musik**.

Die Musik-App wird mit dem Wiedergabe-Fenster geöffnet. Verwenden Sie die Symbole auf dem Display, um die Musikwiedergabe zu steuern, einen Titel auszuwählen, Titel zu wiederholen, usw.

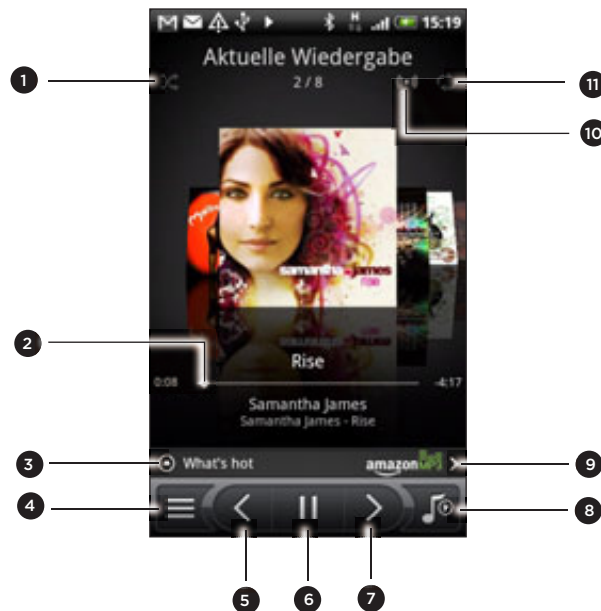

- 1 Schalten Sie die zufällige Wiedergabe ein oder aus. (Die zufällige Wiedergabe ist ausgeschaltet, wenn die Schaltfläche grau angezeigt wird.)
- 2 Drücken und schieben Sie Ihren Finger auf dem Fortschrittsbalken, um zu einer beliebigen Stelle des Musiktitels zu springen.
- 3 Tippen Sie hier, um sich vorgestellte Alben auf HTC Sense.com anzuschauen. (Verfügbarkeit hängt vom Land ab.)

- | | |
|----|--|
| 4 | Wechseln Sie zur Bibliothek. |
| 5 | Wechseln Sie zum vorherigen Musiktitel in der Liste Aktuelle Wiedergabe. |
| 6 | Starten Sie die Wiedergabe des Musiktitels, halten Sie sie an oder setzen Sie sie fort. |
| 7 | Wechseln Sie zum nächsten Musiktitel in der Liste Aktuelle Wiedergabe. |
| 8 | Wechseln Sie zwischen der Anzeige der Liste Aktuelle Wiedergabe und dem Wiedergabe-Fenster. Sie können Musiktitel in der Liste Aktuelle Wiedergabe neu anordnen. |
| 9 | Kaufen Sie sich Lieder im Musikladen von Amazon. (Verfügbarkeit hängt vom Land ab.) |
| 10 | Genießen Sie Raumklang. Wählen Sie Dolby oder SRS. Oder, wenn Sie ein Kabel-Headset verwenden, können Sie unter unterschiedlichen Equalizer-Einstellungen auswählen. (Dolby, SRS und Equalizer stehen nicht zur Verfügung, wenn Sie ein Bluetooth-Stereo-Headset verwenden.) |
| 11 | Gehen Sie der Reihe nach durch die Wiederholungsmodi: Alle Musiktitel wiederholen , Aktuellen Musiktitel wiederholen und Nicht wiederholen . |

Wenn Sie sich Musik anhören und das Display deaktiviert wird, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren. Sie können die Musikwiedergabe dann auf dem Displaysperren-Fenster direkt steuern.

Wenn die Elemente für die Wiedergabesteuerung nicht auf dem Displaysperren-Fenster angezeigt werden, tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Display, um sie aufzurufen.





Sie können die Musikwiedergabe auch direkt auf dem Benachrichtigungsfeld anhalten. Im Kapitel "Erste Schritte" finden Sie Informationen über das Öffnen des Benachrichtigungsfeldes.

Blättern durch Alben

Streichen Sie Ihren Finger nach links oder rechts über das Display, um zum nächsten oder vorherigen Musikalbum zu wechseln.

Wenn Sie das Telefon seitlich nach links drehen, Sie erhalten eine breitere Ansicht des Fensters und können bequemer durch Ihre Alben blättern.

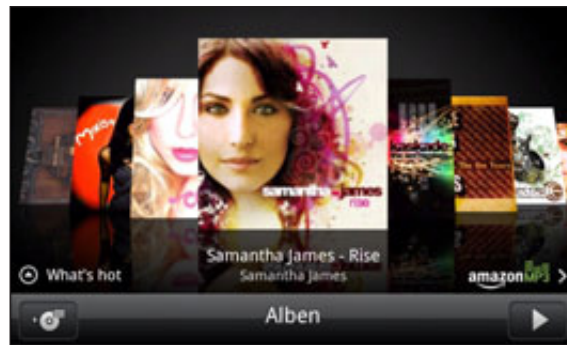

- Wenn Sie eine Vielzahl von Alben besitzen, können Sie schnell links oder rechts über das Display streichen, um sie schnell zu durchsuchen.
- Wenn Sie nacheinander jeweils ein Album anzeigen möchten, streichen Sie mit Ihrem Finger langsam nach links oder rechts.
- Tippen Sie auf , um die Musiktitelliste des aktuellen Albums anzuzeigen.

Suchen von Musik in der Bibliothek

Tippen Sie auf  im Musikwiedergabe-Fenster oder auf  in der Liste Aktuelle Wiedergabe, um zur Bibliothek zu wechseln.

In der Bibliothek ist die Musik nach Kategorien, wie z. B. **Interpreten und Alben** organisiert. Wählen Sie eine Kategorie aus, indem Sie eine der Kategorieregisterkarten unten im Fenster antippen.



Wenn Sie einen Titel in einer Kategorie antippen, wird das Aktuelle Wiedergabe-Fenster mit der Titelliste der ausgewählten Kategorie aktualisiert.



Sie können Registerkarten in der Bibliothek hinzufügen, entfernen und neu anordnen. Unter "Neuanordnen oder Ausblenden von Applikations-Registerkarten" im Kapitel "Persönliche Einrichtung" erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.

Erstellen einer Wiedergabeliste

Erstellen Sie Wiedergabelisten, um die abgespielte Musik ganz auf Ihre Vorlieben abzustimmen. Erstellen Sie eine Wiedergabeliste mit Ihren Lieblingsliedern oder eine, die Ihrer Tagesstimmung entspricht. Sie können beliebig viele Wiedergabelisten erstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Musik**.
2. Tippen Sie auf , um zur Bibliothek zu wechseln.
3. Tippen Sie auf oder streichen Sie mit Ihrem Finger über die untere Zeile in der Bibliothek, um die Kategorie **Wiedergabelisten** anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf **Wiedergabeliste hinzufügen**.
5. Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein und tippen Sie anschließend auf **Titel zur Wiedergabeliste hinzufügen**.
6. Wählen Sie eine Kategorie aus. Wenn Sie die Kategorie **Titel** aufrufen, können Sie eine vollständige Liste der Titel auf Ihrer Speicherkarte anzeigen.
7. Wählen Sie die Musiktitel aus, die Sie der Wiedergabeliste hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
8. Tippen Sie auf **Speichern**.

Musiktitel in einer Wiedergabeliste abspielen


1. Tippen Sie auf oder streichen Sie mit Ihrem Finger über die untere Zeile in der Bibliothek, um die Kategorie **Wiedergabelisten** anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf eine Wiedergabeliste, um sie zu öffnen.
3. Tippen Sie auf den ersten oder einen anderen Titel der Wiedergabeliste.

Wenn Sie auf einen Titel in der Liste zum Abspielen tippen, wird die Aktuelle Wiedergabe-Liste mit der Titeln Ihrer Wiedergabeliste aktualisiert.

Verwalten von Wiedergabelisten

Nach dem Erstellen einer Wiedergabeliste können Sie weitere Titel hinzufügen, die Reihenfolge ändern, usw.

1. Tippen Sie auf oder streichen Sie mit Ihrem Finger über die untere Zeile in der Bibliothek, um die Kategorie **Wiedergabelisten** anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf eine Wiedergabeliste, um sie zu öffnen.
3. Drücken Sie auf MENU und entscheiden Sie anschließend, was Sie tun möchten:

Weitere Titel zu einer Wiedergabeliste hinzufügen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie auf Titel hinzufügen. 2. Wechseln Sie zur Kategorie Titel oder eine andere Kategorie. 3. Wählen Sie die Musiktitel aus, die Sie zur Wiedergabeliste hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf Hinzufügen.
Musiktitel neu anordnen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie auf Reihenfolge ändern. 2. Drücken Sie etwas länger auf  am Ende des Musiktitels, den Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position. 3. Tippen Sie auf Fertig.
Musiktitel in einer Wiedergabeliste löschen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie auf Musiktitel entfernen. 2. Wählen Sie die Musiktitel aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf Entfernen.
Namen der Wiedergabeliste ändern	Tippen Sie auf Wiedergabeliste umbenennen .

Löschen von Wiedergabelisten

1. Tippen Sie auf oder streichen Sie mit Ihrem Finger über die untere Zeile in der Bibliothek, um die Kategorie **Wiedergabelisten** anzuzeigen.
2. Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Wiedergabelisten löschen**.
3. Wählen Sie die Wiedergabeliste aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Einrichten eines Musiktitels als Klingelton

Sie können einen Musiktitel aus der Bibliothek der Musik-App wählen und ihn als Klingelton des Telefons oder Klingelton für einen bestimmten Kontakt verwenden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Musik**.
2. Tippen Sie auf , um zur Bibliothek zu wechseln.
3. Wählen Sie in der Bibliothek den Musiktitel aus, den Sie über Bluetooth senden möchten.
4. Drücken Sie bei Anzeige des Wiedergabe-Fensters auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Als Klingelton einstellen**.
5. Wenn Sie einen MP3-Musiktitel auswählen, können Sie diesen erst zuschneiden und den zugeschnittenen Teil dann zu einem Klingelton machen. Siehe "Zuschneiden eines MP3-Klingeltons".
6. Tippen Sie im Optionsmenü Als Klingelton einstellen auf **Telefonklingelton** oder **Kontaktklingelton**.

Wenn Sie **Kontaktklingelton** auswählen, müssen Sie die Kontakte auswählen, denen Sie im nächsten Fenster den Musiktitel zuweisen möchten.

Zuschneiden eines MP3-Klingeltons

Die Musik-App besitzt eine integrierte Zuschneidefunktion für Klingeltöne. Sie können damit einen MP3-Musiktitel zuschneiden und den zugeschnittenen Teil als Klingelton verwenden.

1. Drücken Sie bei Anzeige des Wiedergabe-Fensters auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Als Klingelton einrichten > Klingelton zuschneiden**.
2. Schneiden Sie den Klingelton mit den Steuerelementen auf dem Display zu.



- | | |
|---|--|
| 1 | Zuschneideschiebereglern |
| 2 | Linke Taste |
| 3 | Rechte Taste |
| 4 | Wiedergabe/Pause-Taste |
| 5 | Markierungen (Diese zeigen an, wo der Klingelton beginnt und endet.) |

Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:



- Ziehen Sie zuerst die zwei Zuschneideschieberegler an die Stellen, an denen der Klingelton beginnen und enden soll.
 - Stellen Sie anschließend den Anfang und das Ende des Klingeltons mit Hilfe der rechten und linken Tasten präziser ein.
3. Nachdem Sie das Zuschneiden beendet haben, tippen Sie auf **Festlegen als**. Entscheiden Sie anschließend, ob Sie den zugeschnittenen Musiktitel als **Telefonklingelton** oder **Kontaktklingelton** einstellen möchten.

Prüfen, ob der Musiktitel als Klingelton hinzugefügt wurde

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie im Einstellungen-Fenster auf **Sound > Telefonklingelton**. Der Musiktitel sollte sich in der Klingeltonliste befinden und ausgewählt sein.

Senden von Musik über Bluetooth

Sie können einen Musiktitel aus der Bibliothek der Musik-App auswählen und ihn mit Bluetooth an ein anderes Telefon oder an einen anderen Computer senden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Musik**.
2. Tippen Sie auf , um zur Bibliothek zu wechseln.
3. Tippen Sie in der Bibliothek auf den Musiktitel, den Sie senden möchten.
4. Drücken Sie im Wiedergabefenster auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Senden > Bluetooth**.
5. In den folgenden Schritten werden Sie aufgefordert, Bluetooth auf dem Telefon einzuschalten und sich mit dem Empfangsgerät zu verbinden, um Musik zu versenden. Folgen Sie den Schritten unter "Senden von Daten mit Bluetooth" im Kapitel Bluetooth.

Suchen nach Musikvideos in YouTube

Sie können Musikvideos der Titel, die Sie anhören, in YouTube suchen.

Das ist ganz einfach. Drücken Sie bei Anzeige des Wiedergabe-Fensters auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Videos suchen**.

Über das Musik-Widget

Mit dem Musik-Widget können Sie die Musikwiedergabe direkt über die Startseite steuern. Unter "Persönliche Einrichtung der Startseite mit Widgets" im Kapitel Persönliche Einrichtung erfahren Sie, wie Sie dieses Widget der Startseite hinzufügen können.

Teilen von Medien auf Ihrem Heimnetzwerk







In einem Heimnetzwerk ist das Teilen von Fotos, Videos und Musik mit einem größeren Kreis von Freunden äußerst einfach. Verbinden Sie das Telefon einfach mit dem Netzwerk und zeigen Sie Ihren aufgenommenen Fotos und Videos dann auf einem großen Fernsehbildschirm oder beginnen Sie mit dem Streamen von Musiktiteln an Hi-Fi-Lautsprecher – und dies alles über DLNA®. Weitere Informationen über DLNA finden Sie unter www.dlna.org.







Bevor Sie Medien über das Netzwerk teilen:

- Verbinden Sie das Telefon über WLAN mit dem Netzwerk. Im Kapitel “Internet” erfahren Sie, wie Sie eine Verbindung zu einem WLAN-Netz herstellen können.
- Verbinden Sie das Fernsehgerät oder die Lautsprecher mit dem Netzwerk. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehers oder der Lautsprecher.




1. Öffnen Sie die Galerie- oder Musik-App.
2. Suchen Sie nach den Medien, die Sie teilen möchten, und tippen Sie sie an.
3. Drücken Sie bei Anzeige des Fotos oder Wiedergabe des Videos oder der Musik auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Player auswählen**.
4. Wählen Sie das Gerät auf dem Netzwerk aus, auf dem Sie die Medien wiedergeben möchten.
5. Nachdem Sie eine Verbindung zum anderen Gerät hergestellt haben, öffnet das Telefon das Steuerungsfenster, in dem Sie Folgendes antippen können:

Steuerungen	Für dies
	Spielen Sie die Medien auf dem anderen Gerät ab.
	Halten Sie die Musik- oder Videowiedergabe an.
	Zeigen Sie das vorherige Foto oder spielen Sie den vorherigen Musiktitel ab.
	Zeigen Sie das nächste Foto oder spielen Sie den nächsten Musiktitel ab.
	Greifen Sie zufällig auf Titel in der Musikliste zu.
	Wählen Sie einen Wiederholungsmodus für Fotos oder Musiktitel.

Steuerungen	Für dies
	Zeigen Sie verfügbare Medien, die Sie mit anderen teilen können.
	Zeigen Sie Medieninformationen, wie z. B. Dateiname, Titel und Dauer an.
	Stellen Sie eine Verbindung zu einem anderen Foto-/Videoplayer im Netzwerk her.
	Stellen Sie eine Verbindung zu einem anderen Musikplayer im Netzwerk her.
 / 	Regeln Sie die Lautstärke des Videos oder der Musik, welche/s auf dem anderen Gerät wiedergegeben wird. Sie können auch den Lautstärkenregler verstellen, um die Lautstärke zu regeln.



Während Sie Medien auf einem anderen Gerät abspielen, können Sie auf ZURÜCK drücken, um andere Dinge auf dem Telefon zu tun. Wenn Sie zum Steuerungsfenster zurückwechseln möchten, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf das verbundene Gerät.

- Wenn Sie das Teilen von Medien beenden möchten, tippen Sie auf , um das Telefon vom anderen Gerät zu trennen.



Andere Medien, welche Sie in der Galerie- oder Musik-App öffnen, werden mit dem anderen Gerät geteilt, bis Sie die Verbindung zwischen Telefon und Gerät trennen.

HTCSense.com

Über HTCSense.com

Das HTC Sense-Erlebnis wurde jetzt vom Telefon auf das Web erweitert. Sie können über den Webbrowser eines Computers auf Ihr Telefon zugreifen, ohne dass dieses physisch mit dem Computer verbunden sein muss. Besuchen Sie HTCSense.com, um das Telefon persönlicher zu gestalten, Kontakte zu verwalten, SMS und MMS zu lesen, senden und durchsuchen, Footprints zu erstellen und zu teilen und das Telefon zu schützen — alles über den Webbrowser des Computers.



Das Telefon muss eingeschaltet sein und es muss eine aktive Funkdatenverbindung bestehen, damit HTCSense.com mit dem Telefon kommunizieren kann.

Registrieren eines HTCSense.com-Kontos

Sie können auf dem Telefon oder im Webbrowser des Computers ein HTCSense.com-Konto registrieren.

Registrierung auf dem Telefon

Wenn Sie beim ersten Einschalten und Einrichten des Telefons noch kein HTCSense.com-Konto registriert haben, können Sie dies auf folgende Weise nachholen:

1. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf der Startseite auf  > HTC Hub.
 - Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung > Konto hinzufügen > HTC Sense**.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um das HTCSense.com-Konto zu registrieren.

Registrierung auf dem Computer

Stellen Sie sicher, dass das Telefon bereitliegt, da Sie es zur Durchführung der Registrierung benötigen.

1. Öffnen Sie den Webbrowser auf dem Computer.
2. Besuchen Sie www.htcsense.com.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das HTCSense.com-Konto zu registrieren.

Nachdem Sie sich bei HTCSense.com auf dem Web angemeldet haben, müssen Sie sich mit den gleichen Anmeldeinformationen für das Konto auf dem Telefon anmelden. Folgen Sie den Schritten unter "Registrieren auf dem Telefon", um sich auf dem Telefon anzumelden.

Aktualisieren der Einzelheiten Ihres HTCSense.com-Kontos

1. Starten Sie auf dem Computer Ihren Webbrowser und melden Sie sich bei Ihrem HTCSense.com-Konto an.
2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf **Konto**.
3. Aktualisieren Sie die Einzelheiten des Kontos und klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

Verwendung von HTCSense.com

Klicken Sie auf einen der verfügbaren Dienste, um mit HTCSense.com zu beginnen.

Armaturenbrett	Werden Sie aktiv, wenn Sie das Telefon verloren oder vergessen haben. Unter "Armaturenbrett" in diesem Kapitel finden Sie weitere Einzelheiten.
Footprints	Finden Sie Zielorte auf Ihrem PC und machen Sie sich auf den Weg. Unter "Footprints" in diesem Kapitel finden Sie weitere Einzelheiten.
Kontakte	Verwalten Sie die Kontakte auf dem Telefon. Unter "Kontakte" in diesem Kapitel finden Sie weitere Einzelheiten.
Nachrichten	Lesen, erstellen, senden und suchen Sie SMS und MMS. Unter "Nachrichten" in diesem Kapitel finden Sie weitere Einzelheiten.
HTC-Hub	Füllen Sie das Telefon mit tollen Inhalten. Unter "HTC-Hub" in diesem Kapitel finden Sie weitere Einzelheiten.

Armaturenbrett

Haben Sie das Telefon vergessen oder können Sie es nicht wiederfinden? Oder ist es Ihnen sogar bei einer Zugfahrt aus der Tasche gerutscht? Über das Armaturenbrett können Sie mit dem Telefon kommunizieren, um Anrufe und Nachrichten an eine andere Nummer weiterzuleiten, das Telefon klingeln zu lassen, es zu sperren oder sogar Inhalte auf ihm zu löschen.

Aktivierung des Telefonfinders

Für die meisten Funktionen des Armaturenbretts muss die Option Telefonfinder auf dem Telefon aktiviert sein.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf dem Telefon auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Ort**.
3. Aktivieren Sie die Option **Telefonfinder**.

Weiterleiten von Anrufen und Nachrichten

Sie können Anrufe und Nachrichten an ein anderes Telefon weiterleiten, wenn Sie das Telefon nicht bei sich haben.

1. Starten Sie auf dem Computer Ihren Webbrowser und melden Sie sich bei Ihrem HTCSense.com-Konto an.
2. Klicken Sie auf **Armaturenbrett**.

3. Klicken Sie auf den Ein/Aus-Schalter für **Anrufe weiterleiten** und/oder **Nachrichten weiterleiten**.
4. Geben Sie die Telefonnummer ein, an die Sie Anrufe und/oder Nachrichten weiterleiten möchten.



Sie können auch Nachrichten an ein E-Mail-Konto weiterleiten.

Das Telefon klingeln lassen

Sie wissen, dass sich das Telefon irgendwo zu Hause befindet, aber Sie können es einfach nicht auffinden? Lassen Sie es in diesem Fall klingeln. Selbst wenn der Lautlos-Modus aktiviert ist, können Sie es finden. Vielleicht liegt es unter einem Wäschestapel im Badezimmer.

1. Starten Sie auf dem Computer Ihren Webbrowser und melden Sie sich bei Ihrem HTC Sense.com-Konto an.
2. Klicken Sie auf **Armaturenbrett**.
3. Klicken Sie auf **Klingeln**.

Lokalisieren des Telefons

Haben Sie das Telefon irgendwo liegen gelassen, als Sie Besorgungen gemacht haben? Mit Hilfe des Armaturenbretts können Sie den ungefähren Ort des Telefons ermitteln.



Die Option **Telefonfinder** muss auf dem Telefon ausgewählt sein, damit diese Funktion genutzt werden kann. Unter "Aktivieren von Telefonfinder" weiter oben in diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie den Telefonfinder aktivieren können.

1. Starten Sie auf dem Computer Ihren Webbrowser und melden Sie sich bei Ihrem HTC Sense.com-Konto an.
2. Klicken Sie auf **Armaturenbrett**.
3. Schauen Sie auf der Karte nach, wo sich das Telefon befindet. Klicken Sie auf **Ort aktualisieren** über der Karte, um die Karte zu aktualisieren.

Sperrern des Telefons

Haben Sie Ihr Telefon verloren? Sperren Sie es und zeigen Sie auf dem Display eine Meldung an, so dass der Finder Sie kontaktieren kann.

1. Starten Sie auf dem Computer Ihren Webbrowser und melden Sie sich bei Ihrem HTC Sense.com-Konto an.
2. Klicken Sie auf **Armaturenbrett**.
3. Klicken Sie auf **Telefon sperren**.
4. Geben Sie eine PIN ein und eine andere Telefonnummer, die der Finder des Telefons anrufen kann, sowie eine Nachricht, welche auf dem Display angezeigt wird.



Die alternative Nummer wird auf dem Telefondisplay angezeigt. Wird das Telefon von jemandem gefunden, kann der Finder die Nummer durch Antippen einfach anrufen.

5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Löschen der Telefoninhalte

Wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass Sie das Telefon zurückbekommen, können Sie die Inhalte auf dem Telefon und der eingesetzten Speicherkarte löschen, so dass niemand auf Ihre persönlichen Daten zugreifen kann.



Die Daten auf dem Telefon und der Speicherkarte können nicht wiederhergestellt werden, nachdem Sie die Inhalte gelöscht haben. Überlegen Sie sich diesen Schritt daher reiflich.


1. Starten Sie auf dem Computer Ihren Webbrowser und melden Sie sich bei Ihrem HTCSense.com-Konto an.
2. Klicken Sie auf **Armaturenbrett**.
3. Klicken Sie auf **Telefon löschen**.
4. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, klicken Sie auf **Telefon löschen**.

Footprints

Erstellen eines Footprints

Wenn Sie einen Footprint in HTCSense.com erstellen, wird dieser Footprint auch automatisch auf dem Telefon hinzugefügt. Cool. Unter "Locations" im Kapitel "Karten und Locations" erfahren Sie, was Sie mit Footprints anstellen können.

Erstellen eines Footprints durch Ausführen einer Suche

1. Starten Sie auf dem Computer Ihren Webbrowser und melden Sie sich bei Ihrem HTCSense.com-Konto an.
2. Klicken Sie auf **Footprints**.
3. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf das Suchfeld.
4. Geben Sie den Ort ein, nach dem Sie suchen, und klicken Sie auf , um den Suchbereich auszuwählen. Sie können auswählen, nur nach bestehenden Footprints, nur nach Orten von Interesse in Google oder nach beiden zu suchen.
5. Klicken Sie auf der Karte auf die Ortsmarkierungen, um nachzuschauen, ob sich dabei um den gesuchten Ort handelt. Wenn Sie den Ort sehen, für den Sie einen Footprint erstellen möchten, klicken Sie auf **Ort hinzufügen** in der Sprechblase des Ortes.
6. Geben Sie die Einzelheiten für den Footprint ein und klicken Sie auf **Speichern**.



- Stellen Sie die Kategorie für den Footprint ein, so dass Sie mit den Kategorien auf der linken Seite nach Ihren Footprints suchen können.
- Wählen Sie die Option **Privat**, wenn Sie nicht möchten, dass der Footprint auf den Karten Ihrer HTCSense.com-Freunde angezeigt wird. Unter "HTCSense.com-Community" in diesem Kapitel finden Sie weitere Informationen.

Erstellen eines neuen Footprints

1. Starten Sie auf dem Computer Ihren Webbrowser und melden Sie sich bei Ihrem HTCSense.com-Konto an.
2. Klicken Sie auf **Footprints**.
3. Klicken Sie auf der linken Seite auf **Footprint hinzufügen**.
4. Geben Sie die Einzelheiten für den Footprint ein und klicken Sie auf **Speichern**.

Bearbeiten eines Footprints

1. Starten Sie auf dem Computer Ihren Webbrowser und melden Sie sich bei Ihrem HTCSense.com-Konto an.
2. Klicken Sie auf **Footprints**.
3. Wählen Sie auf der linken Seite die Kategorie aus, in der sich der Footprint befindet, den Sie bearbeiten möchten.
4. Klicken Sie im Miniaturansichtstreifen über der Karte auf den Footprint, den Sie bearbeiten möchten.
5. Klicken Sie auf der Karte im Fenster mit den Footprint-Informationen auf **Bearbeiten**.
6. Aktualisieren Sie die Informationen und klicken Sie anschließend auf **Speichern**.

Senden eines Footprints

Teilen Sie einen Footprint mit einem Freund, indem Sie ihn per MMS senden.

1. Starten Sie auf dem Computer Ihren Webbrowser und melden Sie sich bei Ihrem HTCSense.com-Konto an.
2. Klicken Sie auf **Footprints**.
3. Wählen Sie auf der linken Seite die Kategorie aus, in der sich der Footprint befindet, den Sie senden möchten.
4. Klicken Sie im Miniaturansichtstreifen über der Karte auf den Footprint, den Sie senden möchten.
5. Klicken Sie auf der Karte im Fenster mit den Footprint-Informationen auf **Senden**.
6. Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers und Ihre Nachricht ein und klicken Sie anschließend auf **Senden**.

Löschen eines Footprints

1. Starten Sie auf dem Computer Ihren Webbrowser und melden Sie sich bei Ihrem HTCSense.com-Konto an.
2. Klicken Sie **Footprints > Listenansicht**.
3. Wählen Sie auf der linken Seite die Kategorie aus, in der sich der Footprint befindet, den Sie löschen möchten.
4. Führen Sie die Maus über den Footprint, den Sie löschen möchten und klicken Sie auf **Optionen** oben rechts im Footprint-Feld.
5. Klicken Sie auf **Löschen**.
6. Klicken Sie bei Aufforderung zur Bestätigung auf **Löschen**.

Abfragen von Wegbeschreibungen zu oder von einem Footprint

1. Starten Sie auf dem Computer Ihren Webbrowser und melden Sie sich bei Ihrem HTCSense.com-Konto an.
2. Klicken Sie **Footprints > Listenansicht**.
3. Wählen Sie auf der linken Seite die Kategorie aus, in der sich der Footprint befindet, zu dem Sie Wegbeschreibungen abrufen möchten.
4. Führen Sie die Maus über den Footprint, zu dem Sie Wegbeschreibungen abrufen möchten, und klicken Sie auf **Optionen** oben rechts im Footprint-Feld.
5. Klicken Sie auf **Wegbeschreibungen**.
6. Entscheiden Sie, ob Sie Wegbeschreibungen zum oder vom Footprint erhalten möchten, und klicken Sie anschließend auf **Google Maps**.

Kontakte

Verwalten Sie Ihre Kontakte. Die meisten Fotos Ihrer Freunde und Familie haben Sie wahrscheinlich auf Ihrem Computer abgespeichert. Wenn Sie einen Kontakt in der Kontakte-App erstellen oder bearbeiten, können Sie ein Foto auf dem Computer als Kontaktbild verwenden.



Wenn Sie das Telefon mit Ihrem Google- und Exchange ActiveSync-Konto synchronisiert haben, sehen Sie auch die Kontakte und Gruppen in diesen Konten.

Erstellen eines neuen Kontakts

1. Starten Sie auf dem Computer Ihren Webbrowser und melden Sie sich bei Ihrem HTCSense.com-Konto an.
2. Klicken Sie auf **Kontakte**.
3. Klicken Sie auf der linken Seite auf **Kontakt hinzufügen**.
4. Geben Sie die Einzelheiten des Kontakts ein und klicken Sie anschließend auf **Speichern**.

Erstellen einer neuen Gruppe

1. Starten Sie auf dem Computer Ihren Webbrowser und melden Sie sich bei Ihrem HTCSense.com-Konto an.
2. Klicken Sie auf **Kontakte**.
3. Klicken Sie auf der linken Seite auf **Gruppe hinzufügen**.
4. Geben Sie den Gruppennamen ein und klicken Sie anschließend auf **Gruppe hinzufügen**.


Bearbeiten eines Kontakts

1. Starten Sie auf dem Computer Ihren Webbrowser und melden Sie sich bei Ihrem HTC Sense.com-Konto an.
2. Klicken Sie auf **Kontakte**.
3. Führen Sie die Maus über den Kontakt, den Sie bearbeiten möchten und klicken Sie auf **Optionen** oben rechts im Kontakt-Feld.
4. Klicken Sie auf **Bearbeiten**.
5. Aktualisieren Sie die Kontaktinformationen und klicken Sie anschließend auf **Speichern**.

Löschen eines Kontaktes

1. Starten Sie auf dem Computer Ihren Webbrowser und melden Sie sich bei Ihrem HTC Sense.com-Konto an.
2. Klicken Sie auf **Kontakte**.
3. Führen Sie die Maus über den Kontakt, den Sie löschen möchten und klicken Sie auf **Optionen** oben rechts im Kontakt-Feld.
4. Klicken Sie auf **Löschen**.
5. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, klicken Sie auf **Löschen**.

Hinzufügen eines Kontakts zu einer Gruppe

1. Starten Sie auf dem Computer Ihren Webbrowser und melden Sie sich bei Ihrem HTC Sense.com-Konto an.
2. Klicken Sie auf **Kontakte**.
3. Führen Sie die Maus über den Kontakt, den Sie einer Gruppe hinzufügen möchten, und klicken und halten Sie  unten links im Kontaktfeld.
4. Ziehen Sie den Kontakt dann zu der Gruppe, der Sie ihn hinzufügen möchten, auf der linken Seite.

HTC Sense.com-Community

Unten links im Kontakte-Fenster sehen Sie eine Gruppe namens **HTC Community**. Sie können in dieser Gruppe nachschauen, welche Ihrer Kontakte bereits Ihre HTC Sense.com-Freunde sind, welche ein HTC Sense.com-Konto registriert haben und welche eine HTC Sense.com-Freundschaftsanfrage gesendet haben.

Wenn Sie und ein Kontakt HTC Sense.com-Freunde sind, wird das Teilen von Informationen wesentlich praktischer. HTC Sense.com-Freunde können gegenseitig ihre Footprints sehen (sofern diese nicht als Privat markiert sind) und sie schnell ihren eigenen Footprints hinzufügen. Sie können auch empfohlene Apps schneller teilen.

Sie können Ihre HTC Sense.com-Freunde in der Kontakte-App auf dem Telefon ansehen. Wenn Sie Ihre HTC Sense.com-Freunde auf dem Telefon sehen möchten, öffnen Sie die Kontakte-Anwendung, wechseln Sie zur Registerkarte Online-Verzeichnisse und tippen Sie anschließend auf **HTC Sense**.

Nachrichten

Sehen Sie Ihre Konversationen online so wie auf dem Telefon. Lesen, erstellen und senden Sie SMS und MMS mit Ihrem Computer. Die Nachrichten-App sichert auch Ihre Nachrichten. Sie können z. B. eine Nachricht von vor ein paar Monaten wiederfinden, in der der Name und die Adresse eines tollen Restaurants, das Sie jetzt besuchen möchten, enthalten ist.

Suche nach Nachrichten

1. Starten Sie auf dem Computer Ihren Webbrowser und melden Sie sich bei Ihrem HTC Sense.com-Konto an.
2. Klicken Sie auf **Nachrichten**.
3. Geben Sie oben rechts den Suchbegriff in das Suchfeld ein und drücken Sie auf der Tastatur auf Eingabe.

Erstellen einer neuen Nachricht

Mit Hilfe der Computertastatur können Sie Nachrichten schneller eintippen als auf dem Telefon.



Der Netzbetreiber berechnet Gebühren, wenn Sie Nachrichten vom Computer aus absenden.

1. Starten Sie auf dem Computer Ihren Webbrowser und melden Sie sich bei Ihrem HTC Sense.com-Konto an.
2. Klicken Sie auf **Nachrichten**.
3. Tippen Sie links oben im Fenster auf **Neue Nachricht**.
4. Schreiben Sie die Nachricht und klicken Sie anschließend auf **Senden**.



Wenn Sie eine Betreffszeile oder eine Anlage hinzufügen, wird aus der Nachricht eine MMS.

Antworten auf Nachrichten

1. Starten Sie auf dem Computer Ihren Webbrowser und melden Sie sich bei Ihrem HTC Sense.com-Konto an.
2. Klicken Sie auf **Nachrichten**.
3. Führen Sie die Maus über die Nachricht, der Sie antworten möchten, und klicken Sie auf **Thread anzeigen** oben rechts im Nachrichtenfeld.
4. Geben Sie die Antwort in das Feld **Nachricht schreiben** ein und klicken Sie auf **Senden**.

Löschen eines gesamten Nachrichten-Threads

1. Starten Sie auf dem Computer Ihren Webbrowser und melden Sie sich bei Ihrem HTC Sense.com-Konto an.
2. Klicken Sie auf **Nachrichten**.
3. Führen Sie die Maus über den Nachrichten-Thread, den Sie löschen möchten, und klicken Sie auf **Thread anzeigen** oben rechts im Nachrichtenfeld.
4. Klicken Sie auf **Nachrichten-Thread löschen**.


Löschen einer Nachricht im Nachrichten-Thread

1. Starten Sie auf dem Computer Ihren Webbrowser und melden Sie sich bei Ihrem HTCSense.com-Konto an.
2. Klicken Sie auf **Nachrichten**.
3. Führen Sie die Maus über den Nachrichten-Thread, in dem sich die Nachricht befindet, die Sie löschen möchten, und klicken Sie auf **Thread anzeigen** oben rechts im Nachrichtenfeld.
4. Führen Sie im Nachrichten-Thread die Maus über die Nachricht, die Sie löschen möchten, und klicken Sie anschließend auf **Nachricht löschen** oben rechts im Nachrichtenfeld.

HTC Hub

Mit dem HTC-Hub-Dienst können Sie dem Telefon weitere Inhalte hinzufügen. Suchen Sie nach Apps, Musiktiteln, Klingeltönen, Hintergründen und vielen weiteren tollen Dingen und senden Sie sie zum Telefon.



Mit HTC-Hub auf dem Telefon können Inhalte direkt auf dem Telefon durchsuchen und herunterladen. Wenn Sie HTC-Hub auf dem Telefon öffnen möchten, tippen Sie auf der Startseite auf  > **HTC Hub**.



Hinzufügen von Inhalten zum Telefon

Stellen Sie sicher, dass das Telefon bereitliegt, da Sie es zur Durchführung des Downloads benötigen.

1. Starten Sie auf dem Computer Ihren Webbrowser und melden Sie sich bei Ihrem HTCSense.com-Konto an.
2. Klicken Sie auf **HTC-Hub**.
3. Durchsuchen Sie die von HTC empfohlenen Elemente nach Dingen, die Ihnen gefallen, und klicken Sie auf **Mehr**, wenn Sie mehr Elemente einer bestimmten Kategorie anzeigen möchten.



Sie können auch auf das Dropdown-Menü oben links klicken, um eine Kategorie auszuwählen, in der Sie Elemente für das Hinzufügen zum Telefon auswählen können.

4. Wählen Sie ein gewünschtes Element aus und klicken Sie auf **Zum Telefon senden**.
5. Tippen Sie auf dem Telefon auf der Startseite auf  und anschließend auf **HTC-Hub**.
6. Wechseln Sie zur Registerkarte Eigene Downloads  und tippen Sie anschließend auf das Element, das Sie vom Computer aus gesendet haben.

Abmelden oder Löschen von Ihres HTCSense.com-Kontos

Abmelden von Ihrem HTCSense.com-Konto

Wenn Sie das Telefon nicht länger mit Ihrem HTCSense.com-Konto synchronisieren möchten, melden Sie sich auf dem Telefon bei HTCSense.com ab.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Konten & Synchronisierung > HTC Sense > Konto entfernen**.

Wenn Sie sich bei Ihrem HTCSense.com-Konto abmelden, werden Ihre Kontakte, Footprints und Nachrichten nicht gelöscht.

Löschen Ihres HTCSense.com-Kontos

1. Starten Sie auf dem Computer Ihren Webbrowser und melden Sie sich bei Ihrem HTCSense.com-Konto an.
2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf **Konto**.
3. Klicken Sie auf **Hier klicken, um HTCSense-Konto zu löschen**.

Mit dem Löschen Ihres HTCSense.com-Kontos werden auch Ihre Daten auf den HTCSense.com-Servern gelöscht.

Karten und Standort

Aktivieren von Ortsdiensten

Damit Sie Ihren Standort auf dem Telefon finden können, müssen Sie Ortsquellen aktivieren.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Ort**.
2. Wählen Sie eine oder beide der folgenden Optionen aus.

Drahtlosnetze verwenden	Nutzt WLAN oder Ihre mobile Datenverbindung, um Ihren ungefähren Standort zu ermitteln.
GPS-Satelliten aktivieren	Ermittelt Ihren exakten GPS-Standort. Hierfür ist eine freie Sicht zum Himmel erforderlich und außerdem wird auch mehr Akkustrom verbraucht.

Locations


Suchen Sie nach Orten von Interesse, rufen Sie Wegbeschreibungen zu Orten auf und nutzen Sie beim Fahren die Turn-by-Turn-GPS-Navigation mit der Locations-App. Die Locations-App ist Ihr perfekter Reisebegleiter, egal ob Sie sich in Ihrer Heimat oder im Ausland befinden. Mit der Locations-App können Sie Karten im voraus auf das Telefon herunterladen, so dass Sie sich keine Sorgen um eine Internetverbindung machen müssen, wenn Sie unterwegs sind, oder um hohe Gebühren für das Datenroaming im Ausland. Bereiten Sie Karten vor, bevor Sie sich auf die Reise machen.



Wenn Sie sich an einem Ort befinden, der von Gebäuden umgeben ist, kann die Locations-App möglicherweise Ihren Standort nicht genau bestimmen.

Bei Auslieferung ist auf dem Telefon bereits eine Karte installiert. Die Karte auf dem Telefon hängt von dem Land ab, in dem Sie das Telefon kaufen. Sie können später bei Bedarf natürlich auch andere Karten herunterladen. Unter "Herunterladen von Karten oder Kaufen von Diensten" in diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.

Suchen nach eigenem Standort und der Umgebung

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**.
2. Sie können Ihren aktuellen Standort direkt unter dem Namen der Registerkarte sehen.



Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Eigener Standort**, um Ihren eigenen Standort zu aktualisieren. Oder tippen Sie auf **Karte**, um Ihren Standort auf der Karte anzuzeigen.


3. Wählen Sie eine Kategorie aus, die Sie interessiert, um Orte in der Nähe anzuzeigen. Die Orte werden abhängig von der Entfernung zu Ihrem Standort aufgelistet.

Suche nach einem Ort von Interesse oder einer Adresse


Suche nach einem Ort von Interesse

Sie können nach dem Namen einer Einrichtung, einer Straße oder einer Stadt suchen.


Während Sie den Ort eingeben, nach dem Sie suchen möchten, werden Übereinstimmungen aus der Datenbank, den Footprints und zuvor gesuchten Elementen angezeigt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Locations.
2. Drücken Sie auf die SUCHEN-Taste.
3. Geben Sie den Ort, den Sie suchen möchten, in das Suchfeld ein. Übereinstimmende Einrichtungen werden abhängig von der Entfernung zu Ihrem Standort aufgelistet. Wenn Sie nicht sehen, wonach Sie suchen, geben Sie weitere Buchstaben ein, um die Suche einzuschränken.



- Die Suche wird im Land, in dem Sie sich derzeit aufhalten, durchgeführt. Wenn Sie in einem anderen Land auf dem Telefon suchen möchten, tippen Sie auf **Aktuell durchsuchte Region**. Unter "Herunterladen von Karten und Kaufen von Diensten" in diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie andere Karten herunterladen können.
- Tippen Sie auf , wenn keine Vorschläge angezeigt werden oder wenn der Ort, nach dem Sie suchen, nicht in der Liste zu finden ist.

4. Tippen Sie auf eine Einrichtung, um Wegbeschreibungen zu ihr zu erhalten, sie anzurufen, sie als Footprint hinzuzufügen usw.

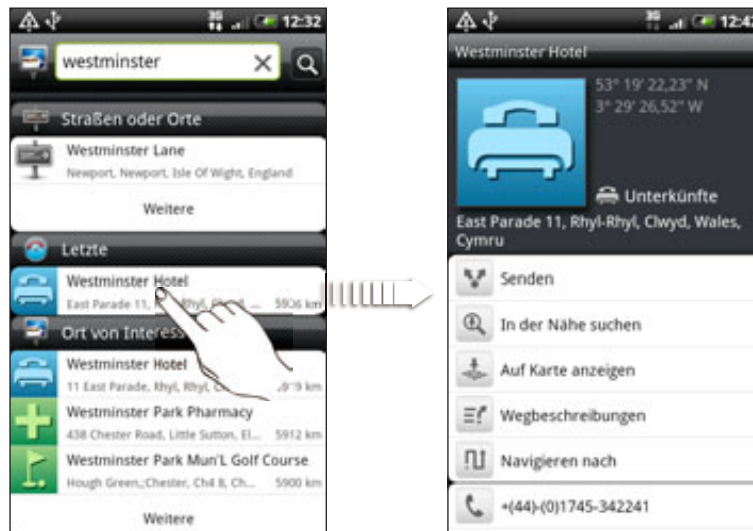


Suche nach einer Adresse

Wenn Sie eine Adresse suchen, brauchen Sie diese nicht komplett einzugeben. Sie können einfach die Straße oder den Städtenamen eingeben und es wird dann eine Liste mit Empfehlungen angezeigt, die Sie dahin leitet, wonach Sie suchen.


Wenn Sie z. B. nach "Kirchen Allee Nr. 23, Berlin, Deutschland" suchen, geben Sie einfach "Kirchen" oder "Berlin" ein, um mit der Suche zu beginnen.



- Sie können für die Suche auch eine Postleitzahl eingeben. Geben Sie die Postleitzahl ein und tippen Sie auf .

Anzeige von Karten

Drücken Sie bei Anzeige der Locations-App auf MENU und tippen Sie anschließend auf Karte.

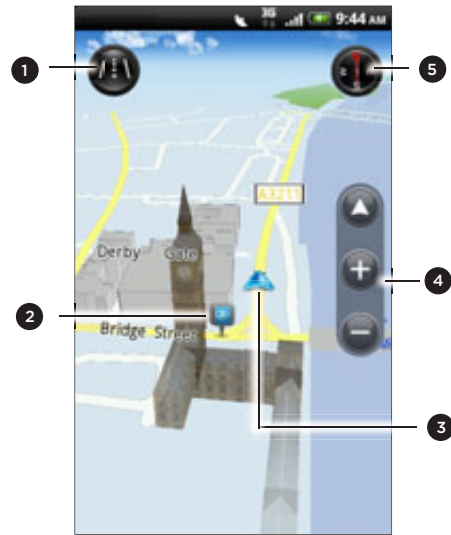

- | | |
|---|---|
| 1 | Tippen Sie hier, um zwischen der 2D- und 3D-Ansicht zu wechseln. |
| 2 | Ort von Interesse. Tippen Sie hier, um Details anzuzeigen, einen Anruf abzusetzen, Wegbeschreibungen abzurufen oder Inhalte zu teilen. Unter "Auswählen, welche Orte von Interesse auf der Karte angezeigt werden" erfahren Sie, wie Sie Orte von Interesse anzeigen und ausblenden können. |
| 3 | Ihr aktueller Standort. |
| 4 | Tippen Sie auf das Display, um die Zoom-Schaltflächen und die Schaltfläche Eigener Ort anzuzeigen. |
| 5 | Tippen Sie hier, um den Kompass zu nutzen oder nicht. |

Verwendung des Kompasses

Links oder rechts abbiegen? Wenn Sie den Kompass nutzen, wird die Karte, je nach Richtung, in die Sie gehen, angepasst.

Navigation auf einer Karte

Streichen Sie mit Ihrem Finger über das Display, um andere Bereiche der Karte anzuzeigen.

Hineinzoomen in eine und Herauszoomen aus einer Karte

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Führen Sie Daumen und Zeigefinger auf der Karte auseinander, um hineinzuzoomen.
- Führen Sie Daumen und Zeigefinger auf der Karte zusammen, um herauszuzoomen.
- Doppeltippen Sie auf einen Ort auf der Karte, um in diesen Ort hineinzuzoomen.

Auswählen, welche Orte von Interesse auf der Karte angezeigt werden

1. Drücken Sie während der Anzeige einer Karte auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Ansicht**.
2. Wählen Sie die Orte von Interesse, welche Sie auf einer Karte anzeigen oder nicht anzeigen möchten.




Sie können auch Footprints und 3D-Gebäude auf der Karte anzeigen oder ausblenden.

3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Markieren eines Ortes auf der Karte


Markieren Sie einen Favoritenort auf der Karte und fügen Sie ihn als einen Footprint hinzu, rufen Sie Wegbeschreibungen zu ihm ab oder teilen Sie ihn mit Freunden. Teilen ist eine tolle Möglichkeit, um Freunden z. B. Orte zu empfehlen, an denen man gut essen kann.

1. Drücken Sie etwas länger auf den Ort auf einer Karte, den Sie markieren möchten.
2. Tippen Sie auf  und entscheiden Sie anschließend, ob Sie den Ort als einen Footprint hinzufügen, eine Wegbeschreibung zu ihm abrufen oder ihn teilen möchten.



Wenn Sie alle Stecknadeln auf der Karte entfernen möchten, drücken Sie bei Anzeige der Karte auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Stecknadel löschen**.

Ändern der Sprache für Straßennamen und Orte von Interesse



1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Locations.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte In der Nähe auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Kartensprache**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen.
 - **Verwenden Sie die native Kartensprache**, wenn Sie die lokale Sprache für die Karte verwenden möchten. Wenn sie z. B. eine Karte von Japan öffnen, werden japanische Schriftzeichen angezeigt.
 - **Verwenden Sie beste passende Sprache**, wenn Sie die auf dem Telefon eingestellte Sprache verwenden möchten. Dies steht möglicherweise nicht für alle Karten zur Verfügung.

Footprints

Ein Footprint besteht aus einem Foto, das Sie an einem bestimmten Ort, z. B. einem Restaurant, einer Sehenswürdigkeit oder einem anderen erinnerungswürdigen Ort, aufgenommen haben, und das zusammen mit einer präzisen GPS-Position und anderen Ortsdaten wie z. B. einer Adresse und einer Telefonnummer gespeichert wurde.

Wenn Sie einen solchen Ort wieder besuchen möchten, können Sie einfach auf den Footprint zugreifen. Sie können anschließend die Telefonnummer wählen oder den Ort auf der Karte anzeigen.

Hinzufügen eines Ortes als Footprint

1. Suchen Sie in der Locations-App nach dem Zielort, zu dem Sie fahren möchten. Unter "Suche nach einem Ort von Interesse" weiter oben in diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.
2. Tippen Sie auf **Unter Footprints speichern**.
3. Sie können dann Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf , um ein Bild aufzunehmen und es als ein Foto für den Footprint hinzuzufügen.
 - Tippen Sie auf , um die Position des Footprints auf der Karte anzupassen.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.



Bevor Sie auf **Fertig** drücken, tippen Sie auf das Foto, um den Namen, die Kategorie oder die Adresse des Footprints zu ändern, geben Sie die Telefonnummer und die Webseitenadresse ein und fügen Sie dem Footprint eine Sprachnotiz hinzu.

Einstellung eines Footprints als Heimatort

Speichern Sie Ihre Heimadresse als einen Footprint, so dass Sie sie einfach als Ihren Zielort einstellen können.

1. Wenn Sie sich zu Hause befinden, öffnen Sie die Locations-App und wechseln Sie zur Registerkarte Footprints.
2. Tippen Sie auf **Unter Footprints speichern**.



Die angezeigte Adresse sollte Ihr aktueller Standort sein. Wenn die Heimadresse nicht angezeigt wird, drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Eigener Ort**.

3. Tippen Sie auf **Fertig**.
4. Tippen Sie auf **Eigener Wohnsitz**, wählen Sie Ihre Heimadresse in der Liste aus und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.



Tippen Sie auf , um Ihre Heimadresse zu ändern.

Erneutes Besuchen eines Footprints

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Tippen Sie auf den Footprint, den Sie erneut besuchen möchten.
3. Tippen Sie auf die Informationsfelder, um Wegbeschreibungen zu erhalten, den Footprint zu teilen, eine gespeicherte Telefonnummer anzurufen usw.

Bearbeiten oder Löschen eines Footprints

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Drücken Sie etwas länger auf den Footprint, den Sie bearbeiten oder löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten** oder **Löschen** im Optionsmenü.

Teilen von Footprints

1. Erstellen Sie einen Footprint. Unter "Hinzufügen eines Orts als Footprint" weiter oben in diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints, auf den Footprint, den Sie gerade erstellt haben.
3. Tippen Sie auf **Teilen** und entscheiden Sie, wie Sie den Footprint teilen möchten.

Löschen mehrerer Footprints

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
3. Wählen Sie die Footprints aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Sichern von Footprints

Sichern Sie Footprints, indem Sie sie auf der Speicherkarte speichern. Sie können exportierte Footprints-Dateien auch in anderen Anwendungen wie z. B. Google Earth auf einem PC öffnen. Wenn Sie Dateien von Ihrer Speicherkarte auf einen Computer übertragen möchten, lesen Sie “Kopieren von Dateien zur und von der Speicherkarte” im Kapitel “Erste Schritte”.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Exportieren**.
3. Wählen Sie die Footprints aus, die Sie exportieren möchten, und tippen Sie anschließend auf **Exportieren**.



Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Markierung aller aufheben**, um die Markierung aller Footprints aufzuheben.

Exportierte Footprints werden als .kmz Dateien im Footprints-Ordner auf der Speicherkarte gespeichert. Wenn Sie mehrere Footprints gleichzeitig exportiert haben, werden sie zusammen in einer .kmz Datei gespeichert.

Importieren von Footprints

Wiederherstellen von Footprints auf dem Telefon, die Sie zuvor auf der Speicherkarte gesichert haben. Sie können auch .kmz Dateien importieren, die Sie in anderen Anwendungen gespeichert haben oder ein Foto als Footprint verwenden.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Footprints auf MENU und tippen Sie anschließend auf Importieren.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Um einen gesicherten Footprint oder eine andere .kmz-Datei von der Speicherkarte zu importieren, tippen Sie auf **Footprints-Daten** und tippen Sie anschließend auf die Datei, die Sie importieren möchten. Falls der Footprint, den Sie importieren möchten, bereits auf dem Telefon vorhanden ist, werden Sie gefragt, ob Sie ihn überschreiben möchten.
 - Um ein Foto zu importieren, tippen Sie auf **Fotos**, rufen Sie das zu importierende Bild auf und tippen Sie anschließend auf das Foto. Sie können anschließend Footprints-Informationen, wie z. B. Standort und Kategorie hinzufügen.

Abrufen von Wegbeschreibungen

Rufen Sie detaillierte Wegbeschreibungen zum Erreichen eines Ziels per Auto oder zu Fuß ab.



Abrufen von Wegbeschreibungen von Ihrem aktuellen Ort


1. Suchen Sie in der Locations-App nach dem Zielort, zu dem Sie fahren möchten. Unter “Suche nach einem Ort von Interesse” weiter oben in diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.



Haben Sie Footprints gespeichert? Sie können einen Footprint auch als Ihren Zielort einstellen. Wechseln Sie einfach zur Registerkarte Footprints und wählen Sie einen Footprint aus.



2. Tippen Sie auf **Wegbeschreibungen**.

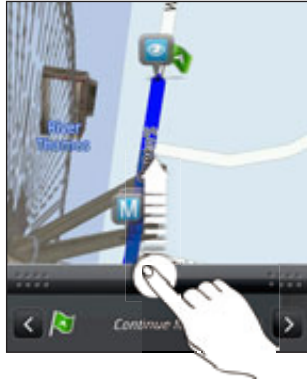3. Legen Sie fest, wie Sie Ihr Ziel erreichen möchten. Auf der angezeigten Karte wird die Route zu Ihrem Ziel angezeigt.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie unten im Fenster auf  oder , um der Route zum Ziel zu folgen.
 - Schieben Sie die Wegbeschreibungsleiste nach oben und tippen Sie auf die Anweisungen, um der Route zu Ihrem Ziel zu folgen.



Wenn Sie die Turn-by-Turn-Navigation für das Land besitzen, drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Navigieren**, um mit der Turn-by-Turn-Navigation zu beginnen.

Abrufen von Wegbeschreibungen durch Einstellung eines Start- und Zielortes

1. Drücken Sie während der Anzeige einer Karte auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Wegbeschreibung**.
2. Tippen Sie auf das Textfeld **Eigener Ort** und suchen Sie anschließend nach dem gewünschten Startort.
3. Tippen Sie auf das Textfeld **Endpunkt** und suchen Sie anschließend nach dem gewünschten Ziel.
4. Tippen Sie auf **Mit Auto** oder **Zu Fuß**, je nachdem, wie Sie zum Ziel kommen möchten.
5. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie unten im Fenster auf  oder , um der Route zum Ziel zu folgen.
 - Schieben Sie die Wegbeschreibungsleiste nach oben und tippen Sie auf die Anweisungen, um der Route zu Ihrem Ziel zu folgen.



Wenn Sie die Turn-by-Turn-Navigation für das Land besitzen, drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Navigieren**, um mit der Turn-by-Turn-Navigation zu beginnen.

Verwendung von Turn-by-Turn-Navigation (Premium-Navigation)



- Damit Sie die Turn-by-Turn-Navigation nutzen können, muss die Option **GPS-Satelliten verwenden** unter Ortsquellen ausgewählt sein. Unter "Aktivieren von Ortsdiensten" in diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie dies tun können.
- Schauen Sie nach, ob Sie die Turn-by-Turn-Navigation für das Land oder die Region besitzen, das/die Sie verwenden. Unter "Verwalten von Ortsdiensten" erfahren Sie, ob das Telefon über die Turn-by-Turn-Navigation für das Land oder die Region verfügt.

Verwendung von dem Auto Bedienfeld zum Einstellen eines Ziels

Über die Auto Bedienfeld können Sie einfach auf Footprints, Orte von Interesse und Orte in der Nähe zugreifen. Starten Sie dann die Navigation, um zu sehen, wie Sie dorthin fahren können.




- | | |
|---|---|
| 1 | Suchen Sie nach einem Zielort, zu dem Sie fahren möchten. |
| 2 | Wählen Sie einen Footprint aus, um ihn zu einem Zielort zu machen. |
| 3 | Schauen Sie sich die Orte an, die Sie zuvor gesucht haben, und machen Sie einen dann zu Ihrem Zielort. |
| 4 | Stellen Sie die Optionen für die Auto Bedienfeld ein. |
| 5 | Schauen Sie sich die Orte von Interesse an, die sich in der Nähe Ihres aktuellen Standortes befinden, und machen Sie einen dann zu Ihrem Zielort. |
| 6 | Setzen Sie einen Anruf ab. |

Öffnet sich die Auto Bedienfeld selbst, wenn Sie einen Mini-zu-Micro-USB-Converter verwenden?


Wenn Sie ein Mini-USB-Netzteil oder ein Autoladegerät über einen Mini-zu-Micro-USB-Converter anschließen, kann das Telefon dies möglicherweise für eine Autozubehörverbindung halten (da die PIN-Zuweisung auf dem Mini-USB-Netzteil oder dem Autoladegerät unterschiedlich ist) und automatisch die Auto Bedienfeld anzeigen.

Sie können auf folgende Weise vermeiden, dass sich die Auto Bedienfeld automatisch öffnet:

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Dock** und deaktivieren Sie anschließend die Option **Automatisch starten**.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Auto Bedienfeld**.
2. Stellen Sie Ihr Ziel ein, indem Sie eine der verfügbaren Optionen auswählen.
3. Tippen Sie auf **Premium-Navigation**.

Sie müssen möglicherweise ein paar Sekunden warten, bis die GPS-Satelliten Ihren aktuellen Standort gefunden haben. Nachdem Ihr Standort gefunden wurde, können Sie den Turn-by-Turn-Anweisungen folgen, um zu Ihren Ziel zu fahren. Wenn Sie sich für die Anleitungen eine andere Stimme wünschen, können Sie eine solche herunterladen. Unter "Herunterladen von Karten und Kaufen von Diensten" in diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie neue Stimmen herunterladen können.

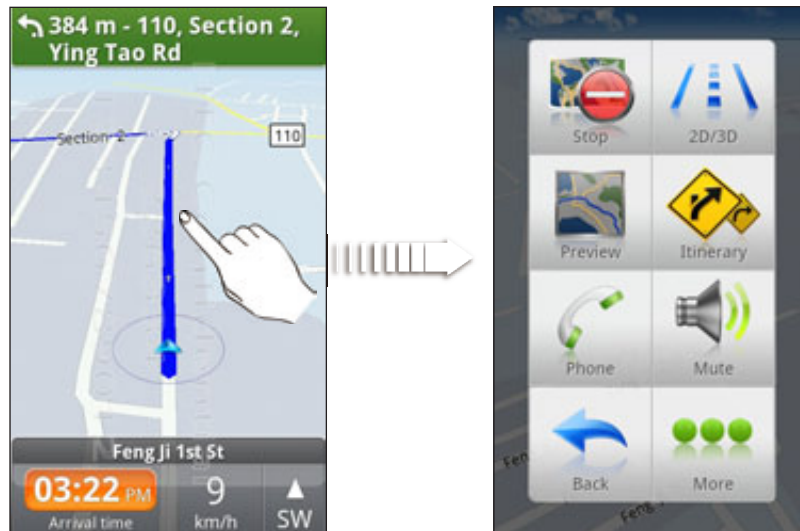

Während Sie unterwegs sind, können Sie auf das Display tippen, um weitere verfügbare Optionen anzuzeigen.

Beenden/ Stopp	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wenn Sie sich nicht auf dem Weg zu einem Zielort befinden, tippen Sie hier, um die Turn-by-Turn-Navigation zu beenden. ▪ Wenn Sie sich auf dem Weg zu einem Zielort befinden, tippen Sie hier, um die Turn-by-Turn-Navigation zu anzuhalten.
Vorschau	Schauen Sie sich die Route an, der Sie folgen werden, indem Sie auf einen virtuellen Hubschrauberflug von Ihrem aktuellen Standort zum Zielort gehen.
Telefon	Setzen Sie einen Anruf ab.
Zurück	Schließen Sie die Palette.
2D/3D	Wechseln Sie zwischen der 2D- und 3D-Ansicht der Karte.
Reiseplan	Schauen Sie sich die Liste der Abzweigungen der Route an.
Ton aus	Schalten Sie die Sprachanweisungen für die Turn-by-Turn-Navigation ein oder aus.
Weitere	Öffnen Sie die Auto Bedienfeld. Unter "Verwendung von dem Auto Bedienfeld" in diesem Kapitel finden Sie weitere Einzelheiten.

Verwendung des Telefons mit der Autofreisprechanlage

Wenn Sie das Autozubehör für das Telefon erworben haben, können Sie das Telefon mit der im Lieferumfang enthaltenen Autohalterung auf eine sichere Weise im Auto befestigen und es so unterwegs benutzen. Im Handbuch des Autozubehörs erfahren Sie, wie Sie die Autohalterung befestigen und das Telefon in die Halterung setzen können.

Wenn Sie das Telefon in die Autohalterung setzen, wird die Auto Bedienfeld automatisch geöffnet. Mehr Informationen über die Auto Bedienfeld erfahren Sie unter "Verwendung der Auto Bedienfeld" weiter oben in diesem Kapitel.



Wenn sich das Telefon in der Halterung befindet ohne mit der Bluetooth-Autofreisprechanlage oder dem -Headset verbunden zu sein, wird die integrierte Freisprechfunktion automatisch aktiviert, sobald Sie einen Anruf absetzen oder annehmen.

Verwendung von Locations zur Einstellung eines Ziels

1. Suchen Sie in der Locations-App nach dem Zielort, zu dem Sie fahren möchten. Unter "Suche nach einem Ort von Interesse" weiter oben in diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.



Sie haben Footprints gespeichert? Sie können einen Footprint auch als Ihren Zielort einstellen. Wechseln Sie einfach zur Registerkarte Footprints und wählen Sie einen Footprint aus.

2. Tippen Sie auf **Premium-Navigation**.

Voreinstellung für die Navigation

Legen Sie fest, wie die Locations-App Ihre Route anzeigen soll. Sie können die Locations-App anweisen, Autobahnen oder gebührenpflichtige Straßen zu umgehen, Fahrbahnhinhalte anzuzeigen, Ihre bevorzugte Route anzuzeigen usw.

1. Tippen Sie bei Verwendung der Turn-by-Turn-Navigation auf das Display.
2. Tippen Sie auf **Mehr > Einstellungen > Navigator**.
3. Legen Sie Ihre Voreinstellungen fest, indem Sie Elemente auswählen oder antippen.

Ausschalten von Warnungen für Radarfallen und Verkehrskameras

Wenn Sie den Verkehrskameradienst besitzen, können Sie diesen Dienst vorübergehend deaktivieren.

1. Tippen Sie bei Verwendung der Turn-by-Turn-Navigation auf das Display.
2. Tippen Sie auf **Mehr > Einstellungen > Warnungen**.
3. Deaktivieren Sie die Optionen **Geschwindigkeitshinweis** und **Sicherheitskamerahinweis**.

Automatische Verbindung mit einer Bluetooth-Autofreisprechanlage oder einem Headset

Sie können das Telefon so einstellen, dass es automatisch eine Verbindung mit Ihrer Bluetooth-Autofreisprechanlage oder Ihrem Bluetooth-Headset herstellt, wenn Sie das Telefon in die Autohalterung setzen, sofern eines dieser Geräte mit dem Telefon gepaart wurde.



Wenn Sie keine Bluetooth-Autofreisprechanlage bzw. Headset mit dem Telefon gepaart haben, lesen Sie das Kapitel "Bluetooth", um zu erfahren, wie Sie ein Bluetooth-Gerät mit dem Telefon paaren können.

1. Tippen Sie auf dem Auto Bedienfeld auf **Einstellungen > Autofreisprechanlage**.
2. Wählen Sie die Option **Autom. verbinden**.
3. Wenn Sie mehr als eine Bluetooth-Autofreisprechanlage bzw. Headset mit dem Telefon gepaart haben, tippen Sie auf **Standardgerät**, um das Bluetooth-Gerät auszuwählen, das Sie verwenden möchten.


Bevor Sie das Telefon in die Autohalterung setzen, stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion auf dem Telefon und der gepaarten Bluetooth-Autofreisprechanlage oder dem Headset aktiviert ist.

Annehmen eines Anrufs während der Nutzung der Navigation

Wenn Sie einen Anruf empfangen, wird die gesamte Karte etwas nach oben geschoben, so dass Sie den eingehenden Anruf sehen und annehmen können. Sie können die Navigation dann weiter verwenden, da das Anrufenster nur einen kleinen Bereich unten auf dem Display belegt.

Verwalten von Ortsdiensten

Schauen Sie sich die Karten, Navigationshilfen, Sicherheitskamerainformationen und Stimmen für Turn-by-Turn-Sprachanweisungen an, welche bereits auf dem Telefon vorhanden sind.


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**.
2. Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Upgrade**.
3. Auf der Registerkarte Lizenzen & Inhalte verwalten sehen Sie eine Liste von Diensten, welche bereits auf dem Telefon vorhanden sind.

Herunterladen von Karten und Kaufen von Diensten

Möchten Sie eine Urlaubsreise in ein anderes Land machen? Laden Sie eine Karte für das Land kostenlos herunter. Sie können auch zusätzliche Dienste, wie z. B. Navigationshilfen, Sicherheitskameras und Turn-by-Turn-Sprachanweisungen herunterladen und käuflich erwerben.



Sie benötigen eine Daten- oder WLAN-Verbindung für das Herunterladen und Kaufen von Karten und Diensten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**.
2. Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Upgrade**.
3. Wechseln Sie zur Registerkarte des Elements oder Dienstes, das/den Sie herunterladen möchten.
4. Tippen Sie auf das, was Sie herunterladen möchten.
5. Tippen Sie je nach Auswahl entweder auf **Herunterladen** oder **Kaufen**.

Abhängig von dem Land, in dem Sie das Telefon gekauft haben, müssen Sie möglicherweise lediglich einen Voucher-Code eingeben, um die Turn-by-Turn-Navigation zu aktivieren. Wenn Sie einen Voucher-Code besitzen, geben Sie diesen ein, indem Sie auf **Voucher-Code** oben auf der Registerkarte Navigationslizenz erwerben.

Hinzufügen von Locations-Widgets

Fügen Sie einen Favoritenort und Orte von Interesse in der Nähe und Ihre Footprints als Widgets der Startseite hinzu. Fügen Sie das Navigations-Widget hinzu, um mit der Turn-by-Turn-Navigation zu einem Favoritenort zu beginnen. Fügen Sie das Locations-Widget hinzu, um Orte von Interesse und Ihre Footprints direkt auf der Startseite zu durchsuchen.

Unter "Hinzufügen eines Widgets" im Kapitel "Persönliche Einrichtung" erfahren Sie, wie Sie Widgets hinzufügen können.

Google Maps

Über Google Maps

Mit **Google Maps** können Sie Ihren aktuellen Standort bestimmen, Verkehrssituationen in Echtzeit anzeigen und genaue Wegbeschreibungen erhalten. Es gibt auch ein Suchwerkzeug, mit dem Sie Orte von Interesse oder Adressen auf einer Karte auffinden oder Orte auf Straßenebene anzeigen können.







- Für die Verwendung von Google Maps benötigen Sie eine aktive Mobil Daten- oder WLAN-Verbindung.
- Damit Sie Ihren Standort mit Google Maps finden können, müssen Sie Ortsdienste aktivieren. Unter "Aktivieren von Ortsdiensten" erfahren Sie, wie Sie dies tun können.
- Die Anwendung Google Maps bietet nicht für alle Länder oder Städte Karten.

Navigation auf Karten

Wenn Sie Google Maps öffnen, können Sie Ihren Ort einfach auf der Karte finden oder Sie können sich durch Schwenken und Zoomen Orte in der Nähe ansehen.



Damit Sie Ihren Standort mit Google Maps finden können, müssen Sie Ortsdienste aktivieren. Unter "Aktivieren von Ortsdiensten" erfahren Sie, wie Sie dies tun können.


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Karten**.
2. Führen Sie auf der Karte einen der folgenden Schritte aus:

Standort anzeigen	Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf Eigener Standort . Die blaue Markierung () zeigt Ihren Standort auf der Karte und zeigt zur Orientierung nach Norden.
Umher bewegen	Streichen Sie mit Ihrem Finger in beliebige Richtungen auf dem Display, um Orte in der Nähe auf der Karte zu sehen.
Hereinzoomen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Legen Sie Ihren Daumen und Zeigefinger oben auf den Bereich, in den Sie hineinzoomen möchten, und führen Sie sie dann auseinander. ▪ Tippen Sie auf . ▪ Doppeltippen Sie auf den Bereich der Karte, in den Sie hineinzoomen möchten.
Herauszoomen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Führen Sie Daumen und Zeigefinger auf der Karte zusammen, um herauszuzoomen. ▪ Tippen Sie auf .
Anzeige von Informationen über einen zufälligen Ort	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie etwas länger auf einen Ort auf der Karte. Ein Ballon wird sich über dem Ort öffnen und die Adresse, sowie ein Vorschaubild von der Street View (falls verfügbar) anzeigen. 2. Tippen Sie auf den Ballon, um weitere Informationen anzuzeigen. Sie können eine Wegbeschreibung zum Ort abrufen, nach Orten von Interesse in der Nähe suchen usw.


Anzeige eines Ortes in der Street View

Der Street View-Modus (nur in ausgewählten Regionen verfügbar) zeigt einen bestimmten Ort auf Straßenebene an.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Karten**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Drücken Sie etwas länger auf einen Ort auf der Karte und tippen Sie anschließend auf den Ballon, der dann erscheint.
 - Suchen Sie im Street View-Modus nach dem gewünschten Ort. Unter "Suche nach einem Ort" und "Suche nach einem Ort von Interesse in Ihrer Nähe" in diesem Kapitel finden Sie weitere Einzelheiten. Tippen Sie auf den Ballon, wenn Sie den Ort gefunden haben.
3. Tippen Sie im Ortsdetails-Fenster auf die Schaltfläche **Street View** .

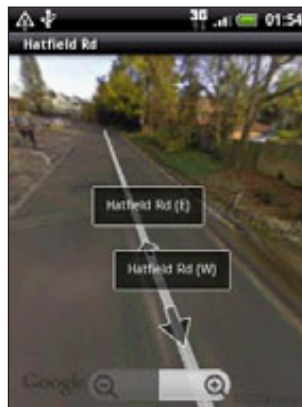

4. Sie können auf die folgende Weise in Street View navigieren:

Anzeige umgebender Bereiche	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Streichen Sie mit Ihrem Finger über das Display, um nach oben oder unten zu schwenken oder in andere Richtungen zu schauen. ▪ Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf Kompassmodus, um den Kompassmodus einzuschalten. Neigen, schwenken oder drehen Sie das Telefon, um den Bereich um einen Ort herum anzusehen.
Vor- oder zurückgehen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tippen Sie auf den Pfeil auf dem Display, um in die vom Pfeil angezeigte Richtung zu gehen. ▪ Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf Schritt vor oder Schritt zurück.
Hinein- oder herauszoomen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tippen Sie auf . ▪ Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf Zoom.


5. Wenn Sie zur Straßenansicht zurückwechseln möchten, drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Gehe zu Karte**.

Anzeige von Kartenlayern

Google Maps öffnet zu Beginn die Straßenkarte. Sie können weitere Kartenlayer anzeigen, zum Beispiel Satellitenbilder, Verkehrsinformationen, die Standorte Ihrer Google Latitude Freunde und Wikipedia Informationen über Orte. Außerdem können Sie Karten anzeigen, die Sie und andere Personen in Google Maps im Web erstellt haben. Mehrere Layer können gleichzeitig angezeigt werden.





Nicht alle Standorte bieten Informationen für sämtliche Kartenlayer oder Zoomstufen. Wenn Sie mehr über Layer erfahren möchten, besuchen Sie Google Maps im Web unter: <http://maps.google.com/>

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Karten**.
2. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Layers**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Verkehr	(nur in bestimmten Gegenden verfügbar) Echtzeit-Verkehrsbedingungen werden in Form von farbcodierten Linien über Straßen angezeigt. Anhand der Farben können Sie erkennen, wie schnell sich der Verkehr auf einer Straße bewegt.
Satellit	Google Maps verwendet dieselben Satellitendaten wie Google Earth™. Bei den Satellitenbildern handelt es sich nicht um Echtzeitbilder. Google Earth ruft die bestmöglichen Bilder auf, die in der Regel etwa zwischen einem Jahr und drei Jahre alt sind.
Terrain	Zeigt die Höhenunterschiede auf der angezeigten Karte an. Die Höhenunterschiede beziehen sich nur auf landschaftliche Merkmale wie z. B. Berge und Täler nicht aber auf Gebäude.
Buzz	Schauen Sie sich Fotos und Informationen über Orte an, welche von anderen Leuten geteilt werden, oder posten Sie Ihre eigenen.
Latitude	Wenn Sie sich bei Latitude angemeldet haben, können Sie die Standorte Ihrer Freunde als Layer auf der Karte sehen. Für Einzelheiten siehe "Suche nach Freunden Google Latitude (Verfügbarkeit von Land abhängig)" in diesem Kapitel.
Karte löschen	Entfernen Sie Layers und zeigen Sie nur die Straßenkarte an.
Weitere Layers	Wählen Sie weitere Layers aus, z. B. Übergangslinien oder Karten, welche Sie in Google Maps auf dem Web erstellt haben.

Suche nach einem Ort


In Google Maps können Sie nach einem Ort, z. B. einer Adresse oder einem Geschäft oder Institut (z. B. einem Museum) suchen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Karten**.
2. Drücken Sie während der Anzeige einer Karte auf **SUCHEN**.
3. Geben Sie den Ort, den Sie suchen möchten, in das Suchfeld ein. Während Sie den Ort eingeben, nach dem Sie suchen möchten, werden Übereinstimmungen aus Ihren Kontakten, dem Web und zuvor gesuchten Begriffen angezeigt.
4. Tippen Sie auf , um nach dem eingegebenen Ort zu suchen, oder tippen Sie auf einen vorgeschlagenen Suchbegriff. Die Suchergebnisse werden als Markierungen auf der Karte angezeigt.

5. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

- Wenn es sich beim ersten Suchergebnis (📍) um den gewünschten Ort handelt, tippen Sie auf den Ballon. Tippen Sie ansonsten auf ➡️, um zum nächsten Suchergebnis zu wechseln, bis Sie den Ort finden, nach dem Sie suchen. Tippen Sie schließlich auf den Ballon.
- Tippen Sie auf ☰, um die Ergebnisse als eine Liste anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf den Ort.

Einzelheiten über den ausgewählten Ort werden auf dem Display angezeigt.

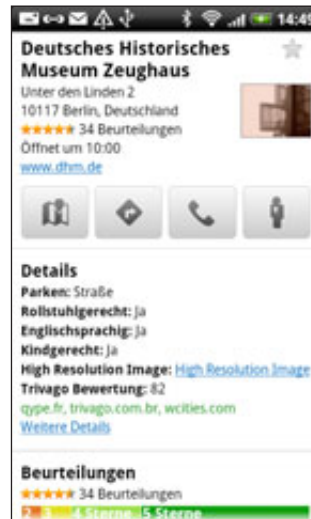

6. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Tippen Sie auf die Schaltflächen auf dem Display, um den Ort auf der Karte anzuzeigen, Wegbeschreibungen abzurufen, den Ort in der Street View anzusehen, falls verfügbar, usw. Scrollen Sie im Fenster nach unten, um weitere Optionen anzuzeigen.
- Streichen Sie Ihren Finger nach links oder rechts über das Display, um Informationen über das nächste oder vorherige Suchergebnis anzuzeigen.

Löschen der Karte

Nachdem Sie eine Suche auf einer Karte durchgeführt haben, können Sie die Markierungen darauf entfernen, indem Sie auf MENU drücken und anschließend Mehr > Karte löschen antippen.

Suche nach einem Ort von Interesse in Ihrer Nähe

Mit **Locations** können Sie Orte von Interesse in der Nähe Ihres aktuellen Standortes finden. Die Locations-Funktion nutzt Google Maps, um nach allgemeinen Orten zu suchen, die Sie vielleicht auffinden möchten, z. B. eine Tankstelle oder einen Geldautomaten.

Bevor Sie die Locations-Funktion verwenden, müssen Sie Ortsquellen aktivieren. Unter "Aktivieren von Ortsdiensten" erfahren Sie, wie Sie dies tun können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf 🔄 > Locations.
2. Tippen Sie auf den Ort, nach dem Sie suchen möchten.


3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

- Wenn ein oder zwei Orte von Interesse gefunden wurden, werden die Suchergebnisse in Form von Markierungen auf der Karte angezeigt. Sie können diese Markierungen antippen und anschließend auf den Ballon tippen, um Informationen über einen Ort anzuzeigen.
- Wurden mehrere Orte gefunden, werden die Suchergebnisse in einer Liste angezeigt. Tippen Sie auf einen Ort, um seine Position auf einer Karte anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf den Ballon, um weitere Informationen über den Ort anzuzeigen.

Unter "Suche nach einem Ort" in diesem Kapitel erfahren Sie, was Sie im Ortsinformationen-Fenster anstellen können.

Hinzufügen eines Ortes zur Suche

In der Locations-Funktion können Sie andere Orte von Interesse, nach denen Sie häufig suchen, z. B. eine Kirche oder eine Pizzeria, hinzufügen.


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**.
2. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.
3. Geben Sie den Ort ein, den Sie den Suchbegriffen für die Ortssuche hinzufügen möchten. Tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
Der Ort wird als eine Schaltfläche dem Fenster Orte hinzugefügt.

Abrufen von Wegbeschreibungen

Rufen Sie genaue Wegbeschreibungen zu Ihrem Ziel ab. Google Maps kann Wegbeschreibungen anzeigen, um einen Ort zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto zu erreichen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Karten**.
2. Drücken Sie während der Anzeige einer Karte auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Wegbeschreibungen**.
3. Verwenden Sie Ihren aktuellen Standort als Startpunkt oder geben Sie in das erste Textfeld einen Ort ein, von dem aus Sie beginnen möchten. Geben Sie dann den Zielort in das zweite Textfeld ein.


Oder tippen Sie auf , um eine Adresse aus den Kontakten auszuwählen, oder einen Punkt, den Sie auf einer Karte antippen.

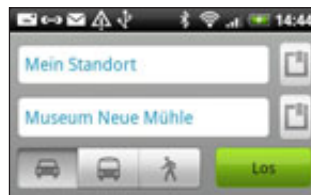

4. Entscheiden Sie, wie Sie zum Zielort kommen möchten, indem Sie auf die Schaltflächen für Auto, öffentlichen Verkehr oder zu Fuß tippen.
5. Tippen Sie auf **Los**.

6. Wenn der Ort, den Sie als Ihr Ziel eingestellt haben, mehrere Ortsoptionen besitzt, wählen Sie eine davon aus.

Im nächsten Fenster werden die Wegbeschreibungen in einer Liste angezeigt.

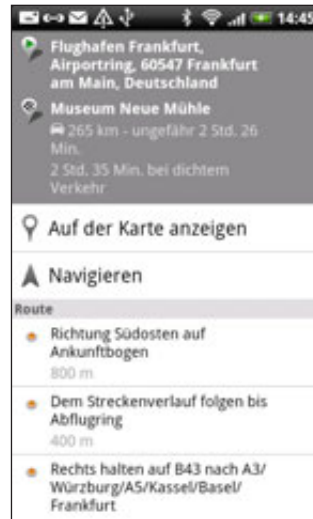

7. Tippen Sie auf Auf der Karte anzeigen, um die Wegbeschreibungen auf der Karte anzuzeigen.
8. Tippen Sie auf die Pfeiltasten auf der Karte, um den Wegbeschreibungen zu folgen.




Wenn Sie das Ansehen der Karte beendet oder den Wegbeschreibungen ganz gefolgt sind, drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Karte löschen**, um die Karte zurückzusetzen. Der Zielort wird automatisch im Verlauf von Google Maps gespeichert.

Suche nach Freunden Google Latitude (Verfügbarkeit von Land abhängig)


Mit dem Benutzerortsdienst **Google Latitude™** können Sie mit Ihren Freunden Orts- und Statusnachrichten austauschen. Sie können auch SMS und E-Mails senden, Telefongespräche führen und Wegbeschreibungen zu den Standorten Ihrer Freunde abrufen.

Ihr Standort wird nicht automatisch freigegeben. Sie müssen sich erst bei Latitude anmelden und anschließend Ihre Freunde zum Ansehen Ihres Standortes oder zum Annehmen Ihrer Einladungen auffordern. Nur Freunde, die Sie ausdrücklich eingeladen oder angenommen haben, können Ihren Standort sehen.

Öffnen und Beitreten zu Latitude

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Karten**.
2. Drücken Sie während der Anzeige einer Karte auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Latitude**.
3. Nachdem Sie Latitude beigetreten sind und die Applikation geschlossen haben, können Sie Folgendes tun, um sie von der Startseite aus zu öffnen:
 - Tippen Sie auf  > **Latitude**.
 - Tippen Sie auf  > **Karten**, drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Latitude**.

Einladen von Freunden zur Freigabe von Standorten

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Latitude**.
2. Drücken Sie auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Freunde hinzufügen**.
3. Methode zum Hinzufügen von Freunden auswählen:

Unter Kontakten auswählen	Wählen Sie eine Anzahl von Freunden unter den Kontakten aus.
Über E-Mail-Adresse hinzufügen	Geben Sie eine oder mehrere E-Mail-Adressen ein.

4. Tippen Sie auf **Freunde hinzufügen**.
5. Tippen Sie bei Aufforderung zur Bestätigung erneut auf **Ja**.

Wenn Ihre Freunde bereits Latitude verwenden, erhalten sie eine E-Mail-Anfrage und eine Benachrichtigung auf Latitude. Wenn sie sich noch nicht bei Latitude angemeldet haben, erhalten sie eine E-Mail-Anfrage, in der sie gefragt werden, ob sie sich mit ihrem Google-Konto bei Latitude anmelden möchten.

Annahme einer Einladung

Wenn Sie eine Aufforderung zur Freigabe von einem Freund erhalten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Annehmen und mitteilen	Sie können den Standort Ihres Freundes sehen und Ihr Freund kann Ihren sehen.
Annehmen, aber Standort verbergen	Sie können den Standort Ihres Freundes sehen, aber dieser kann Ihren Standort nicht sehen.
Nicht annehmen	Es werden keine Ortsinformationen zwischen Ihnen und Ihrem Freund freigegeben.

Standort Ihrer Freunde anzeigen

Sie können den Standort Ihrer Freunde mit Hilfe der Karten- oder Listenansicht anzeigen.




Wenn Sie Maps öffnen, werden die Standorte Ihrer Freunde angezeigt. Jeder Freund wird mit einem Foto (aus den Kontakten) und einem Pfeil, der auf den ungefähren Standort zeigt, angezeigt. Wenn ein Freund die Freigabe auf Stadtebene ausgewählt hat, besitzt sein Bild keinen Pfeil und das Bild wird in der Mitte der Stadt angezeigt.

Um das Profil eines Freundes anzusehen und mit ihm/ihr eine Verbindung herzustellen, tippen Sie auf das Foto. Der Name des Freundes wird in einem Ballon angezeigt. Tippen Sie auf den Ballon, um ein Fenster mit Details über den Freund und eine Reihe von Verbindungsoptionen anzuzeigen.

Wenn Sie Latitude öffnen, sehen Sie eine Liste Ihrer Latitude Freunde mit einer Zusammenfassung ihrer letzten bekannten Standorte, Status, usw. Tippen Sie auf einen Freund in der Listenansicht, um das Profil eines Freundes und eine Reihe von Verbindungsoptionen zu öffnen.


Herstellen einer Verbindung und Verwalten von Freunden

Tippen Sie auf die Kontaktdetails-Sprechblase des Freundes in der Kartenansicht oder tippen Sie auf einen Freund in der Listenansicht, um das Profil des Freundes zu öffnen. Tippen Sie auf die folgenden Schaltflächen oder Optionen im Profil-Fenster:

	Zeigt den Standort des Freundes auf der Karte an.
	Abruf von Wegbeschreibungen zum Standort des Freundes.
	Zeigt den Standort des Freundes in der Street View an.
Foto des Freundes	Öffnet Schnell-Kontakt und ermöglicht Ihnen, Kontaktdetails des Freundes anzusehen, ihm eine E-Mail zu senden usw.
Freigabeoptionen	Sie können Folgendes auswählen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beste verfügbarer Standort. Freigabe Ihrer genauen Standortinformationen. ▪ Nur Stadt als Standort mitteilen. Geben Sie nur die Stadt, in der Sie sich befinden, nicht aber die Straße, frei. Ihr Freund kann Ihr Foto in der Mitte der Stadt sehen, in welcher Sie sich aufhalten. Wenn Sie einen genaueren Standort freigeben möchten, tippen Sie auf Besten verfügbaren Standort. ▪ Vor diesem Freund verbergen. Beenden Sie die Freigabe Ihres Standortes für diesen Freund auf einer Liste oder einer Karte.
Entfernen	Entfernen Sie den Freund aus der Liste und beenden Sie die Freigabe von Standorten zwischen Ihnen und ihm.

Ändern der Datenschutzeinstellungen

Sie können festlegen, wie und wann Ihre Freunde Sie finden können. Nur der letzte Standort, der Latitude zugesandt wurde, wird in Ihrem Google-Konto gespeichert. Wenn Sie Latitude deaktivieren oder ausblenden, wird kein Standort gespeichert.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Latitude**.
2. Tippen Sie auf Ihren eigenen Namen und anschließend auf **Datenschutzeinstellungen bearbeiten**.
3. Stellen Sie die folgenden Optionen ganz nach Bedarf ein:

Latitude ausschalten	Deaktivieren Sie Latitude und beenden Sie die Freigabe Ihres Standortes oder Status. Sie können sich jederzeit wieder bei Latitude anmelden.
Eigenen Standort erkennen	Lassen Sie Latitude Ihren Standort automatisch erkennen und aktualisieren, wenn Sie sich an einen anderen Ort bewegen. Die Häufigkeit der Aktualisierung hängt von mehreren Faktoren ab, z. B. vom Ladezustand des Telefonakkus und wann Sie Ihren Standort zuletzt geändert haben.
Eigenen Standort festlegen	Wählen Sie unter verschiedenen Optionen aus, um Ihren Standort manuell festzulegen.
Eigenen Standort verbergen	Verbergen Sie Ihren Standort vor all Ihren Freunden.


Weitere Apps

Anschauen von Videos auf YouTube


Mit der YouTube-App können Sie herausfinden, was derzeit auf der Website für Video-Sharing neu und beliebt ist. Videos werden praktisch in Meist gesehen, Meist diskutiert und Beste Bewertung kategorisiert.



- Sie benötigen eine aktive WLAN- oder Datenverbindung, um auf YouTube zugreifen zu können.
- Wenn Sie das erste Mal bestimmte YouTube-Funktionen wie z. B. Teilen von Video verwenden möchten, melden Sie sich mit Ihrem YouTube- oder Google-Konto ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > YouTube.
2. Scrollen Sie durch die Liste mit Videos und tippen Sie auf ein Video, das Sie anschauen möchten. Das Bild wird automatisch im Querformat angezeigt, wenn Sie ein Video abspielen.
3. Während der Wiedergabe eines Videos können Sie Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf das Display, um die Wiedergabesteuerung anzuzeigen. Wenn die Wiedergabesteuerung angezeigt wird, können Sie die Wiedergabe anhalten, vorwärts oder rückwärts springen oder den Schieberegler zu dem Punkt ziehen, von dem ab Sie das Video anschauen möchten.
 - Drücken Sie auf MENU, um das Video zu bewerten, zu kommentieren, weiterzuleiten, als unangemessen zu markieren oder auf andere Weise mit ihm zu verfahren.
4. Drücken Sie auf ZURÜCK, um die Wiedergabe zu beenden und zur Videoliste zurückzuwechseln.

Suche nach Videos

1. Drücken Sie bei Anzeige des Hauptfensters von YouTube auf SUCHEN.
2. Geben Sie einen Suchbegriff ein und tippen Sie auf .
3. Die Anzahl der Suchergebnisse wird unterhalb der Statusleiste angezeigt. Scrollen Sie durch die Ergebnisse und tippen Sie auf ein Video, das Sie ansehen möchten.

Löschen des Suchverlaufs





1. Drücken Sie bei Anzeige des Hauptfensters von YouTube auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Suchverlauf löschen** und tippen Sie anschließend bei Aufforderung auf OK.

Weiterleiten einer Videoverknüpfung

Teilen Sie ein Video mit anderen, indem Sie seinen Link Kontakten zusenden.

1. Wenn Sie sich ein Video anschauen, drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Freigeben**.
2. Wählen Sie in den verfügbaren Optionen aus, wie Sie den Video-Link teilen möchten.

Aufnahme eines Videos und Hochladen nach YouTube

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > YouTube.
2. Tippen Sie auf .
3. Drücken Sie auf , um die Videoaufnahme zu starten. Nachdem Sie das Video aufgenommen haben, drücken Sie erneut auf . Tippen Sie auf **Fertig**.
4. Geben Sie einen Titel, eine Beschreibung und Tags für das Video ein.
5. Stellen Sie die Datenschutzstufe ein.
6. Tippen Sie auf **Hochladen**.

Lesen von Nachrichten-Feeds


Seien Sie stets auf dem Laufenden. Abonnieren Sie mit der Nachrichten-App Nachrichten-Feeds mit aktuellen Nachrichten, Sport, Top-Blogs und vielem mehr. Sie können auch Updates basierend auf bestimmten von Ihnen ausgewählten Stichwörtern erhalten.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > Nachrichten.



- 1 Registerkarte **Abonnements**. Tippen Sie hier, um die Kanäle aufzulisten, die Sie abonniert haben. Unter "Abonnieren von Nachrichtenkanälen."
- 2 Registerkarte **Eigene Elemente**. Tippen Sie hier, um die Links zu markierten Elementen und hinzugefügten Stichwörtern anzuzeigen. Siehe "Markieren einer Story mit einem Stern" und "Hinzufügen eines Stichworts".


Abonnieren neuer Nachrichtenkanäle






1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Nachrichten.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **Abonnements** auf **Feeds** hinzufügen.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

Tippen	Für dies
Jede Kategorie (z. B. Blogs, Unterhaltung, Sport usw.)	Wählen Sie unter beliebten Nachrichten-Feeds aus.
Weitere suchen	Geben Sie ein Stichwort ein, um im Web nach verwandten Nachrichten-Feeds zu suchen, oder geben Sie die komplette URL des Nachrichten-Feeds ein, den Sie abonnieren möchten.

4. Nachdem Sie den Kanal oder die Kanäle, den/die Sie abonnieren möchten, gespeichert haben, tippen Sie auf **Hinzufügen**.

Lesen einer Story

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Nachrichten.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **Abonnements** auf einen Kanal.
3. Tippen Sie auf eine Story, um sie zu lesen. Während des Lesens einer Story haben Sie folgende Möglichkeiten:

Tippen	Für dies
	Markieren Sie die Story mit einem Stern, um Sie zu einem Favoriten zu machen.
	Teilen Sie einen Link zur Story unter den verfügbaren Optionen.
	Besuchen Sie die Webseite, auf der die Story veröffentlicht wurde.
 	Wechseln Sie zur nächsten oder vorherigen Story im Kanal.

4. Wenn Sie die ganze Story lesen möchten, tippen Sie auf **Ganzen Artikel lesen**. Die Story wird dann im Webbrowser geöffnet. Unter "Verwendung des Webbrowsers auf dem Telefon" im Kapitel "Webbrowser" Internet erfahren Sie, wie Sie in der Webseite navigieren können.



Manuelles Abrufen neuer Storys

Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte **Abonnements** auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Aktualisieren**.

Markieren einer Story mit einem Stern

Markieren Sie Ihre beliebten Storys, um Sie später zu lesen. Mit einem Stern markierte Storys werden auf der Registerkarte **Markiert** angezeigt.


Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Tippen Sie in einer Liste mit Storys auf  neben einer Story.
- Tippen Sie bei Anzeige einer Story auf  oben rechts im Fenster.

Sie können den Stern einer Story entfernen, indem Sie das Sternsymbol erneut antippen.

Hinzufügen eines Stichwortes

Wenn Sie ein Stichwort eingeben, können Sie Storys einfach wiederfinden. Storys, die das Stichwort enthalten, werden auf der Registerkarte **Stichworte** zusammen gruppiert.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **Eigene Elemente** auf **Stichworte** > **Stichworte hinzufügen**.
3. Geben Sie das Stichwort ein und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**.

Das neue Stichwort wird auf der Registerkarte **Stichworte** angezeigt. Tippen Sie auf das Stichwort, um die Storys anzuzeigen, welche das Stichwort enthalten.

Ändern des Aktualisierungszeitplans und der Schriftarteneinstellungen

Drücken Sie bei Anzeige der Nachrichten-App auf **MENU**, tippen Sie auf **Einstellungen** und tun Sie anschließend Folgendes:

Tippen	Für dies
Konten und Synchronisieren	Verwalten Sie Synchronisierungsoptionen und allgemeine Nachrichteneinstellungen.
Bei Öffnung aktualisieren	Aktualisieren Sie die Inhalte von Kanälen, die Sie abonniert haben, immer dann, wenn Sie die Nachrichten-App öffnen.
Update-Zeitplan	Wählen Sie das Zeitintervall, in dem die Kanäle, die Sie abonniert haben, aktualisiert werden. Wählen Sie Manuell , um die Inhalte nur bei Bedarf zu aktualisieren.
Nachrichteninhalte	Legen Sie fest, wie Sie Nachrichten-Storys standardmäßig lesen: Als Zusammenfassung oder als einen vollständigen Webseiten-Artikel.

Hinzufügen des Nachrichten-Widgets


Lesen Sie Ausschnitte aus Storys, die Sie abonniert haben, rechts auf der Startseite. Unter "Persönliche Einrichtung der Startseite mit Widgets" im Kapitel "Persönliche Einrichtung" erfahren Sie, wie Sie der Startseite dieses Widget hinzufügen können.

Lesen von eBooks

Erstellen Sie eine Bibliothek mit Bestsellern und literarischen Klassiker direkt auf dem Telefon. Mit der Reader-App können Sie eBooks von Kobo, einem Online-Buchladen, lesen und herunterladen.

B Es wurden ein paar eBooks zum Ausprobieren hinzugefügt. Wenn Sie weitere Titel von Kobo durchsuchen möchten, müssen Sie eine Verbindung zum Internet herstellen.


Tippen Sie auf der Startseite auf  > Reader.


Sie sehen Miniaturansichten der letzten zwanzig zuletzt gelesenen und heruntergeladenen eBooks. Wenn Sie Ihre komplette Bibliothek anschauen möchten, tippen Sie einfach auf .




- 1 Streichen Sie Ihre Finger nach links oder rechts über das Display und tippen Sie anschließend auf eine Buch-Miniaturansicht, um ein eBook zu öffnen. Siehe "Durchblättern eines eBooks."
- 2 Tippen Sie hier, um Empfehlungen für hoch bewertete und bestverkaufte eBooks von Kobo anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie hier, um zur Bibliothek zu gelangen.
- 4 Tippen Sie hier, um zum Bücherladen zu gelangen, in dem Sie eBook-Kategorien, einschließlich Gratis-Downloads, durchsuchen und Bücher von Kobo kaufen können. Siehe "Herunterladen eines eBooks".
- 5 Suchen und wählen Sie ein eBook zum Lesen in der Bibliothek. Drücken Sie auf MENU, um Optionen für das Sortieren (nach Brandneu, Titel oder Autor) und Löschen von eBooks anzuzeigen.
- 6 Wechseln Sie zu anderen Registerkarten für Optionen zum Herunterladen von eBooks. Siehe "Herunterladen eines eBooks".

Durchblättern eines eBooks

1. Gehen Sie im Hauptfenster von Reader folgendermaßen vor, um ein eBook zu öffnen:
 - Tippen Sie auf eine Buch-Miniaturansicht
 - Tippen Sie auf  und tippen Sie anschließend auf die Bibliothek.
2. Streichen Sie mit Ihrem Finger nach links oder rechts über das Display, um durch die vorherigen und nächsten Seiten zu blättern.
3. Während Sie ein Buch lesen, können Sie Folgendes tun:
 - Fügen Sie ein Lesezeichen hinzu. Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**. Wechseln Sie später schnell zur Seite zurück, wie sich die Registerkarte **Anmerkungen** anschauen.
 - Ändern Sie die Schriftgröße. Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie anschließend auf **Schriftgröße**. Eine einfachere Methode ist das zusammen- oder auseinanderführen von Daumen und Zeigefinger auf der Seite.

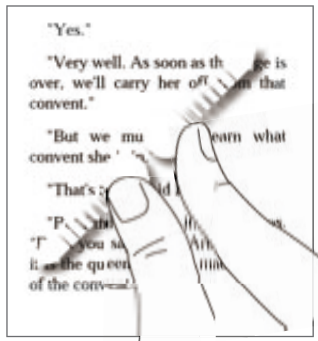

- Drehen Sie das Telefon links zur Seite, um das eBook im Querformat anzuzeigen.
- Springen Sie zwischen Kapiteln hin und her. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle im Fenster und verstellen Sie anschließend den Schieberegler.

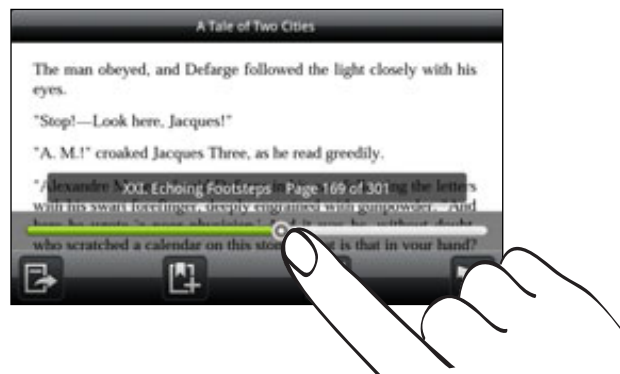


4. Drücken Sie auf ZURÜCK, um das eBook zu schließen.



Wenn Sie ein eBook erneut öffnen, wird die zuletzt angesehene Seite geöffnet.

Suchen in einem eBook

1. Drücken Sie bei Anzeige eines eBooks auf SUCHEN.
2. Geben Sie das Wort oder die Worte ein, nach dem/denen Sie suchen möchten.
3. Tippen Sie auf , um die Übereinstimmungen anzuzeigen. Es wird eine Liste mit Kapiteln angezeigt, die die Übereinstimmungen enthalten.
4. Tippen Sie auf ein Kapitel, um zu sehen, wo die Übereinstimmungen erscheinen. Tippen Sie dann auf eine Übereinstimmung, um zu der Seite zu wechseln, auf der sie hervorgehoben ist.




Möchten Sie Ihre Suche auf das Web ausweiten? Wählen Sie einfach den Text aus und tippen Sie anschließend auf **Schnellsuche**. Unter "Auswahl von Text" im Kapitel "Tastatur" und unter "Schnell Informationen auf dem Web suchen" im Kapitel "Erste Schritte" erfahren Sie dazu mehr.

Hinzufügen einer Notiz oder Hervorheben von ausgewähltem Text

Haben Sie ein interessantes Zitat oder eine wenig bekannte Tatsache entdeckt? Machen Sie sich eine Notiz oder heben Sie den Text hervor.

1. Drücken Sie beim Lesen eines eBooks etwa länger auf ein Wort.
Ziehen Sie an den Start- und Endmarkierungen, um den umgebenden Text auszuwählen.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

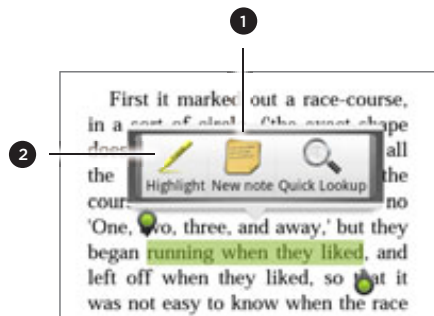

- 1 Tippen Sie hier, um eine Notiz hinzuzufügen. Geben Sie einen kurzen Kommentar oder eine Bemerkung ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
- 2 Tippen Sie hier, um den ausgewählten Text mit einer Farbe Ihrer Wahl hervorzuheben.


3. Wenn Sie eine von Ihnen erstellte Notiz oder Hervorhebung lesen möchten, gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Drücken Sie auf **MENU > Anmerkungen** und wechseln Sie anschließend zu den Registerkarten **Notizen** oder **Höhepunkte**.
 - Tippen Sie auf eine beliebige Stelle im Fenster und anschließend auf **Anmerkungen > Notizen** oder **Höhepunkte**.



Sie können auch Ihre Lesezeichen und das Inhaltsverzeichnis des eBooks über die Registerkarte **Anmerkungen** anschauen.

Herunterladen eines eBooks

Durchsuchen Sie den Bücherladen und wählen Sie unter Hunderten verfügbarer Titel zum Herunterladen aus. Zuerst müssen aber folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Im Telefon ist eine microSD-Karte eingesetzt
 - Es besteht eine aktive WLAN- oder Datenverbindung
 - Sie besitzen ein Kobo- und ein Adobe-ID-Konto. Wenn Sie diese Konten noch nicht besitzen, registrieren Sie sich entweder vom Telefon aus oder über den Webbrowser eines Computer (<https://www.kobobooks.com/signup.html> und <https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm>).
1. Tippen Sie im Hauptfenster des Readers auf , um zum Bücherladen zu gelangen.




Wenn Sie zuvor mit einem anderen Computer eBooks von Kobo gekauft haben, können Sie sie auf der Registerkarte **Zum Herunterladen verfügbar** im Fenster des Readers auf das Telefon herunterladen.

2. Tippen Sie auf eine Kategorie, um die verfügbaren eBook-Titel anzuzeigen. Wenn Sie die Ansicht für weitere Kategorien wechseln möchten, drücken Sie auf **MENU** und tippen Sie anschließend entweder auf **Durchsuchen** oder **Entdecken**.




Wenn Sie einen bestimmten eBook-Titel oder einen Autoren im Bücherladen finden möchten, drücken Sie auf **SUCHEN**.

3. Tippen Sie auf das eBook, das Sie herunterladen möchten.
Sie sehen dann Informationen, wie z. B. den Preis des eBooks, eine Zusammenfassung und Kundenbewertungen.
4. Tippen Sie auf , um das Buch zu bestellen.
5. Melden Sie sich bei Aufforderung an oder erstellen Sie ein Kobo- und Adobe-ID-Konto.
6. Geben Sie die für den Kauf nötigen Einzelheiten an und tippen Sie anschließend auf **Kaufen**.



Wenn Sie bei Kobo ein eBook kaufen, speichert das Telefon die Angaben, die Sie beim Kauf machen, so dass Sie diese Angaben beim nächsten Kauf nicht wieder eingeben brauchen. Wenn Sie die Angaben löschen möchten, müssen Sie dies auf der Kobo-Website tun. Weitere Informationen zum Schutz des Telefons finden Sie im Kapitel "Sicherheit".


7. Tippen Sie auf , um das eBook herunterzuladen. Nachdem das eBook heruntergeladen wurde, finden Sie es in Ihrer Bibliothek.

Empfehlen eines eBooks

Teilen Sie Ihren Freunden mit, was Sie gerade lesen, und empfehlen Sie Ihnen Bücher, die Ihnen gefallen haben.

1. Drücken Sie beim Lesen eines eBooks auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Senden**.
2. Wählen Sie in den verfügbaren Optionen aus, wie Sie den eBook-Titel teilen möchten.

Löschen eines eBooks

1. Tippen Sie im Hauptfenster des Readers auf .
2. Drücken Sie auf der Registerkarte **Bücher** auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
3. Wählen Sie die Elemente aus, die Sie löschen möchten.
4. Tippen Sie auf **Löschen** und anschließend zur Bestätigung auf **OK**.

Über das Widget Eigenes Regal

Mit dem Widget Eigenes Regal können Sie Ihre eBooks direkt auf der Startseite einfach zum Lesen öffnen. Unter "Persönliche Einrichtung der Startseite mit Widgets" im Kapitel "Persönliche Einrichtung" erfahren Sie, wie Sie der Startseite dieses Widget hinzufügen können.

Arbeiten mit Dokumenten, Kalkulationstabellen und Präsentationen

Möchten Sie vielleicht an einem Bericht arbeiten, während Sie unterwegs sind? Mit Quickoffice können Sie auf einfache Weise Microsoft Office Word (.doc)- und Microsoft Office Excel (.xls)-Dateien anschauen, bearbeiten und sogar erstellen. Sie können die Anwendung auch zur Anzeige von Microsoft PowerPoint (.ppt)-Präsentationen und Textdateien (.txt) auf dem Telefon verwenden.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Quickoffice**.

Wenn Sie eine sehr lange Dateiliste besitzen, drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Sortieren**, um die Dateien nach Namen oder Datum anzuordnen. Drücken Sie auf SUCHEN, um nach bestimmten Dateinamen zu suchen.

Anzeige von Dokumenten, Kalkulationstabellen oder Präsentationen

1. Tippen Sie im Hauptfenster von Quickoffice auf die Datei, die Sie öffnen möchten.
2. Während eine Datei angezeigt wird, haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Schieben Sie Ihren Finger über das Display, um die Seiten der Datei zu verschieben und zu durchblättern.
 - Drehen Sie das Telefon links zur Seite, um die Datei im Querformat anzuzeigen.
 - Um hineinzuzoomen, führen Sie Ihren Daumen und Zeigefinger auf dem Display auseinander. Um herauszuzoomen, führen Sie Ihren Daumen und Zeigefinger auf dem Display zusammen.



Nachdem Sie in eine PowerPoint-Folie hineingezoomt haben, doppelklicken Sie auf die Folie, um sie auf die Breite des Fensters einzupassen.

- Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Arbeitsmappe**, um weitere Arbeitsmappen in einer Excel-Datei anzuzeigen.
- Tippen Sie auf einen URL-Link in einer Word- oder PowerPoint-Datei, um die entsprechende Webseite im Webbrowser zu öffnen.
- Wenn Sie Word-Dokumente öffnen, formatiert Quickoffice den Text neu, um ihn auf die Breite des Displays anzupassen. Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Ansicht**, um zwischen den Modi Normal und Neu formatiert zu wechseln.



Quickoffice lässt den Text in Tabellen nicht zurückfließen.

Bearbeiten eines Dokuments oder einer Arbeitsmappe

1. Drücken Sie bei Anzeige eines Dokuments oder einer Arbeitsmappe auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**.
2. Nehmen Sie Änderungen an der Datei vor.
3. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf MENU > **Mehr** und tippen Sie anschließend auf **Speichern** oder **Speichern unter**, um die Änderungen beizubehalten.


Erstellen eines neuen Dokuments oder einer neuen Arbeitsmappe

1. Drücken Sie bei Anzeige des Hauptfensters von Quickoffice auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Neu**.
2. Wählen Sie den Dateityp aus, den Sie erstellen möchten:
 - Word 97 - 2003 Dokument
 - Excel 97 - 2003 Arbeitsmappe
3. Drücken Sie auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**, um mit der Bearbeitung des Texts zu beginnen.
4. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf **MENU > Mehr** und tippen Sie anschließend auf **Speichern** oder **Speichern unter**, um die Änderungen beizubehalten.

Behalten der Übersicht über Ihre Aktien



Mit der Aktien-App erhalten Sie aktuelle Updates über Aktienkurse und Börsenindizes.

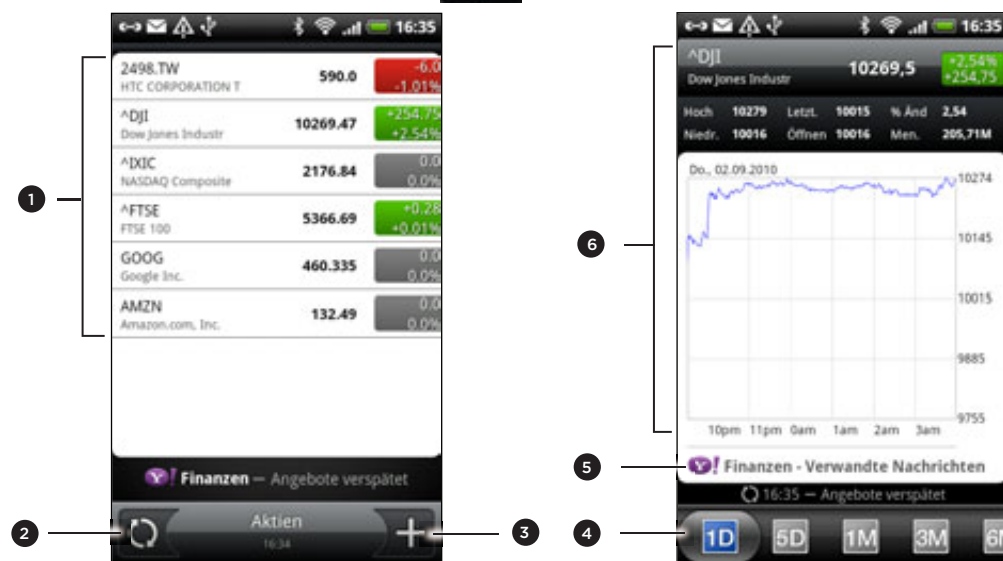Tippen Sie auf der Startseite auf  > Aktien.




- 1 Tippen Sie auf ein Element, um es in der Liste mit Aktienangeboten und Börsenindizes anzuschauen.
- 2 Tippen Sie hier, um die Aktieninformationen zu aktualisieren.
- 3 Tippen Sie hier, um einen Aktienkurs oder einen Börsenindex hinzuzufügen.
- 4 Wechseln Sie zu anderen Registerkarten, um die Entwicklung eines Elements über bis zu zwei Jahre anzuzeigen.
- 5 Tippen Sie hier, um auf ein ausgewähltes Element bezogene Nachrichten anzuzeigen.
- 6 Zeigen Sie Handelsinformationen über ein Element an, sowie seine Preiskurve für einen bestimmten Zeitraum.

Hinzufügen eines Aktienkurses oder eines Börsenindex

1. Tippen Sie im Hauptfenster von Aktien auf .
2. Geben Sie den Aktienkurs oder den Börsenindex in das Textfeld ein und tippen Sie anschließend auf .
3. Tippen Sie in der Ergebnisliste auf das Aktienangebot oder den Börsenindex, das/den Sie hinzufügen möchten.

Ändern der Aktienreihenfolge

1. Drücken Sie bei Anzeige des Hauptfensters von Aktien auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Neu anordnen**.
2. Drücken Sie etwas länger auf  am Ende des Elementes, das Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile grün hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Löschen von Aktienkursen und Indizes

1. Drücken Sie bei Anzeige des Hauptfensters von Aktien auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
2. Wählen Sie die Elemente aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Manuelles Aktualisieren von Aktieninformationen

Drücken Sie bei Anzeige des Hauptfensters von Aktien auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Aktualisieren**.

Ändern des Aktualisierungszeitplans und der Farbeinstellungen



Für das automatische Herunterladen von Aktieninformationen können vom Netzbetreiber zusätzliche Gebühren erhoben werden.

Drücken Sie bei Anzeige der Aktien-App auf MENU, tippen Sie auf **Einstellungen** und tun Sie anschließend Folgendes:

Tippen	Für dies
Bei Öffnung aktualisieren	Aktualisieren Sie die Aktieninformationen bei jedem Öffnen der Aktien-App.
Programmierte Synchronisierung	Stellen Sie das automatische Herunterladen von Aktieninformationen ein.
Update-Zeitplan	Legen Sie ein Zeitintervall für die Abfrage von Updates fest.
Farbe für Preisanstieg einstellen	Ändern Sie die Farbe für die Anzeige des Preisanstieges von Aktien auf entweder Rot oder Grün, je nachdem, welche Farbe in Ihrem Land verwendet wird.

Über das Aktien-Widget

Mit dem Aktien-Widget können Sie aktuelle Aktienkurse direkt auf der Startseite anzeigen. Das Widget gibt es in unterschiedlichen Layouts und Stilen. Unter "Persönliche Einrichtung der Startseite mit Widgets" im Kapitel "Persönliche Einrichtung" erfahren Sie, wie Sie der Startseite dieses Widget hinzufügen können.

Hören von FM-Radio

Hören Sie sich mit der FM-Radio-App auf dem Telefon Ihre Lieblingsradiosendungen an.



Sie müssen erst ein Headset an die Audiobuchse des Telefons anschließen, um das FM-Radio nutzen zu können. Das FM-Radio nutzt das Stereo-Headset als FM-Radio-Antenne.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > FM-Radio.




Wenn Sie FM-Radio zum ersten Mal öffnen, sucht das Programm automatisch nach verfügbaren FM-Sendern, speichert diese als Favoriten und spielt den zuerst gefundenen Sender ab.



- | | |
|---|--|
| 1 | Ziehen Sie diesen Regler, um eine Frequenz auf dem FM-Band einzustellen. |
| 2 | Tippen Sie hier, um die Radiofrequenz um -0,1MHz zu ändern. |
| 3 | Zeigen Sie die Liste Alle Voreinstellungen an. |
| 4 | Tippen Sie hier, um im FM-Band nach dem vorherigen FM-Sender zu suchen. |
| 5 | Tippen Sie hier, um im FM-Band nach dem nächsten FM-Sender zu suchen. |
| 6 | Tippen Sie hier, um den Namen des aktuell eingestellten Senders zu ändern. |
| 7 | Tippen Sie hier, um die Radiofrequenz um +0,1MHz zu ändern. |
| 8 | Schalten Sie das FM-Radio ganz aus. |

Einstellen eines FM-Senders

Im FM-Radio-Fenster stehen Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung:

- Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend den Sender aus, den Sie anhören möchten.
- Tippen Sie auf , um zum vorherigen verfügbaren FM-Sender zu wechseln, oder auf , um zum nächsten verfügbaren FM-Sender zu wechseln.
- Mit den Tasten LAUTER und LEISER auf der Seite des Telefons können Sie die Lautstärke regeln.
- Um das Suchen nach und das Speichern von FM-Sendern zu wiederholen, drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Suchen & Speichern**. Drücken Sie auf ZURÜCK, um die automatische Suche zu beenden.
- Drücken Sie auf MENU, um den Ton zu deaktivieren oder um die Tonausgabe zwischen **Mono** und **Stereo** zu wechseln.

Sie können die Tonausgabe auch zwischen **Lautsprecher** und **Headset** umschalten.

Ausblenden und Ausschalten von FM-Radio

So schließen Sie das FM-Radio-Fenster:

- Drücken Sie auf die ZURÜCK-Taste. Das FM-Radio läuft im Hintergrund weiter und Sie können Radio hören, während Sie andere Apps auf dem Telefon nutzen.

Wenn Sie das FM-Radio-Fenster wieder öffnen möchten, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf **FM-Radio**.

So beenden Sie FM-Radio komplett:


- Tippen Sie auf  oben rechts im FM-Radio-Fenster.



Hinzufügen des FM-Radio-Widgets


Hören Sie sich mit dem FM-Radio-Widget Ihre Lieblings-FM-Sender direkt auf der Startseite an. Unter "Persönliche Einrichtung der Startseite mit Widgets" im Kapitel "Persönliche Einrichtung" erfahren Sie, wie Sie der Startseite dieses Widget hinzufügen können.



Sprachaufnahmen

Denken Sie nicht nur einfach laut. Nehmen Sie Ihre Gedanken schnell mit dem Sprachrekorder auf. Sie können eine Sprachaufnahme auch als Klingelton verwenden.


 Um den Sprachrekorder verwenden zu können, müssen Sie eine microSD-Karte in das Telefon eingesetzt haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Sprachrekorder**.
2. Halten Sie das Mikrophon des Telefons in der Nähe Ihres Mundes.
3. Tippen Sie auf  um mit der Aufnahme eines Sprachclips zu beginnen.


 Der Sprachrekorder kann im Hintergrund weiterlaufen, während Sie andere Dinge auf dem Telefon tun. Dies funktioniert aber nicht, wenn Sie andere Apps öffnen, für die auch Audiofunktionen genutzt werden. Wenn Sie das Sprachrekorder-Fenster wieder öffnen möchten, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf Sprachrekorder.

4. Tippen Sie auf  um die Aufnahme zu stoppen.
5. Geben Sie einen Namen für den Sprachclip ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
6. Tippen Sie auf  um den Sprachclip abzuspielen.
7. Drücken Sie auf **MENU**, um Optionen für das Teilen, Löschen und Umbenennen des Sprachclips anzuzeigen.


Senden eines Sprachclips

1. Tippen Sie im Sprachrekorder-Fenster auf .
2. Drücken Sie etwas länger auf den Sprachclip, den Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Senden**.
3. Wählen Sie unter den verfügbaren Optionen die Methode zum Senden des Sprachclips aus.

Einrichten eines Sprachclips als Klingelton

1. Tippen Sie im Sprachrekorder-Fenster auf .
2. Drücken Sie etwas länger auf den Sprachclip, den Sie als Klingelton einstellen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Als Klingelton einstellen**.


Umbenennen eines Sprachclips

1. Tippen Sie im Sprachrekorder-Fenster auf .
2. Drücken Sie etwas länger auf den Sprachclip, den Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Umbenennen**.
3. Geben Sie den Namen ein und tippen Sie anschließend **Speichern**.

Verwendung der Taschenlampe

Tappen Sie nicht länger im Dunkeln. Nutzen Sie mit der Taschenlampen-App das LED-Licht des Telefons als eine nützliche Lichtquelle.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > Taschenlampe.

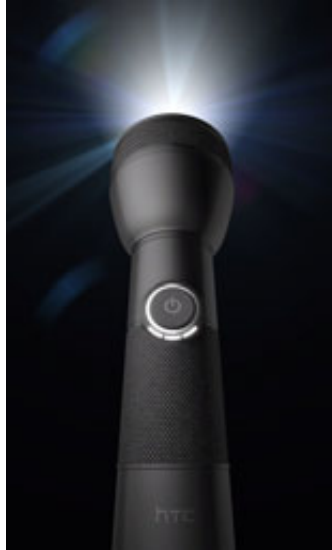

- Wenn Sie die Helligkeit des Lichts ändern möchten, tippen Sie einfach auf die Ein/Aus-Schaltfläche der Taschenlampe auf dem Display.
- Wenn Sie die Taschenlampe ausschalten möchten, drücken Sie auf ZURÜCK.

Suchen und Installieren von Apps aus dem Android Market

Im Android Market™ finden Sie neue Apps für das Telefon. Wählen Sie unter einer großen Auswahl von kostenlosen und käuflichen Apps aus, zu denen Apps für produktives Arbeiten, für die Unterhaltung und für Spiele gehören. Wenn Sie eine App gefunden haben, die Ihnen gefällt, können Sie sie einfach mit ein paar Berührungen des Fingers herunterladen und auf dem Telefon installieren.

Um auf den Android Market zuzugreifen, müssen Sie erst über die WLAN- oder Datenverbindung des Telefons ins Internet gehen und sich bei Ihrem Google-Konto anmelden.



Käufliche Anwendungen gibt es derzeit nur in bestimmten Regionen.

Suchen und Installieren einer Anwendung (App)

Wenn Sie Apps aus dem Android Market installieren und auf dem Telefon verwenden, können sie möglicherweise auf persönliche Informationen (z. B. Ihren Standort, Kontaktdaten usw.) oder bestimmte Funktionen und Einstellungen auf dem Telefon zugreifen. Deshalb sollten Sie nur vertrauenswürdige Apps herunterladen und installieren.






- Sie benötigen ein Google Checkout-Konto, um im Android Market einkaufen zu können. Unter "Erstellen eines Google Checkout-Kontos" erfahren Sie, wie Sie ein Google Checkout-Konto einrichten können, sofern Sie noch keines besitzen.
- Seien Sie bei Anwendungen vorsichtig, welche auf eine Vielzahl von Funktionen des Telefons oder eine große Menge Ihrer Daten zugreifen können. Sie allein sind für die Folgen der Verwendung von heruntergeladenen Anwendungen auf dem Telefon verantwortlich.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Market.

Wenn Sie Android Market zum ersten Mal öffnen, erscheint das Fenster mit den Nutzungsbedingungen. Tippen Sie auf **Annehmen**, um fortzufahren.

2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor, um eine App zu finden:

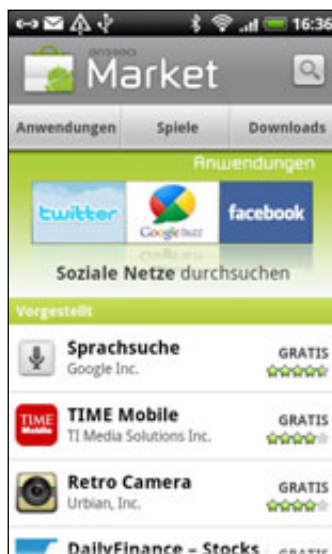

Für dies	Tun Sie dies
Durchsuchen vorgestellter Apps	Scrollen Sie durch die Liste mit vorgestellten Apps.
Durchsuchen von Apps nach Kategorien	Tippen Sie auf Apps oder Spiele und anschließend auf eine Kategorie. In einer Kategorie können Sie die Apps mit Hilfe von Top bezahlt , Top gratis oder Neuerscheinung filtern.
Suchen nach einer App	Tippen Sie auf  auf der Startseite von Android Market, geben Sie den Namen oder den Typ der App ein, nach der Sie suchen, und tippen Sie anschließend  rechts neben dem Suchfeld.

3. Wenn Sie eine App gefunden haben, die Ihnen gefällt, tippen Sie sie an und lesen Sie ihre Beschreibung und Kommentare anderer Anwender.
4. Tippen Sie auf **Installieren** (bei kostenlosen Apps) oder **Kaufen** (bei zahlungspflichtigen Apps).

Im nächsten Fenster wird Ihnen mitgeteilt, ob die App Zugriff auf persönliche Informationen oder Funktionen und Einstellungen auf dem Telefon benötigt.

5. Wenn Sie den Bedingungen zustimmen, tippen Sie auf **OK**, um die App herunterzuladen und zu installieren.

Wenn Sie eine zahlungspflichtige App ausgewählt haben und auf **OK** tippen, werden Sie zum Fenster Google Checkout geleitet, in dem Sie die Anwendung bezahlen können, bevor Sie sie auf das Telefon herunterladen.

Erstellen eines Google Checkout-Kontos

Sie benötigen ein mit Ihrem Google-Konto verknüpftes Google Checkout-Konto, um im Android Market einkaufen zu können.

Um ein Google Checkout-Konto zu erstellen, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Besuchen Sie auf Ihrem Computer die Website <http://checkout.google.com>.
- Wenn Sie zum ersten Mal mit dem Telefon eine App im Android Market kaufen, folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die für die Kaufabwicklung erforderlichen Informationen einzugeben.



Nachdem Sie mit Google Checkout eine App im Android Market gekauft haben, speichert das Telefon Ihr Kennwort, und Sie brauchen es beim nächsten Mal nicht wieder eingeben. Aus diesem Grund sollten Sie das Telefon stets vor Benutzung durch unbefugte Personen schützen. Im Kapitel "Sicherheit" erfahren Sie, wie Sie das Telefon schützen können.

Beantragung einer Rückerstattung für eine bezahlte App

Wenn Sie mit einer App nicht zufrieden sind, können Sie innerhalb von 24 Stunden nach dem Kauf eine Rückerstattung beantragen. Ihre Kreditkarte wird nicht belastet und die App wird aus dem Telefon entfernt.

Sollten Sie es sich wieder anders überlegen, können Sie die App erneut installieren. Sie können aber dann keine erneute Rückerstattung beantragen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Market** > **Downloads**.
2. Tippen Sie auf die App, die Sie deinstallieren möchten, um eine Rückerstattung zu erhalten. Das Fenster mit den Einzelheiten zur App wird angezeigt.

3. Tippen Sie auf **Deinstallieren & Rückerstattung**. Die App wird deinstalliert und die Gebühren werden gestrichen.
4. Wählen Sie den Grund für die Entfernung der App aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.


Öffnen einer installierten App

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Wenn Sie das Symbol () auf der Statusleiste sehen, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie anschließend auf die App. Siehe "Öffnen des Benachrichtigungsfeldes" im Kapitel "Erste Schritte".
- Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Market** > **Downloads**. Tippen Sie im Downloads-Fenster auf die App und anschließend auf **Öffnen**.
- Tippen Sie auf der Startseite auf . Suchen Sie im Fenster Alle Apps nach der Anwendung und tippen Sie sie an.

Deinstallation einer App

Sie können eine App, welche Sie vom Android Market heruntergeladen und installiert haben, deinstallieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Market** > **Downloads**.
2. Tippen Sie auf die App, die Sie deinstallieren möchten, und anschließend auf **Deinstallieren**.
3. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.
4. Wählen Sie den Grund für die Entfernung der App aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Wo Sie Hilfe erhalten


Sollten Sie Hilfe benötigen oder Fragen zum Android Market haben, drücken Sie auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Hilfe**. Der Webbrowser öffnet dann die Hilfe-Webseite für Android Market.

Teilen von Spielen und Apps


Gefällt Ihnen ein Spiel oder eine App, die Sie aus dem Android Market heruntergeladen haben? Teilen Sie es/sie sofort mit Ihrem Freundeskreis.



Damit Ihre Freunde eine Verbindung zu einer App herstellen und es/sie vom Android Market herunterladen können, müssen sie ein Android-Telefon benutzen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Teilen**.

Sie sehen dann eine Liste mit Spielen und Apps, welche Sie von Android Market heruntergeladen und installiert haben.

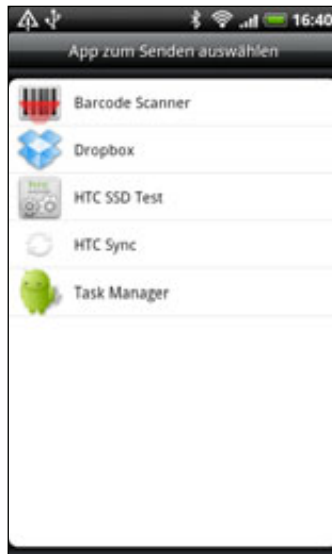


3. Tippen Sie auf eine App und wählen Sie eine Methode zum Teilen aus:

Bluetooth	Senden Sie den Link über Bluetooth. Siehe das Kapitel "Bluetooth".
Facebook	Posten Sie den Link auf Facebook. Siehe das Kapitel "Soziale Netzwerke".
Friend Stream	Posten Sie den Link in Facebook und Twitter. Siehe das Kapitel "Soziale Netzwerke".
Google Mail	Senden Sie den Link über Ihr Gmail-Konto. Siehe das Kapitel "E-Mail".
E-Mail	Senden Sie den Link über Ihr POP3/IMAP- oder Exchange ActiveSync-E-Mail-Konto. Siehe das Kapitel "E-Mail".
Nachricht	Senden Sie den Link in einer SMS. Siehe das Kapitel "Nachrichten".
Peep	Teilen Sie den Link in Twitter. Siehe das Kapitel "Soziale Netzwerke".

Wenn Ihre Freunde den Link Ihrer gesendeten Nachricht, in der E-Mail oder im Status-Update von Ihnen sehen, können sie ihn antippen, um direkt zum Spiel oder zur App in Android Market gehen und es/sie von dort aus herunterzuladen.



- Wenn Sie Ihr Status-Update in Friend Stream eingeben, können Sie auch auf  tippen, um unter Spielen oder Apps auszuwählen, die Sie über soziale Netzwerke mit anderen teilen möchten.
- Wenn Sie bereits eine neue SMS oder E-Mail geschrieben haben, drücken Sie auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Anhängen > Applikationsempfehlung**, um eine Auswahl in Ihrer Liste mit installierten Spielen und Apps zu treffen.

Sicherheit

Schützen der SIM-Karte mit einer PIN

Sie können Ihr Telefon noch besser schützen, indem Sie eine PIN (Persönliche Identifikationsnummer) zuweisen.

Stellen Sie sicher, dass Sie die vom Netzbetreiber bereitgestellte Standard-SIM PIN besitzen, bevor Sie fortfahren.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **SIM-Karten-Sperre einrichten** und wählen Sie anschließend **SIM-Karte sperren**.
3. Geben Sie die standardmäßige SIM-Karten-PIN ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.
4. Wenn Sie die SIM-Karten-PIN ändern möchten, tippen Sie auf **PIN der SIM-Karte ändern**.



Notrufe können jederzeit abgesetzt werden, ohne dass die PIN benötigt wird. Unter "Absetzen eines Notrufs" im Kapitel Anrufe finden Sie weitere Einzelheiten.

Wiederherstellen einer SIM-Karte, die gesperrt wurde

Wenn Sie eine falsche PIN häufiger als die zulässige Anzahl von Versuchen eingeben, wird die SIM-Karte "PUK-gesperrt". In diesem Fall benötigen Sie einen PUK-Code, um den Zugriff auf das Telefon wieder zu ermöglichen. Dieser Code wurde Ihnen möglicherweise vom Netzbetreiber bereitgestellt, als Sie Ihre SIM-Karte erhalten haben.

1. Geben Sie im Wählhilfe-Fenster den PUK-Code ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
2. Geben Sie die neue PIN ein, die Sie verwenden möchten, und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

Schutz des Telefons mit einer Displaysperre

Schützen Sie Ihre persönlichen Informationen und verhindern Sie die unbefugte Benutzung des Telefon durch andere, indem Sie ein Kennwort, eine PIN oder ein Entsperrungsmuster für die Displaysperre einstellen.

Die Displaysperre wird jedes Mal aktiviert, wenn Sie das Telefon einschalten oder wenn Sie es für eine bestimmte Dauer nicht bedienen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Displaysperre einstellen**.
3. Tippen Sie auf eine dieser Optionen:

Keine	Deaktivieren Sie hiermit die Displaysperre, die Sie zuvor erstellt haben.
Muster	Stellen Sie ein Entsperrungsmuster ein, indem Sie den Anweisungen auf dem Display folgen.
PIN	Stellen Sie ein numerischen Kennwort ein, das aus mindestens vier Ziffern besteht.
Kennwort	Stellen Sie ein alphanumerisches Kennwort ein.

4. Tippen Sie im Fenster Sicherheit auf **Telefon sperren nach** und legen Sie anschließend eine Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Display gesperrt wird.



Sie können auch die Option **Muster sichtbar** im Fenster Sicherheit deaktivieren, wenn Sie nicht möchten, dass das Muster beim Zeichnen auf dem Display zu sehen ist.

Ändern der Displaysperre

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Displaysperre ändern**.
3. Geben Sie die aktuelle Displaysperre ein, um zu bestätigen, dass Sie sie ändern möchten.
4. Wählen Sie eine andere Art der Displaysperre aus und geben Sie anschließend ein neues Entsperrungsmuster, eine neue PIN oder ein neues Kennwort ein.
Oder tippen Sie auf **Keine**, wenn Sie keine Displaysperre verwenden möchten.

Haben Sie das Display-Entsperrungsmusters vergessen?

Sollten Sie das Entsperrungsmuster für das Display vergessen haben, können Sie fünf Mal versuchen, das Telefon zu entsperren. Ist dies nicht erfolgreich, können Sie das Telefon entsperren, indem Sie den Benutzernamen und das Kennwort Ihres Google-Kontos eingeben.

1. Geben Sie im Entsperrungsfenster das Entsperrungsmuster ein.
2. Nach dem fünften Versuch werden Sie aufgefordert, 30 Sekunden zu warten. Tippen Sie auf **OK**.
3. Wird das Display deaktiviert, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder einzuschalten. Drücken Sie anschließend auf das Displaysperre-Fenster und streichen Sie Ihren Finger nach unten, um das Display zu entsperren.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Muster vergessen** unten rechts, wenn diese Schaltfläche eingeblendet wird.
5. Geben Sie den Namen und das Kennwort Ihres Google-Kontos ein und tippen Sie anschließend auf **Anmelden**.

Sie werden anschließend aufgefordert, ein neues Display-Entsperrungsmuster zu erstellen. Wenn Sie dies nicht länger tun möchten, tippen Sie auf **Abbrechen**.

Einstellungen

Einstellungen auf dem Telefon

Im Einstellungen-Fenster können Sie die Einstellungen des Telefons festlegen und ändern.

Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.

Personalisieren	Wählen Sie eine Szene aus, stellen Sie den Hintergrund für die Startseite oder das Displaysperrenfenster ein, wenden Sie eine Oberfläche an und legen Sie Soundoptionen fest. Sie können auch eine benutzerdefinierte Szene umbenennen oder löschen, indem Sie unter Szenen etwas länger auf die Szene drücken.
Wireless & Netzwerke	Stellen Sie die Funkverbindungen des Telefons ein, z. B. WLAN und Bluetooth, aktivieren Sie den Flugmodus oder stellen Sie Optionen für Funknetze, Roaming, WLAN-Hotspot, VPNs usw. ein.
Anrufen	Richten Sie Anrufdienste, z. B. Mailbox, Rufumleitung, Anklopfen und Anrufer-ID ein.
Sound	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wählen Sie Töne aus, welche Sie für den Klingelton und Benachrichtigungen verwenden möchten. ▪ Regeln Sie die Lautstärke für die Medienwiedergabe. Siehe "Einstellen der Lautstärke" im Kapitel "Grundlagen". ▪ Legen Sie fest, dass die Klingellautstärke reduziert wird, wenn Sie das Telefon während es klingelt bewegen, dass die Klingellautstärke erhöht wird, wenn sich das Telefon in einer Tasche befindet, und dass die Freisprechfunktion aktiviert wird, wenn Sie das Telefon umdrehen. ▪ Aktivieren oder deaktivieren Sie Sound- und Vibrationsfunktionen wie z. B. Tastentöne, Klingeln beim Hochheben beenden, Taschenmodus usw.
Anzeige	Legen Sie Displayeinstellungen wie z. B. automatische Displayausrichtung, Helligkeit, Displaytimeout, usw. fest.
Konten und Synchronisieren	Melden Sie sich bei Ihren sozialen Netzwerken, Ihrem Google-Konto, Ihrem Exchange ActiveSync-Konto, und Ihrem HTCsense-com-Konto an und ab. Sie können auch die Synchronisierungseinstellungen und andere Einstellungen für Ihre Konten verwalten. Im Kapitel "Konten und Synchronisierung" finden Sie weitere Einzelheiten.
Ort	Wählen Sie die Quellen aus, die zur Bestimmung Ihres Standortes genutzt werden. Wählen Sie Telefonfinder , damit Sie das Telefon mit Hilfe von HTCsense.com wieder auffinden können.
Suche	Wählen Sie die Elemente aus, die in eine Suche auf dem Telefon eingeschlossen werden, und legen Sie die Optionen für die Google-Suche fest.
Datenschutz	Wählen Sie die automatische Sicherung bestimmter Einstellungen des Telefons (z. B. WLAN-Kennworte oder Lesezeichen) auf Google-Servern unter Verwendung Ihres Google-Kontos aus, so dass Sie sie später bei Bedarf wiederherstellen können.

Mit PC verbinden	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stellen Sie den USB-Verbindungstyp ein, der verwendet wird, wenn Sie das Telefon mit einem Computer verbinden. ▪ Oder aktivieren Sie die Option Fragen, um das Telefon so einzustellen, dass es immer das Fenster zur Auswahl des USB-Verbindungstyps anzeigt. Unter "Anschluss des Telefons an einen Computer" im Kapitel "Erste Schritte" finden Sie weitere Einzelheiten.
Sicherheit	Richten Sie eine Displaysperre ein, aktivieren Sie die SIM-Karten-Sperre oder verwalten Sie die Anmeldeinformationen auf dem Telefon. Im Kapitel "Sicherheit" finden Sie weitere Einzelheiten.
Dock	Wenn Sie die Autofreisprechanlage gekauft haben, können Sie festlegen, wie sich das Telefon verhält, wenn es in die Autohalterung eingesetzt ist.
Energiesparung	Legen Sie fest, dass der Energiesparmodus immer dann aktiviert wird, wenn die Akkuladung auf einen bestimmten festgelegten Wert abnimmt. Unter "Optimieren der Akkunutzungsdauer des Telefons" in diesem Kapitel finden Sie weitere Einzelheiten.
Anwendungen	Verwalten Sie ausgeführte Anwendungen, verschieben Sie Anwendungen zur oder von der Speicherkarte und installieren oder installieren Sie Programme.
SD-Karte und Telefonspeicher	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prüfen Sie die verfügbare Speicherkarte und den Telefonspeicher. ▪ Beenden Sie in diesem Fenster die Bereitstellung der microSD-Karte, bevor Sie diese aus dem Telefon herausnehmen. ▪ Sie können auch eine Hardware-Zurücksetzung durchführen. Im Kapitel "Aktualisieren und Zurücksetzen" finden Sie weitere Einzelheiten.
Datum und Uhrzeit	Stellen Sie Datum und Uhrzeit, Zeitzone und Datum- oder Zeitformat ein. Unter "Einstellen der Zeitzone, des Datums und der Uhr" im Kapitel "Uhr und Wetter" erfahren Sie, wie Sie die automatische Zeitsynchronisierung deaktivieren und Zeitzoneneinstellungen manuell festlegen können.
Sprache & Tastatur	Stellen Sie die Sprache und die Region für das Betriebssystem ein. Sie können auch Optionen für die Displaytastatur einstellen.
Eingabehilfen	Diese Option wird nur angezeigt, nachdem Sie ein Eingabehilfen-Tool, z. B. einen Display-Reader mit Sprach-Feedback, heruntergeladen und installiert haben. Sie können Eingabehilfen-Funktionen und -Dienste aktivieren und deaktivieren.
Spracheingabe & -ausgabe	Stellen Sie die Spracheingabefunktionen auf dem Telefon ein. Wenn Sie eine Text-zu-Sprache (Sprachdaten)-Applikation installiert haben, können Sie damit auch Text-zu-Sprache-Einstellungen festlegen.
Telefoninfo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivieren oder deaktivieren Sie programmierte Suchen nach System-Software-Updates oder suchen Sie auf manuellen Weise nach Updates. ▪ Zeigen Sie unterschiedliche Informationen über das Telefon wie z. B. die Art des Netzwerks, die Signalstärke, die Akkuladung, den Stromverbrauch einzelner Anwendungen, die Softwareversion des Telefons, usw. an Siehe "Prüfen von Informationen über das Telefon" in diesem Kapitel.

Ändern der Displayeinstellungen

Manuelles Anpassen der Displayhelligkeit

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display > Helligkeit**.
3. Deaktivieren Sie die Option **Automatische Helligkeit**.
4. Ziehen Sie den Helligkeits-Schieberegler nach links, um die Helligkeit zu verringern oder nach rechts, um sie zu erhöhen. Tippen Sie auf **OK**.

Einstellen der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird

Nach einer bestimmten Dauer an Inaktivität wird das Telefondisplay automatisch ausgeschaltet, um Akkustrom zu sparen. Sie können diese Leerlaufzeit vor dem Ausschalten des Displays festlegen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display > Display-Timeout**.
3. Tippen Sie auf die Zeit, nach der das Display deaktiviert wird.

Deaktivieren der automatischen Displayausrichtung

Standardmäßig wird die Ausrichtung des Displays automatisch angepasst, wenn Sie das Telefon drehen.



Das automatische Drehen wird nicht von allen Anwendungsfenstern unterstützt.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display** und deaktivieren Sie anschließend die Option **Display automatisch drehen**.

Neukalibrierung des G-Sensors

Kalibrieren Sie den G-Sensor neu, wenn Sie feststellen, dass er nicht genau auf die Art und Weise reagiert, wie Sie das Telefon halten.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display > G-Sensor-Kalibrierung**.
3. Legen Sie das Telefon auf eine flache und ebene Oberfläche und tippen Sie anschließend auf **Kalibrieren**.
4. Tippen Sie nach der Neukalibrierung auf **OK**.

Display aktiviert lassen, während Telefon geladen wird

Sie können das Telefondisplay eingeschaltet lassen, während das Telefon geladen wird.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anwendungen > Entwicklung**.
3. Aktivieren Sie die Option **Aktiv bleiben**.

Aktivierung und Deaktivierung von Animationseffekten

Sie können die Animation deaktivieren oder nur ein paar Animationen aktivieren, wenn Sie zwischen Fenstern wechseln.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display > Animation**.
3. Wählen Sie im Optionenmenü die gewünschte Animationseinstellung aus.

Änderung der Sundeinstellungen

Wechseln zwischen den Modi Lautlos, Vibration und Normal

- Um vom Lautlos- zum Normalmodus zurückzuwechseln, drücken Sie einfach auf die LAUTER-Taste.
- Um vom Vibrations- zum Normalmodus zurückzuwechseln, drücken Sie zwei Mal auf die LAUTER-Taste.
- Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sound > Soundprofil**.
- Sie können auch das Profil-Widget der Startseite hinzufügen. Unter "Persönliche Einrichtung der Startseite mit Widgets" im Kapitel Persönliche Einrichtung erfahren Sie, wie Sie ein Widget hinzufügen können.

Aktivierung oder Deaktivierung der hörbaren Auswahl

Sie können die Ausgabe von Tönen bei Eingaben über das Display aktivieren oder deaktivieren.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sound** und aktivieren Sie anschließend die Option **Hörbare Auswahl**.

Auswahl des Benachrichtigungstons

Sie können einen Standardton für das Telefon auswählen, welcher immer dann ausgelöst wird, wenn Sie neue Benachrichtigungen erhalten.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.

2. Tippen Sie auf **Sound > Benachrichtigungston**.
3. Wählen Sie den gewünschten Benachrichtigungston in der Liste aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Wenn Sie unterschiedliche Töne für unterschiedliche Arten von Benachrichtigungen verwenden möchten, stellen Sie die Benachrichtigungstöne in den einzelnen Anwendungen ein. Wenn Sie z. B. unterschiedliche Töne für empfangene und gesendete SMS einstellen möchten, öffnen Sie die Nachrichten-Anwendung, drücken Sie auf **MENU** und tippen Sie auf **Einstellungen**.

Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen Klingellautstärkenregelung

Klingeln beim Hochheben beenden

Das Telefon verfügt über eine Funktion zur automatischen Verringerung der Klingellautstärke beim Bewegen des Telefons.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sound** und aktivieren oder deaktivieren Sie anschließend die Option **Klingeln beim Hochheben beenden**.

Aktivierung des Taschenmodus

Um zu vermeiden, eingehende Anrufe zu verpassen, wenn das Telefon in einer Tasche steckt, wird die Lautstärke im Taschenmodus nach und nach erhöht und das Telefon vibriert, wenn ein Anruf eingeht. Wenn das Telefon nicht in einer Tasche steckt, klingelt das Telefon mit der normalen Ruftonlautstärke.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sound** und aktivieren oder deaktivieren Sie anschließend die Option **Taschenmodus**.

Automatisches Umschalten der Freisprechfunktion

Sie können zur Freisprechfunktion wechseln, indem Sie das Telefon einfach umdrehen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sound** und aktivieren oder deaktivieren Sie anschließend die Option **Für Lautsprecher umdrehen**.

Ändern der Telefonsprache

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, die Sprache auszuwählen, welche Sie für das Telefon verwenden möchten. Sie können die Sprache des Telefons später jederzeit wieder ändern. Das Tastaturlayout, das Datums- und Uhrzeitformat usw. richten sich nach der ausgewählten Sprache.

Die zur Verfügung stehenden Sprachen hängen von der Version des Telefons ab.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sprache & Tastatur > Sprache** auswählen.
3. Tippen Sie auf die gewünschte Sprache und das entsprechende Land bzw. die Region.
4. Drücken Sie auf STARTSEITE, um zur Startseite zurückkehren. Es kann möglicherweise ein paar Sekunden dauern, bis die neue Sprache übernommen wurde.

Optimieren der Akkunutzungsdauer des Telefons

Sie können das Telefon so einstellen, dass es zum Energiesparmodus wechselt, sobald die Akkuladung auf einen bestimmten Wert abnimmt.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Energiesparung**.
3. Aktivieren Sie die Option **Energiesparung aktivieren**.
4. Tippen Sie auf **Energiesparung aktivieren bei** und legen Sie anschließend fest, wann zum Energiesparmodus gewechselt werden soll.
5. Legen Sie unter **Energiespareinstellungen**, wie sich das Telefon im Energiesparmodus verhalten soll.

Verwendung des GSM-Netzes des Netzbetreibers

Wechseln Sie zum GSM-Netz des Netzbetreibers, wenn Sie keine Datenverbindung für das Internet benötigen. Bei der Verwendung des GSM-Netzes wird weniger Strom verbraucht.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos und Netzwerke > Mobile Netzwerke > Netzwerkmodus**.
3. Tippen Sie auf **Nur GSM**.

Prüfen des Stromverbrauches von Applikationen

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Telefoninfo > Akku > Akkunutzung**.

Verwaltung von Speicher

Prüfen, wie viel Telefonspeicher zur Verfügung steht

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **SD & Telefonspeicher**. Der verfügbare Telefonspeicher wird im Abschnitt Interner Telefonspeicher angezeigt.

Prüfen des verfügbaren Platzes auf der Speicherkarte

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **SD & Telefonspeicher**. Der gesamte und der verfügbare Platz auf der Speicherkarte wird im Abschnitt **SD-Karte** angezeigt.

Löschen von Anwendungs-Cache und Daten

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anwendungen > Anwendungen verwalten**.
3. Wechseln Sie im Fenster Anwendungen verwalten zur Registerkarte **Ausgeführt** und tippen Sie anschließend auf die Anwendungen, dessen Cache und/oder Daten Sie löschen möchten.
4. Tippen Sie im Fenster Anwendungsinformationen auf **Daten löschen** und/oder **Cache löschen**.

Deinstallieren der Anwendungen von Drittanbietern

Anwendungen, die bereits im voraus auf dem Telefon installiert wurden, können nicht deinstalliert werden.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anwendungen > Anwendungen verwalten**.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte **Heruntergeladen** auf die Anwendung, die Sie deinstallieren möchten.
4. Tippen Sie im Fenster Anwendungsinformationen auf **Deinstallieren**.

Verschieben von Anwendungen zur oder von der Speicherkarte

Verschieben Sie Anwendungen, die Sie auf das Telefon heruntergeladen haben zur Speicherkarte, wenn der freie Speicherplatz im Telefon knapp wird. Sollte der Speicherplatz auf der Speicherkarte nicht mehr ausreichen, können Sie Anwendungen auch von dort zum Telefonspeicher verschieben.



Anwendungen, die bereits ab Werk installiert sind, können nicht verschoben werden.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anwendungen > Anwendungen verwalten**.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte **Heruntergeladen** auf die Anwendung, die Sie verschieben möchten.
4. Tippen Sie im Fenster Anwendungsinformationen auf **Verschieben nach SD-Karte** oder **Verschieben nach Telefon**.

Prüfen von Informationen über das Telefon

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Telefoninfo**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Systemsoftware-Updates	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion zum automatischen Abrufen von Software-Updates für das Telefon. Sie können auch auf Jetzt prüfen tippen, um manuell nach Software-Updates zu suchen.
Netz	Zeigt Informationen über den Netzbetreiber und den Dienststatus an.
Telefon-Identität	Zeigt Informationen über das Telefon und die benutzte SIM-Karte an.
Akku	Zeigt Informationen über den Akku wie z. B. die Akkuladung, Status und die Programme, die Akkustrom nutzen an.
Hardware-Informationen	Zeigt die WLAN MAC- und Bluetooth-Adressen an.
Software-Informationen	Zeigt die Version und andere Informationen über die Android-Plattform an, die auf dem Telefon benutzt wird, an. Zeigt auch die Version des Webbrowsers an.
Rechtliche Hinweise	Zeigt rechtliche Hinweise von HTC und Google und vom Telefon benutzte Lizenzen an.

Aktualisieren und Zurücksetzen

Aktualisierung der Telefonsoftware

Von Zeit zu Zeit werden Aktualisierungen der Systemsoftware verfügbar gemacht. Das Telefon kann nach diesen Aktualisierungen suchen und Sie bei Bedarf auf deren Verfügbarkeit hinweisen. Sie können dann das Software-Update über die WLAN- oder Datenverbindung des Telefons herunterladen und installieren.



- Beim Suchen und Herunterladen von Softwareupdates können vom Netzbetreiber zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung erhoben werden.
- Stellen Sie sicher, dass eine microSD-Karte in das Telefon eingesetzt wurde. Das Update wird auf die microSD-Karte heruntergeladen.

Je nach Art der Aktualisierung können dabei möglicherweise alle persönlichen Daten und benutzerdefinierten Einstellungen gelöscht und alle selbst installierten Applikationen entfernt werden. Sichern Sie daher erst alle Daten und Dateien, die Sie beibehalten möchten.

- Wenn eine Aktualisierung zur Verfügung steht, wird das Dialogfeld Systemsoftware-Update installieren angezeigt. Wählen Sie **Jetzt installieren** und tippen Sie auf **OK**.
- Wenn Sie gerade ein Telefongespräch führen und ein Update verfügbar wird, werden Sie darüber in einer Update-Benachrichtigung informiert. Nachdem Sie das Gespräch beendet haben, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf (siehe "Öffnen des Benachrichtigungsfeldes" im Kapitel "Erste Schritte"). Tippen Sie dann auf die Update-Benachrichtigung, laden Sie die Benachrichtigung herunter und installieren Sie das Software-Update.

Warten Sie, bis der Aktualisierungsvorgang abgeschlossen wurde. Das Telefon wird danach automatisch zurückgesetzt.

Manuelles Suchen nach Aktualisierungen für die Systemsoftware des Telefons

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Telefoninfo > Systemsoftware-Updates**.
3. Tippen Sie im Fenster Systemsoftware-Updates auf **Jetzt prüfen**.

Neustart des Telefons oder Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Neustart des Telefons (Software-Zurücksetzung)

Sollte das Telefon langsamer als gewöhnlich laufen, eine Anwendung nicht richtig funktionieren oder das Telefon nicht auf Eingaben reagieren, starten Sie es neu, um zu sehen, ob das Problem behoben wird.

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren.
2. Entsperren Sie das Telefon, wenn das Displaysperre aktiv ist. Siehe "Entsperren des Displays" im Kapitel "Erste Schritte".
3. Drücken Sie etwas länger auf die Ein/Aus-Taste und tippen Sie anschließend auf **Neustart**.
4. Tippen Sie bei Aufforderung zur Bestätigung erneut auf **Neustart**.

Wenn Sie das Telefon mit den obigen Schritten nicht neu starten können, nehmen Sie den Akku heraus, warten Sie ein paar Sekunden, setzen Sie den Akku wieder ein, und schalten Sie das Telefon wieder ein.

Wiederherstellen der Standardeinstellungen (Hardware-Zurücksetzung)

Wenn Sie das Telefon einer anderen Person überlassen möchten oder es ein nicht lösbares Problem gibt, können Sie die Standardeinstellungen wiederherstellen (dies wird auch als Hardware-Zurücksetzung bezeichnet). Das Telefon wird dabei in den Zustand zurückversetzt, in dem es sich beim ersten Einschalten befand.



Beim Wiederherstellen der Standardwerte werden die Daten und Dateien auf der Speicherkarte nicht gelöscht.

Das Wiederherstellen der Standardeinstellungen sollte reiflich überlegt werden. Dabei werden all Ihre Daten und benutzerdefinierten Einstellungen unwiderruflich gelöscht. Es werden auch die Applikationen entfernt, die Sie heruntergeladen und installiert haben. Sichern Sie vor dem Wiederherstellen der Standardeinstellungen erst alle Daten und Dateien, die Sie behalten möchten.

Wiederherstellen der Standardwerte über Einstellungen

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf MENU und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **SD & Telefonspeicher > Auf Werkszustand zurück**.
3. Tippen Sie im Fenster **Auf Werkszustand zurück** auf die Option **Telefon zurücksetzen** und anschließend **Alles löschen**.

Wiederherstellen der Standardwerte mit den Telefontasten

Wenn Sie das Telefon nicht einschalten und nicht auf die Telefoneinstellungen zugreifen können, können Sie die Standardwerte durch Drücken der Telefontasten wiederherstellen.

1. Schalten Sie das Telefon aus. Drücken Sie die LEISER-Taste herunter und drücken Sie gleichzeitig kurz auf die EIN/AUS-Taste.
2. Warten Sie, bis das Fenster mit den drei Android-Bildern angezeigt wird. Lassen Sie erst dann die LEISER-Taste wieder los.
3. Drücken Sie auf LEISER, um **STANDARDWERTE WIEDERHERSTELLEN** auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf die EIN/AUS-Taste.

Handelsmarken und Copyrights

Copyright © 2010 HTC Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Das HTC-Logo, das HTC quietly brilliant-Logo, HTC Desire HD, HTC Sense, HTC Hub, Footprints, Locations, HTC Sync und HTC Care sind Handelsmarken und/oder Dienstleistungsmarken der HTC Corporation.

Copyright © 2010 Google Inc. Verwendet mit Genehmigung.

Google, das Google-Logo, Android, Google Search, Google Maps, Google Mail, YouTube, Android Market und Google Talk sind Handelsmarken von Google Inc.

Google, das Google-Logo und Google Maps sind Handelsmarken von Google, Inc. TeleAtlas® Map Data ©2010. Street View Bilder ©2010 Google.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media, Windows Vista und Word sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Bluetooth und das Bluetooth-Logo sind Handelsmarken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi ist eine eingetragene Handelsmarke von Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD ist eine Handelsmarke von SD Card Association.

Copyright © 2010 Adobe Systems Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.

Java, J2ME und alle anderen Java-basierten Zeichen sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Facebook ist ein Warenzeichen von Facebook, Inc.

Twitter ist eine Handelsmarke von Twitter, Inc. und wird mit Lizenz verwendet.

Flickr ist eine Handelsmarke von Yahoo! Inc.

DLNA ist eine eingetragene Handelsmarke, das DLNA-Disc-Logo ist eine Dienstleistungsmarke und DLNA Certified ist eine Handelsmarke von Digital Living Network Alliance.

Dolby ist eine eingetragene Handelsmarke von Dolby Laboratories.

© 2010 Kobo Inc. Alle Rechte vorbehalten.™ Kobo und das Kobo-Logo sind Handelsmarken von Kobo Inc.

iTunes ist eine Handelsmarke von Apple Inc.

Alle anderen Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen, die hier angeführt werden, sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken im Besitz der jeweiligen Eigentümer.

HTC kann nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument oder zufällige bzw. nachfolgende Schäden, die auf Verwendung dieses Materials zurückgeführt werden können, haftbar gemacht werden. Die Informationen werden im "Ist-Zustand" ohne jegliche Garantien bereitgestellt und können jederzeit ohne Bekanntmachung geändert werden. HTC behält sich auch das Recht vor, den Inhalt dieses Dokumentes jederzeit und ohne Bekanntmachung zu ändern.

Es ist nicht zulässig, dieses Dokument ganz oder in Auszügen in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es auf elektronische oder mechanische Weise, einschließlich Fotokopien, Tonaufnahmen oder Speicherung in abrufbaren Systemen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von HTC zu reproduzieren, zu übertragen oder in eine andere Sprache zu übersetzen.

Index

Symbole

3G 135

A

Abdeckung auf Unterseite 9

- Entfernen 9
- Ersetzen 9

Abrufen der Benachrichtigungen von sozialen Netzwerken 100

Absetzen von Anrufen 39

Abweisen eines eingehenden Anrufs 42

Akku 12

- Abdeckung des Akkufachs 8
- Einfügen 13
- Entfernen 12
- Laden 14
- Optimierung 235

Aktien 217

Aktualisierung der Telefonsoftware 238

Album (Galerie-Anwendung) 162

Anbindung 140

Android Market 223

Anlagen

- Anzeige und Speichern von Nachrichtenanlagen 77
- Arten von Nachrichtenanlagen 73

Annehmen eines eingehenden Anrufs 42

Anrufe

- Absetzen eines Anrufs 39
- Abweisen eines Anrufs 42
- Annehmen eines Anrufs 42
- Beenden eines Anrufs 45
- Legen eines Anrufs in die Warteschleife 43
- Wechseln zwischen Anrufen 44

Anrufer-ID 42, 43

Anrufliste 45

Anschluss des Telefons an einen Computer 22

Anzeige von Fotos in Facebook 169

Anzeige von Fotos in Flickr 169

Anzeige von Fotos und Videos 163

Apps

- Hinzufügen von Symbolen von der Startseite 32
- Neuordnen oder Ausblenden von Registerkarten 38
- Wechseln zwischen zuletzt geöffneten Apps 22

Aufheben der Blockierung von Anrufern 47

Aufnahme

- Video 159

Aufnahme einer Sprachnotiz 221

Auswahl von Text 146

Auto-Freisprechanlage 196

Auto Bedienfeld 195

Autofokus 158, 161

B

Benachrichtigungsfeld 21

- Öffnen 21
- Schließen 22

Benachrichtigungssymbole 20

Benachrichtigungston 233

Benachrichtigungstöne 37

Besprechungsanfrage 117

Bibliothek (Musik) 172

Blitzeinstellungen (Kamera)

- Fotomodus 157
- Videomodus 159

Blockieren von Anrufen 47

Bluetooth

- Aktivieren oder Deaktivieren 149
- Ändern des Telefonnamens 149
- Anschließen eines Headsets oder einer Freisprechanlage 149
- Empfangen von Daten 153
- Ordner Bluetooth-Übertragung 155
- Senden von Daten 151
- Senden von Foto/Video 160
- Senden von Fotos oder Videos 166
- Teilen von Musik 175

Browser 142

C

- Chat-Einladungen
 - Annehmen 102
 - Einladen eines Freund zu Google Talk 102
- Chatten in Google Talk 101

D

- Daten übertragen 51
- Datenverbindung 135
- Datum und Uhrzeit 130
- Deaktivieren des Mikrofons 45
- Deinstallieren der Anwendungen von Drittanbietern 236
- Diashow 74
- Display-Entsperrungsmuster 228
- Displaysperre
 - Entsperrungskennwort 229
 - Entsperrungsmuster 229
 - PIN 229
 - Ändern der Displaysperre 229
- Displaytastatur 64

E

- E-Mail
 - Senden von Foto/Video 160
 - Senden von Fotos oder Videos 165
- E-Mail-App
 - Abrufen von E-Mails 111
 - Alle Konten 111
 - Auswahl von E-Mails 113
 - Einstellen von Priorität 116
 - Einstellungen 117
 - Exchange ActiveSync 110, 116
 - Gemeinsamer Posteingang 111
 - Info 110
 - Lesen und Antworten 115
 - Löschen von E-Mails 113
 - Löschen von Konversationen 106
 - POP3/IMAP-Konto 110
 - Schnellsuche 113
 - Senden 114
 - Sortieren 112
 - Unterschiedliche Ansichten des Posteingangs 112
 - Verschieben 114
 - Wechseln von Ordnern 114

- Effekte (Kamera) 160
- Eigene Kontaktkarte
 - Erstellen 51
 - Senden eigener Kontaktinformationen 59
- Ein- und Ausschalten des Telefons 15
- Einrichtung von Eigene Kontaktkarte 51
- Einstellungen 230
 - Datum und Uhrzeit 130
 - Kalender 125
 - Kamera 161
 - Weckerton 132
 - Wetter 134
- Entsperren des Displays 27
- Erstmalige Einrichtung des Telefons 17
- Erweiterte Startseite 18
- Exchange ActiveSync 110, 116

F

- Facebook
 - Anzeige von Fotos 169
 - Kommentieren von Fotos 170
 - Teilen von Fotos 166
- Facebook für Android 94
- Facebook für HTC Sense 93
 - Teilen von Foto/Video 160
- Fingerbewegungen 15
- Fingereingabeeinstellungen 69
- Flickr
 - Anzeige von Fotos 169
 - Hochladen 167
 - Kommentieren von Fotos 170
- Flugmodus 49
- FM-Radio 219
- Footprints 191
- Foto
 - Aufnahme eines Fotos 157
 - Senden 160
- Fotobearbeitung 164
 - Drehen 164
 - Hinzufügen von Effekten 165
 - Zuschneiden 165
- Freisprechen 45
- Friend Stream 98
 - Freundes-Stream-Widget 101
- Funknetzverbindung 135

G

-
- G-Sensor 232
- Galerie 162
- Gesichtserkennung
 - Manuelle Aufnahme 158
- Google-Konten 82
- Google Latitude 204
- Google Mail
 - Ändern der Einstellungen 109
 - Anzeige des Posteingangs 104
 - Beantworten/Weiterleiten von E-Mails 106
 - Hinzufügen einer Signatur 109
 - Info 104
 - Konversation mit Label versehen 107
 - Konversation stumm stellen 108
 - Lesen von E-Mails 105
 - Markieren einer E-Mail mit einem Stern 107
 - Senden einer E-Mail 105
 - Spam 108
 - Suchen nach E-Mails 107
 - Verwendung von Stapeloperationen 109
- Google Maps 199
- Google Talk 101
- Google Übersetzer 147
- Google Wörterbuch 147
- Gruppen 60

H

-
- Heimatort 129
- Hineinzoomen in ein oder Herauszoomen aus einem Foto 164
- Hintergrund 29, 160
- Hinzufügen eines Ortes zum Weltuhr-Fenster 130
- Hinzufügen eines Ortes zum Wetter-Fenster 133
- Hochladen von Fotos nach Flickr 167
- Hochladen von Fotos nach Picasa 168
- Hochladen von Videos nach YouTube 169
- HTC-Anrufer-ID 43
- HTC-Uhr-Widget 127
- HTCSense.com 178
 - Abmelden 187
 - Anmelden 178
 - Armaturenbrett 179

- Dienste 179
- Footprints 181
- HTC-Hub 186
- Kontakte 183
- Löschen 187
- Nachrichten 185
- Pairing mit Telefon beenden 187

I

-
- Importieren von Kontakten auf der Speicherkarte 67
- Internet-Durchgang 23
- Internetverbindungen 135

K

-
- Kalender 118
 - Widget 126
- Kalendertermine
 - Ansicht 122
 - Bearbeiten 123
 - Einladung von Gästen zu einem Google-Kalendertermin 119
 - Erstellen 118
 - Löschen 123
 - Senden einer Exchange ActiveSync-Besprechungseinladung 120
 - Senden eines vCalendars 123
- Kamera 156
- Karten 199
- Klingellautstärke 26
- Klingeln beim Hochheben beenden 234
- Klingelton 174
- Klingeltöne 36
- Klingeltonkürzung 174
- Kneifen 16
- Komentieren von
 - Facebook-Beiträgen 100
- Komentieren von Fotos in sozialen Netzwerken 170
- Kontakte
 - Hinzufügen eines neuen Kontaktes 52
 - Importieren aus der SIM-Karte 53
 - Importieren von Kontakten aus einem Exchange ActiveSync-Konto 53
 - Info 50
 - Kontakte-Fenster 50
 - Kontaktinformationen und Konversationen 58

- Personen-Widget 62
 - Sichern von Kontakten auf der Speicherkarte 57
 - Übertragen von Kontakten aus einem alten Telefon 51
- Kontaktgruppen 60
- Erstellen 60
 - Löschen einer Gruppe 62
- Bearbeiten einer Kontaktgruppe 60
- Neuanordnen von Kontaktgruppen 61
- Senden einer Nachricht oder E-Mail an eine Gruppe 61
- Kontaktinformationen
- Bearbeiten 59
 - Senden 59
 - Zusammenfassen 53
- Kontaktliste 56
- Filtern 57
- Konversationen 58, 78
- Kopieren von Dateien zur und von der Speicherkarte 23
- Kopieren von Text 145
- Kurzwahl 40

L

- Laden des Akkus 14
- Latitude 204
- Lautstärke
- Regelung über Einstellungen 26
- Einstellen der Hörmuschellautstärke für Anrufe 26
- Einstellen der Klingellautstärke 26
- Einstellen der Medienlautstärke 26
- Leap-Ansicht 18
- Lesezeichen 147
- Letzte Apps 22
- Live-Hintergründe 30
- Locations 188
- Abrufen von Wegbeschreibungen 193
 - Anzeige von Karten 190
 - Auto Bedienfeld 195
 - Footprints 191
 - Freigabe eines Ortes 191
 - Herunterladen oder Kaufen von Diensten 198
 - Suche 189
 - Turn-by-Turn-Navigation 194
 - Widgets 198

M

- Makeln zwischen Anrufen 44
- Medienlautstärke 26
- microSD-Karte 11
- Microsoft Exchange ActiveSync 110
- Mit Online-Konten synchronisieren 82
- Mit PC verbinden 22
- MMS 73
- Anfügen von Dateien und Informationen 73
 - Einstellungen 80
 - Erstellen einer Diashow 74
- Modem 140
- MP3 174
- Musik 170

N

- Nachrichten 71
- Antworten auf eine Nachricht 76
 - Anzeige einer Nachricht 75
 - Einstellungen 79
 - Fortfahren mit einem Nachrichtenentwurf 75
 - Löschen einer Nachricht 78
 - Schützen einer Nachricht 78
 - Senden einer MMS 73
 - Senden einer SMS 72
 - Über die Nachrichten-App 71
- Nachrichten-Feeds 208
- Nachricht sperren 78
- Navigation 188, 194
- Neukalibrierung des G-Sensors 232
- Neustart 239
- Notruf 41

O

- Oberflächen 30
- Optimieren der Akkunutzungsdauer des Telefons 235
- Ordner 33
- Erstellen eines neuen Ordners 33
 - Umbenennen eines Ordners 33
- Ortsdienste 188

P

- Peep 95
- Einstellung von Peep-Optionen 97

Persönliche Einrichtung 28
 Picasa 168
 POP3/IMAP 110
 Prüfen von Informationen über das
 Telefon 237
 PUK 228
 Push-Nachrichten 77

Q

Quickoffice 216

R

Reader 211

- Empfehlen eines eBooks 214
- Herunterladen eines eBooks 214
- Lesen eines eBooks 212
- Löschen eines eBooks 215
- Suchen in einem eBook 213
- Widget 215

S

Schnellsuche 25
 Schreibtischuhr 128
 Senden

- Foto 160
- Video 160
- YouTube 208

 Senden eines Fotos oder Videos per
 MMS 166
 Senden von App 226
 Senden von Fotos oder Videos mit
 Bluetooth 166
 Senden von Fotos oder Videos per
 E-Mail 165
 Sicherheit 228
 Sichern von Kontakten auf der
 Speicherkarte 67
 SIM-Karte 10

- Einfügen 10
- Eingabe PIN 15
- Entfernen 10
- Kopieren einer Nachricht zur 78
- SIM PIN 228

 Wiederherstellen einer SIM-Karte, die
 gesperrt wurde 228
 SIM-Karten-PIN 15
 SMS

- Einstellungen 80

- Schreiben und Senden 72
 Soziale Netzwerke

- Teilen von Foto/Video 160

 Sozialnetzwerk-Konten 83
 Speicher 236
 Speicherkarte 11

- Einfügen 11
- Entfernen 11
- Entfernen, während das Telefon
 eingeschaltet ist 11
- Kopieren von Dateien nach und von 23

 Sperrfenster 27
 Sprachrekorder 221
 Standardwerte wiederherstellen 239
 Standbymodus 27
 Startseite 17, 142

- Ändern des Hintergrunds 29
- Erweiterte Startseite 18
- Hinzufügen von Ordnern 33
- Hinzufügen von Symbolen und
 Verknüpfungen 32
- Hinzufügen von Widgets 31
- Neuordnen der Startseitenfenster 35
- Neuordnen von Elementen auf der
 Startseite 34
- Persönliche Einrichtung mit Szenen 28

 Statusanzeigen 19
 Stoppuhr 127
 Street View 200
 Suche nach einem Kontakt 57
 Szenen 28

- Erstellen 29
- Löschen 29
- Umbenennen 29

T

Talk 101
 Taschenlampe 222
 Taschenmodus 234
 Tastatur 64
 Teilen

- Musik 175

 Teilen von Fotos auf Facebook 166
 Telefon

- Vorderseite, Oberseite, linke Seite und
 Rückseite 7
- Wählhilfe 39

 Telefondienste 48

- Telefonkonferenz 44
- Terminerinnerungen 124
- Text
 - Spracheingabe von Text 68
- Textvorhersage 66
- Tonsätze
 - Benutzerdefinieren 36
 - Erstellen 36
 - Löschen 37
 - Auswahl eines voreingestellten Tonsatzes 36
- Tweeten auf dem Telefon 96
- Twitter 96
 - Twitter-Widget 97
- Twitter für HTC Sense 95

U

- Überall suchen 24
 - Durchsuchen des Telefons und des Webs 24
 - Einstellung von Suchoptionen 24
- Übersetzen von Wörtern 25
- Uhr 127
- USB-Anbindung 23

V

- vCalendar 123
- vCard 59
- Verknüpfen von Kontaktinformationen 53
- Verknüpfungen 32
- Verpasster Anruf 45
- Verwaltung von Speicher 236
- Verwendung des Telefons als Modem 140
- Vibrationsmodus 26
- Video
 - Aufzeichnen/Aufnehmen 159
 - Senden 160
- Videos 207
- Vorschläge für übereinstimmende Kontakte 54
- VPN 138

W

- Web browser 142
- Wecker 131
 - Ändern des Weckertons 37
- Weltuhr 129
- Wetter 132

- Wetter-Widget 134
- Wetteranzeige 132
- Widgets 31, 210, 219, 220
 - Ändern der Widget-Einstellungen 31
 - Hinzufügen 31
- Wiedergabeliste 172
- WLAN 136

Y

- YouTube 169, 207
 - Teilen von Video 160

Z

- Zeitnehmer 127
- Zeitzone 130
- Zoomen (Kamera) 157
- Zugangspunkt 135
- Zusammenfassen von Kontaktinformationen 53