

BEDIENUNGSANLEITUNG

newline HD 49 TWIN CI+



DIGITAL HIGH DEFINITION TWIN SATELLITE RECEIVER

FULL HD
1080P

TWIN
TUNER

HDMI

HDD
2,5" READY

CI+
COMMON INTER-
FACE PLUS

USB 2.0

LED
DISPLAY

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.
Version 1.0 DE, 03.07.2012

Inhaltsverzeichnis

3. Sicherheitsinweise
 - Elektrischer Anschluss
4. Sicherheitsinweise
 - Richtiger Standort
 - Der richtige Umgang mit Batterien
5. Lieferumfang
6. Receiver Übersicht
 - Vorderseite
 - Rückseite
7. Fernbedienung
 - Einlegen der Batterien
8. Fernbedienung
 - Übersicht der Fernbedienung
9. Receiver anschließen
 - Anschluss Koaxial-Kabel
 - Anschluss mit HDMI-Kabel
 - Anschluss an die Satellitenempfangsanlage
10. Receiver anschließen
 - Anschluss von USB Massenspeichergeräten
 - Anschluss-Schema
11. In Betrieb nehmen
 - Fernbedienung/Receiver
 - Installationsassistent
12. Bedienung
 - Wichtige Funktionen
 - Senderliste / Favoritenlisten
 - Untertitel
13. Bedienung
 - Videotext
 - Informationen
14. Bedienung
 - EPG
14. Einstellungen
 - Hauptmenü
15. Hauptmenü - Programme bearbeiten
 - Sender bewegen
 - Sender umbenennen löschen
16. Hauptmenü - Programme bearbeiten
 - Sender sortieren
 - Sender sperren
 - Sender überspringen
 - Favoriten
17. Hauptmenü - Installation
 - Antennenauswahl
18. Hauptmenü - Installation
 - Satellitenliste
 - Antenneneinstellung
 - Einzel-Satellitensuche
 - Mehrfach-Satellitensuche
 - Transponder-Liste
19. Hauptmenü - Präferenzen
 - Menüsprache
 - TV-Einstellungen
 - Displayeinstellungen
 - Zeiteinstellungen
20. Hauptmenü - Präferenzen
 - Zeiteinstellungen
 - Aufnahme planen
21. Hauptmenü - Präferenzen
 - Jugendschutz
 - OSD Einstellungen
22. Hauptmenü - Präferenzen
 - Erweiterte Einstellungen
23. Hauptmenü - Systeminformationen
 - Information
 - Werkseinstellungen durchführen
 - Software-Update über Satellit (OTA)
24. Hauptmenü - Systeminformationen
 - CI-Steckplatz Informationen
 - USB-Funktionen
25. Hauptmenü - Systeminformationen
 - USB-Transfermenü
26. Hauptmenü - Systeminformationen
 - Media-Player (USB)
 - Speichermedium sicher entfernen
27. Hauptmenü - Speichermedium
 - PVR Speichereinstellungen
 - Aufnahmeoptionen
28. Tasten mit PVR-Funktionen
33. Probleme lösen
35. Weitere Informationen
 - Einbau einer Festplatte
 - Garantie
 - Hinweis zur Konformität
36. Hersteller
 - Kontakt

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie den Receiver in Betrieb nehmen. Beachten Sie alle Warnungen und Hinweise auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

Elektrischer Anschluss

- Trennen Sie bei Betriebsstörungen den Receiver von der Stromquelle
- Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, setzen Sie den Receiver weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlags.
- Schließen Sie den Receiver nur an eine fachgerecht installierte Netz-Steckdose von 100–240 V \tilde , 50–60 Hz an.
- Die Gesamt-Stromaufnahme am Antennen-Anschluss des Receivers „LNB IN“ darf 300 mA nicht überschreiten.
- Ziehen Sie bei Gewitter den Netzstecker des Receivers aus der Steckdose.
- Schrauben Sie bei Gewitter das LNB-Kabel vom Receiver ab.
- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in den Receiver gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlags.
- Beachten Sie bitte, dass die Stromquelle (Steckdose) leicht zugänglich ist.
- Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, müssen Sie den Receiver von Fachpersonal reparieren lassen bevor Sie ihn erneut verwenden. Es besteht sonst die Gefahr eines Stromschlags.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt den Receiver benutzen, oder mit der Antennen-Anlage spielen.
- Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal. Andernfalls gefährden Sie sich und andere.
- Bezug von Ersatzteilen nur beim Hersteller.
- Änderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Verantwortung des Herstellers.
- Schutzfolien entfernen.

Richtiger Standort

- Stellen Sie den Receiver auf eine feste, ebene Unterlage.
- Vermeiden Sie die Nähe von:
 - Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern,
 - offenem Feuer, wie z. B. Kerzen,
 - Geräten mit starken Magnetfeldern, wie z. B. Lautsprechern.
- Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeit auf den Receiver.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlungen und Orte mit außergewöhnlich viel Staub.
- Decken Sie niemals die Lüftungsschlitze ab. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung des Receivers.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Receiver.
- Wenn Sie den Receiver von einer kalten in eine warme Umgebung bringen, kann sich im Inneren des Receivers Feuchtigkeit niederschlagen. Warten Sie in diesem Fall etwa eine Stunde, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen.
- Verlegen Sie das Netzkabel und das Antennenkabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.

Der richtige Umgang mit Batterien

- Batterien können Giftstoffe enthalten. Achten Sie darauf, dass Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken. Sollte eine Batterie verschluckt werden, nehmen Sie bitte sofort ärztliche Hilfe in Anspruch.
- Auslaufende Batterien können Beschädigungen an der Fernbedienung verursachen. Wenn der Receiver längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.
- Batterien können Giftstoffe enthalten. Entsorgen Sie die Batterien deshalb unbedingt entsprechend der geltenden gesetzlichen Bestimmungen/umweltgerecht. Werfen Sie die Batterien niemals in den normalen Hausmüll.
- Setzen Sie die Batterien nie offenem Feuer oder starker Hitze aus, da sonst Explosionsgefahr besteht.
- Ersetzen Sie die Batterien immer durch denselben Typ.

Lieferumfang

Kontrollieren Sie nach dem Kauf den Lieferumfang. Der Lieferumfang kann je nach Modell variieren, beachten Sie die Angaben auf der Verpackung.

- Receiver New Line HD49 Twin CI+
- Fernbedienung
- 2 Stück Batterien Typ AAA 1,5V
- Bedienungsanleitung
- Loop-Kabel (optional)

Receiver Übersicht

Bedienelemente und Anschlüsse.

Vorderseite



Rückseite




1. RCA Tonausgang L/R
2. RCA Videoausgang
3. AC3 koaxialer digitaler Tonausgang
4. SCART Videoausgang
5. HDMI Videoausgang
6. USB 2.0
7. 2x LNB IN/OUT (Loop Through)

Fernbedienung

Einlegen der Batterien

1. Legen Sie die Batterien (1,5V Größe AAA) in das Fach ein. Achten Sie bitte beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polarität (+/-).
2. Schieben Sie die Batterieklappe wieder zu.
3. Richten Sie die Fernbedienung immer auf den Receiver. Die Entfernung zu dem Gerät sollte nicht mehr als 5 Meter betragen und der Operationswinkel nicht größer als 60° sein.
4. Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie den Receiver eine längere Zeit nicht benutzen

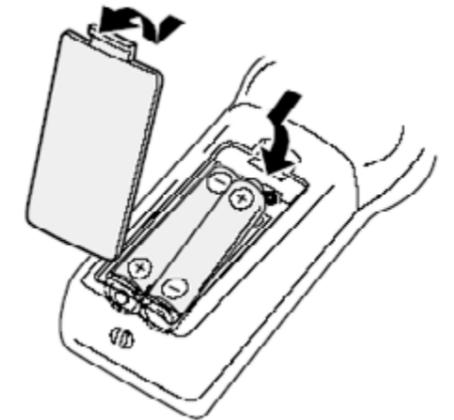

ⓘ Hinweise:

1. Entfernen und erneuern Sie alte Batterien. Sie könnten auslaufen.
2. Austretende Batterieflüssigkeit mit einem Tuch entfernen. Vermeiden Sie den Hautkontakt mit der Flüssigkeit.
3. Bei Verschlucken der Batterie oder Batterieflüssigkeit suchen Sie sofort einen Arzt auf.
4. Bei Haut-/Augenkontakt sofort auswaschen und einen Arzt aufsuchen.

Die Fernbedienung übermittelt Infrarot-Signale an den Receiver. Die Funktion der Tasten entnehmen Sie bitte der Übersicht der Fernbedienung. (Seite 8)

- ⓘ Richten Sie die Fernbedienung auf die Vorderseite des Receivers und drücken Sie einmal kurz die entsprechende Taste.

Übersicht der Fernbedienung

- POWER** Gerät Ein-/Ausschalten
MUTE Ton aus-/einschalten
DISP Auflösung ändern
AUDIO Tonspuren wechseln
TV/RADIO Umschalten zwischen TV- und Radio Modus
SLEEP Sleep Timer einstellen
0-9 Zahleneingabe
EPG Elektronischer Programmführer
USB Aufnahmen anzeigen, rote Taste
MENU Hauptmenü einblenden
EXIT Menü verlassen,
CH-/+ Programme umschalten, Menüauswahl hoch/runter
VOL-/+ Lautstärke ändern, Menüauswahl rechts/links
OK Auswahl bestätigen, Senderliste anzeigen
PAGE-/+ Seitenweise Listen blättern
RECALL vorherigen Programmplatz aufrufen, zum höheren Verzeichnis wechseln
FAV Favoritenlisten einblenden
FIND Sender finden
MARK Markierung setzen
JUMP MARK Sprungfunktion
INFO Informationen anzeigen
SUB Untertitel aufrufen
TXT Teletext einblenden
TIMESHIFT Pause, Time-Shift starten



① Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass zu einigen Tasten Sonderfunktionen in den Menüs zugeordnet sind. Die jeweilige Funktion wird Ihnen in der Menülegende erklärt.

Receiver anschließen

Anschluss Koaxial-Kabel

Der Receiver wird über ein Koaxial-Kabel mit Ihrer Satelliten-Antenne verbunden. Bevor Sie den Receiver anschließen können, müssen Sie gegebenenfalls ein Koaxial-Kabel anfertigen.

① Das Koaxial-Kabel gehört nicht zum Lieferumfang.

Anschluss mit HDMI-Kabel

Stecken Sie das HDMI-Kabel in die HDMI-Buchse „HDMI“ am Receiver. Verbinden Sie das HDMI-Kabel mit dem TV-Gerät. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des TV-Geräts.

① Beachten Sie, dass das HDMI-Kabel nicht zum Lieferumfang gehört. Es ist nicht möglich, den Receiver über CVBS und über den HDMI Anschluss gleichzeitig zu betreiben. Sie haben entweder am CVBS oder am HDMI Ausgang ein Signal.

① Die Wiedergabe eines am CVBS-Anschluss angeschlossenen Video-Geräts ist über den HDMI-Anschluss nicht möglich.

Anschluss an die Satellitenempfangsanlage

Verbinden Sie das Kabel Ihrer Satellitenempfangsanlage mit dem Antenneneingang LNB IN des HD49 Twin CI+.

① Hinweis:
Verschrauben Sie den sogenannten F-Stecker handfest mit dem LNB IN Eingang. Achten Sie darauf, dass keine Kurzschlüsse am F-Stecker entstehen. Verwenden Sie hochwertige Antennenkabel. Minderwertige Kabel können Empfangstörungen verursachen.

① Am Antennenausgang (LNB OUT) können Sie einen weiteren Satelliten receiver anschließen. Dies empfehlen wir nur sachkundigen Benutzern, da sich so verbundene Receiver gegenseitig beeinflussen und nicht gleichzeitig alle Programme an beiden Geräten zur Verfügung stehen.

Anschluss von USB Massenspeichergeräten


Der USB 2.0 Anschluss befindet sich an der Rückseite des HD49 Twin CI+. Der Receiver benötigt evtl. etwas Zeit, bis das USB Massenspeichergerät vollständig eingelesen und betriebsbereit ist.

Entnehmen Sie das USB Massenspeichergerät erst dann, wenn alle Aufnahmen oder Wiedergaben beendet sind

① Folgende USB Massenspeichergeräte werden unterstützt:

- USB Massenspeichergeräte
- max. Kapazität: 320GB
- Dateisysteme: FAT16, FAT32, NTFS

Anschluss-Schema

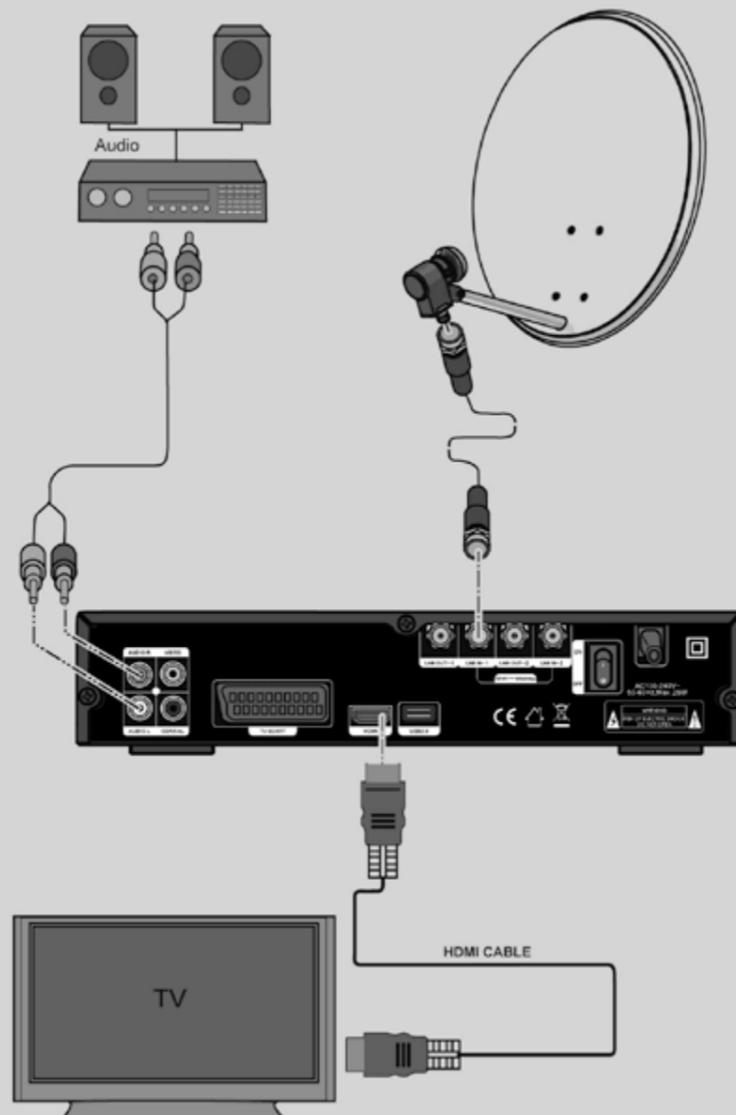

In Betrieb nehmen

Fernbedienung ① Siehe Seite 7 und 8.

Receiver

① Kontrollieren Sie den ordnungsgemäßen Anschluss aller Geräte und der Antenne, bevor Sie den Receiver mit dem Stromnetz verbinden.

- Stecken Sie die Netz-Stecker der angeschlossenen Geräte in die Netz-Steckdose und schalten Sie die angeschlossenen Geräte ein.
- Nachdem Sie den Receiver angeschlossen haben, können Sie diesen in Betrieb nehmen. Hierzu schalten Sie den Netz-Schalter auf der Rückseite auf ON.

Installationsassistent

Mit der **POWER**-Taste der Fernbedienung schalten Sie den Receiver in den Betriebsmodus. Nach dem Startvorgang erscheint bei der Erstinbetriebnahme (Werkseinstellungen) der Installationsassistent.

- Nehmen Sie zunächst die gewünschten Spracheinstellungen vor. Danach gelangen Sie zu den nächsten Einstellungen über das **WEITER**-Feld.
- Nehmen Sie nun die Einstellung der Antenne vor. **Dies ist ein sehr wichtiger Punkt für die einwandfreie Funktion des Receivers!**

① Siehe Seite 17

Nach erfolgter Konfiguration gelangen Sie zu den nächsten Einstellungen über das **WEITER**-Feld. Es folgen die Einstellungen:

- Zeitzone
- Sommerzeit
- Datum und Zeit (Einstellung erfolgt automatisch.)

Bedienung

① **Hinweis:** Das Standardpasswort ist: **0000**

Wichtige Funktionen

In den Menüs navigieren Sie mit den Tasten ▲, ▼, ► und ◀. Gewählte Menüpunkte werden markiert. Mit der **OK**-Taste erfolgt die Auswahl. Mit der **EXIT**-Taste können Sie das Menü verlassen. Änderungen müssen evtl. zusätzlich bestätigt werden.

Mit den Tasten ▲/▼, **CH+**/**CH-** können Sie den TV Sender wechseln. Über die Tasten **0-9** können Sie die Programmnummer auch direkt eingeben.

Mit den Tasten ◀/►, **VOL+**/**VOL-** ändern Sie die Lautstärke.

Senderliste




Rufen Sie die Senderliste durch das Drücken der **OK**-Taste auf.

Untertitel

Wenn Sie zu einem TV Programm Untertitel angezeigt haben möchten, drücken Sie die **SUB**-Taste.

Favoritenlisten

Wenn Sie Favoriten definiert haben, können Sie mit der **FAV**-Taste auf der Fernbedienung auf die Favoritenlisten zugreifen.


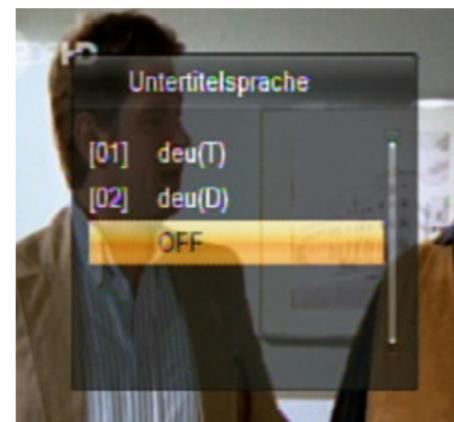


Videotext

Den Videotext aktivieren Sie über die **TXT**-Taste. Nutzen Sie die Zifferntasten 0-9 zur Eingabe der gewünschten Videotextseite. Verlassen Sie den Videotext mit der **EXIT**-Taste.

Informationen

Drücken Sie die **INFO**-Taste mehrfach, um unterschiedliche Informationen zum aktuellen Programm anzuzeigen:

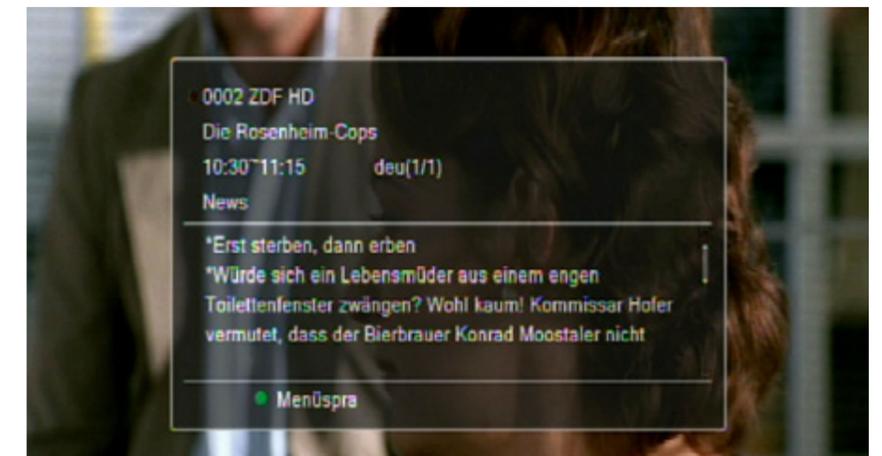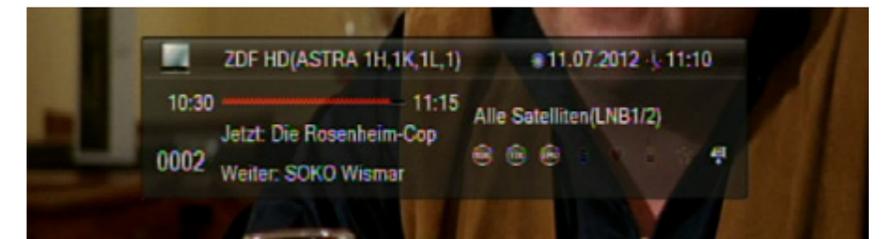

EPG

Zum einblenden des elektronischen Programmführers drücken Sie die **EPG**-Taste:



OK Zeigt die Programminformationen

GRÜN Markiertes TV Programm wird in die Timerprogrammierung übernommen

ROT Zeigt die Timer-Liste an

▲/▼ Sender umschalten

◀/▶ TV-Sendung auswählen

EXIT EPG ausblenden

Einstellungen

Hauptmenü


Das Hauptmenü des Receivers rufen Sie über die **MENU**-Taste auf.

- Die Untermenüs sind:
1. Programme bearbeiten
 2. Installation
 3. Präferenzen
 4. Systeminformationen
 5. Spiele
 6. Speichermedium

Hauptmenü - Programme bearbeiten

TV/Radio-Programmliste

In diesem Menü können Sie die Reihenfolge der Programme ändern, Programme löschen und umbenennen sowie Favoritengruppen zuordnen.

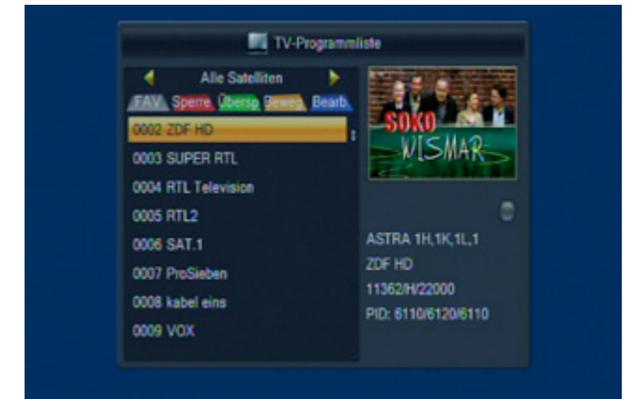

Sender bewegen mit ▲/▼

- Wählen Sie mit den ▲/▼ Tasten ein Programm aus, dass Sie auf eine andere Programmnummer verschieben wollen.
- Drücken Sie die **GELBE**-Taste, das Programm wird für das Verschieben markiert.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ den Platz aus, zu dem Sie das markierte Programm verschieben wollen.
- Drücken Sie die **OK**-Taste, das Programm wird bei dem gewählten Platz in die Senderliste eingefügt.

① Hinweis: Sie können mehrere Programme mit der **GELBEN**-Taste markieren.

Sender bewegen durch eingabe der neuen Programmnummer

Geben Sie den neuen Programmplatz mit den Zifferntasten **0-9** ein. Drücken Sie die **OK**-Taste, das Programm wird bei dem gewählten Platz in die Senderliste eingefügt.

Sender bearbeiten (sortieren, umbenennen und löschen)

Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ ein Programm aus, das Sie bearbeiten möchten. Drücken Sie die **BLAUE**-Taste. Sie können nun über die **ROTE**-Taste (sortieren), die **GRÜNE**-Taste (umbenennen) und über die **BLAUE**-Taste (löschen). Drücken Sie nach dem Bearbeiten die **EXIT**-Taste, bestätigen Sie die Abfrage mit der **OK**-Taste um die Änderungen anschließend zu übernehmen.

Sender bearbeiten (sortieren)

Mit dieser Option können Sie die Sender nach den Vorgaben (Verschlüsselung, Frequenz usw.) innerhalb der Liste sortieren. Die vorherige Sortierung geht dabei verloren.

- Mit der **TV/RADIO**-Taste können Sie zwischen TV- und Radioliste umschalten
- Die Änderungen an der Programmliste werden gespeichert, wenn Sie das Menü „Senderbearbeiten“ mit der **EXIT**-Taste verlassen.

Sender sperren

ⓘ Hinweis: Das Standardpasswort ist: **0000**

ⓘ Der Receiver fragt nach dem Passwort, bevor ein verriegeltes Programm angeschaut werden kann.

- Wählen Sie mit den Tasten **▲/▼** ein Programm aus, das Sie sperren möchten.
- Drücken Sie die **ROTE**-Taste, das Programm wird für das Sperren markiert.
- Drücken Sie erneut die **ROTE**-Taste, um die Sperrung aufzuheben.

Sender überspringen

ⓘ Programme, die für das Überspringen markiert werden, werden beim Umschalten mit den Tasten **CH+/CH-** übersprungen und können nur mit den Zifferntasten **0-9** aufgerufen werden.

- Wählen Sie mit den Tasten **▲/▼** ein Programm aus, das Sie überspringen möchten.
- Drücken Sie die **GRÜNE**-Taste, das Programm wird für das Überspringen markiert.
- Drücken Sie erneut die **GRÜNE**-Taste, um das Überspringen aufzuheben.

Favoriten

Der HD49 Twin CI+ verfügt über fünf vordefinierte Favoritengruppen (Astra 19.2°, Film, News, Sport, Musik). Sie können jedes Programm jeder Favoritengruppe zuordnen. Ein Programm kann mehreren Gruppen zugeordnet werden.

- Drücken Sie die **FAV**-Taste. Das Favoriten Menü wird eingeblendet.

Hauptmenü - Installation

Antennenauswahl

Diese Einstellung sollten Sie bereits bei der Erstinstallation vorgenommen haben. Sollte sich zwischenzeitlich Ihre Anschluss-Variante geändert haben, können Sie dies hier erneut konfigurieren.

- Dual (Loop)

Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie ein Satellitensignal an den Anschluss LNB IN-1 anschließen und die Anschlüsse LNB OUT-1 und LNB IN-2 verbinden. Verwenden Sie für die Verbindung von LNB OUT-1 und LNB IN-2 das optional mitgelieferte Loop-Kabel.

- Dual (Different)

Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie zwei unterschiedliche Satellitensignale, welche von zwei unterschiedlichen Signalquellen stammen, an die Anschlüsse LNB IN-1 und LNB IN-2 anschließen

Beispiel 1: LNB IN-1 = ASTRA 19,2° Ost
LNB IN-2 = Hotbird 13° Ost

Beispiel 2: LNB IN-1 = DiSEqC ASTRA/Hotbird
LNB IN-2 = Türksat 42° Ost

- Single (LNB1)

Wenn nur ein Antennensignal angeschlossen werden soll und auf die Loop-Funktion verzichtet werden soll, schließen Sie das Antennensignal an den Anschluss LNB IN-1 an.

Hauptmenü - Installation

Satellitenliste

Die Liste der gespeicherten Satelliten wird angezeigt. In Abhängigkeit der von Ihnen gewählten Anschlussvariante in Punkt Antennenauswahl können Sie hier konfigurieren.

Antenneneinstellung

- Tuner: Den Tuner auswählen.
- Satellit: Den zu konfigurierenden Satellit auswählen.
- LNB Frequenz: Zum ausgewählten Satellit den LNB-Typ auswählen.

ⓘ Sollten Sie Ihren Receiver an ein Einkabel-System (nach EN 50494) anschließen, müssen Sie die Auswahl Unicable (9750 – 10600) einstellen. Die Detailerklärung zum Anschluss an ein Einkabel-System finden Sie im Folgenden.

Einzel-Satellitensuche

In diesem Untermenü können Sie einen kompletten aktivierten Satellit nach (neuen) Programmen durchsuchen.

Mehrfach-Satellitensuche

Es werden alle aktivierten Satelliten in einem Suchvorgang durchsucht. Handhabung wie Einzel-Satellitensuche.

Transponder-Liste

In diesem Untermenü können Sie die Transponder der im Untermenü-Punkt Satellitenliste aktivierten Satelliten bearbeiten.

Hauptmenü - Präferenzen

Menüsprache

Nehmen Sie die gewünschten Spracheinstellungen vor.

TV-Einstellungen

- HDMI Auflösung: Auswahl der Video-Auflösung am HDMI-Anschluss
Voreingestellt: 1080i 25

ⓘ Wir empfehlen für die 1080p Auflösung(en) ein hochwertiges HDMI-Kabel zu verwenden.

- Seitenverhältnis: 4:3 LB, 4:3 PS, 16:9 PB, Auto
Voreingestellt: Auto

- Digitaltonausgabe: BS Out, LPCM Out
Voreingestellt: LPCM Out.

ⓘ Wenn Sie einen digitalen Audio-Verstärker verwenden, stellen Sie diese Einstellung auf BS Out, um den koaxialen digitalen Audio-Ausgang des Receivers zu aktivieren.

Displayeinstellungen

Einstellungen: Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbton, Schärfe

Zeiteinstellungen

- Zeitzone: Hier wählen Sie die Stadt/das Land aus, in dem der Receiver betrieben wird.

ⓘ Falls die Stadt/das Land, wo der Receiver betrieben wird, nicht zur Auswahl steht, wählen Sie die Stadt/das Land aus dem Angebot, welche Ihrer Stadt/Ihrem Land am nächsten liegt.

Hauptmenü - Präferenzen

Zeiteinstellungen

- Sommerzeit:

Hier können Sie die Zeit zwischen „Sommerzeit An“ und „Sommerzeit Aus“ (=Winterzeit) einstellen.

- Datum und Zeit:

Einstellung erfolgt automatisch. Je nach der von Ihnen gewählten Anschlussvariante in Punkt Antennenauswahl können Sie hier konfigurieren.

Aufnahme planen

Mit der Funktion Timer können Sie den Receiver programmieren, zu einem festgelegten Zeitpunkt einen Vorgang, z.B. Aufnehmen, zu starten. Es stehen Ihnen 32 Timer-Vorprogrammierungen zur Verfügung.

Untermenü	Beschreibung
Timer-Nummer	Auswahl der Timernummer 1 – 8.
Timer Modus	Art der Wiederholung (einmalig, täglich, wochentlich, Mo-Fr, Sa-So, aus) Bei der Einstellung „aus“ wird der Timer deaktiviert.
Timer Funktion	Kanal: Zur programmierten Uhrzeit schaltet der Receiver auf das programmierte Ereignis (auch aus dem Standby)
	Aufnahme: Hier können Sie eine zeitgesteuerte Aufnahme programmieren.
Programm	Programmauswahl
Datum	Eingabe des Start-Datum des Ereignis
Startzeit	Eingabe der Start-Zeit des Ereignis
Dauer	Eingabe der Dauer des Ereignis
PS Record	Ja / Nein
Nach Aufnahme	Auto: zurück zum Ausgangsstatus vor der Aufnahme Standby: Receiver geht nach der Aufnahme in den Standby An. Receiver bleibt nach der Aufnahme im Betrieb

Hauptmenü - Präferenzen

Jugendschutz

ⓘ Hinweis: Das Standardpasswort ist: 0000

- Menü sperren: Bei Aktivierung werden die wichtigsten Menüpunkte, die der Basiseinstellung des Receivers dienen, gesperrt.

- Programme sperren: Aus/An um die Sperre der im Menüpunkt „Programme bearbeiten“ – TV/Radio-Programmliste gesperrten Programme zu aktivieren/deaktivieren.

- Neues Passwort: Festlegung eines neuen Passworts.

ⓘ Neues Passwort unbedingt merken!

- Passwort bestätigen: Neues Passwort durch wiederholte Eingabe bestätigen.

OSD Einstellungen

- Untertitelanzeige: aktivieren/deaktivieren

- Einblenddauer: Dauer der Anzeige des Info-Banners bei einem Senderwechsel

- Transparenz: Transparenz der Menüeinblendungen anpassen

- Animationen: aktivieren/deaktivieren der animierten Menüführung

Hauptmenü - Präferenzen

Erweiterte Einstellungen

- LNB Versorgung: An / Aus

- Programmliistentyp: Komplett, Freie, Verschlüsselt

- Tonsignal: An / Aus

① Akustisches Tonsignal zur Ausrichtung der Satelliten-Antenne

- Auto Standby: Aus / 10 - 180 Minuten

① Mit dieser Funktion können Sie einstellen, ob der Receiver nach z.B. 180 Minuten ohne Befehlseingabe in den Standby-Modus wechseln soll oder nicht. 2 Minuten vor Ablauf der eingestellten Restlaufzeit wird eine entsprechende Nachricht kurz eingeblendet, um Sie zu informieren. Möchten Sie, dass der Receiver dann nicht in den Standby-Mode wechselt, übermitteln Sie ihm einen Befehl über die Fernbedienung. Die eingestellte Restlaufzeit beginnt dann wieder von vorne. Um diese Funktion zu deaktivieren, wählen sie „Aus“.

① Dies ist eine Funktion, die dem Umweltschutz dient!

Hauptmenü - Systeminformationen

Informationen

Technische Informationen. Halten Sie diese Daten bereit, wenn Sie unsere Service-Hotline kontaktieren.

Werkseinstellungen durchführen

Receiver auf die Werkseinstellung zurückstellen. Alle durchgeführten Änderungen werden rückgängig gemacht. Der Receiver startet im Normal-Modus im Auslieferungszustand.

① Receiver auf die Werkseinstellung zurückstellen. Alle durchgeführten Änderungen werden rückgängig gemacht. Der Receiver startet im Normal-Modus im Auslieferungszustand.

Software-Update über Satellit (OTA)

Notwendige Daten sind voreingestellt. Der Vorgang wird gestartet, wenn Sie das Feld „Start“ mit der OK-Taste bestätigen. Es ist nur dann ein Update auf dem Satellit, wenn ein Service-Fall notwendig ist.

① Sie müssen Ihre Satelliten-Anlage auf den Satelliten ASTRA1 19,2° Ost ausrichten, um die Software-Aktualisierung durchführen zu können.

① Die Software-Aktualisierung kann bis zu einer Stunde dauern.

① Die aktuellste Software finden Sie stets auf der Homepage www.new-line.eu zum Update über USB.

Es wird empfohlen, vor und nach der Aktualisierung zusätzlich die Werkseinstellung zu laden. Bitte beachten Sie, dass dabei Ihre eigen erstellte Kanalliste verloren geht.

Hauptmenü - Systeminformationen

CI-Steckplatz Informationen

Mit dem Receiver können Sie auch verschlüsselte Programme betrachten. Dazu müssen Sie die Smartcard des Programmanbieters und ein entsprechendes CI/CI+ Modul besitzen.

① CI/CI+ Modul und Smartcard sind nicht im Lieferumfang enthalten.

① ACHTUNG!

Wenn Sie das CI/CI+ Modul oder die Smartcard falsch einlegen, können der Receiver, das CI/CI+ Modul oder die Smartcard beschädigt werden.

Führen Sie nun die Smartcard in das CI/CI+ Modul ein. Anschließend schalten Sie den Receiver wieder ein. Das Modul wird initialisiert. Abhängig vom Programmanbieter erscheint eine Nachricht auf Ihrem Bildschirm. Bitte folgen Sie diesen Anweisungen.

① Schließen Sie nun die Klappe des Common Interface-Einschubs. Dadurch schützen Sie das Innere Ihres Receivers vor Verschmutzung.

Um das CI/CI+ Modul aus dem Common Interface-Einschub zu entfernen, öffnen Sie die Klappe und drücken den Druckknopf auf der rechten Seite des Common Interface-Einschubs. Sie können das CI/CI+ Modul nun mit der eingelegten Smartcard entnehmen.

USB-Funktionen

① Nur aktiv bei eingestecktem lesbaren USB-Speichermedium oder installierter interner Festplatte.

Hauptmenü - Systeminformationen

USB-Transfermenü

Software-Update und Datensicherung über die USB-Schnittstelle.

① Das Software-Update über die USB-Schnittstelle ist die schnellste und bequemste Methode des Software-Updates. Sollten Sie ein Software-Update durchführen, ist die Methode über die USB-Schnittstelle zu bevorzugen.

Es wird empfohlen, vor und nach der Aktualisierung zusätzlich die Werkseinstellung zu laden. Bitte beachten Sie, dass dabei Ihre eigen erstellte Kanalliste verloren geht.

- Übertragung:

Upgrade: Software-Update

Save: Datensicherung

- Modus:

- Auswahl Upgrade:

Allcode: Auswahl bei Update der Software

Userdb: Programmliste hochladen

- Auswahl Save::

Allcode: Aktuelle Software und individuelle Einstellungen sichern

Userdb: Aktuelle Senderliste speichern

- Datei: Dateiauswahl von USB-Speichermedium

- Start: Vorgang starten

Hauptmenü - Systeminformationen

Media-Player (USB)

Hier erfolgt die Bedienung des Mediaplayers.



Die Steuerung erfolgt über die Cursortasten. In der Kopfzeile finden Sie die Kategorien der Wiedergabe-Dateien. Zentral finden Sie je nach ausgewählter Kategorie die gespeicherten Dateien. In der Fußzeile sehen Sie die Auswahl der anwendbaren Befehle.

Speichermedium sicher entfernen

Zum sicheren Entfernen externer USB-Speichermedien vom Receiver.

Hauptmenü - Speichermedium

PVR Speichereinstellungen

Informationen über die interne Festplatte bzw. das angeschlossene USB-Speichermedium.

- **Partition:** Falls das Speichermedium über Partitionen verfügt, kann hier die zu verwendende Partition gewählt werden.
- **Gerät:** Auswahl des zu verwendenden Speichermediums.
- **Formatieren:** Formatieren des ausgewählten Speichermediums. Auswahl der Formate FAT [FAT 32] oder NTFS.
 - ⓘ ACHTUNG! Dabei gehen alle gespeicherten Daten verloren.
- **PVR Einstellungen:**
 - Record: Nur Aufnahmefunktion; Timeshift-Funktion deaktiviert
 - Timeshift: Nur Timeshiftfunktion; keine Aufnahme-Funktion
 - REC & TMS: Aufnahmefunktion und Timeshift-Funktion aktiviert

Aufnahmeoptionen

- Timeshift: Aktivieren / Deaktivieren der Timeshift-Funktion
- Springen: Zeitintervalllänge beim Skippen einer Wiedergabe
- Timeshift-Größe: Speicherkapazität-Reservierung für Timeshiftdateien
- Timeshift Aufnahme: An = Timeshift ist dauerhaft aktiviert; Aus = Timeshift muss über die Pause-Taste aktiviert werden
- PS Record: Einstellen des Aufnahmeformats
- Aufnahmesymbol: Einstellung der Anzeigedauer des REC-Symbols bei Starten einer Aufnahme

Tasten mit PVR-Funktionen

Voraussetzung: externes lesbares USB-Speichermedium ist angeschlossen bzw. interne Festplatte eingebaut.

ⓘ Bei Aufnahmen von Sendern, welche mit einem CI/CI+ Modul verschlüsselt sind, besteht die Möglichkeit, dass diese durch den Sender reguliert sind. Z. B. Vorspulen nicht möglich, nur begrenzte Verfügbarkeit von Aufnahmen, etc.



Einmaliges Drücken: Direkte Aufnahme des laufenden Programms. Die Aufnahmedauer ist werkseitig auf zwei Stunden begrenzt.

Nochmaliges Drücken: Einstellen der Aufnahme-Dauer in hh:mm.



Einmaliges Drücken: Beenden der Aufnahme nach Bestätigen der Sicherheitsabfrage.



Wiedergabe-Taste. Durch Drücken dieser Taste wird die Wiedergabe der ausgewählten Aufnahme gestartet bzw. fortgesetzt.



PVR-Modus: Pausieren der Wiedergabe

Normal-Modus: Time-Shift aktivieren, wenn die Funktion Time-Shift im Menü Speichermedium – Aufnahmeoptionen – Timeshift aktiviert ist. Falls diese deaktiviert ist, wird lediglich das aktuelle Programm „eingefroren“.



Rücklauf / Vorspulen

Durch mehrmaliges Drücken erhalten Sie unterschiedliche Geschwindigkeiten.



Sprungtaste im Wiedergabemodus.

DVR

Direkter Zugriff zur Aufnahmeliste.

Tasten mit PVR-Funktionen

Aufnahme starten

Mit der Taste ● starten Sie eine Aufnahme aus dem Normalbetrieb. Es wird stets die Sendung des aktuell gewählten Senders aufgezeichnet.

Während der Aufnahme besteht die Möglichkeit:

- **Mit einem Satellitensignal:** Umschalten auf die Sender, welche auf der gleichen Frequenz (Transponder) liegen, wie der Sender des aufgenommenen Senders.
- **Mit Loop-Anschluß:** Umschalten auf die Sender, welche auf der gleichen Frequenzbereich (Polarisationsebene) wie der Sender des aufgenommenen Senders.
- **Mit zwei unabhängigen Satellitensignalen:** Umschalten auf jeden beliebigen Sender.

Es besteht ferner die Möglichkeit, eine zweite Aufnahme parallel zur ersten Aufnahme zu betreiben. Falls Sie eine zweite Aufnahme tätigen, können Sie noch innerhalb der gleichen Frequenzen (Transponder) umschalten, auf der sich die aufgenommenen Sender befinden.

Während einer Aufnahme können Sie nur auf die Sender umschalten, welche nicht im Konflikt mit der aktuellen Aufnahme stehen. Bei Direktanwahl oder über die Senderliste erhalten Sie einen entsprechenden Warnhinweis. Wenn Sie mit den Tasten ▲/▼ umschalten, werden automatisch die Sender ausgelassen, welche mit einer aktuellen Aufnahme in Konflikt stehen.

Tasten mit PVR-Funktionen




In diesem Fall wird ZDF HD aufgezeichnet. Der Sender ist mit dem REC-Zeichen markiert. Die mit einem gebogenen Pfeil markierten Sender stehen in Konflikt mit der aktuellen Aufnahme/n.

- ① Die nicht mit einem Pfeil markierten Sender können parallel zu den aktuellen Aufnahmen gesehen werden.

Aufnahme stoppen

Mit der Taste ■ stoppen Sie eine aktuelle Aufnahme. Sie müssen dies stets bestätigen.

- ① Sollten Sie eine Aufnahme nicht selbst stoppen, stoppt die Aufnahme automatisch entsprechend der Voreinstellung.

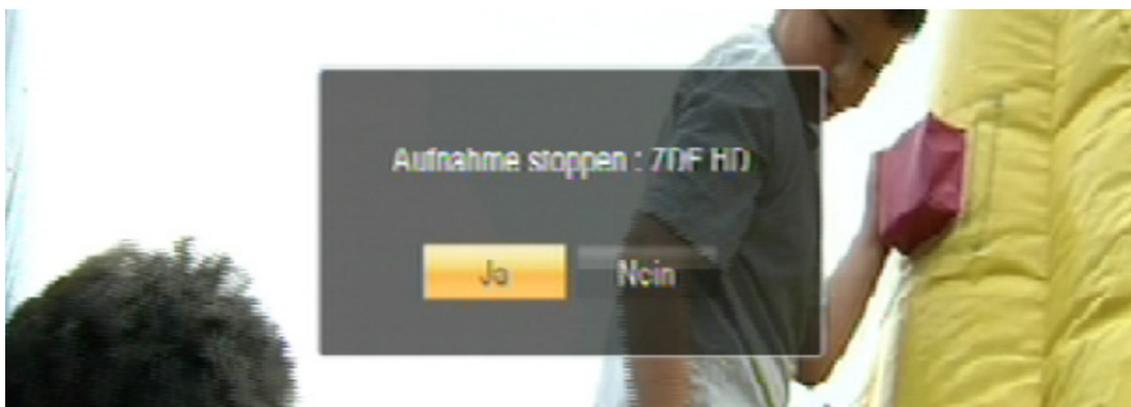

Tasten mit PVR-Funktionen

Während des Aufnehmens

Mit der Taste INFO erhalten Sie Informationen zum aktuellen Programm.

Mit der Taste DVR erhalten Sie Informationen zur aktuellen Aufnahme.

Mit den Tasten ◀ / ▶ spulen Sie durch gedrückt halten während der laufenden Aufnahme vor und zurück (falls vom Sender zugelassen). Sobald Sie die jeweilige Taste loslässt, beginnt die Wiedergabe ab dieser Stelle. Die Aufnahme läuft indes weiter.

Mit der ■ Taste gelangen Sie zum Echtzeit-Betrieb zurück.

Tasten mit Sonderfunktionen

SLEEP

Stellen Sie durch mehrmaliges Drücken die gewünschte Restlaufzeit ein. Der Receiver geht nach der eingestellten Zeit in den Standbybetrieb.

AUDIO

Tonspur wählen.

SUB

Auswahl der Untertitelanzeige. (Falls vom Sender angeboten.)

TV/Radio

Wechsel zwischen Fernseh- und Radiobetrieb.

INFO

Einmaliges Drücken: Info-Banner aufrufen.

Zweimaliges Drücken: Informationen zur laufenden Sendung.

Dreimaliges Drücken: technische Informationen; Signalstärke- und qualität [Empfangsparameter]

EPG

Elektronische Programmzeitschrift (Electronic Program Guide). Um die Funktion zu aktivieren, drücken Sie die **EPG**-Taste. Die Programmübersicht von fünf Sendern erscheint.

Tasten mit PVR-Funktionen

TXT

Teletext aufrufen.

FIND – Rote Funktionstaste

Sender nach Name in der Senderliste suchen.

Fasttext-Funktionen benutzen

Die farbigen Tasten auf der Fernbedienung sind für den Fasttext bestimmt und werden nach Aufruf einer weiteren Teletext-Seite aktiv, falls angeboten. Sie können direkt über die farbigen Tasten auf der Fernbedienung dorthin gelangen.

FAV

Auswahl der angelegten Favoritenlisten erscheint.

Um zurück zur Hauptliste zu gelangen, drücken Sie die OK-Taste. Dann die blaue Funktionstaste.

USB

Aufrufen des Dateiverzeichnisses des angeschlossenen USB-Speichermediums bzw. der internen Festplatte.

ZOOM

Vergrößern des Bilds. Mit den Cursor-Tasten können Sie innerhalb des vergrößerten Bilds navigieren.

Tipps und Tricks / Probleme lösen

Symptom	Mögliche Ursache und Abhilfe
Satellit wird nicht gefunden, oder kein Signal	Beispiel: Astra1 19,2° Ost Taste 1 (Vorprogrammierung: „Das Erste“) Taste SIG („Das Erste“, FR11837) Signal UND Qualität sind beide 0 % Den senkrechten Spiegel nach Süden ausrichten. Wenige Millimeter nach links drehen, ca. 3 Sekunden warten und wiederholen, bis Signal UND Qualität angezeigt werden. Bei einem Signal von ca. 60% verschwindet der schwarze Hintergrund und es erscheint das Fernsehbild. Für einen anderen Satelliten wählen Sie bitte ein aktuelles Programm aus der vorprogrammierten Kanalliste und drücken Sie dann die Taste SIG.
Frontanzeige dunkel	Das Netzkabel ist nicht angeschlossen. Der Netzschalter ist nicht eingeschaltet. Schließen Sie das Netzkabel an die Stromquelle an und schalten Sie den Receiver am Netzschalter an.
Kein Ton oder Bild, aber Menüanzeigen des Receivers vorhanden	Die Antenne ist nicht auf den Satellit ausgerichtet. Richten Sie die Antenne richtig aus. Kein Signal. Prüfen Sie die Kabelverbindung vom LNB zum Receiver und vom Receiver zu den angeschlossenen Geräten. Richten Sie die Antenne aus.
Frontanzeige zeigt Programmplatz an. TV-Gerät zeigt kein Bild an.	Das System ist nicht korrekt angeschlossen. Prüfen Sie den Anschluss des HDMI- bzw. SCART-Kabels Das TV-Gerät ist nicht im AV-Modus. Schalten Sie das TV-Gerät auf den jeweiligen AV-Eingang.

Tipps und Tricks / Probleme lösen

Schlechtes Bild, Blockierfehler, Klötzchenbildung, Tonstop	Die Antenne ist nicht genau auf den Satelliten ausgerichtet. Richten Sie die Antenne genauer aus. Benützen Sie dafür die SIG-Taste auf der Fernbedienung. Signalanzeige für die Antennenausrichtung wird angezeigt.
	Das LNB ist defekt. Ersetzen Sie das LNB.
Kein Bild, kein Ton, Signalstärke und Signalqualität vorhanden	Satelliten-Antenne ist auf einen falschen Satelliten ausgerichtet.
Software-Absturz (Receiver lässt sich nicht mehr bedienen.)	Sollte der unwahrscheinliche Fall eines Software-Absturzes eintreten, trennen Sie den Receiver vom Stromnetz. Schließen Sie ihn nach 10 Sekunden wieder an. Dadurch ist das Problem in der Regel gelöst. Bitte beachten Sie: ein Software-Absturz ist keine Fehlfunktion, es tritt dadurch kein Garantiefall ein. Bei technischen Geräten (z.B. auch PC, Funknetzwerk, etc.) lässt sich ein Software-Absturz auf diesem Weg unkompliziert und schnell lösen.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Die Batterien sind verbraucht. Erneuern Sie die Batterien.
	Die Fernbedienung ist falsch ausgerichtet. Richten Sie die Fernbedienung auf die Vorderseite des Receivers und stellen Sie sicher, dass nichts zwischen Fernbedienung und Receiver steht.
Programm hat eine neue Frequenz und wird mit den aktuellen Daten nicht mehr übertragen.	Das entsprechende Programm löschen, dann automatischen Suchlauf durchführen.
Favoritenliste verlassen	OK-Taste drücken. Blaue Funktionstaste drücken.

Weitere Informationen

Einbau einer 2,5“ Festplatte

Sie haben die Möglichkeit, durch eine Fachwerkstatt/Meisterbetrieb eine Festplatte (2,5“, eSATA, max. 750 GB, FAT 32) installieren zu lassen. Bitte beachten Sie, dass nicht alle im Handel erhältlichen Festplatten geeignet sind.

Garantie

Die Gewährleistung für dieses Produkt entspricht den gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt des Erwerbs.

Änderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Garantie und Gewährleistung des Herstellers. Ein Absturz der Betriebs-Software stellt keinen Gewährleistungs- bzw. Garantiefall dar.

Sollte ein angeschlossenes USB-Speichermedium nicht mit dem Receiver kompatibel sein, stellt dies keinen Gewährleistungs- bzw. Garantiefall dar.

Hinweis zur Konformität

Der Hersteller erklärt hiermit für dieses Produkt die Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien und Normen:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC
- Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EC
- Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC

Hersteller

new line

Kontakt

New Line Electronic GmbH

Wernstraße 11

97450 Arnstein

Email service@new-line.eu

Web www.new-line.eu

Hotline: 0900/133 60 333

- ① 49 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz - Mobilfunk abweichend
- ① Sehr geehrter Kunde,

unsere Erfahrung hat gezeigt, dass sich viele Reklamationsgründe durch ein einfaches Telefongespräch lösen lassen. Sollten Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, kontaktieren Sie bitte erst unsere Service-Hotline. Diese Vorgehensweise erspart Ihnen Zeit und eventuellen Ärger.

Unter unserer Service Hotline erfahren Sie auch die genaue Vorgehensweise der Garantieabwicklung, falls Sie Ihr Gerät wirklich einschicken müssen.

Geschäftsführer	Christina Fröhling
Handelsregister	Würzburg, HRB 11270
Steuer-Nr.	231/133/30031
USt-ID-Nr.	DE 279444323
WEEE-Reg.-Nr.	DE 91391946