



XPERIA™

X10 mini

Ausführliche Bedienungsanleitung

Sony Ericsson
make.believe

Inhaltsverzeichnis

Benutzersupport.....	6
Wichtige Informationen.....	7
Erste Schritte.....	8
Vorbereitung.....	8
Ein- und Ausschalten des Telefons.....	9
Bildschirmsperre.....	9
Setup-Assistent.....	9
Übersicht über das Telefon.....	11
Telefon im Überblick.....	11
Akku.....	11
Verwenden der Hardwaretasten.....	14
Verwenden des Sensorbildschirms.....	14
Startseite.....	16
Verwalten von Anwendungen.....	18
Statusleiste.....	21
Benachrichtigungsfenster.....	23
Benachrichtigungs-LED.....	24
Eingeben von Text.....	24
SIM-Karte.....	25
Speicher.....	25
Stereoheadset.....	26
Einstellen der Lautstärke.....	26
Telefoneinstellungen im Überblick.....	26
Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen.....	29
Datenübertragung.....	30
Netzeinstellungen.....	31
Anrufen.....	32
Notrufe.....	32
Anrufverwaltung.....	32
Mailbox.....	33
Mehrere Anrufe.....	34
Telefonkonferenzen.....	34
Anrufeinstellungen.....	35
Telefonbuch	36
Übernehmen von Kontakten im Telefon.....	36
Verwalten von Kontakten.....	37
Kommunizieren mit Kontakten.....	40
Favoriten	40
Übertragen von Kontakten.....	41

Nachrichtenfunktionen.....	42
Verwenden von SMS und MMS.....	42
SMS- und MMS-Optionen.....	43
E-Mail.....	45
Verwenden von E-Mail.....	45
Verwenden von E-Mail-Konten.....	47
Google Mail™ und andere Google-Dienste	47
Google Talk™	49
Sony Ericsson Timescape™.....	50
Timescape™-Hauptansicht.....	50
Timescape™-Widget.....	50
Verwenden von Timescape™.....	51
Timescape™-Einstellungen.....	52
Android Market™	54
Zahlungsoptionen.....	54
Herunterladen aus Android Market™.....	54
Dienst „PlayNow™“.....	56
Vorbereitungen für das Herunterladen von Anwendungen und Inhalten.....	56
Registrieren eines PlayNow™-Kontos.....	56
Zahlungsoptionen.....	56
Via PlayNow™ herunterladen.....	57
Verwalten Ihrer Termine.....	58
Kalender.....	58
Monatliche Kalenderansicht.....	59
Kalendererinnerungen.....	59
Synchronisieren des Kalenders.....	60
Notizen.....	60
Wecker.....	60
NeoReader™-Anwendung.....	62
Synchronisieren.....	64
Sony Ericsson Sync.....	64
Synchronisierungsdienst „Google Sync™“	65
Synchronisieren mit Microsoft® Exchange Server unter Verwendung der RoadSync™-Anwendung.....	66
Verbindung zu WLANs herstellen.....	68
Wi-Fi™.....	68
VPN (Virtual Private Network).....	70
Browser.....	71
Symbolleiste.....	71
Surfen im Internet.....	71

Auf Webseiten navigieren.....	72
Verwalten von Webseiten.....	72
Verwalten von Lesezeichen.....	72
Verwalten von Text und Bildern.....	73
Mehrere Fenster.....	73
Aus dem Internet herunterladen.....	74
Browsereinstellungen.....	74
Das Telefon mit einem Computer verbinden.....	75
Übertragen und Verwalten von Daten mit einem USB-Kabel.....	75
PC Companion.....	75
Media Go™	76
Funktechnologie Bluetooth™.....	77
Telefonname.....	77
Kopplung mit einem anderen Bluetooth™-Gerät.....	77
Senden und Empfangen von Objekten mithilfe von Bluetooth™-Technologie.....	78
Sichern und Wiederherstellen.....	80
Datentypen, die gesichert werden können.....	80
Musik.....	82
Kopieren von Mediendateien auf die Speicherkarte.....	82
Verwenden des Musikplayers.....	82
Podcasts.....	85
TrackID™-Technologie.....	86
UKW-Radio.....	87
UKW-Radio im Überblick.....	87
Umschalten zwischen Radiosendern.....	87
Verwenden Ihrer Radiosender-Favoriten.....	87
Neue Suche nach Radiosendern.....	88
Wechseln zwischen Lautsprecher und Headset.....	88
Videos	89
Kopieren von Mediendateien auf die Speicherkarte.....	82
Verwenden des Videoplayers.....	89
YouTube™.....	90
Aufnahmen von Fotos und Videos.....	91
Sucher und Bedienelemente der Kamera.....	91
Verwenden der Fotokamera.....	92
Verwenden der Videokamera.....	94
Kameraalbum.....	95
Übertragen von Fotos und Videos.....	96
Ortsbezogene Dienste.....	97
Verwenden von GPS-Technologie.....	97


Google Maps™.....	97
Erhalten von Fahrtrouten.....	98
Sperrern und Schützen des Telefons.....	99
IMEI-Nummer.....	99
SIM-Kartenschutz.....	99
Entsperrmuster für den Bildschirm.....	100
Telefonupdates.....	101
Drahtlose Telefonupdates.....	101
Telefonupdate mit einem USB-Kabel.....	101
Problembehebung.....	102
Telefon funktioniert nicht wie erwartet.....	102
Zurücksetzen des Telefons.....	102
Beim Laden des Telefons wird kein Akkuladesymbol angezeigt.....	102
Die Akkuleistung ist niedrig.....	102
Daten lassen sich zwischen dem Telefon und dem Computer nicht übertragen, wenn ein USB-Kabel verwendet wird.....	103
Internetdienste lassen sich nicht nutzen.....	103
Fehlermeldungen.....	103
Rechtliche Informationen.....	104
Index.....	105

Benutzersupport

Sie können auf den Benutzersupport direkt über die Supportanwendung Ihres Telefons zugreifen. Beispielsweise erhalten Sie über die Bedienungsanleitung Anweisungen zur Telefonnutzung. Über den Supportbereich von Sony Ericsson oder unsere Call Center erhalten Sie ebenfalls Tipps zur Problembeseitigung und weitere Unterstützung.

- **Merkmale der Supportanwendung:**
 - Bedienungsanleitung im Telefon – Lesen und durchsuchen Sie die erweiterte Bedienungsanleitung.
 - Phone Optimizer – Verschaffen Sie sich ein Plus an Akku- und Softwareleistung, und verbessern Sie die Verbindungsqualität.
 - Selbsttraining – Lesen Sie Tipps und Tricks, greifen Sie auf Neuigkeiten zu und schauen Sie sich Lernvideos an.
 - E-Mail-Support – Senden Sie eine E-Mail an unser Supportteam.
 - Softwareupdates – Laden Sie die neueste Software herunter.
 - **Supportbereich** – Besuchen Sie www.sonyericsson.com/support über Ihren Computer, um die Nutzung Ihres Telefons zu optimieren.
 - **Problembeseitigung** – Am Ende unserer Bedienungsanleitungen und im Supportbereich finden Sie Informationen zu häufigen Problemen und Fehlermeldungen.
 - **Call Center** – Rufen Sie an, wenn Sie Hilfe benötigen. Die entsprechende Rufnummer finden Sie im Merkblatt *Wichtige Informationen*.
- ! Die erweiterte Bedienungsanleitung ist ebenfalls über www.sonyericsson.com/support abrufbar.

So verwenden Sie die Supportanwendung:

- 1 Streichen Sie auf der Startseite mit dem Finger über die horizontale Widgets-Liste, und tippen Sie auf **Support** .
- 2 Tippen Sie auf das erforderliche Supportobjekt.

Wichtige Informationen

Lesen Sie die Broschüre *Wichtige Informationen*, bevor Sie das Mobiltelefon verwenden.

- ! Einige der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Dienste und Funktionen werden nicht in allen Ländern/Regionen oder von allen Netzen und/oder Diensteanbietern unterstützt. Dies gilt ohne Einschränkung auch für die internationale GSM-Notrufnummer 112. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder Diensteanbieter in Verbindung, um Informationen zur Verfügbarkeit bestimmter Dienste und Funktionen und zu ggf. anfallenden Zugriffs- oder Nutzungsgebühren zu erhalten.

Erste Schritte


Vorbereitung

So entfernen Sie die Akkuabdeckung:



- Drücken Sie mit der Fingerspitze oder einem dünnen Objekt fest in die seitliche Öffnung zwischen Telefon und Akkuabdeckung. Nehmen Sie die Abdeckung dann langsam ab.
- ! Verwenden Sie keine scharfen Objekte, um Beschädigungen des Telefons zu vermeiden.

So legen Sie die SIM-Karte und die Speicherkarte ein:

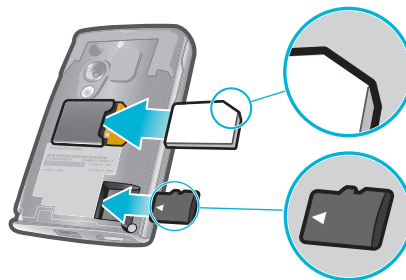

- Entfernen Sie die Akkuabdeckung, und legen Sie dann die SIM-Karte sowie die Speicherkarte in die entsprechenden Kartenfächer ein.

So setzen Sie die Akkuabdeckung auf:



- 1 Legen Sie die Abdeckung auf die Rückseite des Telefons, so dass das in der Abdeckung für das Kameraobjekt vorgesehene Loch und das Kameraobjektiv aneinander ausgerichtet sind.
- 2 Drücken Sie die Ränder der Akkuabdeckung vorsichtig nach unten, damit sie an beiden Seiten fest sitzt.

So entfernen Sie die Speicherkarte:



- Entfernen Sie die Akkuabdeckung, drücken Sie dann auf die Kante der Speicherkarte und ziehen Sie sie nach außen. Lassen Sie die Karte los. Sie können Sie dann entfernen.

Ein- und Ausschalten des Telefons

So schalten Sie das Telefon ein:

- 1 Halten Sie die Taste **⓪/↵** oben am Telefon gedrückt.
 - 2 Wenn sich der Bildschirm verdunkelt, drücken Sie **□** oder kurz **⓪/↵**, um den Bildschirm zu aktivieren.
 - 3 Ziehen Sie das Symbol für die Bildschirmsperre über den Bildschirm, um die Sperre aufzuheben.
 - 4 Geben Sie auf Anforderung die PIN für die SIM-Karte ein, und wählen Sie **OK**.
 - 5 Führen Sie beim erstmaligen Starten die Anweisungen im Setup-Assistenten aus.
- 💡 Die PIN für die SIM-Karte ist anfänglich von Ihrem Netzbetreiber vorgegeben, Sie können sie aber später über das Menü **Einstellungen** ändern. Drücken Sie **✖**, um einen bei der Eingabe der PIN für die SIM-Karte unterlaufenen Fehler zu korrigieren.

So schalten Sie das Telefon aus:

- 1 Halten Sie **⓪/↵** gedrückt, bis das Optionsmenü geöffnet wird.
- 2 Tippen Sie im Optionsmenü auf **Ausschalten**.
- 3 Tippen Sie auf **OK**.

Bildschirmsperre

Wenn das Telefon eine bestimmte Zeit inaktiv ist, wird der Bildschirm zum Sparen von Akkustrom abgeblendet und automatisch gesperrt. Diese Sperre verhindert ungewünschte Aktionen auf dem Sensorbildschirm, wenn Sie das Telefon nicht verwenden.

So aktivieren Sie den Bildschirm:

- Drücken Sie **□** oder kurz **⓪/↵**.

So entsperren Sie den Bildschirm:

- 1 Drücken Sie **⓪/↵**, um den Bildschirm zu aktivieren.
- 2 Ziehen Sie das Symbol **🔒** entlang des Pfads der Bildschirmsperre auf die andere Seite.

So sperren Sie den Bildschirm manuell:

- Drücken Sie bei aktivem Bildschirm kurz die **⓪/↵**-Taste.

Setup-Assistent

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, erhalten Sie über einen Setup-Assistenten Informationen über die grundlegenden Telefonfunktionen und Unterstützung bei der Eingabe der wichtigsten Einstellungen. Richten Sie Ihr Telefon Ihren Anforderungen entsprechend ein. Importieren Sie alte Kontakte, wählen Sie die Telefonsprache, optimieren Sie Einstellungen für Drahtlosnetzwerkverbindungen usw.

Der Setup-Assistent deckt folgende Bereiche ab:

- Einrichtung grundlegender Telefoneinstellungen wie Sprache, Internet, Zeit und Datum.
- Einrichtung von Wi-Fi®-Einstellungen – Beschleunigung der Verbindung und Senkung von Datenübertragungskosten.
- Einrichtung von Anwendungseinstellungen – E-Mail-Setup, Onlinedienstkosten und Übertragung von Kontakten.

Weitere Angaben zu folgenden Themen finden Sie in den entsprechenden Kapiteln der im Telefon integrierten Bedienungsanleitung, die auch über den Link www.sonyericsson.com/support verfügbar:

- Informationen über die Tasten des Telefons
- Eingeben von Text
- Wi-Fi®
- Sony Ericsson Sync

! Bevor Sie Kontakte über ein Synchronisierungskonto importieren können, müssen Sie zunächst ein Synchronisierungskonto einrichten und Ihre alten Kontakte sichern. Wenn Sie nicht möchten, dass bestehende Kontakte auf Ihrer Speicherkarte oder SIM-Karte synchronisiert werden, sollten Sie diese Kontakte von der Speicherkarte oder SIM-Karte in das neue Telefon importieren, bevor Sie ein Synchronisierungskonto einrichten.

💡 Sie können einzelne Schritte auslassen und den Setup-Assistenten später über die Anwendungsbereiche aufrufen bzw. die Einstellungen über das Menü **Einstellungen** ändern.

Übersicht über das Telefon

Telefon im Überblick


- 1 Benachrichtigungs-LED (Akkustatus)
- 2 Hörmuschel
- 3 Einschalttaste/Bildschirm Sperre
- 4 Abstandssensor
- 5 Lichtsensor
- 6 Lautstärketaste
- 7 Sensorbildschirm
- 8 Menütaste
- 9 Startseitentaste
- 10 Rücktaste
- 11 Auslöser



- 12 Lautsprecher
- 13 Kameraobjektiv
- 14 Kamerablitz
- 15 Trageschlaufenhalterung
- 16 3,5-mm-Headset-Anschluss
- 17 Anschluss für Ladegerät/USB-Kabel



So befestigen Sie eine Trageschleife an der Trageschlaufenhalterung:

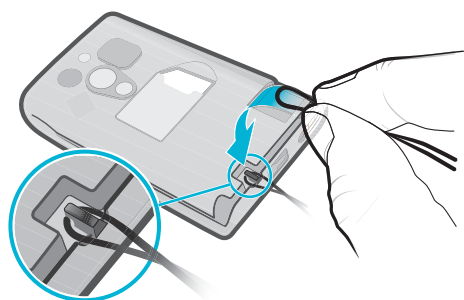

- 1 Entfernen Sie die Akkuabdeckung.
- 2 Legen Sie die Trageschleife um die Halterung.
- 3 Schließen Sie die Akkuabdeckung.

Akku


Mit diesem Android™-Telefon bleiben Sie überall in Verbindung und auf dem neuesten Stand. Das beeinträchtigt die Akkulaufzeit Ihres Telefons. Nachstehend finden Sie einige

Tipps, wie Sie die Akkulaufzeit verlängern können und dennoch in Verbindung und auf dem neuesten Stand bleiben.


Akkuleistung

- ! **Standby-Zeit** ist die Zeit, in der der Akku das Telefon mit Energie versorgt, wenn Anrufe weder angenommen noch getätigt werden. Je länger Ihr Telefon sich im Standby-Modus befindet, desto länger reicht der Akku.


Mit den folgenden Tipps können Sie die Akkuleistung verbessern:

- Laden Sie das Telefon regelmäßig.
- Beim Herunterladen von Daten aus dem Internet wird viel Energie verbraucht. Wenn Sie nicht auf das Internet zugreifen, trennen Sie alle Datenverbindungen, indem Sie in der Statusleiste die Option **Datenverkehr** deaktivieren.
- Stellen Sie Synchronisierungsanwendungen (zum Synchronisieren von E-Mails, Kalendereinträgen und Kontakten) auf eine manuelle Synchronisierung ein. Sie können auch automatisch synchronisieren, sie sollten dann aber die Intervalle verlängern.
- Überprüfen Sie im Menü für die Akkunutzung des Telefons, welche Anwendungen den meisten Strom verbrauchen. Ihr Akku verbraucht mehr Strom, wenn Sie Video- oder Musik-Streaming-Anwendungen wie YouTube™ verwenden. Auch verbrauchen manche Android Market™-Anwendungen mehr Energie. Schränken Sie die Nutzung solcher Anwendungen ein, wenn Ihr Akkuladestand niedrig ist.
- Verlängern Sie das Intervall zwischen Updates oder wählen Sie manuelle Updates für Facebook™ und Twitter™ aus.
- Deaktivieren Sie GPS, Bluetooth™ und Wi-Fi®, wenn Sie diese Funktionen nicht benötigen. Sie können diese Funktionen einfacher aktivieren bzw. deaktivieren, indem Sie Ihrer Startseite das Widget zur Leistungssteuerung hinzufügen. UMTS müssen Sie nicht ausschalten.
- Senken Sie die Helligkeitsstufe des Bildschirms.
- Schalten Sie das Telefon aus oder verwenden Sie den **Flugzeugmodus**, wenn Sie sich in einem Gebiet ohne Netzabdeckung befinden. Andernfalls sucht das Telefon ununterbrochen und unter hohem Stromverbrauch nach verfügbaren Netzen.
- Verwenden Sie beim Hören von Musik ein Headset. Dies verbraucht weniger Strom als der Einsatz der Lautsprecher des Telefons.
- Besuchen Sie www.sonyericsson.com/support oder rufen Sie über die Anwendung Sony Ericsson **Support**  des Telefons die erweiterte Bedienungsanleitung auf. Dort wird außerdem in Form eines Videos beschrieben, wie die Akkuleistung maximiert werden kann.
- ! Die Verringerung der Bildschirmhelligkeit und eine dauerhafte Aktivierung der Bluetooth™- und Wi-Fi®-Funktion (auch bei Nichtverwendung) haben einen geringen Einfluss auf die verfügbare Akkulaufzeit.


So deaktivieren Sie alle Datenverbindungen:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen.
 - 2 Tippen Sie auf **Datenverkehr**, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Datenübertragung, um Datenverbindungen vollständig zu unterbinden.
- 💡 Datenverbindungen sind aktiv, wenn das Symbol **Datenverkehr**  in der Statusleiste angezeigt wird.


So greifen Sie auf das Menü für die Akkunutzung zu:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Akkuverbrauch**, um festzustellen, welche installierten Anwendungen den meisten Akkustrom verbrauchen.

So fügen Sie der Startseite das Widget zur Datenübertragung hinzu:

- 1 Drücken Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Widgets anordnen** > **Widget hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie das Widget **Datenverkehr**. Sie können nun sämtliche Datenverbindungen aktivieren bzw. deaktivieren.


So fügen Sie der Startseite das Widget zur Leistungssteuerung hinzu:

- 1 Drücken Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Widgets anordnen** > **Widget hinzufüg..**
- 3 Wählen Sie das Widget **Energiesteuerung**. Sie können nun Wi-Fi™, Bluetooth und GPS einfacher aktivieren bzw. deaktivieren.

Laden des Akkus

Der Telefonakku ist bei Auslieferung des Telefons nur teilweise geladen. Wenn Sie das Telefon über das Ladegerät mit einer Steckdose verbinden, kann es einige Minuten dauern, bis das Akkusymbol auf dem Bildschirm angezeigt wird. Sie können das Telefon auch während des Ladevorgangs verwenden.

- ! Nachdem der Akku vollständig geladen ist, wird er entladen und nach einer bestimmten Zeit wieder geladen. Dies dient zur Verlängerung der Akkulebensdauer und führt ggf. dazu, dass der Ladestatus als eine Stufe unter 100 % angezeigt wird.

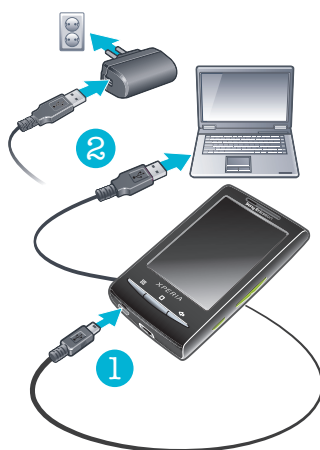

So laden Sie das Telefon mit dem Netzteil auf:

- Schließen Sie das Telefon mit dem USB-Kabel und dem Netzteil an eine Steckdose an.

So laden Sie das Telefon mit Hilfe eines Computers auf:

- 1 Schließen Sie das Telefon mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Computer an.
- 2 Tippen Sie auf **Telefon laden**.


Akku-LED-Status




Grün	Der Akku ist vollständig geladen.
Rotes Blinken	Der Akkuladestand ist niedrig
Orange	Der Akku wird geladen. Der Akkuladestand liegt zwischen niedrig und voll.

So prüfen Sie den Akkuladestand:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Status**.

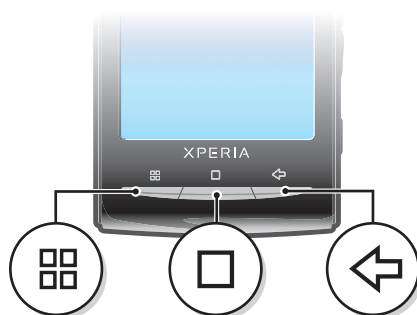Verwenden der Hardwaretasten



	Menü	<ul style="list-style-type: none">Liste verfügbarer Optionen im aktuellen Bildschirm oder in der aktuellen Anwendung öffnen
	Startseite	<ul style="list-style-type: none">Von jedem Bildschirm oder von jeder Anwendung aus die Startseite oder die Anwendungsbereiche aufrufenFenster mit den kürzlich verwendeten Anwendungen öffnen
	Zurück	<ul style="list-style-type: none">Vorherigen Bildschirm aufrufenBildschirm-Tastenfeld, Dialogfeld, Optionsmenü oder Benachrichtigungsfenster schließen

Verwenden des Sensorbildschirms

Wenn das Telefon eine bestimmte Zeit inaktiv ist, wird der Bildschirm zum Sparen von Akkustrom abgeblendet und automatisch gesperrt. Diese Sperre verhindert ungewünschte Aktionen auf dem Sensorbildschirm, wenn Sie das Telefon nicht verwenden. Sie können auch eine personenbezogene Sperre einrichten, um Ihren Teilnehmerzugang zu schützen und sicherzustellen, dass nur Sie Zugriff auf Ihre Telefondaten haben.

So öffnen Sie ein Objekt oder heben es hervor:

- Tippen Sie auf das Objekt.

So aktivieren oder deaktivieren Sie Optionen:



- Tippen Sie auf das entsprechende Kontrollkästchen oder in manchen Fällen auf die rechte Seite der Listenoption, um eine Option zu markieren oder die Markierung aufzuheben.

<input checked="" type="checkbox"/>	Markiertes Kontrollkästchen
<input type="checkbox"/>	Unmarkiertes Kontrollkästchen
<input checked="" type="checkbox"/>	Markierte Listenoption
<input type="checkbox"/>	Unmarkierte Listenoption



So schwenken Sie:

- Ziehen Sie den Bildschirm zum Schwenken, wenn diese Funktion verfügbar ist.

Zoomen

Es gibt zwei Möglichkeiten zum Zoomen. Die Zoom-Möglichkeiten hängen von der verwendeten Anwendung ab. So verwendet beispielsweise der Browser  und , während das Kameraalbum die Möglichkeit zum Berühren, Halten und Ziehen nutzt.

So vergrößern oder verkleinern Sie (Zoom):

- Sofern verfügbar, tippen Sie zum Vergrößern oder Verkleinern auf  oder .
 - Berühren, halten und ziehen Sie nach oben oder unten, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.
- ! Sie müssen möglicherweise den Finger über den Bildschirm ziehen (in eine beliebige Richtung), um die Zoom-Symbole anzuzeigen.

Blättern

Sie können auf- und abwärts und auf manchen Webseiten auch seitwärts blättern.


- ! Durch Ziehen des Fingers wird nichts auf dem Bildschirm aktiviert.

So blättern Sie:



- Ziehen Sie zum Blättern Ihren Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten.

So streichen Sie:

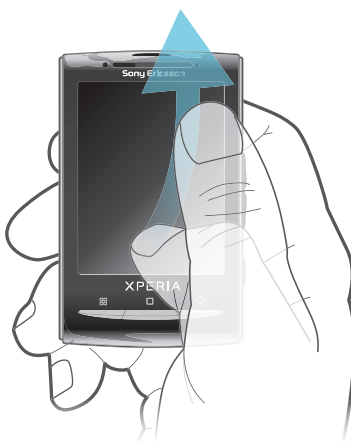



- Um schneller zu blättern, fahren Sie mit Ihrem Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten. Sie können warten, bis das Blättern von alleine endet, oder Sie können das Blättern sofort stoppen, indem Sie auf den Bildschirm tippen.

Listen

Sie können über das Indexsymbol alphabetische Listen durchsuchen.



So verwenden Sie das Indexsymbol:

- 1 Streichen Sie in einer alphabetischen Liste nach oben oder unten, damit  angezeigt wird.
- 2 Berühren, halten und ziehen Sie  nach oben oder unten, um zu einem Indexbuchstaben zu blättern.

Sensoren

Das Telefon verfügt über einen Licht- und einen Abstandssensor. Der Lichtsensor bestimmt die Umgebungshelligkeit und stellt die Bildschirmhelligkeit entsprechend ein. Der Abstandssensor schaltet den Sensorbildschirm aus, wenn Sie das Telefon zum Kopf führen. So wird verhindert, dass beim Telefonieren versehentlich Telefonfunktionen aktiviert werden.

Startseite

Die Startseite bildet den Ausgangspunkt für die Telefonnutzung. Sie können die Startseite anpassen, indem Sie Widgets hinzufügen oder den Hintergrund und die Anwendungen in den Ecken ändern.

Wenn Sie mehr als ein Widget hinzufügen, reicht die Startseite über die Breite des Bildschirms hinaus. Die Ecken der Startseite dienen dem schnellen Zugriff auf Anwendungen und Lesezeichen. Sie können in den Ecken jede Anwendung bzw. jedes Lesezeichen hinzufügen.



- ! Wenn Sie die Startseite aufrufen, werden einige Anwendungen möglicherweise im Hintergrund weiter ausgeführt. Wenn keine Anwendungen im Hintergrund ausgeführt werden sollen, schließen Sie vor dem Öffnen der Startseite alle geöffneten Anwendungen.
- ! Ein Widget ist ein Teil einer Anwendung auf der Startseite. Es zeigt wichtige Daten der jeweiligen Anwendung an. Das Widget für Sony Ericsson Timescape™ meldet beispielsweise ankommende Nachrichten, mit dem Medienwidget können Sie Musik direkt abspielen.






So zeigen Sie die erweiterte Startseite an:

- Ziehen Sie den Finger zu den Seiten des Bildschirms.



So fügen Sie Widgets zur Startseite hinzu:

- 1 Drücken Sie .
 - 2 Tippen Sie auf **Widgets anordnen** > **Widget hinzufüg..**
 - 3 Wählen Sie ein Widget in der Liste aus.
 - 4 Drücken Sie , um den Bearbeitungsmodus zu verlassen.
- 💡 Sie können auch direkt in den Bearbeitungsmodus wechseln, indem Sie ein Widget mehrere Sekunden lang berühren und halten.

So löschen Sie ein Widget von der Startseite:

- 1 Drücken Sie .
 - 2 Tippen Sie auf **Widgets anordnen**.
 - 3 Streichen Sie mit dem Finger horizontal über den Bildschirm, und tippen Sie auf das zu löschende Widget.
 - 4 Tippen Sie auf .
 - 5 Tippen Sie auf **Ja**.
 - 6 Drücken Sie , um den Bearbeitungsmodus zu verlassen.
- 💡 Sie können auch direkt in den Bearbeitungsmodus wechseln, indem Sie ein Widget mehrere Sekunden lang berühren und halten.


So ordnen Sie die Ecken der Startseite neu an:

- ! Die Symbole in den Ecken der Startseite sind Anwendungen, nicht nur Verknüpfungen zu Anwendungen.
- 1 Drücken Sie auf der Startseite auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Symbole anordnen**.
 - 3 Berühren und halten Sie ein Objekt in einem der Anwendungsbereiche, und ziehen Sie es dann in eine der Ecken. Sie können auch Objekte zwischen verschiedenen Anwendungsbereichen und einer beliebigen Ecke austauschen.
 - 4 Drücken Sie , um den Bearbeitungsmodus zu verlassen.
- 💡 Sie können direkt in den Bearbeitungsmodus wechseln, indem Sie das entsprechende Eckensymbol berühren und halten.
- 💡 Sie können den Eckobjekten auch Ihre Lesezeichen-Favoriten hinzufügen oder diese von den Ecken auf die Anwendungsbereiche ziehen.

Hintergründe

Sorgen Sie durch animierte Hintergründe für mehr Schwung auf Ihrer Startseite. Sie können über Android Market™ und andere Quellen beispielsweise Live-Hintergründe herunterladen, deren Darstellung sich je nach Tageszeit ändert.

So fügen Sie einen Hintergrund hinzu:

- 1 Drücken Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Hintergrund**, und wählen Sie einen Hintergrund.

Verwalten von Anwendungen

Anwendungsbereiche

Sie können über die Anwendungsbereiche auf Anwendungen zugreifen. Bei einem Anwendungsbereich handelt es sich um einen Bildschirm mit Symbolen, die mit verschiedenen Anwendungen verknüpft sind. Diese Bereiche gehen über die normale Bildschirmgröße hinaus, so dass Sie zur Anzeige gewünschter Elemente u. U. nach links oder rechts streichen müssen. Sie können neue Bereiche erstellen und Anwendungen nach Belieben anordnen.





Zeigt, in welchem Anwendungsbereich Sie sich befinden



So durchsuchen Sie die Anwendungsbereiche:

- Streichen Sie mit dem Finger im Anwendungsbereich nach links oder rechts.

So erstellen Sie einen neuen Anwendungsbereich:

- 1 Drücken Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Symbole anordnen**.
- 3 Berühren und halten Sie ein Objekt im letzten Anwendungsbereich, bis es vibriert, und ziehen Sie es dann nach rechts.
- 4 Drücken Sie , um den Bearbeitungsmodus zu verlassen.

So verschieben Sie eine Anwendung:

- 1 Drücken Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Symbole anordnen**.
- 3 Berühren und halten Sie ein Objekt, bis es vibriert, und ziehen Sie es in eine der Ecken oder in einen anderen Anwendungsbereich.
- 4 Drücken Sie , um den Bearbeitungsmodus zu verlassen.





Sie können direkt in den Bearbeitungsmodus wechseln, in dem Sie ein beliebiges Anwendungssymbol berühren und halten.







Die Objekte in den Anwendungsbereichen sind keine Verknüpfungen zu den Anwendungen, sondern die Anwendungen selbst. Wenn Sie eine Anwendung aus den Anwendungsbereichen in eine Ecke Ihres Bildschirms ziehen oder umgekehrt, wird die Anwendung selbst verschoben und nicht die Verknüpfung. Es gibt keine Verknüpfungen zu Anwendungen.

So löschen Sie einen Anwendungsbereich:

- 1 Drücken Sie auf der Startseite auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Symbole anordnen**.
 - 3 Halten Sie jedes Objekt bis es vibriert, und ziehen Sie es in den linken Bereich, bis der letzte Bereich rechts leer ist.
 - 4 Drücken Sie , um den Bearbeitungsmodus zu verlassen.
- ! Bevor Sie Objekte nach links schieben, stellen Sie sicher, dass in diesem Bereich ausreichend Platz ist.

Anwendungen im Überblick

	Wecker	Alarm definieren
	Album	Eigene Bilder und Fotos anzeigen
	Browser	Im Internet surfen und neue Programme und Dateien herunterladen
	Rechner	Grundrechenarten durchführen
	Kalender	Termine verwalten
	Kamera	Fotos und Videoclips aufnehmen
	Kontakte	Freunde und Kollegen verwalten
	Dataviz® RoadSync	Auf Unternehmens-E-Mails, Kalendereinträge und Kontakte zugreifen (sofern sich diese auf einem Microsoft® Exchange-Server befinden)
	Telefon	Anrufe tätigen und empfangen, zwischen Anrufen wechseln, Telefonkonferenzen abhalten und die Anrufliste anzeigen
	E-Mail	E-Mails senden und empfangen
	UKW-Radio	Radio mit dem Telefon hören
	Google Mail™	Eine E-Mail-Anwendung, die Google Mail™ unterstützt
	Talk	Online chatten
	Market	Android Market™ aufrufen, um kostenlose oder kostenpflichtige Anwendungen auf das Telefon herunterzuladen
	Nachrichtenfunktionen	SMS und MMS senden und empfangen
	Musikplayer	Musik und Playlists abspielen
	Notizen	Notizen erstellen
	TrackID™	Ein Dienst zur Musikererkennung
	Video	Im Telefon gespeicherte Videos anzeigen
	PlayNow™	Spannende Inhalte auf das Telefon herunterladen
	YouTube	Videos weltweit übertragen und anzeigen
	Karten	Aktuelle Position anzeigen, andere Positionen suchen und Routen berechnen
	Timer	Countdown
	Einstellungen	Telefon nach Ihren Wünschen einstellen

	Stoppuhr	Zeiten stoppen
	Sony Ericsson Sync	Kontakte, Kalender usw. synchronisieren
	Timescape™	Tägliche Kommunikation verfolgen
	Support	Zusätzliche Informationen über die Verwendung des Telefons abrufen

- ! Einige Anwendungen werden nicht überall von allen Netzen und/oder Diensteanbietern unterstützt.
- 💡 Heruntergeladene Anwendungen werden in den Anwendungsbereichen angezeigt.


Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen


In diesem Fenster können sie kürzlich verwendete Anwendungen anzeigen und darauf zugreifen.

So öffnen Sie das Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen:


- Drücken und halten Sie  in einer beliebigen Anwendung.

Anwendungsmenü.

In einer Anwendung können Sie jederzeit auf das Menü zugreifen, indem Sie die Telefontaste  drücken. Das Erscheinungsbild des Menüs ist anwendungsabhängig.

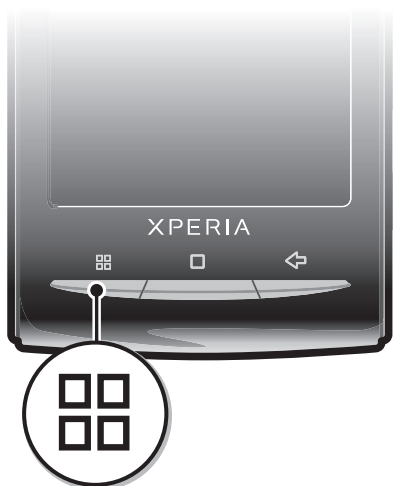


So öffnen Sie ein Menü in einer Anwendung:

- Drücken Sie in einer Anwendung .
- ! Nicht alle Anwendungen enthalten ein Menü.

Anwendungsdaten löschen

Gelegentlich ist es erforderlich, alle Daten einer Anwendung zu löschen. Möglicherweise wollen Sie die Highscores eines Spiels zurücksetzen oder den Anwendungsspeicher leeren. Oder Sie möchten empfangene E-Mails, SMS und MMS in bestimmten Anwendungen löschen.

So löschen Sie den Cache einer Anwendung vollständig:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten**.
- 4 Tippen Sie auf die gewünschte Anwendung.
- 5 Tippen Sie auf **Cache löschen**.

! Der Cache einiger Anwendungen kann nicht gelöscht werden.

So löschen Sie eine installierte Anwendung:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten**.
- 4 Tippen Sie auf die gewünschte Anwendung.
- 5 Tippen Sie auf **Deinstallieren**.

! Einige vorinstallierte Anwendungen können nicht gelöscht werden.

Rechte

Einige Anwendungen müssen auf bestimmte Funktionen des Telefons zugreifen, damit sie richtig ausgeführt werden können. Eine Navigationsanwendung benötigt beispielsweise Rechte zum Senden und Empfangen von Daten sowie zum Zugriff auf Ihre Positionsdaten. Anwendungen können die Rechte missbrauchen, um Daten zu stehlen oder zu löschen bzw. Ihren Standort zu melden. Achten Sie deshalb darauf, nur vertrauenswürdige Anwendungen zu installieren und mit Rechten auszustatten.

So zeigen Sie die Rechte einer Anwendung an:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten**.
- 4 Tippen Sie auf die gewünschte Anwendung.
- 5 Blättern Sie nach unten und tippen Sie auf **Berechtigungen**.

Installieren von Anwendungen aus unbekanntem Quellen


Das Installieren von Anwendungen unbekanntem oder unzuverlässigen Ursprungs kann zu Schäden am Telefon führen. Standardmäßig verhindert das Telefon solche Installationen. Sie können diese Einstellung aber ändern, um Installationen aus unbekanntem Quellen zu ermöglichen.

So erlauben Sie die Installation von Anwendungen aus unbekanntem Quellen:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anwendungen**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Unbekannte Quellen**.

Statusleiste

Eine Statusleiste zeigt oben auf dem Bildschirm Informationen zum Telefonstatus und Benachrichtigungen an. Benachrichtigungssymbole werden auf der linken Seite der Statusleiste angezeigt. Symbole für den Telefonstatus werden auf der rechten Seite angezeigt. Die Statusleiste ermöglicht außerdem den Zugriff auf das Benachrichtigungsfenster.

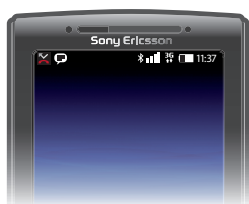

Telefonstatussymbole












Die folgenden Statussymbole können auf dem Bildschirm angezeigt werden:

	Signalstärke
	Kein Signal
	Roaming
	GPRS ist verfügbar
	EDGE ist verfügbar
	UMTS ist verfügbar
	Senden und Herunterladen von GPRS-Daten
	Senden und Herunterladen von EDGE-Daten
	Senden und Herunterladen von Daten via UMTS
	Akkustatus
	Akku wird geladen
	GPS ist aktiviert
	Flugzeugmodus ist aktiviert
	Headset ist angeschlossen
	Bluetooth-Funktion ist aktiviert
	Mit einem anderem Bluetooth-Gerät verbunden
	SIM-Karte ist gesperrt
	Mikrofon ist stumm geschaltet
	Freisprecheinrichtung ist eingeschaltet
	Lautsprecher des Telefons ist stumm geschaltet
	Vibrationsmodus
	Ein Alarm ist definiert
	Datenübertragungsbenachrichtigung eingeschaltet

Benachrichtigungssymbole

Die folgenden Benachrichtigungssymbole können auf dem Bildschirm angezeigt werden:

	Neue E-Mail
	Neue SMS oder MMS
	Problem bei der SMS- oder MMS-Zustellung
	Neue IM-Nachricht
	Neue Mailboxnachricht
	Kommender Kalendertermin
	Titel wird abgespielt

	Problem bei der Anmeldung oder Synchronisierung
	Die Speicherkarte ist voll
	Wi-Fi™-Verbindung ist aktiviert und WLANs sind verfügbar
	Telefon ist mit einem USB-Kabel an einen Computer angeschlossen
	Fehlermeldung
	Unbeantworteter Anruf
	Anruf auf Halteposition
	Anrufweiterleitung aktiviert
	Daten werden heruntergeladen
	Daten werden hochgeladen
	Weitere (nicht angezeigte) Benachrichtigungen

Benachrichtigungsfenster

Im Benachrichtigungsfenster werden Benachrichtigungssymbole in einer detaillierten Ansicht angezeigt. Sie können Nachrichten, Erinnerungen oder Ereignisbenachrichtigungen direkt aus dem Benachrichtigungsfenster öffnen. Sie können außerdem laufende Anwendungen wie den Musikplayer oder das Radio öffnen.

So öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster:



- Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.

So schließen Sie das Benachrichtigungsfenster:

- Drücken Sie .
- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfenster nach oben.

So öffnen Sie eine laufende Anwendung vom Benachrichtigungsfenster aus:

- Tippen Sie im Benachrichtigungsfenster auf das Symbol der ausgeführten Anwendung, um diese zu öffnen.

So löschen Sie das Panel „Benachrichtigung“:

- Tippen Sie im Panel „Benachrichtigung“ auf **Löschen**.

Benachrichtigungs-LED

Die Benachrichtigungs-LED (lichtemittierende Diode) befindet sich oben am Telefon. Sie bietet Informationen zum Telefonstatus und zu ausstehenden Benachrichtigungen. Wenn sie grün blinkt, wurde eine Nachricht empfangen oder Sie haben einen Anruf nicht angenommen.

- ! Bei niedrigem Akkuladestand werden ausstehende Benachrichtigungen nicht durch die LED angezeigt.

Eingeben von Text

Sie können die Direkteingabemethode  oder die schnelle Eingabemethode  zur Texteingabe verwenden. Bei der schnellen Eingabemethode wird ein integriertes Wörterbuch verwendet.

Verwenden des Bildschirm-Tastentfelds

Wenn Sie eine Anwendung öffnen bzw. ein Feld auswählen, das die Eingabe von Text oder Zahlen erfordert, wird das Bildschirm-Tastentfeld angezeigt.

- 💡 Sie können das Bildschirm-Tastentfeld jederzeit schließen, indem Sie auf  drücken.


So zeigen Sie die Tastentfeld zur Texteingabe an:

- Tippen Sie auf ein Texteingabefeld.

So schalten Sie zwischen Großbuchstaben und Kleinbuchstaben um:

- Vor der Eingabe eines Buchstabens tippen Sie auf , um zur Großschreibung zu wechseln, bzw. auf , um zur Kleinschreibung zu wechseln.

So schalten Sie die Großbuchstabenarretierung ein:

- Tippen Sie vor der Eingabe eines Wortes so lange auf  oder , bis  angezeigt wird.


So geben Sie Ziffern mit dem Tastentfeld ein:

- Ziehen Sie beim Eingeben von Text  nach links. Ein Tastentfeld mit Ziffern wird angezeigt.

So fügen Sie Symbole ein:

- Beim Eingeben von Text ziehen Sie  nach rechts.

So löschen Sie Zeichen:

- Tippen Sie, um den Cursor hinter dem zu löschenden Zeichen zu platzieren. Tippen Sie dann auf .


So ändern Sie die Eingabesprache:

- 1 Tippen Sie während der Texteingabe auf das Sprachsymbol in der rechten oberen Ecke.
- 2 Wählen Sie eine Option.

So geben Sie Text mithilfe der Direkteingabe ein:

- 1 Tippen Sie während der Texteingabe auf das Sprachsymbol in der rechten oberen Ecke.
- 2 Tippen Sie auf **Direkteingabe**, um zur Direkteingabe zu wechseln.
- 3 Tippen Sie auf die Bildschirmtaste für das gewünschte Zeichen, um mit der Eingabe zu beginnen. Drücken Sie Taste so lange, bis das gewünschte Zeichen ausgewählt ist. Verfahren Sie dann auf gleiche Weise für das nächste einzugebende Zeichen usw.

So geben Sie Text mithilfe der schnellen Eingabemethode ein:

- 1 Tippen Sie während der Texteingabe auf das Sprachsymbol in der rechten oberen Ecke.
- 2 Tippen Sie auf **Schnelltext**, um zur schnellen Eingabemethode zu wechseln.
- 3 Tippen Sie zur Eingabe eines Wortes nur einmal auf jede Taste, auch wenn der gewünschte Buchstabe nicht der erste auf der Taste ist.
- 4 Tippen Sie auf das Wort, das angezeigt wird, oder tippen Sie auf , um ein Wort aus der Liste auszuwählen.
- 5 Falls das von Ihnen benötigte Wort nicht in der Liste steht, tippen Sie auf **Buchstabieren**, führen Sie notwendige Änderungen durch, und tippen Sie anschließend auf **Speich.**

So bearbeiten Sie Text:

- 1 Berühren und halten Sie beim Eingeben von Text das Textfeld, bis das Menü **Text bearbeiten** angezeigt wird.
- 2 Wählen Sie eine Option.

SIM-Karte

Die SIM-Karte (Subscriber Identity Module), die Sie vom Netzbetreiber erhalten, enthält Informationen zu Ihrem Teilnehmerzugang. Schalten Sie das Telefon stets aus, und ziehen Sie das Ladegerät ab, bevor Sie die SIM-Karte einlegen oder entnehmen.

PIN

Sie benötigen möglicherweise eine PIN (Personal Identification Number), um die Dienste und Funktionen des Telefons zu aktivieren. Jede PIN-Ziffer wird als * angezeigt, sofern die PIN nicht mit denselben Ziffern wie eine Notrufnummer beginnt (z. B. 112 oder 911). Das soll sicherstellen, dass Sie Notrufnummern auch ohne vorherige Eingabe der PIN wählen können.

Speicher

Daten können auf einer Speicherkarte und im Telefonspeicher gespeichert werden. Musik, Videoclips und Fotos werden auf der Speicherkarte gespeichert, während Anwendungen, Kontakte und Nachrichten im Telefonspeicher gespeichert werden.

Speicherkarte

- ! Die Speicherkarte müssen Sie ggf. separat erwerben.

Das Telefon unterstützt microSD™-Speicherkarten, die für Mediendaten verwendet werden. Diese Karte kann auch als übertragbare Speicherkarte mit anderen kompatiblen Geräten genutzt werden.


- ! Ohne Speicherkarte ist die Verwendung der Kamera sowie das Abspielen oder Herunterladen von Musikdateien und Videoclips nicht möglich.

Formatieren der Speicherkarte

Die Speicherkarte in Ihrem Telefon kann formatiert werden, um beispielsweise Speicherplatz freizugeben.

- ! Der gesamte Inhalt der Speicherkarte geht dabei verloren. Sichern Sie Ihre Daten vollständig, bevor Sie die Karte formatieren. Zum Sichern Ihrer Daten können Sie diese auf Ihren Computer kopieren. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel *Das Telefon mit einem Computer verbinden* auf Seite 75.

So formatieren Sie die Speicherkarte:

- 1 Ziehen Sie im Bildschirm Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Einstellungen für SD-Karte & Telefonspeicher** > **SD-Karte entnehmen**.
- 3 Nachdem Sie die Speicherkarte abgemeldet haben, tippen Sie auf **SD-Karte formatieren** > **Alles löschen**.

Stereoheadset



So verwenden Sie ein Headset:

- 1 Schließen Sie ein Headset an.
 - 2 Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie die Rufannahmetaste. Bei einem eingehenden Anruf stoppt die Musikwiedergabe und wird nach Beendigung des Anrufs fortgesetzt.
 - 3 Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Rufannahmetaste.
- ! Sie können ein Headset separat erwerben, falls es nicht mit dem Telefon geliefert wird.

Einstellen der Lautstärke

Sie können die Klingeltonlautstärke für Anrufe und Benachrichtigungen und die Lautstärke für die Musik- und Videowiedergabe einstellen.



So passen Sie die Rufonlautstärke mit der Lautstärketaste an:

- Drücken Sie die Lautstärketaste aufwärts oder abwärts.

So passen Sie die Lautstärke der abgespielten Medien mit der Lautstärketaste an:

- Wenn Sie Musik hören oder ein Video anzeigen, drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

So schalten Sie das Telefon stumm und in den Vibrationsmodus:

- 1 Drücken Sie die Lautstärketaste, bis das Minimum erreicht ist. Das Telefon ist zwar stumm geschaltet, befindet sich aber im Vibrationsmodus. Das Symbol  wird in der Statusleiste angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Lautstärketaste erneut, um den Vibrationsmodus auszuschalten. Das Symbol  wird in der Statusleiste angezeigt.

Telefoneinstellungen im Überblick

Sie können das Telefon nach Ihren Anforderungen einrichten, zum Beispiel mit Funktionen wie **Datum und Uhrzeit**, **Drahtlos und Netzwerke** und **Konten und Synchronisierung**.

So greifen Sie auf die Telefoneinstellungen zu:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.


So greifen Sie auf den Setup-Assistenten zu:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Setup-Assistent**.


Zeit und Datum

Sie können die Zeit und das Datum im Telefon ändern.

So stellen Sie das Datum manuell ein:


- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datum und Uhrzeit**.
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatisch**, falls es ausgewählt ist.
- 4 Tippen Sie auf **Datum festlegen**.
- 5 Tippen Sie auf **+** oder **-**, um das Datum einzustellen.
- 6 Tippen Sie auf **Einstellen**.

So stellen Sie die Zeit manuell ein:


- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datum und Uhrzeit**.
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatisch**, falls es ausgewählt ist.
- 4 Tippen Sie auf **Uhrzeit festlegen**.
- 5 Tippen Sie auf **+** oder **-**, um die Stunden und Minuten einzustellen.
- 6 Tippen Sie auf **AM** bzw. **PM**, um zwischen diesen Optionen zu wechseln.
- 7 Tippen Sie auf **Einstellen**.

-  Deaktivieren Sie **AM** und **PM**, um **24-Stunden-Format** zu verwenden.

So stellen Sie die Zeitzone ein:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datum und Uhrzeit**.
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatisch**, falls es ausgewählt ist.
- 4 Tippen Sie auf **Zeitzone auswählen**.
- 5 Wählen Sie eine Option.

So stellen Sie das Stundenformat ein:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datum und Uhrzeit** > **24-Stunden-Format**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um vom 12-Stunden- zum 24-Stunden-Format zu wechseln.


So stellen Sie das Datumsformat ein:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datum und Uhrzeit** > **Datumsformat auswählen**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

Ruftoneinstellungen

So stellen Sie einen Rufton für das Telefon ein:


- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sound und Display** > **Klingelton**.
- 3 Wählen Sie einen Rufton.

-  Befindet sich das Telefon im **Lautlosmodus**, deaktivieren Sie vor dem Einstellen des Ruftons das Kontrollkästchen **Lautlosmodus**.

So aktivieren Sie MFV-Töne:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sound und Display**.
- 3 Wählen Sie **Tastentöne** oder **Akustische Auswahl**.

So wählen Sie einen Benachrichtigungston:


- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sound und Display** > **Benachrichtigungston**.
- 3 Wählen Sie einen Rufton, und tippen Sie auf **OK**.

So stellen Sie den Vibrationsalarm ein:


- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sound und Display**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Vibration**.

Bildschirmeinstellungen




So passen Sie die Bildschirmhelligkeit an:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sound und Display** > **Helligkeit**.
- 3 Ziehen Sie den Schieberegler nach links, um die Bildschirmhelligkeit zu verringern. Ziehen Sie den Schieberegler nach rechts, um die Bildschirmhelligkeit zu erhöhen.
- 4 Tippen Sie auf **OK**.

So stellen Sie die Bildschirmvibration ein:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sound und Display** > **Haptisches Feedback**. In manchen Anwendungen vibriert der Bildschirm, wenn Sie darauf tippen.

So passen Sie die Wartezeit an, bis sich der Bildschirm ausschaltet:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sound und Display** > **Display-Timeout**.
 - 3 Wählen Sie eine Option.
-  Drücken Sie kurz die Einschalttaste , um den Bildschirm schnell auszuschalten.


So lassen Sie den Bildschirm beim Laden des Telefons eingeschaltet:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anwendungen** > **Entwicklung**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Aktiv bleiben**.

Ausrichtung

So stellen Sie die automatische Bildschirmausrichtung ein:


- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sound und Display**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ausrichtung**.

-  Wenn Sie die automatische Ausrichtungseinstellung deaktivieren, wird immer das Hochformat verwendet.

Telefonsprache

Sie können eine Sprache auswählen, die im Telefon verwendet werden soll.

So ändern Sie die Telefonsprache:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sprache und Tastatur** > **Sprache wählen**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

- ! Wenn Sie versehentlich die falsche Sprache gewählt haben und die Menütex te nicht lesen können, erhalten Sie Hilfe unter www.sonyericsson.com/support.

Flugzeugmodus

Im Flugzeugmodus findet keine Funkübertragung statt. Sie können daher Bluetooth™ und Wi-Fi™ nicht einschalten.

So schalten Sie den Flugzeugmodus ein:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Flugzeugmodus**.

-  Sie können auch  drücken und halten, um den Flugzeugmodus einzuschalten.

Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen


Für den Versand von SMS und MMS sowie für den Zugriff auf das Internet benötigen Sie eine GPRS/UMTS-Mobilfunkdatenverbindung und die richtigen Einstellungen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Einstellungen im Telefon vorzunehmen:

- Für die meisten Mobilfunknetzbetreiber sind die Einstellungen für Nachrichtenfunktionen und Internet im Telefon vorinstalliert. Sie können also sofort auf das Internet zugreifen und Nachrichten senden.
- In manchen Fällen erhalten Sie beim ersten Einschalten des Telefons die Gelegenheit, die Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen herunterzuladen. Sie können diese Einstellungen auch später über das Menü **Einstellungen** herunterladen.
- Sie können Internet- und Netzeinstellungen im Telefon jederzeit manuell hinzufügen oder ändern. Detaillierte Informationen zu den erforderlichen Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

So laden Sie Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen herunter:







- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sony Ericsson** > **Einstell.-Download**.

So zeigen Sie den aktuellen Zugriffspunktnamen an:




- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **Mobile Netzwerke**.
- 3 Tippen Sie auf **Zugangspunkte**.

- ! Gibt es mehrere verfügbare Verbindungen, ist die aktive Netzwerkverbindung durch eine markierte Schaltfläche auf der rechten Seite gekennzeichnet.

So konfigurieren Sie die Interneteneinstellungen manuell:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **Mobile Netzwerke** > **Zugangspunkte**.
 - 3 Drücken Sie .
 - 4 Tippen Sie auf **Neuer APN** .
 - 5 Tippen Sie auf **Name**, und geben Sie den Namen ein, den das neue Netzwerkprofil erhalten soll.
 - 6 Tippen Sie auf **APN**, und geben Sie den Namen des Zugriffspunkts ein.
 - 7 Tippen Sie auf die weiteren Felder, und geben Sie alle weiteren für Ihren Netzbetreiber erforderlichen Daten ein.
 - 8 Drücken Sie , und tippen Sie auf **Speichern** .
-  Genauer Informationen zu den erforderlichen Netzwerkeinstellungen erhalten Sie vom Netzbetreiber.


So setzen Sie die Standardinterneteneinstellungen zurück:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **Mobile Netzwerke** > **Zugangspunkte**.
- 3 Drücken Sie .
- 4 Tippen Sie auf **Auf Standard zurücksetzen** .


Datenübertragung

Ausschalten von Datenübertragungen

Sie können alle Datenverbindungen des Telefons über 2G/3G-Netze deaktivieren, um das unerwünschte Herunterladen von Daten sowie Synchronisierungen zu verhindern. Detaillierte Informationen zu den Tarifen für Datenübertragungen im Rahmen Ihres Teilnehmerzugangs erhalten Sie ggf. vom Netzbetreiber.


-  Nach Ausschalten der Datenübertragung können Sie nach wie vor Wi-Fi™- und Bluetooth™-Verbindungen nutzen. Sie können auch MMS senden und empfangen.

So deaktivieren Sie alle Datenübertragungen:



- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **Mobile Netzwerke**.
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Datenverkehr**.

Daten-Roaming

Abhängig von Ihrem Netzbetreiber können mobile GSM/UMTS-Datenverbindungen eventuell außerhalb Ihres Heimatnetzes hergestellt werden (Roaming). Für die Datenübertragung fallen eventuell zusätzliche Kosten an. Weitere Informationen sind vom Netzbetreiber erhältlich.

-  Einige Anwendungen verwenden möglicherweise ohne weitere Benachrichtigung die Internetverbindung in Ihrem Heimatnetz, zum Beispiel beim Senden von Such- und Synchronisierungsanforderungen. Für das Daten-Roaming können zusätzliche Gebühren anfallen. Setzen Sie sich mit dem Dienstanbieter in Verbindung.

So aktivieren Sie Daten-Roaming:


- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **Mobile Netzwerke**.
 - 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten-Roaming**.
-  Sie können Daten-Roaming nicht aktivieren, wenn die Datenübertragung ausgeschaltet ist.

Netzeinstellungen


Das Telefon schaltet in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit automatisch zwischen Netzen um. Bei einigen Netzbetreibern können Sie die Netze manuell wechseln, also beispielsweise im Ausland ein bestimmtes Netz verwenden.

Wenn Sie den Akku schonen möchten, können Sie das Telefon auf GSM-Netze beschränken. Datenübertragungen erfolgen dann allerdings langsamer. Wenn Sie große Datenmengen übertragen, wird empfohlen, einen anderen Netzmodus zu wählen oder die Verbindung zum Internet über ein Wi-Fi™-Netzwerk herzustellen.


So verwenden Sie ausschließlich GSM-Netze:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **Mobile Netzwerke**.
- 3 Tippen Sie auf **Netzwerkmodus**.
- 4 Wählen Sie **Nur GSM**.

So wählen Sie manuell ein anderes Netz:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **Mobile Netzwerke** > **Netzbetreiber**.
 - 3 Tippen Sie auf **Suchmodus**.
 - 4 Wenn ein Popup-Fenster angezeigt wird, tippen Sie auf **Manuell auswählen**.
 - 5 Wählen Sie ein Netz.
- ! Wenn Sie manuell ein Netz gewählt haben, sucht Ihr Telefon kein anderes Netz, auch wenn Sie sich aus der Reichweite des gewählten Netzes begeben.

So aktivieren Sie die automatische Netzwahl:





- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **Mobile Netzwerke** > **Netzbetreiber**.
- 3 Tippen Sie auf **Suchmodus**.
- 4 Tippen Sie auf **Automatisch auswählen**.

Anrufen



Notrufe

Das Telefon unterstützt internationale Notrufnummern (z. B. 112 und 911). Diese Nummern können also normalerweise in allen Ländern für Notrufe genutzt werden, auch wenn keine SIM-Karte eingelegt ist. Voraussetzung ist nur, dass sich ein Netz in Reichweite befindet.

So tätigen Sie einen Notruf:





- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
 - 2 Geben Sie die Notrufnummer ein, und tippen Sie auf . Tippen Sie auf , um eine Ziffer zu löschen.
-  Sie können einen Notruf tätigen, ohne dass eine SIM-Karte eingelegt ist.

So tätigen Sie einen Notruf bei gesperrter SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf **Notruf**.
- 2 Geben Sie die Notrufnummer ein, und tippen Sie auf . Tippen Sie auf , um eine Ziffer zu löschen.

Anrufverwaltung



So tätigen Sie einen Anruf:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Wenn das Anrufprotokoll angezeigt wird, tippen Sie auf , um das Tastenfeld anzuzeigen.
- 3 Geben Sie die Nummer des Empfängers ein, und tippen Sie auf . Tippen Sie auf , um eine Ziffer zu löschen.

So beenden Sie einen Anruf:

- Tippen Sie auf .

So tätigen Sie einen Auslandsanruf:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Berühren und halten Sie **0** so lange, bis ein Pluszeichen (+) angezeigt wird.
- 3 Geben Sie die Landeskennzahl, Ortsnetzkennzahl (ohne führende Null) und Rufnummer ein, und tippen Sie auf .

So nehmen Sie einen Anruf an:



- Ziehen Sie  in den rechten Bildschirmbereich.

So weisen Sie einen Anruf ab:

- Ziehen Sie  in den linken Bildschirmbereich.

So schalten Sie den Klingelton für einen ankommenden Anruf stumm:

- Tippen Sie auf , wenn ein Anruf eingeht.

So ändern Sie die Lautstärke des Lautsprechers während eines Anrufs:

- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.


So schalten Sie den Lautsprecher während eines Anrufs ein:

- Tippen Sie auf .

So schalten Sie das Mikrofon während eines Anrufs stumm:

- Tippen Sie auf .


So geben Sie Nummern während eines Anrufs ein:

- 1 Tippen Sie während eines Anrufs auf . Ein Tastenfeld wird angezeigt.
- 2 Geben Sie die Nummern ein.



Kürzliche Anrufe

Im Anrufprotokoll können Sie unbeantwortete , empfangene  und gewählte  Anrufe anzeigen.





So zeigen Sie unbeantwortete Anrufe an:

- 1 Bei unbeantworteten Anrufen wird  in der Statusleiste angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie auf die Benachrichtigungen für unbeantwortete Anrufe, um sie im Anrufprotokoll zu öffnen.

So rufen Sie eine Nummer aus dem Anrufprotokoll an:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Wenn das Tastenfeld angezeigt wird, tippen Sie auf , um das Anrufprotokoll anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf die zu wählende Nummer.


So fügen Sie Ihren Kontakten eine Nummer aus dem Anrufprotokoll hinzu:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Wenn das Tastenfeld angezeigt wird, tippen Sie auf , um das Anrufprotokoll anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf  neben der hinzuzufügenden Rufnummer.
- 4 Tippen Sie auf einen vorhandenen Kontakt, um die Nummer hinzuzufügen, oder tippen Sie auf  für einen neuen Kontakt.
- 5 Bearbeiten Sie die Kontaktdaten, und tippen Sie auf **Speich.**.


Mailbox

Wenn Ihr Teilnehmerzugang einen Anrufbeantwortungsdienst umfasst, können Anrufer eine Sprachnachricht auf einer Mailbox hinterlassen, während Sie nicht in der Lage sind, den Anruf anzunehmen. Die Mailboxnummer ist normalerweise auf der SIM-Karte gespeichert. Wenden Sie sich andernfalls an Ihren Dienstanbieter, um Ihre Mailboxnummer zu erhalten. Sie können die Nummer anschließend manuell eingeben.

So geben Sie die Mailboxnummer ein:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Anrufeinstellungen > Mailbox-Einstellungen**.
- 3 Geben Sie die Mailboxnummer ein.
- 4 Tippen Sie auf **OK**.


So rufen Sie den Mailboxdienst an:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Berühren und halten Sie die **1**.

Mehrere Anrufe

Falls Sie die Anklopf-Funktion aktiviert haben, können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig führen. Bei aktivierter Funktion werden Sie mit einem Signalton auf einen weiteren eingehenden Anruf hingewiesen.

So aktivieren und deaktivieren Sie die Anklopffunktion:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Zusätzliche Einstellungen**.
- 3 Um die Anklopffunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren, tippen Sie auf **Anklopfen**.

So weisen Sie einen zweiten Anruf ab:

- Drücken Sie während eines Anrufs **Besetzt**, wenn Sie wiederholt Signaltöne hören.



So nehmen Sie einen weiteren Anruf an und beenden den aktuellen Anruf:

- Sobald Sie während eines Anrufs wiederholt Signaltöne hören, tippen Sie auf **Wechseln**.

So nehmen Sie einen weiteren Anruf an und setzen den aktuellen Anruf auf Halteposition:

- Sobald Sie während eines Anrufs wiederholt Signaltöne hören, tippen Sie auf **Annehm..**

So tätigen Sie einen zweiten Anruf:

- 1 Tippen Sie während eines Anrufs auf .
- 2 Geben Sie die Nummer des Empfängers ein, und tippen Sie auf .
- 3 Wenn der Empfänger antwortet, wird der erste Anruf auf Halteposition gesetzt.

- 💡 Dieselbe Vorgehensweise gilt für folgende Anrufe.

So wechseln Sie zwischen mehreren Anrufen:

- Tippen Sie auf die gewünschte Nummer oder den gewünschten Kontakt, um zu einem anderen Anruf zu wechseln und den aktuellen Anruf auf Halteposition zu setzen.




So beenden Sie den aktuellen Anruf und kehren zum nächsten Anruf auf Halteposition zurück:

- Tippen Sie auf .

Telefonkonferenzen

Eine Telefonkonferenz bzw. ein Gruppenanruf ermöglicht ein Telefongespräch mit zwei oder mehreren Personen.

So führen Sie eine Telefonkonferenz:

- 1 Tippen Sie während eines Anrufs auf .
- 2 Wählen Sie die Nummer des zweiten Teilnehmers, und tippen Sie auf .
- 3 Wenn der zweite Empfänger antwortet, wird der erste Anruf auf Halteposition gesetzt.
- 4 Tippen Sie auf .

- 💡 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um weitere Teilnehmer hinzuzufügen.

So beenden Sie eine Telefonkonferenz:


- Tippen Sie während des Anrufs auf .

Anrufeinstellungen


Weiterleiten von Anrufen

Sie können Anrufe beispielsweise an eine andere Telefonnummer oder an einen Anrufbeantwortungsdienst weiterleiten.

So leiten Sie Anrufe weiter:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Rufweiterleitung**.
- 3 Wählen Sie eine Option.
- 4 Geben Sie die Nummer ein, an welche die Anrufe weitergeleitet werden sollen, und tippen Sie anschließend auf **Aktivieren**.


So schalten Sie die Rufweiterleitung aus:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Rufweiterleitung**.
- 3 Wählen Sie eine Option.
- 4 Tippen Sie auf **Deaktivieren**.

Anzeigen oder Verbergen der Telefonnummer

Sie können auswählen, ob Ihre Telefonnummer auf Geräten Ihres Gesprächspartners angezeigt oder verborgen werden soll.


So zeigen Sie Ihre Rufnummer an oder blenden sie aus:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Zusätzliche Einstellungen** > **Anrufer-ID**.
- 3 Wählen Sie eine Option.


Nummern für die feste Rufnummernwahl

Wenn Sie einen PIN2-Code von Ihrem Dienstanbieter erhalten haben, können Sie eine Liste mit Nummern für die feste Rufnummernwahl (FDN, Fixed Dialing Numbers) verwenden, um ankommende und abgehende Anrufe zu beschränken.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die feste Rufnummernwahl:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Anrufbegrenzung**.
- 3 Tippen Sie auf **Feste Rufnummernwahl aktivieren** oder **Feste Rufnummernwahl deaktivieren**.
- 4 Geben Sie Ihre PIN2 ein, und tippen Sie auf **OK**.

So greifen Sie auf die Liste akzeptierter Gesprächspartner zu:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Anrufbegrenzung** > **Feste Rufnummernwahl**.

Telephone Typewriter (TTY)

Telephone Typewriter (TTY) ist ein Telekommunikationsgerät für hör- oder sprachgeschädigte Menschen, das bei einem herkömmlichen Anruf zu einem anderen Telefon die Übermittlung und den Empfang von Text ermöglicht. Wenn Sie ein TTY-Gerät (Telephone Typewriter) verwenden, können Sie das Telefon für die Kommunikation mit dem Gerät aktivieren.

So aktivieren Sie den TTY-Modus:


- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **TTY-Modus**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

Telefonbuch

In der Anwendung **Telefonbuch** können Sie verschiedene Informationen wie Telefonnummern und E-Mail-Adressen zu Ihren persönlichen Kontakten eingeben. Wenn Sie einen Kontakt anzeigen, können Sie schnell auf die gesamte Kommunikation mit diesem Kontakt zugreifen.

- 💡 Falls Sie Ihr Telefon zur Verwendung mit einem Synchronisierungskonto eingerichtet haben, können Sie Ihre Telefonkontakte mit den Kontakten synchronisieren. Sie werden beim Erstellen bzw. Importieren von Kontakten gefragt, ob Sie die neu erstellten bzw. importierten Kontakte mit dem Konto synchronisieren oder diese ausschließlich im Telefon verwenden möchten (**Telefonkontakt**). Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Synchronisieren* auf Seite 64.

So zeigen Sie Ihre Kontakte an:

- Tippen Sie auf der Startseite auf , um die **Telefonbuch**-Anwendung zu öffnen.
- 💡 Wenn das Telefon noch nicht für die Synchronisierung mit einem Webdienst eingerichtet ist oder keine Kontakte von der SIM-Karte importiert wurden, können Sie dies beim ersten Öffnen der **Telefonbuch**-Anwendung tun. Wenn Sie die von der SIM-/Speicherkarte importierten Kontakte mit einem Synchronisierungsdienst verwenden möchten, müssen Sie die Synchronisierung mit dem Dienst einrichten, bevor Sie Kontakte von der SIM-/Speicherkarte importieren.



Übernehmen von Kontakten im Telefon

- ! Wenn Sie mithilfe einer der unten beschriebenen Methoden Kontakte aus Ihrem alten auf Ihres neues Telefon übertragen möchten, sollten Sie zunächst in der Bedienungsanleitung Ihres alten Telefons nachschlagen. Vergessen Sie nicht, alte Kontakte vor dem Import in das neue Telefon zu sichern. Hierzu können Sie entweder die Kontakte Ihres alten Telefons über ein Synchronisierungskonto synchronisieren oder Kontakte auf Ihre SIM- bzw. Speicherkarte exportieren.



Vorhandene Kontaktdaten können auf verschiedene Weise übernommen werden:

- Es kann ein Synchronisierungsdienst wie Sony Ericsson Sync oder Google Sync™ verwendet werden. Dies ermöglicht die Verwaltung von Kontakten direkt im Telefon oder über einen Computer.
- Kontakte können von einer SIM-Karte importiert werden. Bei dieser Methode können aufgrund eingeschränkter Speicher auf der SIM-Karte möglicherweise nicht alle Daten zwischen den Telefonen übertragen werden. Außerdem unterstützen nicht alle Telefone den Export von Kontakten auf eine SIM-Karte.
- Kontakte können von einer Speicherkarte importiert werden. Es ist nicht immer möglich, mit dieser Methode Kontakte zwischen Telefonen zu übertragen, da nicht alle Telefone den Export von Kontakten auf/von Speicherkarten unterstützen.
- Kontakte können zwischen Telefonen per Bluetooth™ übertragen werden. Beide Telefone müssen eingeschaltet sein. In manchen Telefonen funktioniert die Bluetooth™-Funktion ausschließlich bei eingelegerter SIM-Karte.
- Kontakte können über Messaging-Dienste wie SMS, MMS oder E-Mail gesendet werden. Nicht alle Telefone unterstützen den Versand von Kontakten über Messaging-Dienste.



So synchronisieren Sie Ihre Telefonkontakte mit einem Synchronisierungskonto:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Konten und Synchr..**
- 3 Um ein Synchronisierungskonto einzurichten, tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und folgen Sie den Bildschirmanweisungen. Um eine Synchronisierung mit einem bereits eingerichteten Konto durchzuführen, tippen Sie auf den Kontonamen.

So importieren Sie Kontakte von einer SIM-Karte:

- 1 Legen Sie die SIM-Karte mit den zu importierenden Kontakten ein, und schalten Sie das Telefon ein.
- 2 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie auf **Importieren/exportier.** > **SIM-Kontakte import..**
- 4 Tippen Sie auf **OK**.

So importieren Sie Kontakte von einer Speicherkarte:

- 1 Legen Sie die Speicherkarte ein, und schalten Sie das Telefon ein.
- 2 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie auf **Importieren/exportier.** > **Von Speicherkarte import..**
- 4 Wählen Sie eine Option, und tippen Sie dann auf **OK**.

So empfangen Sie mit Bluetooth™ gesendete Kontaktdaten:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie die Bluetooth™-Funktion und -Sichtbarkeit Ihres Telefons aktiviert haben. Sie sind andernfalls nicht in der Lage, Daten von anderen Geräten zu empfangen.
- 2 Wenn Sie aufgefordert werden, die Bluetooth™-Verbindung zwischen Ihrem Telefon und dem Kontaktdaten sendenden Gerät zuzulassen, tippen Sie auf **OK**.
- 3 Wenn Sie zur Speicherung der Kontaktdaten aufgefordert werden, tippen Sie auf **OK**.

So empfangen Sie Kontakte über einen Messaging-Dienst:



- 1 Öffnen Sie bei Erhalt einer neuen SMS, MMS oder E-Mail die Nachricht.
- 2 Die empfangenen Kontaktdaten werden als vCard-Anhang angezeigt. Tippen Sie auf die vCard-Datei bzw. berühren und halten Sie sie, um ein Menü zum Speichern der Kontaktdaten zu öffnen.

Verwalten von Kontakten






Erstellen, bearbeiten und synchronisieren Sie Ihre Kontakte in wenigen einfachen Schritten. Lassen Sie nur die Kontakte anzeigen, die Sie im Telefon verwenden möchten. Wenn Sie Ihre Kontakte mit mehr als einem Konto synchronisieren, ist zur Vermeidung doppelter Einträge ein Zusammenführen der Kontakte im Telefon möglich.

- ! Manche Synchronisierungsdienste, z. B. Social Networking-Dienste, lassen die Bearbeitung von Kontaktdetails nicht zu.

So wählen Sie aus, welche Kontakte angezeigt werden:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Anzuzeigend. Kontakte.**
- 3 Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die gewünschten Optionen in der angezeigten Liste. Wenn Sie die Kontakte mit einem Konto synchronisiert haben, wird dieses Konto in der Liste angezeigt. Sie können auf das Konto tippen, um die Liste der Optionen zu erweitern. Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.

So fügen Sie einen Kontakt hinzu:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
 - 2 Tippen Sie auf .
 - 3 Wenn Sie Ihre Kontakte mit einem Konto synchronisiert haben, wählen Sie, ob dieser Kontakt für das Konto oder ausschließlich im Telefon verwendet werden soll.
 - 4 Tippen Sie auf **Name**, geben Sie den Namen ein und tippen Sie auf **Weiter**.
 - 5 Geben Sie die Rufnummer ein und tippen Sie auf **Fertig**.
 - 6 Sie können ein weiteres Datenfeld, z. B. für die E-Mail-Adresse oder eine weitere Rufnummer, hinzufügen, indem Sie auf **Weitere hinzufügen** tippen und den gewünschten Adresstyp wählen.
 - 7 Tippen Sie zum Hinzufügen eines Kontaktbildes auf . Wählen Sie dann ein Bild aus oder nehmen Sie ein Foto auf.
 - 8 Sie können einen Kontaktrufton wählen, indem Sie nach unten blättern, auf **Weitere hinzufügen** > **Rufton** tippen, einen Rufton auswählen und abschließend auf **Fertig** tippen.
 - 9 Blättern Sie nach oben und tippen Sie auf **Speich.**, wenn Sie fertig sind.
-  Der Rufnummertyp wird automatisch gewählt, wenn Sie die Nummer eingeben. Sie können auf das Rufnummertypfeld tippen und es beispielsweise von **Mobil** nach **Privat** ändern.
-  Wenn Sie ein Pluszeichen und die Landesvorwahl vor der Telefonnummer eines Kontakts hinzufügen, können Sie die Nummer auch aus anderen Ländern anrufen.

Kontaktdatenbildschirm




- 1 Kontaktbild
- 2 Markiert den Kontakt als Favoriten
- 3 Telefonnummer des Kontakts
- 4 Grenzenlos-Taste zum Zugriff sämtlicher Kommunikation mit dem angezeigten Kontakt in Timescape™
- 5 Gibt die mit diesem Kontakt verknüpften Webdienste an
- 6 Eine Text- oder Multimedienachricht an den Kontakt senden
- 7 Kontaktdaten bearbeiten
- 8 Kontaktdaten senden und Übertragungsmethode wählen


So bearbeiten Sie einen Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Kontakt.
- 3 Blättern Sie nach unten, und tippen Sie auf **Bearbeiten**.
- 4 Bearbeiten Sie die gewünschten Daten. Blättern Sie nach oben und tippen Sie auf **Speich.**, wenn Sie fertig sind.


So löschen Sie einen Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf den zu löschenden Kontakt.
- 3 Blättern Sie nach unten, und tippen Sie auf **Bearbeiten**.
- 4 Blättern Sie nach unten, und tippen Sie auf **Kontakt löschen** > **Löschen**.

So löschen Sie alle Kontakte:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten**.
- 4 Tippen Sie auf **Kontakte-Speicher**.
- 5 Tippen Sie auf **Daten löschen**.

So exportieren Sie Kontakte auf die SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Drücken Sie  und tippen Sie auf **Importieren/exportier.** > **Auf SIM-Karte export.**
- 3 Tippen Sie auf **OK**.

- ! Beim Exportieren von Kontakten auf die SIM-Karte sind Umfang und Typ der für jeden Kontakt zu übertragenden Daten begrenzt. Der Grund besteht in der beschränkten Speicherkapazität von SIM-Karten.



So exportieren Sie alle Kontakte auf die Speicherkarte:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Drücken Sie  und tippen Sie auf **Importieren/exportier.** > **Auf Speicherkarte exportieren**.
- 3 Tippen Sie auf **OK**.



Vermeiden doppelter Einträge im Telefonbuch

Wenn Sie Kontakte mit einem neuen Konto synchronisieren oder Kontaktdaten anderweitig importieren, besteht die Möglichkeit doppelter Einträge im Telefonbuch. In einem solchen Fall können Sie die doppelten Einträge zu einem Eintrag zusammenführen. Sollten Sie Einträge versehentlich zusammenführen, können Sie sie später wieder trennen.

So führen Sie Kontakte zusammen:


- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf den Kontakt, der mit einem anderen Kontakt zusammengeführt werden soll. Tippen Sie dann auf **Bearbeiten**.
- 3 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Kontakte verbinden**.
- 4 Wählen Sie den zusammenzuführenden Kontakt aus der Vorschlagsliste, oder tippen Sie auf **Alle Kontakte** und wählen sie aus allen Kontakten aus.
- 5 Tippen Sie auf **OK**.

So trennen Sie zusammengeführte Kontakte:


- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Berühren und halten Sie den zusammengeführten Kontakt, und tippen Sie dann auf **Kontakt bearbeiten**.
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Teilen**.
- 4 Tippen Sie auf **OK**.

Kommunizieren mit Kontakten



So suchen Sie nach einem Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Suchen**.
- 3 Geben Sie die ersten Buchstaben des Namens des Kontakts ein, den Sie suchen.
- 4 Die Treffer werden in einer Liste angezeigt. Erhalten Sie mehr als einen Treffer, tippen Sie auf den Pfeil nach unten, um die gesamte Trefferliste anzuzeigen.
- 5 Blättern Sie nach unten, und tippen Sie auf den gesuchten Kontakt.

So rufen Sie einen Kontakt an:


- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf den Kontakt.
- 3 Tippen Sie auf die gewünschte Telefonnummer des Kontakts.

So senden Sie eine SMS oder MMS an einen Kontakt:



- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf den Kontakt.
- 3 Tippen Sie auf  neben der gewünschten Telefonnummer des Kontakts.
- 4 Bearbeiten Sie die Nachricht, und tippen Sie auf **Senden**.

! SMS und MMS können nur an Mobilfunknummern gesendet werden.

So senden Sie eine E-Mail an einen Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf den Kontakt.
- 3 Tippen Sie auf die gewünschte E-Mail-Adresse des Kontakts.
- 4 Bearbeiten Sie die Nachricht, und tippen Sie auf **Senden**.


So zeigen Sie die gesamte Kommunikation mit einem Kontakt in Timescape an:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf den Kontakt, für den Sie die Kommunikation anzeigen möchten.
- 3 Tippen Sie auf . Wenn Sie Timescape noch nie verwendet haben, tippen Sie auf **Fortsetzen**.
- 4 Alle unbeantworteten Anrufe, SMS und MMS, Facebook- und Twitter-Updates des Kontakts werden in Timescape angezeigt.



Favoriten

Sie können einen Kontakt für den schnellen Zugriff als Favoriten markieren. In der Favoritenansicht wird ein Kontakt durch sein Bild repräsentiert. Wenn für einen der Favoritenkontakte kein Bild verfügbar ist, wird dem Kontakt ein Standardbild zugeordnet.




So markieren Sie einen Kontakt als Favoriten oder heben die Markierung auf:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie als Favoriten hinzufügen oder aus den Favoriten entfernen möchten.
- 3 Tippen Sie auf **Bearbeiten** > **Favorit** > **Speich..**

So zeigen Sie Ihre Favoriten unter den Kontakten an:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf die Registerkarte . Die Favoriten werden in der Miniaturansicht angezeigt.

So fügen Sie ein Kontaktbild hinzu:



- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
 - 2 Tippen Sie auf den Kontakt, dem Sie ein Bild hinzufügen möchten.
 - 3 Blättern Sie nach unten, und tippen Sie auf **Bearbeiten**.
 - 4 Tippen Sie auf .
 - 5 Wenn Sie ein Bild aus dem Kameraalbum auswählen möchten, tippen Sie auf **Fotos**, und wählen Sie ein Foto aus. Wenn Sie mit der Kamera ein Bild aufnehmen möchten, tippen Sie auf **Neues Foto aufnehmen**, und nehmen Sie das Foto auf.
 - 6 Schneiden Sie das Foto mithilfe des Rahmens, und tippen Sie auf **Speich..**
 - 7 Blättern Sie nach oben, und tippen Sie auf **Speich..**
-  Sie können einem Kontakt auch ein Foto aus dem **Album** hinzufügen.

Übertragen von Kontakten

So senden Sie einen Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf den zu sendenden Kontakt und anschließend auf **Kontakt senden**.
- 3 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

So senden Sie alle Kontakte:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Alle Kontakte senden**.
- 3 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.





Nachrichtenfunktionen

Verwenden von SMS und MMS



SMS können mit dem Telefon über den gleichnamigen Dienst (Short Message Service) gesendet und empfangen werden. Wenn Ihr Teilnehmerzugang MMS (Multimedia Messaging Service) umfasst, können Sie auch Nachrichten mit Mediendateien (z. B. Bilder und Videos) senden und empfangen. Eine SMS kann bis zu 160 Zeichen umfassen. Wenn Sie mehr als 160 Zeichen eingeben, werden sie einzelnen Nachrichten verknüpft und zusammen gesendet. Für jede dieser maximal 160 Zeichen umfassenden Nachrichten werden Gebühren fällig. Wenn Sie Nachrichten anzeigen, werden diese in Konversationsform dargestellt, d. h., alle Nachrichten von und an eine bestimmte Person werden zusammen gruppiert.

- ! Um eine MMS zu senden, müssen im Telefon die richtigen MMS-Einstellungen eingerichtet sein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen* auf Seite 29.


So erstellen und senden Sie eine Nachricht:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Neue Nachricht**.
 - 3 Tippen Sie auf **Nachricht schreiben**, geben Sie eine Nachricht ein, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
 - 4 Um einen Empfänger hinzuzufügen, müssen Sie einen Kontakt wählen oder die vollständige Rufnummer manuell in das Texteingabefeld eingeben. Tippen Sie dann auf **Fertig**.
 - 5 Wenn Sie eine Mediendatei hinzufügen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie eine Option aus.
 - 6 Wenn Sie vor dem Senden einer Nachricht Empfänger hinzufügen oder entfernen möchten, drücken Sie . Tippen Sie auf **Empfänger hinzufügen**, um einen Empfänger hinzuzufügen. Tippen Sie auf **Empfänger bearbeiten** und dann neben einem Empfängerfeld auf , um einen Empfänger zu entfernen. Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.
 - 7 Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht zu senden.
- 💡 Wenn Sie eine Nachricht vor dem Senden verlassen, wird sie als Entwurf gespeichert. Die Konversation wird mit dem Wort **Entwurf** gekennzeichnet.


So zeigen Sie eine empfangene Nachricht an:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
 - 2 Tippen Sie auf die gewünschte Konversation.
 - 3 Wenn die Nachricht noch nicht heruntergeladen wurde, tippen Sie auf die Nachricht, und tippen Sie anschließend auf **Nachricht herunterladen**.
- 💡 Wenn Sie eine SMS oder MMS empfangen, wird  in der Statusleiste angezeigt. Sie können auch die Statusleiste nach unten ziehen und in der geöffneten Statusleiste auf die empfangene Nachricht tippen, um sie anzuzeigen.

So beantworten Sie eine Nachricht:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf die gewünschte Konversation.
- 3 Geben Sie Ihre Antwort ein, und tippen Sie auf **Senden**.

So leiten Sie eine Nachricht weiter:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf die gewünschte Konversation.
- 3 Berühren und halten Sie die weiterzuleitende Nachricht, und tippen Sie dann auf **Nachricht weiterleiten**.
- 4 Wählen Sie einen Empfänger aus der Liste, oder tippen Sie auf **Neues Gespräch:**, um einen nicht in der Liste enthaltenden Empfänger hinzuzufügen.
- 5 Bearbeiten Sie die Nachricht, und tippen Sie auf **Senden**.



So löschen Sie eine Nachricht:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf die gewünschte Konversation.
- 3 Berühren und halten Sie die zu löschende Nachricht, und tippen Sie dann auf **Nachricht löschen > Ja**.



So löschen Sie Konversationen:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Mehrere löschen**.
- 3 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der zu löschenden Konversationen, und tippen Sie auf **Löschen**.

So speichern Sie die Nummer eines Absenders in den Kontakten:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf eine Konversation.
- 3 Tippen Sie auf die Nummer des Absenders oben auf dem Bildschirm.
- 4 Tippen Sie auf .
- 5 Wählen Sie einen bestehenden Kontakt, oder tippen Sie auf **Neuer Kontakt**, wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen möchten.
- 6 Bearbeiten Sie die Kontaktdaten, und tippen Sie auf **Speich.**

So rufen Sie den Absender einer Nachricht an:



- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf eine Konversation.
- 3 Tippen Sie auf oben auf dem Bildschirm auf den Empfänger.
- 4 Wenn der Empfänger in Ihren Kontakten gespeichert ist, tippen Sie auf die Rufnummer, die Sie anrufen möchten. Wenn der Empfänger nicht in Ihren Kontakten gespeichert ist, tippen Sie auf .

So speichern Sie in einer empfangenen Nachricht enthaltene Dateien:




- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf die gewünschte Konversation.
- 3 Wenn die Nachricht noch nicht heruntergeladen wurde, tippen Sie auf die Nachricht und anschließend auf **Nachricht herunterlad.**
- 4 Berühren und halten Sie die zu speichernde Datei. Wählen Sie dann die gewünschte Option.

SMS- und MMS-Optionen

So ändern Sie die Benachrichtigungseinstellungen für Nachrichten:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie bei Bedarf auf **Benachrichtigungston**, und wählen Sie einen Benachrichtigungston aus.
- 4 Tippen Sie ggf. auf **Benachrichtigungsvibrat.**, und markieren Sie zur Aktivierung das Kontrollkästchen.

So ändern Sie die Einstellungen der Zustellmeldungen für ausgehende Nachrichten:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
 - 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
 - 3 Um die Zustellmeldungen zu aktivieren oder zu deaktivieren, tippen Sie auf **Zustellmeldung**.
- ! Wenn ein Empfänger die gesendete Nachricht erhalten hat, wird  in der Nachricht angezeigt.

So zeigen Sie auf der SIM-Karte gespeicherte Nachrichten an:


- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie auf **Einstellungen** > **SIM-Nachrichten**.

E-Mail

Sie können das Telefon zum Senden und Empfangen von E-Mails über ein normales E-Mail-Konto verwenden.




- Unter Verwendung der Telefonanwendung **Dataviz® RoadSync™** können Sie eine Synchronisierung mit einem **Microsoft® Exchange-Server** einrichten. Sie können die Telefonanwendung **RoadSync Mail** mit Ihrem **Microsoft® Exchange Server-E-Mail-Konto** verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter www.dataviz.com.

So richten Sie ein E-Mail-Konto im Telefon ein:




- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
 - 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
 - 3 Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort ein, und tippen Sie auf **Fortsetzen**.
 - 4 Ist ein automatischer Download der Einstellungen für das E-Mail-Konto nicht möglich, können Sie das Setup manuell abschließen.
- ! Wenn Sie die Einstellungen manuell eingeben müssen, erhalten Sie die richtigen Einstellungen für das E-Mail-Konto vom E-Mail-Dienstanbieter. Sie müssen z. B. wissen, ob der Server ein POP3- oder IMAP-Server ist.
- Weitere Informationen zum Einrichten von mehr als einem E-Mail-Konto finden Sie im Abschnitt *So fügen Sie ein weiteres E-Mail-Konto auf dem Telefon hinzu*: auf Seite 47.

Verwenden von E-Mail



So erstellen und senden Sie eine E-Mail:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten haben, tippen Sie auf das Konto, von dem aus Sie die Nachricht senden möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Neu schreiben**.
- 5 Tippen Sie auf **An:**, geben Sie die Empfängeradresse ein, und tippen Sie auf **Fertig**. Sie können weitere Empfänger durch eine Wiederholung dieses Schritts hinzufügen oder einen Empfänger durch Tippen auf  löschen.
- 6 Tippen Sie auf **Betreff**, geben Sie den E-Mail-Betreff ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
- 7 Tippen Sie auf **E-Mail schreiben**, geben Sie die Nachricht ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
- 8 Tippen Sie auf , um eine Datei anzuhängen. Tippen Sie auf den anzuhängenden Dateityp, und tippen Sie dann in der angezeigten Dateiliste auf die anzuhängende Datei.
- 9 Tippen Sie auf **Senden**.


So empfangen und lesen Sie E-Mails:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
 - 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
 - 3 Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten haben, tippen Sie auf das Konto, für das Sie neue Nachrichten abrufen möchten. Tippen Sie dann auf **Posteingang**.
 - 4 Tippen Sie auf , um neue Nachrichten herunterzuladen.
 - 5 Tippen Sie auf die zu lesende Nachricht.
- Wenn Sie in Schritt 3 bei der Anzeige der Liste Ihrer E-Mail-Konten  drücken, wird der Posteingang für alle E-Mail-Konten aktualisiert.


So zeigen Sie einen E-Mail-Anhang an:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
 - 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
 - 3 Tippen Sie auf die gewünschte Nachricht.
 - 4 Tippen Sie ggf. auf den Anhang, um ihn herunterzuladen Tippen Sie dann auf den Anhang, um ihn zu öffnen.
-  Wenn Sie einen Bildanhang bearbeiten möchten, tippen Sie auf Symbol unten links und wählen Sie eine Option.


So speichern Sie die E-Mail-Adresse eines Absenders in den Kontakten:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Tippen Sie auf die gewünschte Nachricht.
- 4 Tippen Sie auf das Absenderfeld oben auf dem Bildschirm.
- 5 Tippen Sie auf die E-Mail-Adresse unter **Von:**. Tippen Sie dann auf **Kontakt speichern**.
- 6 Wählen Sie einen bestehenden Kontakt, oder tippen Sie auf **Neuer Kontakt**, wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen möchten.
- 7 Bearbeiten Sie die Kontaktdaten, und tippen Sie auf **Speich.**



So beantworten Sie eine E-Mail:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Tippen Sie auf die zu beantwortende Nachricht.
- 4 Blättern Sie in der Nachricht nach unten, und tippen Sie auf **Antworten** oder auf **Allen antworten**, falls es mehrere Empfänger gibt.
- 5 Tippen Sie auf das Nachrichtentextfeld, geben Sie den Nachrichtentext ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
- 6 Tippen Sie auf **Senden**.



So leiten Sie eine E-Mail weiter:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Tippen Sie auf die weiterzuleitende Nachricht.
- 4 Blättern Sie in der Nachricht nach unten, und tippen Sie auf **Weiterleiten**.
- 5 Tippen Sie auf **An:**, geben Sie die Empfängeradresse ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
- 6 Tippen Sie auf das Nachrichtentextfeld, geben Sie den Nachrichtentext ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
- 7 Tippen Sie auf **Senden**.



So löschen Sie E-Mails:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Tippen Sie auf den Ordner mit den zu löschenden Nachrichten.
- 4 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Mehrere löschen**.
- 5 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der zu löschenden Nachrichten, und tippen Sie auf **Löschen**.

So ändern Sie die Abrufhäufigkeit für E-Mails:



- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Wenn Sie mehr als ein E-Mail-Konto eingerichtet haben, tippen Sie auf das einzustellende Konto.
- 4 Drücken Sie , tippen Sie auf **Kontoeinstellungen > Abrufhäufig. E-Mails**, und wählen Sie eine Option.

So ändern Sie die Posteingangsgröße von einem E-Mail-Konto für Ihr Telefon:



- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
 - 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
 - 3 Wenn Sie über mehrere E-Mail-Konten verfügen, tippen Sie auf das zu bearbeitende Konto.
 - 4 Drücken Sie , tippen Sie auf **Kontoeinstellungen > Posteingangsgröße**, und wählen Sie eine Option.
- ! Die Anzahl der im E-Mail-Posteingang Ihres Telefons anzeigbaren Nachrichten ist beschränkt. Es werden nur die zuletzt empfangenen Nachrichten angezeigt.

Verwenden von E-Mail-Konten




So fügen Sie ein weiteres E-Mail-Konto auf dem Telefon hinzu:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Konto hinzufügen**.
- 4 Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort ein, und tippen Sie auf **Fortsetzen**.
- 5 Ist ein automatischer Download der Einstellungen für das E-Mail-Konto nicht möglich, müssen Sie das Setup manuell abschließen.

So definieren Sie ein E-Mail-Konto als Standardkonto:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
 - 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
 - 3 Tippen Sie auf das Konto, das Sie zum Verfassen und Senden von E-Mails als Standardkonto definieren möchten.
 - 4 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Kontoeinstellungen**.
 - 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Standardkonto**.
- 💡 Wenn Sie nur über ein E-Mail-Konto verfügen, ist dieses Konto automatisch Ihr Standardkonto.



So löschen Sie ein E-Mail-Konto vom Telefon:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Wenn Sie über mehrere E-Mail-Konten verfügen, tippen Sie auf das zu löschende Konto.
- 4 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Kontoeinstellungen**.
- 5 Drücken Sie , und tippen Sie auf **Konto löschen > OK**.

Google Mail™ und andere Google-Dienste

Wenn Sie über ein Google™-Konto verfügen, können Sie die Anwendung Google Mail™ Ihres Telefons zum Lesen, Schreiben und Verwalten von E-Mail-Nachrichten verwenden. Nach der Einrichtung Ihres Google™-Kontos für Ihr Telefon ist es ebenfalls möglich, mit Freunden über die Anwendung Google Talk™ zu chatten, die Kalenderanwendung Ihres Telefons mit Google Calendar™ zu synchronisieren und Anwendungen und Spiele aus Android Market™ herunterzuladen.

So richten Sie ein Google™-Konto im Telefon ein:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung** > **Konto hinzufügen** > **Google™**.
 - 3 Folgen Sie den Anweisungen des Registrierungsassistenten, um ein Google™-Konto zu erstellen, oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Konto besitzen.
 - 4 Das Telefon kann jetzt mit Google Mail™, Google Talk™ und Google Calendar™ verwendet werden.
-  Sie können ein Google™-Konto auch beim ersten Starten des Telefons über den Setup-Assistenten einrichten oder erstellen. Sie können ein Google™-Konto auch erstellen, indem Sie im Browser Ihres Computers www.google.com/accounts aufrufen.


So öffnen Sie die Google Mail™-Anwendung

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Google Mail™** .


Google Talk™

Sie können den Instant Messaging-Dienst „Google Talk™“ auf dem Telefon verwenden, um mit Ihren Freunden zu chatten, die diese Anwendung ebenfalls nutzen.

So starten Sie Google Talk™:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Talk**.

So beantworten Sie eine Chat-Nachricht mit Talk:


- 1 Wenn Sie jemand über **Talk** kontaktiert, wird  in der Statusleiste angezeigt.
- 2 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, tippen Sie auf die Nachricht, und beginnen Sie zu chatten.

Sony Ericsson Timescape™

Sony Ericsson Timescape™ verändert die Interaktion mit anderen, indem Ihre gesamte Kommunikation in einer Ansicht gebündelt wird. Jedes Ereignis – Facebook- und Twitter-Updates, SMS, MMS und unbeantwortete Anrufe – wird in chronologischer Reihenfolge auf dem Bildschirm als Karte angezeigt. Sie erhalten von jedem Ereignis eine verkleinerte Vorschau, bevor Sie den gesamten Inhalt anzeigen. Sie können auch nach Ereignistyp filtern, um die gesamte Kommunikation mit einem bestimmten Kontakt anzuzeigen.

- ! Die in diesem Kapitel beschriebenen Dienste und Funktionen werden nicht in allen Ländern oder Regionen oder von allen Netzen und/oder Dienst Anbietern unterstützt.

So starten Sie Timescape™:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
 - 2 Tippen Sie auf **Timescape™**.
 - 3 Wenn Sie Timescape zum ersten Mal starten, können Sie auf **Anmelden** tippen und sich bei Ihrem **Facebook**- oder **Twitter**-Konto anmelden, um **Facebook**- oder **Twitter**-Mitteilungen in Timescape zu empfangen. Wenn Sie sich nicht anmelden möchten, tippen Sie auf **Überspringen**.
- 💡 Falls Sie bereits bei Facebook, Twitter oder einem anderen Onlinedienst angemeldet sind, wenn Sie das Telefon erstmals einrichten, wird beim Starten von Timescape™ der Willkommensbildschirm nicht angezeigt, und Sie müssen sich nicht erneut anmelden.
 - 💡 Falls Sie nicht angemeldet sind und auf **Überspringen** tippen, können Sie sich jederzeit von der Startseite aus anmelden. Tippen Sie dazu auf **Einstellungen > Sony Ericsson > Timescape™-Einstellungen > Dienste**.

Timescape™-Hauptansicht



- 1 Filtersymbol
- 2 Status-Update-Symbol
- 3 Kontaktsymbol
- 4 Aktualisierungssymbol (nur verfügbar, wenn Sie bei einem Webdienstkonto angemeldet sind)
- 5 Timescape™-Karten (in chronologischer Reihenfolge)
- 6 Karteninhaltsymbol (gibt den aktuell angezeigten Inhalt dar)

Timescape™-Widget

Das Timescape™-Widget kann für einen schnellen Zugriff auf der Startseite hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie unter **Startseite** auf Seite 16.





Verwenden von Timescape™

So blättern Sie in Timescape™ durch Karten:




- Berühren und halten Sie eine Karte, und ziehen Sie sie anschließend nach oben oder unten.

Kartensymbole



Die folgenden Symbole auf einer Karte geben die Ereignistypen an. Wenn Sie eine Karte in der Vorschau anzeigen, können Sie auf das Symbol oder die Karte tippen, um das zugehörige Ereignis anzuzeigen.

	Unbeantworteter Anruf
	SMS oder MMS
	Updates von Ihren Twitter-Kontakten
	Updates von Ihren Facebook-Kontakten



So melden Sie sich ausgehend von Timescape™ bei Facebook™ oder Twitter™ an:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
 - 2 Tippen Sie auf **Timescape™**.
 - 3 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Dienste**.
 - 4 Tippen Sie auf den Dienst, bei dem Sie sich anmelden möchten.
 - 5 Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein.
-  Wenn Sie bei einem Webdienst angemeldet sind, können Sie in Timescape™ Ihren Status aktualisieren oder Meldungen vom Webdienst anzeigen lassen.

So aktualisieren Sie Ihren Facebook™- oder Twitter™-Status in Timescape™:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Timescape™**.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf **Dienste wählen**.
- 5 Tippen Sie auf den Dienst, für den Sie Ihren Status aktualisieren möchten. Wenn Sie nicht beim Dienst angemeldet sind, müssen Sie Ihre Anmeldedaten eingeben. Wenn Sie den gewünschten Dienst ausgewählt haben, tippen Sie auf **Fertig**.
- 6 Tippen Sie auf **Status bearbeiten**, geben Sie Ihren neuen Status ein, und tippen Sie auf **Senden**.


So melden Sie sich in Timescape™ von Facebook™ oder Twitter™ ab:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Timescape™**.
- 3 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Dienste**.
- 4 Tippen Sie auf den Dienst, von dem Sie sich abmelden möchten. Tippen Sie anschließend auf **Abmelden**.


So zeigen Sie ein Ereignis in Timescape™ an:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Timescape™**.
- 3 Blättern Sie zur Karte mit dem gewünschten Ereignis.



So rufen Sie von Timescape™ aus zurück, wenn ein unbeantworteter Anruf vorliegt:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Timescape™**.
- 3 Blättern Sie zur Karte des unbeantworteten Anrufs und tippen Sie darauf.
- 4 Tippen Sie in der Liste der Anrufe auf die gewünschte Rufnummer.



So beantworten Sie in Timescape™ eine SMS oder MMS:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Timescape™**.
- 3 Blättern Sie zu einer Text- oder Multimedia-Karte, und tippen Sie auf die Karte.
- 4 Bearbeiten Sie die Nachricht, und tippen Sie auf **Senden**.



So fügen Sie einem Kontakt die Nummer einer Timescape-Karte hinzu:


- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Timescape™**.
- 3 Blättern Sie zur Karte mit der hinzuzufügenden Nummer.
- 4 Tippen Sie auf .
- 5 Wählen Sie den Kontakt, dem Sie die Nummer hinzufügen möchten, oder tippen Sie auf **Neuen Kontakt erstellen**, um einen neuen Kontakt zu erstellen.
- 6 Bearbeiten Sie die Kontaktdaten, und tippen Sie auf **Speich..**

So verknüpfen Sie in Timescape™ einen Webdienstkontakt mit einem Telefonkontakt:


- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Timescape™**.
- 3 Blättern Sie zu einer Karte, die ein Update eines Webdienstkontakts repräsentiert.
- 4 Tippen Sie auf  und anschließend auf **OK**.
- 5 Tippen Sie auf den Telefonkontakt, mit dem der Webdienstkontakt verknüpft werden soll. Tippen Sie dann auf **OK**.

So aktualisieren Sie die Timescape™-Hauptansicht:



- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Timescape™**.
- 3 Tippen Sie auf .

-  Wenn Sie die Hauptansicht aktualisieren, stellt das Telefon eine Verbindung zum Internet her, um Informationen zu Ihren mit Timescape™ verknüpften E-Mail- und Internetdienstkonten zu aktualisieren.

So filtern Sie die in Timescape™ angezeigten Ereignisse:

- 1 Ziehen Sie im Bildschirm Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Timescape™**.
- 3 Tippen Sie auf das Kartenfiltersymbol in der oberen linken Ecke.
- 4 Wählen Sie die anzuzeigenden Ereignistypen. Sie können nach Webdiensten, **Nachrichten** oder **Unbeantw. Anrufe** filtern oder die gesamte Kommunikation mit einem Kontakt anzeigen.



So zeigen Sie die gesamte Kommunikation mit einem Kontakt an:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Timescape™**.
- 3 Blättern Sie zu der Karte des Kontakts, die Sie anzeigen wollen.
- 4 Tippen Sie auf .
- 5 Tippen Sie auf den Namen des Kontakts.



-  Sie können nur die gesamte Kommunikation von Kontakten anzeigen, die in **Kontakte** gespeichert sind.

Timescape™-Einstellungen



So greifen Sie auf die Timescape™-Einstellungen zu:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Timescape™**.
- 3 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.



So ändern Sie die in Timescape™ angezeigten Ereignisse:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Timescape™**.
- 3 Drücken Sie  und tippen Sie auf **Einstellungen > Inhalt auswählen**.
- 4 Tippen Sie auf die gewünschten Kontrollkästchen und anschließend auf **Fertig**. Wenn Sie nicht bei dem Webdienst angemeldet sind, den Sie auswählen möchten, tippen Sie auf den Dienst und geben Sie Ihre Anmeldedaten ein.

So löschen Sie Timescape™-Inhalte:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Timescape™**.
- 3 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Inhalt löschen**.
- 4 Tippen Sie auf den zu löschenden Inhalt und anschließend auf **OK**.

So planen Sie die Aktualisierung von Webdienstinhalten in Timescape™:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Timescape™**.
- 3 Drücken Sie . Tippen Sie dann auf **Einstellungen > Updates planen**.
- 4 Tippen Sie auf die gewünschte Option. Wenn Sie **Manuell** wählen, werden keine automatischen Aktualisierungen vorgenommen.

Android Market™

Öffnen Sie Android Market™ und Ihnen steht eine Welt von Anwendungen und Spielen offen. Sie können diese Anwendungen und Spiele nach Top-Downloads und anderen Kategorien durchsuchen. Außerdem können Sie Anwendungen und Spiele bewerten und kommentieren.

Damit Sie Android Market™ verwenden können, benötigen Sie ein Google™-Konto. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So richten Sie ein Google™-Konto im Telefon ein*: auf Seite 48.

- ! Android Market™ ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar.

So öffnen Sie Android Market™:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Market**.

Zahlungsoptionen

Wenn Sie kostenpflichtige Anwendungen aus Android Market™ herunterladen, erfolgt die Kaufabwicklung über Google Checkout™. In einigen Fällen können Sie kostenlose Testversionen von Anwendungen aus Android Market™ herunterladen. Wenn Sie die Anwendung dann weiter nutzen wollen, müssen Sie die Vollversion über die Website des Herstellers erwerben und herunterladen.

- **Google Checkout™** – Google Checkout ist ein Online-Bezahldienst. Der Dienst stellt beispielsweise Informationen zu früheren Käufen zur Verfügung und schützt vor Kreditkartenbetrug, weil die Nummer Ihrer Kreditkarte nicht in voller Länge an den Verkäufer übermittelt wird. Sie können Ihr Google-E-Mail-Konto verwenden, um sich über Ihr Telefon bei Google Checkout anzumelden. Wenn Sie über kein Google Checkout-Konto verfügen, können Sie ein neues Konto für Ihr Telefon registrieren lassen. Die Zahlung kann per Kredit-, Guthaben- oder Geschenkkarte erfolgen. Einige Anbieter unterstützen auch die Bezahlung über die Telefonrechnung.
- ! Anwendungen können ggf. nicht in allen Ländern oder Regionen über Android Market™ erworben werden.

Herunterladen aus Android Market™

Sie können verschiedenste Anwendungen aus Android Market™, auch kostenlose Software, herunterladen. Wenn Sie via Google Checkout für eine Anwendung zahlen, ist sie an Ihr Google-Konto gebunden, kann also beliebig oft auf beliebigen Geräten installiert werden.

Vor dem Herunterladen von Anwendungen

Vergewissern Sie sich vor dem Download aus Android Market™, dass Sie über eine funktionierende Internetverbindung verfügen.

Unter Umständen werden durch den Download von Daten und Inhalten auf Ihre Telefon auch Datenübertragungsgebühren fällig. Weitere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber.



So laden Sie eine kostenlose Anwendung herunter:

- 1 Rufen Sie Android Market™ auf, und suchen Sie in den Kategorien oder mit der Suchfunktion nach dem herunterzuladenden Objekt.
- 2 Tippen Sie auf ein Objekt, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf **Installieren**.
- 4 Wenn für die herunterzuladende Anwendung der Zugriff auf Daten oder die Steuerung von Funktionen Ihres Telefons erforderlich ist, informiert Sie ein weiterer Bildschirm, worauf die Anwendung zugreifen kann. Lesen Sie die Informationen auf diesem Bildschirm aufmerksam durch, da bei einem Fortfahren die Funktionalität Ihres Telefons möglicherweise erheblich beeinflusst wird. Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie zustimmen. Mit **Abbrechen** wird der Download abgebrochen.

So laden Sie eine kostenpflichtige Anwendung herunter:

- 1 Rufen Sie Android Market™ auf, und suchen Sie in den Kategorien oder mit der Suchfunktion nach dem herunterzuladenden Objekt.
- 2 Tippen Sie auf ein Objekt, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf **Kaufen**.
- 4 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort für die Anmeldung bei Google Checkout ein. Sie können Ihr Google-E-Mail-Konto verwenden oder ein Google Checkout-Konto erstellen.
- 5 Befolgen Sie nach dem Anmelden die auf dem Telefon angezeigten Anweisungen, um den Kauf abzuschließen.

So starten Sie eine heruntergeladene Anwendung:

- 1 Drücken Sie in Android Market™ , und tippen Sie auf **Downloads**.
 - 2 Tippen Sie auf die heruntergeladene Anwendung.
-  Sie können auch in den Anwendungsbereichen auf heruntergeladene Anwendungen zugreifen.

Dienst „PlayNow™“

Sie können Anwendungen, Spiele und Musik über den Dienst „PlayNow™“ herunterladen. Der Dienst „PlayNow™“ bietet kostenlose und kostenpflichtige Downloads. Sie können Objekte auf das Telefon oder auf den Computer herunterladen.

- 💡 Der Dienst „PlayNow™“ ist nicht in allen Ländern verfügbar.

Vorbereitungen für das Herunterladen von Anwendungen und Inhalten

Damit Sie herunterladen können, muss eine Internetverbindung bestehen. Damit Inhalte wie Musik, Ruftöne und Designs heruntergeladen werden können, muss ggf. eine Speicherkarte eingelegt werden.

- ! Wenn Sie Daten in das Telefon laden, werden ggf. datenmengenabhängige Gebühren für die Datenübertragung fällig. Informationen zu den Tarifen für Datenübertragungen in Ihrem Land erhalten Sie vom Netzbetreiber.



So starten Sie PlayNow™:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf .

Registrieren eines PlayNow™-Kontos

Sie können Inhalte über den Dienst PlayNow™ herunterladen, ohne ein Konto registrieren zu müssen. Die Registrierung bietet aber einige Vorteile. Sie können mit der Kreditkarte bezahlen sowie auf Daten zu bisherigen Käufen und heruntergeladenen Dateien zugreifen. Sie können alle Musikdateien zweimal herunterladen, einmal in das Mobilfunkgerät und einmal im hochwertigen MP3-Format mit dem Computer. Wenn Sie sich registrieren, können Sie außerdem Gutscheine einlösen.

So registrieren Sie ein PlayNow™-Konto:

- 1 Tippen Sie auf  und drücken Sie dann .
- 2 Tippen Sie im Menü auf **Anmeldung > Registrieren**.
- 3 Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein und tippen Sie auf **Registrieren**.

Zahlungsoptionen

Es gibt zwei Möglichkeiten, Anwendungen und andere Daten zu bezahlen, die Sie über den PlayNow™-Dienst kaufen:

- **Kreditkarte** – Zahlung per Kreditkarte. Sie müssen bei Ihrem PlayNow™-Konto angemeldet sein, um mit der Kreditkarte zahlen zu können. Wenn Sie mit Kreditkarte zahlen, ist der Preis niedriger als bei Verwendung einer Premium-SMS. Alle persönlichen Daten werden sicher mit SSL-Verschlüsselung (Secure Sockets Layer) übertragen. Nachdem Ihr Kauf geprüft wurde, startet das Herunterladen automatisch.
 - **Premium-SMS** – Zahlung per SMS, wenn Sie sich in Ihrem Heimatland befinden. Sie müssen kein registrierter Benutzer sein, um Daten per Premium-SMS bezahlen zu können. Die gekauften Artikel werden automatisch in das Telefon heruntergeladen.
- ! Die beiden Zahlungsoptionen werden nicht in allen Ländern und nicht von allen Dienstanbietern angeboten.


Gutscheine

Bei Gutscheinen handelt es sich um Codes zum Zugriff auf Inhalte wie Musik, Anwendungen und Spiele, die im Rahmen von Kampagnen angeboten werden.

Wenn Sie sich für PlayNow registrieren, können Sie auf die Option „Gutscheine“ zugreifen. Weitere Informationen zu Gutscheinangeboten und deren Codes in bestimmten Kampagnen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

- ! Gutscheine und Kampagnen sind nicht in allen Ländern und Netzen verfügbar. Die Option „Gutscheine“ wird auch dann in Ihrem Telefon angezeigt, wenn dieser Dienst in Ihrem Land nicht verfügbar ist.

So lösen Sie einen Gutschein ein:

- 1 Drücken Sie im **PlayNow™** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Gutschein**.
- 3 Geben Sie die Gutscheinnummer ein.
- 4 Tippen Sie auf **Gutschein einlösen**.

- ! Gutscheine werden nicht in allen Ländern bzw. Netzen angeboten.

Via PlayNow™ herunterladen

Der Dienst PlayNow™ unterstützt das Herunterladen von Inhalten mit dem Telefon und mit dem Computerbrowser. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Anwendungen, Spielen und Musikdateien.

So laden Sie ein Objekt mit dem Telefon herunter:

- 1 Rufen Sie den Dienst PlayNow™ auf und suchen Sie in den Kategorien oder mit der Suchfunktion nach dem herunterzuladenden Objekt.
- 2 Tippen Sie auf ein Objekt, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
- 3 Kaufen Sie das Objekt mit der Kreditkarte oder einer Premium-SMS. Das Herunterladen des Objekts wird automatisch gestartet.

So greifen Sie auf ein heruntergeladenes Objekt zu:

- 1 Drücken Sie im Dienst PlayNow™  und tippen Sie dann auf **Downloads**.
- 2 Tippen Sie auf das heruntergeladene Objekt.


Verwalten Ihrer Termine

Kalender




Das Telefon enthält einen Kalender für Ihre Zeitplanung. Wenn Sie über ein Sony Ericsson- oder Google™-Konto verfügen, können Sie den Telefonkalender mit Ihrem Webkalender synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Synchronisieren* auf Seite 64.

- Unter Verwendung der Telefonanwendung Dataviz® RoadSync™ können Sie eine Synchronisierung mit einem Microsoft® Exchange-Server einrichten. Sie können die Telefonanwendung **RoadSync Calendar** mit Ihrem Microsoft® Exchange Server-Kalender verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter www.dataviz.com.

So öffnen Sie die Kalenderanwendung:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
 - 2 Tippen Sie auf **Kalender**.
- Beim ersten Öffnen wird der **Kalender** mit der Monatsansicht geöffnet.


So legen Sie einen Termin im Kalender an:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
 - 2 Tippen Sie auf **Kalender**.
 - 3 Tippen Sie auf .
 - 4 Tippen Sie auf **Thema**, geben Sie ein Thema ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
 - 5 Tippen Sie auf **Zeit**. Tippen Sie auf ein Ziffernfeld, und blättern Sie nach oben oder unten, um die gewünschte Stunde oder Minute auszuwählen. Tippen Sie auf **Fertig**.
 - 6 Tippen Sie auf **Datum**. Tippen Sie auf ein Ziffernfeld, blättern Sie nach oben oder unten, und tippen Sie auf das gewünschte Datum. Tippen Sie auf **Fertig**.
 - 7 Wenn Sie den Kalender des Telefons mit mehreren Kalendern synchronisieren, tippen Sie auf **Kalender**, anschließend auf den gewünschten Kalender für den Termin und dann auf **Fertig**.
 - 8 Tippen Sie auf **Erinnerung**. Tippen Sie auf ein Ziffernfeld, blättern Sie nach oben oder unten, und tippen Sie auf die gewünschte Nummer. Tippen Sie auf **Fertig**.
 - 9 Tippen Sie auf **Ort** und **Beschreibung**, wenn Sie solche Details eingeben möchten.
 - 10 Wenn Sie einen regelmäßigen Termin anlegen möchten, tippen Sie auf **Wiederholung**, aktivieren Sie die gewünschte Option, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
 - 11 Tippen Sie auf **Speich..**
- Wenn der Termin näher kommt, ertönt zur Erinnerung ein kurzer Ton. Außerdem wird  in der Statusleiste angezeigt.


So zeigen Sie einen Termin im Kalender an:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Kalender**.
- 3 Navigieren Sie zum gewünschten Tag, und tippen Sie auf den Termin.


So bearbeiten Sie einen Termin im Kalender:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Kalender**.
- 3 Navigieren Sie zum gewünschten Tag, und tippen Sie auf den Termin.
- 4 Tippen Sie auf **Bearbeiten**, bearbeiten Sie die Daten, und tippen Sie anschließend auf **Speich..**

So löschen Sie einen Termin im Kalender:


- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Kalender**.
- 3 Navigieren Sie zum gewünschten Tag, und tippen Sie auf den Termin.
- 4 Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
- 5 Blättern Sie nach unten, und tippen Sie im unteren Bereich des Bildschirms auf **Termin löschen**.

Monatliche Kalenderansicht

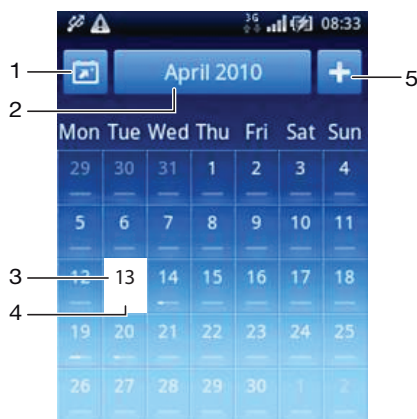


- 1 Aktuellen Monat anzeigen (nur verfügbar, wenn momentan ein anderer Monat angezeigt wird)
- 2 Monat wählen
- 3 Aktueller Tag
- 4 Meetings-Anzeiger. (eine vollständig weiße Leiste zeigt an, dass den ganzen Tag Meetings stattfinden)
- 5 Termin hinzufügen

So wechseln Sie zwischen Tages- und Monatsansicht:


- 1 Tippen Sie auf einen Tag, um von der Monats- zur Tagesansicht zu wechseln.
- 2 Drücken Sie , um von der Tages- zur Monatsansicht zu wechseln.

So zeigen Sie andere Tage und Monate an:



- Streichen Sie in der Tages- oder in der Monatsansicht nach links oder rechts, um den vorherigen oder nächsten Tag bzw. Monat anzuzeigen.
-  In der Monatsansicht können Sie auch auf die Monatsauswahl oben auf dem Bildschirm tippen, um zu einem anderen Monat zu wechseln.

Kalendererinnerungen


So zeigen Sie eine Terminerinnerung an:

- Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, wenn das Erinnerungssymbol  angezeigt wird. Tippen Sie dann auf die Terminerinnerung.

So schalten Sie eine Terminerinnerung aus:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, wenn das Erinnerungssymbol  angezeigt wird. Das Benachrichtigungsfenster wird geöffnet.
- 2 Tippen Sie auf den gewünschten Termin.
- 3 Drücken Sie .

So deaktivieren Sie Terminerinnerung:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, wenn das Erinnerungssymbol  angezeigt wird. Das Benachrichtigungsfenster wird geöffnet.
- 2 Tippen Sie auf den gewünschten Termin.
- 3 Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
- 4 Blättern Sie nach unten, und tippen Sie auf **Erinnerung**.
- 5 Tippen Sie auf **(Keine Erinnerung) > Fertig > Speich..**

Synchronisieren des Kalenders





Wenn Sie über ein Sony Ericsson- oder Google™-Konto verfügen, können Sie Ihren Telefonkalender auch mit Ihrem Webkalender synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie unter *Synchronisieren* auf Seite 64.

- 💡 Wenn Sie mit Google Calendar™ synchronisieren und dort Zugriff auf mehrere gemeinsame Kalender haben, werden die Termine aller gemeinsamen Kalender in der Kalenderansicht Ihres Telefons angezeigt.



Notizen

Sie können die Anwendung „Notizen“ verwenden, um kurze Nachrichten und Listen zu schreiben. Sie können außerdem Erinnerungen für Notizen eingeben.


So fügen Sie eine Notiz hinzu:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Notizen**.
- 3 Tippen Sie auf **Notiz hinzufügen**, geben Sie einen Text ein, und tippen Sie dann auf **Fertig**.
- 4 Wenn Sie eine Erinnerung einrichten möchten, tippen Sie auf . Um eine Nummer zu ändern, tippen Sie auf diese, blättern dann zur gewünschten Nummer und geben die gewünschte Nummer ein. Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.
- 5 Wenn die Nachricht auf der Startseite angezeigt werden soll, tippen Sie auf .
- 6 Drücken Sie , wenn Sie fertig sind.



So zeigen Sie eine Notiz an und bearbeiten sie:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Notizen**.
- 3 Blättern Sie durch die Notizen, und tippen Sie auf die zu bearbeitende Notiz.
- 4 Tippen Sie erneut auf die Notiz, und bearbeiten Sie den entsprechenden Text.
- 5 Tippen Sie auf **Fertig**.
- 6 Drücken Sie , wenn Sie fertig sind.

So zeigen Sie eine Notizerinnerung an:

- Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, wenn das Erinnerungssymbol  angezeigt wird. Tippen Sie dann auf die Notizerinnerung.

So löschen Sie eine Notiz:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Notizen**.
- 3 Blättern Sie durch die Notizen, und tippen Sie auf die zu löschende Notiz.
- 4 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Löschen**.


Wecker

Sie können das Telefon als Wecker verwenden. Als Alarmton können Sie jeden Ton auf Ihrem Telefon auswählen. Wenn das Telefon lautlos gestellt ist, ertönt der Wecker dennoch.



So öffnen Sie den Wecker:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**.


So definieren Sie einen neuen Alarm:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**.
- 3 Tippen Sie auf **Neu hinzufügen**.
- 4 Legen Sie die Zeit fest, und tippen Sie auf **Fertig**.

So bearbeiten Sie eine vorhandene Alarmeinstellung:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
 - 2 Tippen Sie auf **Wecker**.
 - 3 Um eine vorhandene Zeitangabe einzustellen, tippen Sie darauf, ziehen Sie den Balken nach oben oder unten, und tippen Sie auf die gewünschte Zeit.
 - 4 Wenn Sie das 12-Stunden-Format verwenden, tippen Sie auf **AM** oder **PM**, und wählen Sie eine Option.
 - 5 Tippen Sie auf **Fertig**.
-  Die allgemeinen Zeiteinstellungen des Telefons bestimmen, ob der Alarm im 12- oder 24-Stunden-Format angezeigt wird.


So deaktivieren Sie einen Alarm:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**.
- 3 Ziehen Sie den Schieberegler nach links, um das Weckersymbol zu deaktivieren. Der Alarm ist nun deaktiviert.


So aktivieren Sie einen Alarm:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**.
- 3 Ziehen Sie den Schieberegler nach rechts, um den Alarm zu aktivieren.


So löschen Sie einen Alarm:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**.
- 3 Tippen Sie auf den gewünschten Alarm.
- 4 Tippen Sie auf **Löschen**.


So stellen Sie das Alarmsignal ein:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**.
- 3 Tippen Sie auf den gewünschten Alarm.
- 4 Tippen Sie auf **Alarmsignal**.
- 5 Wählen Sie eine Option.
- 6 Tippen Sie auf **Fertig**.

So stellen Sie einen regelmäßigen Alarm ein:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**.
- 3 Tippen Sie auf den gewünschten Alarm.
- 4 Tippen Sie auf **Wiederholung**.
- 5 Markieren Sie die Kontrollkästchen für die gewünschten Tage. Tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

So stellen Sie einen Titel für den Alarm ein:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**.
- 3 Tippen Sie auf den gewünschten Alarm.
- 4 Tippen Sie auf **Alarmtext**, und schreiben Sie etwas in das Textfeld.
- 5 Tippen Sie auf **Fertig**.

So schalten Sie einen Alarm aus oder verschieben ihn auf später:

- Wenn das Alarmsignal ertönt, ziehen Sie den Schieberegler nach rechts, um es auszuschalten, oder tippen Sie auf **Schlummermodus**, um es auf später zu verschieben.

NeoReader™-Anwendung


Mit der NeoReader™-Anwendung Ihres Telefons können Barcodes aus gedruckten Anzeigen, Veröffentlichungen, Verpackungen, Plakaten, Auslagen, Broadcast-Medien und anderen Medien gescannt werden. Abhängig vom gescannten Codetype werden Sie etwa direkt auf eine Webseite, eine Position auf einer Karte oder eine Webseite mit Informationen zum Produkt geführt. Durch das Scannen von Barcodes ist es nicht länger erforderlich, lange Webadressen manuell einzugeben oder Suchmaschinen zu verwenden, um auf die gewünschten Informationen zuzugreifen.

Die NeoReader™-Anwendung scannt standardmäßige Codetypen wie Data Matrix, QR-Codes, Aztec-Codes sowie Code 128.


So starten Sie die NeoReader™-Anwendung:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf  **NeoReader™**.

So scannen Sie einen Barcode:

- 1 Halten Sie in der NeoReader™-Anwendung die Kamera des Telefons über den Barcode, bis der vollständige Barcode im Sucher sichtbar ist.
- 2 Das Telefon scannt den Barcode automatisch und vibriert, wenn dieser erkannt wurde. Wenn der Barcode nicht erkannt wurde, tippen Sie auf , um den Code manuell zu scannen.
- 3 Wenn der Barcode erkannt wurde, tippen Sie auf **Fortsetzen**, um die Barcode-Informationen anzuzeigen, oder tippen Sie auf **Zurück**, um den Vorgang abubrechen.

So geben Sie Barcodenummern manuell ein:

- 1 Tippen Sie in der NeoReader™-Anwendung auf .
- 2 Tippen Sie auf das Textfeld, und geben Sie die Barcodenummer ein.
- 3 Tippen Sie auf **OK**.

NeoReader™-Anwendungsmenü im Überblick

In der NeoReader™-Anwendung sind die folgenden Menüoptionen verfügbar:



Per Klick Barcode mit höherer Bildauflösung manuell scannen



Barcodenummer manuell eingeben. Diese Option kann verwendet werden, wenn die Kamera den Barcode nicht einwandfrei lesen kann.








Liste zuvor gescannter Barcodes anzeigen



Voreinstellungen festlegen:

- Ton stumm schalten bzw. einschalten
- Nachrichtenbestätigungsfunktion aktivieren bzw. deaktivieren. Bei Aktivierung erhalten Sie eine Bestätigung und werden gefragt, ob Sie nach einem erfolgreichen Scan die Anzeige des mobilen Webinhalts des Barcodes fortsetzen möchten.
- Wählen, ob nach der Anzeige des Barcode-Inhalts wieder die NeoReader™-Anwendung oder die Anwendungsbereiche aufgerufen werden sollen
- Anzahl der in der Protokollliste aufzubewahrenden Barcodes wählen

-  Informationen über die NeoReader™-Anwendung anzeigen
-  Informationen über die verschiedenen Barcodetypen und die Verwendung von NeoReader™ lesen
-  Persönliche Einstellungen wählen. Diese Informationen werden verwendet, um den Barcode-Inhalt zu personalisieren.
-  Freund per SMS zum Download der NeoReader™-Anwendung einladen
-  NeoReader™-Anwendung beenden

Synchronisieren

Das Synchronisieren von Daten zwischen Telefon und Computer ist eine einfache und praktische Methode, auf beiden Geräten immer die gleichen Kontakte, Nachrichten und Kalendertermine verfügbar zu haben. Sie können die im Telefon vorhandenen Anwendungen verwenden, um verschiedene Informationen zu synchronisieren:


- Sony Ericsson Sync – Telefonkontakte mit Ihrer personalisierten Sony Ericsson-Website synchronisieren. Die Kontakte sind zentral und sicher gespeichert und können für andere Telefone verwendet werden.
- Google Sync™ – Telefon mit Google Mail™-, Google Calendar™- und Google™-Kontakten synchronisieren.
- RoadSync™ – Telefon für ständigen Zugriff mit Microsoft® Exchange-E-Mails, -Kontakten und -Kalendereinträgen Ihres Unternehmens synchronisieren.

Sony Ericsson Sync



Verwenden Sie Sony Ericsson Sync, um Ihre Telefonkontakte mit einer personalisierten Sony Ericsson-Website unter www.sonyericsson.com/user zu synchronisieren.

Auf dieser Website können Kontakte zentral und sicher gespeichert und bearbeitet werden. Mithilfe von Sony Ericsson Sync können Sie die Kontakte mit mehreren Telefonen oder einem neuen Telefon synchronisieren. Zur Verwendung dieser Website benötigen Sie ein Sony Ericsson-Konto. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So richten Sie ein Sony Ericsson-Konto auf dem Telefon ein*: auf Seite 64.


So richten Sie ein Sony Ericsson-Konto auf dem Telefon ein:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten und Synchronisierung**.
- 3 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen > Sony Ericsson Sync**.
- 4 Führen Sie den Registrierungsassistenten durch, um ein Sony Ericsson-Konto zu erstellen, oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits eines besitzen.
- 5 Tippen Sie auf **Synchronisierungsintervall** und wählen Sie aus, wie häufig das Telefon automatisch synchronisiert werden soll.
- 6 Tippen Sie auf **Fertig**.
- 7 Tippen Sie auf Ihr neu erstelltes Sony Ericsson Sync-Konto und markieren Sie die Kontrollkästchen für die zu synchronisierenden Objekte.


So synchronisieren Sie mit Sony Ericsson Sync manuell:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten und Synchronisierung**.
- 3 Tippen Sie auf **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Jetzt synchronisieren**.


So bearbeiten Sie Ihr Sony Ericsson-Konto:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten und Synchronisierung**.
- 3 Tippen Sie auf **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen für die zu synchronisierenden Objekte.
- 5 Wenn Sie Ihre Kontoeinstellungen ändern müssen, tippen Sie auf **Kontoeinstellungen**, bearbeiten Sie die gewünschten Daten und tippen Sie auf **Fertig**.

So stellen Sie ein Synchronisierungsintervall ein:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**.
- 3 Tippen Sie auf **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Tippen Sie auf **Kontoeinstellungen**.
- 5 Tippen Sie auf **Synchronisierungsintervall** und wählen eine passende Intervalloption.

So entfernen Sie ein Sony Ericsson-Konto aus dem Telefon:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**.
- 3 Tippen Sie auf **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Tippen Sie auf **Konto entfernen**.
- 5 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **Konto entfernen**.


- ! Das Konto wurde zwar aus dem Telefon entfernt, es existiert aber immer noch auf dem Sony Ericsson-Server. Sie können es verwenden, um sich auf der Sony Ericsson-Website www.sonyericsson.com/user anmelden.

Synchronisierungsdienst „Google Sync™“

Mit dem Synchronisierungsdienst „Google Sync™“ können Sie Ihr Telefon mit Ihren Google Mail™-, Google Calendar™- und Google™-Kontakten synchronisieren.



- ! Um eine Synchronisierung mit Ihrem Google™-Konto durchzuführen, muss das Konto im Telefon eingerichtet sein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So richten Sie ein Google™-Konto im Telefon zur Synchronisierung ein*: auf Seite 65.

So richten Sie ein Google™-Konto im Telefon zur Synchronisierung ein:


- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**.
- 3 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** > **Google™**.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen des Registrierungsassistenten, um ein Google™-Konto zu erstellen, oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Konto besitzen.
- 5 Wenn Sie das Telefon automatisch mit Ihrem Google™-Konto synchronisieren möchten, müssen Sie **Autom. synchronisieren** wählen.
- 6 Tippen Sie auf Ihr neu erstelltes Google™-Konto, und markieren Sie die Kontrollkästchen für die Objekte, die Sie synchronisieren möchten.

- ! Welche Objekte Sie synchronisieren können, hängt von den in Ihrem Telefon aktivierten Google™-Diensten ab.

So synchronisieren Sie Ihr Google™-Konto manuell:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**.
- 3 Tippen Sie auf das zu synchronisierende Google™-Konto.
- 4 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Jetzt synchronisieren**.

So ändern Sie die Google™-Synchronisierungseinstellungen:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**.
- 3 Tippen Sie auf das zu bearbeitende Google™-Konto.
- 4 Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen für die zu synchronisierenden Objekte.

So entfernen Sie ein Google™-Konto aus dem Telefon:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**.
- 3 Tippen Sie auf das Google™-Konto, das Sie aus der Kontenliste entfernen möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Konto entfernen**.
- 5 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **Konto entfernen**.

- ! Sie können alle Google™-Konten aus der Kontenliste entfernen außer dem ersten. Um das erste Konto zu entfernen, müssen Sie das Telefon vollständig zurücksetzen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Zurücksetzen des Telefons* auf Seite 102.



Synchronisieren mit Microsoft® Exchange Server unter Verwendung der RoadSync™-Anwendung

Sie können die RoadSync™-Anwendung im Telefon verwenden, um Telefondaten mit einem Microsoft® Exchange-Server zu synchronisieren. Auf diese Weise können Sie mit dem Telefon auf alle Unternehmens-E-Mails, -Kalendertermine und -Kontakte zugreifen.


Nach dem Einrichten des Diensts werden Ihre E-Mails, Kalendertermine und Kontakte drahtlos mit der RoadSync™-Anwendung des Telefons synchronisiert. Sie können es so einrichten, dass neue E-Mails automatisch auf Ihr Telefon gepusht werden. Sie können außerdem Termine für automatische Synchronisierungen zu Hauptgeschäftszeiten und außerhalb der Geschäftszeiten konfigurieren.

Weitere Informationen zu der RoadSync™-Anwendung finden Sie unter www.dataviz.com.



So richten Sie RoadSync™-Synchronisierungen ein:

- ! Erfragen Sie die richtigen Kontoeinstellungen beim Microsoft® Exchange Server-Administrator.
- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
 - 2 Tippen Sie auf **RoadSync**.
 - 3 Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen, um eine Microsoft® Exchange Server-Synchronisierung einzurichten.
 - 4 Nachdem Sie die Kontoeinstellungen eingegeben haben, können Sie die Voreinstellungen ändern. Drücken Sie , wenn Sie fertig sind. Tippen Sie dann auf **Fertig**.

So lesen Sie E-Mails in Roadsync:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **RoadSync** > **E-Mail**.
- 3 Tippen Sie auf eine Nachricht, um sie zu lesen.

So zeigen Sie Kalendertermine in RoadSync Calendar an:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **RoadSync** > **Kalender**.
- 3 Drücken Sie .
- 4 Geben Sie an, ob die Agenda, der aktuelle Tag, die aktuelle Woche oder der aktuelle Monat angezeigt werden soll.

So synchronisieren Sie RoadSync Mail manuell:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **RoadSync** > **E-Mail**.
- 3 Drücken Sie .
- 4 Tippen Sie auf **Synchronisierung**.

So ändern Sie die Synchronisierungstermine für die RoadSync™-Anwendungen:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **RoadSync** > **Einstellungen** > **Synchronisierungstermine**.
- 3 Tippen Sie auf jede zu ändernde Einstellung.
- 4 Tippen Sie auf **Einstellen**, sobald Sie fertig sind.

Verbindung zu WLANs herstellen


Mit dem Telefon können Sie über Wi-Fi™ drahtlos auf das Internet zugreifen. So können Sie im Internet surfen und von günstigeren Tarifen für Telefonate und Datenübertragungen profitieren.

Wenn Ihr Unternehmen bzw. Ihre Organisation ein VPN (Virtual Private Network) besitzt, können Sie mit dem Telefon eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen. So erhalten Sie Zugriff auf Intranets und andere interne Dienste Ihres Unternehmens.

Wi-Fi™





Mit dem Telefon können Sie über Wi-Fi™ drahtlos auf das Internet zugreifen. Um über eine Wi-Fi™-Verbindung auf das Internet zuzugreifen, müssen Sie nach einem verfügbaren Wi-Fi™-Netzwerk suchen und eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen. Die Signalstärke des Wi-Fi™-Netzwerks kann abhängig von der Position des Telefons variieren. Wenn Sie sich dem Wi-Fi™-Zugriffspunkt nähern, kann die Signalstärke zunehmen.

So schalten Sie Wi-Fi™ ein:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **WLAN**. Das Telefon sucht jetzt nach verfügbaren Wi-Fi™-Netzwerken.

! Es dauert möglicherweise einige Sekunden, bevor Wi-Fi™ aktiviert wird.


So stellen Sie eine Verbindung zu einem Wi-Fi™-Netzwerk her:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **WLAN-Einstellungen**.
- 3 Verfügbare Wi-Fi™-Netzwerke werden unter **WLAN-Netzwerke** angezeigt. Die verfügbaren Netzwerke können offen oder verschlüsselt sein. Offene Netzwerke werden mit , geschützte Netzwerke mit  neben dem Namen des Wi-Fi™-Netzwerks gemeldet.
- 4 Tippen Sie auf ein Wi-Fi™-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen. Wenn Sie eine Verbindung zu einem geschützten Wi-Fi™-Netzwerken herstellen, werden Sie aufgefordert, das Kennwort einzugeben. In der Statusleiste wird  angezeigt, sobald die Verbindung hergestellt wurde.

! Das Telefon merkt sich Wi-Fi™-Netzwerke, zu denen eine Verbindung hergestellt wurde. Wenn Sie sich erneut in Reichweite eines zuvor verbundenen Wi-Fi™-Netzwerks begeben, stellt das Telefon die Verbindung automatisch her.

💡 An manchen Standorten müssen Sie sich auf einer Webseite anmelden, um Zugriff auf ein offenes Wi-Fi™-Netzwerk zu erhalten. Wenden Sie sich an den Administrator des Wi-Fi™-Netzwerks, wenn Sie weitere Informationen benötigen.

So stellen Sie eine Verbindung zu einem anderen Wi-Fi™-Netzwerk her:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **WLAN-Einstellungen**. Erkannte Wi-Fi™-Netzwerke werden unter **WLAN-Netzwerke** angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf ein anderes Wi-Fi™-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen.

Wi-Fi™-Netzwerkstatus

Wenn Sie mit einem Wi-Fi™-Netzwerk verbunden sind oder wenn in Ihrer Reichweite Wi-Fi™-Netzwerke zur Verfügung stehen, können Sie den Status dieser Wi-Fi™-Netzwerke anzeigen. Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass Sie eine Benachrichtigung erhalten, wenn ein offenes Wi-Fi™-Netzwerk erkannt wird.

So aktivieren Sie die Wi-Fi™-Netzwerkbenachrichtigung:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Wi-Fi™ eingeschaltet ist.
- 2 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **WLAN-Einstellungen**.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Netzwerkhinweis**.


So suchen Sie manuell nach Wi-Fi™-Netzwerken:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **WLAN-Einstellungen**.
- 3 Drücken Sie .
- 4 Tippen Sie auf **Scannen** . Das Telefon sucht nach Wi-Fi™-Netzwerken und zeigt sie im Abschnitt **WLAN-Netzwerke** an.
- 5 Tippen Sie auf ein Wi-Fi™-Netzwerk in der Liste, um eine Verbindung herzustellen.


Erweiterte Wi-Fi™-Einstellungen

Um ein Wi-Fi™-Netzwerk manuell hinzufügen zu können, müssen Sie zunächst die Wi-Fi™-Funktion im Telefon aktivieren.

So fügen Sie ein Wi-Fi™-Netzwerk manuell hinzu:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **WLAN-Einstellungen**.
 - 3 Tippen Sie auf **WLAN-Netzwerk hinzufügen**.
 - 4 Geben Sie die **Netzwerk-SSID** für das Netzwerk ein.
 - 5 Tippen Sie auf das Feld **Sicherheit**, um einen Sicherheitstyp auszuwählen.
 - 6 Geben Sie ein Kennwort ein, wenn dies erforderlich ist.
 - 7 Tippen Sie auf **Speichern**.
- ! Wenden Sie sich an den Administrator des Wi-Fi™-Netzwerks, um den Namen der **Netzwerk-SSID** und das **Passwort für Drahtloszugang** zu erhalten.

So zeigen Sie Detailinformationen zu einem verbundenen Wi-Fi™ Netzwerk an:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **WLAN-Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf das derzeit verbundene Wi-Fi™-Netzwerk. Die Detailinformationen zu dem Netzwerk werden angezeigt.

Wi-Fi™-Deaktivierungsrichtlinie

Durch Hinzufügen einer Wi-Fi™-Deaktivierungsrichtlinie können Sie Wi-Fi™ im Telefon deaktivieren lassen, sobald der Bildschirm abgeschaltet wird. Dadurch wird die Akkulaufzeit gesteigert. Sie können das Telefon auch so einrichten, dass die Wi-Fi™-Funktion nie bzw. beim Laden des Telefons nicht deaktiviert wird.

- ! Wenn Sie nicht mit einem Wi-Fi™-Netzwerk verbunden sind, stellt das Telefon für den Zugriff auf das Internet eine GPRS/UMTS-Mobilfunkdatenverbindung her (sofern Sie eine Mobilfunkdatenverbindung im Telefon konfiguriert und aktiviert haben).

So fügen Sie eine Wi-Fi™-Deaktivierungsrichtlinie hinzu:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **WLAN-Einstellungen**.
- 3 Drücken Sie .
- 4 Tippen Sie auf **Erweitert** .
- 5 Tippen Sie auf **WLAN Standby-Richtlinie**.
- 6 Wählen Sie die zu verwendende **WLAN Standby-Richtlinie** aus.

Verwenden einer statischen IP-Adresse

Sie können das Telefon zur Herstellung einer Wi-Fi™-Verbindung unter Verwendung einer statischen IP-Adresse konfigurieren.

So konfigurieren Sie eine statische IP-Adresse:



- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **WLAN-Einstellungen**.
- 3 Drücken Sie .
- 4 Tippen Sie auf **Erweitert** .
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Statische IP verwenden**.
- 6 Tippen Sie auf die weiteren Felder und geben Sie die für Ihr Wi-Fi™-Netzwerk erforderlichen Daten ein:
 - **IP-Adresse**
 - **Gateway**
 - **Netmask**
 - **DNS 1**
 - **DNS 2**
- 7 Drücken Sie  und tippen Sie auf **Speichern** .

VPN (Virtual Private Network)


Mit dem Telefon können Sie Verbindungen zu VPNs (Virtual Private Networks) herstellen, um von außerhalb auf Ressourcen in einem geschützten lokalen Netzwerk zuzugreifen. VPN-Verbindungen werden häufig von Unternehmen und Lehreinrichtungen für Benutzer eingesetzt, die auf Reisen oder während sie sich aus anderen Gründen außerhalb des Netzwerks befinden, Zugriff auf Intranets und andere interne Dienste benötigen.

VPN-Verbindungen werden in Abhängigkeit vom Netzwerk auf unterschiedliche Weise eingerichtet. Für bestimmte Netzwerke kann die Installation eines zuvor zu übertragenden Sicherheitszertifikats im Telefon erforderlich sein. Im Abschnitt *Das Telefon mit einem Computer verbinden* auf Seite 75 finden Sie Informationen zum Übertragen von Daten zum Telefon. Detaillierte Informationen zum Einrichten der Verbindung mit Ihrem VPN erhalten Sie vom zuständigen Netzwerkadministrator Ihres Unternehmens bzw. Ihrer Organisation.

So fügen Sie ein VPN (Virtual Private Network) hinzu:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **VPN-Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **VPN hinzufügen**.
- 4 Wählen Sie den Typ des hinzuzufügenden VPN.
- 5 Geben Sie die VPN-Einstellungen ein.
- 6 Drücken Sie  und tippen Sie auf **Speichern**.

So stellen Sie die Verbindung zu einem VPN (Virtual Private Network) her:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **VPN-Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie in der Liste der verfügbaren Netzwerke auf das VPN, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
- 4 Geben Sie die erforderlichen Daten ein.
- 5 Tippen Sie auf **Verbinden**.

So trennen Sie die Verbindung zu einem VPN (Virtual Private Network):

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie auf die Benachrichtigung, die für die auszuschaltende VPN-Verbindung gilt.

Browser







Verwenden Sie den Browser, um Webseiten anzuzeigen und darin zu navigieren, Seiten als Lesezeichen hinzuzufügen und über die Anwendungsbereiche Verknüpfungen zu den Seiten zu erstellen. Sie können mehrere Browserfenster gleichzeitig öffnen und beim Navigieren auf Webseiten die Zoomfunktion verwenden.

So öffnen Sie den Browser:


- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Browser** .

Symbolleiste

Dank der Symbolleistenoptionen ist Surfen ein Kinderspiel:

-  Neues Browserfenster öffnen
-  Lesezeichen hinzufügen, öffnen oder bearbeiten. Rufen Sie die am häufigsten von Ihnen besuchten Webseiten auf oder öffnen Sie Webseiten aus dem Browserverlauf.
-  Geöffnete Fenster anzeigen.
-  Aktuelle Webseite neu laden. Diese Option ist nur in der Querformatdarstellung verfügbar
-  Eine Seite weiter im Browserverlauf.
-  Menü mit weiteren Optionen öffnen

So öffnen Sie die Symbolleiste:

- Drücken Sie im Browser .



Surfen im Internet

Such- und Adressleiste

Surfen Sie über die Such- und Adressleiste im Internet:



- 1 Download-Fortschritt der aktuellen Webseite anzeigen
- 2 Suchwort zum Suchen nach einer Webseite oder Webseitenadresse zum Laden einer Webseite eingeben
- 3 Download der aktuellen Webseite abbrechen

-  Nachdem eine Seite vollständig geladen wurde, können Sie für sie durch Tippen auf das Lesezeichen-Symbol  neben der Such- und Adressleiste ein Lesezeichen hinzufügen.


So rufen Sie eine Webseite auf:

- 1 Tippen Sie auf das Such- und Adressfeld, um das Tastenfeld zu aktivieren.
- 2 Geben Sie eine Webadresse ein.
- 3 Tippen Sie auf **Los**.

So durchsuchen Sie eine Webseite:

- 1 Tippen Sie auf das Such- und Adressfeld, um das Tastenfeld zu aktivieren.
- 2 Geben Sie ein Suchwort ein.
- 3 Tippen Sie auf **Los**.

So beenden Sie den Browser:

- Drücken Sie beim Surfen auf .
- 💡 Wenn Sie den Browser erneut öffnen, wird er genauso angezeigt wie vor dem Beenden, d. h. mit der gleichen Anzahl von Fenstern, an der gleichen Position und mit dem gleichen Zoomfaktor.

Auf Webseiten navigieren



So wählen Sie einen Link:

- Um einen Link auf einer Webseite auszuwählen, tippen Sie auf den Link. Der ausgewählte Link wird orange hervorgehoben und die Webseite geladen, sobald Sie den Finger heben.
- 💡 Wenn Sie einen Link versehentlich auswählen, können Sie die Auswahl aufheben, indem Sie den Finger vom Link ziehen, bis der Link nicht mehr hervorgehoben dargestellt wird.

So gelangen Sie beim Surfen zur vorherigen Seite:

- Drücken Sie .

So zoomen Sie die Darstellung einer Webseite:

- 1 Ziehen Sie Ihren Finger in beliebiger Richtung über den Bildschirm, um auf der Webseite die Zoom-Bedienelemente zu aktivieren.
 - 2 Tippen Sie zum Verkleinern auf das Symbol , zum Vergrößern auf das Symbol .
- 💡 Tippen Sie zweimal auf die Webseite, um schnell zu vergrößern und zu verkleinern.

So laden Sie die aktuelle Webseite neu:


- 1 Drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Aktualisieren**

Verwalten von Webseiten

So erstellen Sie eine Verknüpfung zur aktuellen Webseite:

- 1 Drücken Sie , wenn die Webseite angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie auf **Mehr > Verknüpf. zu Startseite hinz.**
- 3 Ändern Sie bei Bedarf den vordefinierten Namen der Verknüpfung.
- 4 Tippen Sie auf **Hinzuf.**, um die Verknüpfung den Anwendungsbereichen hinzuzufügen.




So geben Sie einen Link zur aktuellen Webseite frei:

- 1 Drücken Sie beim Surfen auf .
- 2 Tippen Sie auf **Mehr > Seitenlink weiterleiten**.
- 3 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.


Verwalten von Lesezeichen

Über Lesezeichen können Sie auf Ihre Lieblings- und am häufigsten besuchten Webseiten schnell zugreifen. Je nach Netzbetreiber sind möglicherweise einige Lesezeichen auf Ihrem Telefon vorinstalliert.


So legen Sie ein Lesezeichen für eine Webseite an:

- 1 Drücken Sie während der Anzeige einer Webseite auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Lesezeichen** > **Hinzuf.**
 - 3 Falls gewünscht, können Sie den Namen und die Webadresse bearbeiten.
 - 4 Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.
-  Um schnell ein Lesezeichen für eine Webseite anzulegen, tippen Sie auf das Symbol  rechts neben dem Such- und Adressfeld.


So öffnen Sie ein Lesezeichen:

- 1 Drücken Sie im **Browser** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Lesezeichen**.
- 3 Tippen Sie auf das zu öffnende Lesezeichen.



So bearbeiten Sie ein Lesezeichen:

- 1 Drücken Sie im **Browser** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Lesezeichen**.
- 3 Tippen Sie lange auf ein Lesezeichen, um ein Menü zu öffnen.
- 4 Tippen Sie auf **Lesezeichen bearbeiten**.
- 5 Bearbeiten Sie ggf. den Namen und die Webadresse.
- 6 Tippen Sie auf **OK**.

So löschen Sie ein Lesezeichen:



- 1 Drücken Sie im **Browser** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Lesezeichen**.
- 3 Tippen Sie lange auf ein Lesezeichen, um ein Menü zu öffnen.
- 4 Tippen Sie auf **Lesezeichen löschen**, um das ausgewählte Lesezeichen zu löschen.

So legen Sie ein Lesezeichen für eine besuchte Webseite an:

- 1 Drücken Sie im **Browser** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Lesezeichen**.
- 3 Tippen Sie auf die Registerkarte **Verlauf** oder **Meistbesucht**, um eine Liste zuvor besuchter Webseiten anzuzeigen.
- 4 Tippen Sie rechts neben der Webseite, für die Sie ein Lesezeichen anlegen möchten, auf das Symbol .

Verwalten von Text und Bildern

So suchen Sie Text auf einer Webseite:

- 1 Drücken Sie während der Anzeige einer Webseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Mehr** > **Auf Seite suchen**.
- 3 Geben Sie das Suchwort ein und drücken Sie **Fertig**.
- 4 Übereinstimmende Textstellen werden grün hervorgehoben. Tippen Sie auf den Pfeil nach links oder den Pfeil nach rechts, um zur vorhergehenden bzw. zur nächsten Fundstelle zu gelangen.
- 5 Tippen Sie auf , um die Suchleiste zu schließen.


So speichern Sie ein Bild:

- 1 Tippen Sie so lange auf das gewünschte Bild, bis ein Menü angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie auf **Bild speichern**.

Mehrere Fenster

In Ihrem Browser können Sie bis zu acht verschiedene Fenster gleichzeitig öffnen. So können Sie sich beispielsweise in einem Fenster bei Ihrem Webmail-Konto anmelden und in einem anderen Fenster die aktuellen Nachrichten lesen. Sie können einfach zwischen verschiedenen Fenstern wechseln.

So öffnen Sie ein neues Browserfenster:

- 1 Drücken Sie im **Browser** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Neues Fenster**.

So öffnen Sie einen Link in einem neuen Browserfenster:

- 1 Tippen Sie so lange auf den Link, bis ein Menü angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie auf **In neuem Fenster öffnen**.

So wechseln Sie zwischen Browserfenstern:

- 1 Drücken Sie im **Browser** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Fenster**, um eine Liste aller geöffneten Fenster anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf das Fenster, zu dem Sie wechseln möchten.

Aus dem Internet herunterladen

Sie können Anwendungen und Inhalte herunterladen, wenn Sie mit dem Browser des Telefons im Internet surfen. Normalerweise tippen Sie auf einen Link für die gewünschte Datei, damit das Herunterladen gestartet wird.

So zeigen Sie heruntergeladene Dateien an:


- 1 Drücken Sie im **Browser** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Mehr > Downloads**.

So brechen Sie einen aktiven Download ab:

- 1 Drücken Sie im **Browser** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Mehr > Downloads**.
- 3 Tippen Sie lange auf einen Datei-Download, um ein Menü zu öffnen.
- 4 Tippen Sie auf **Download abbrechen**.

Browsereinstellungen

So ändern Sie die Browsereinstellungen:

- 1 Drücken Sie im **Browser** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Mehr > Einstellungen**.

Auto-Skalierung von Webseiten

Dank der Auto-Skalierungsoption können große Websites mit Text und Bildern, z. B. Nachrichten-Websites, einfach gelesen werden. Wenn Sie beispielsweise eine Webseite mit aktivierter Auto-Skalierung zoomen, wird der Text automatisch an die neue Bildschirmgröße angepasst. Bei deaktivierter Auto-Skalierung ist es u. U. erforderlich, seitwärts zu blättern, damit ein Satz vollständig gelesen werden kann.

So führen Sie eine Auto-Skalierung von Webseiten durch:

- 1 Drücken Sie im **Browser** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Mehr > Einstellungen > Seiten autom. anpassen**.

Das Telefon mit einem Computer verbinden

Indem Sie Ihr Telefon mit einem Computer verbinden, können Sie Dateien wie Bilder und Musik übertragen und verwalten. Einige urheberrechtlich geschützte Materialien dürfen möglicherweise nicht ausgetauscht werden.

Sie können Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer verbinden oder die Funktechnologie Bluetooth™ für die Übertragung verwenden. Falls Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer verbinden, können Sie die Anwendung „PC Companion“ auf Ihrem Computer installieren und verwenden. Mit der Anwendung „PC Companion“ können Sie auf zusätzliche Anwendungen zugreifen, um Mediendateien zu übertragen und zu verwalten, um Ihr Telefon zu aktualisieren und vieles mehr.

Übertragen und Verwalten von Daten mit einem USB-Kabel

Sie können das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer verbinden, um Dateien auf dem Telefon zu verwalten. Anschließend können Sie im Datei-Explorer des Computers mit der Funktion „Ziehen und Ablegen“ Daten zwischen dem Telefon und dem Computer verschieben. Verwenden Sie zum Übertragen von Musik, Videos, Bildern oder sonstigen Mediendateien die Anwendung „Media Go™“ auf dem Computer, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt an Ihr Telefon angepasst und auf dieses übertragen werden.

- ! Wenn auf dem Telefon eine Anwendung ausgeführt wird, die die Speicherkarte nutzt, müssen Sie die Anwendung möglicherweise schließen, um auf die Speicherkarte zugreifen zu können.

So verschieben Sie Daten mittels Ziehen und Ablegen zwischen Telefon und Computer:

- 1 Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer.
- 2 **Telefon:** Tippen Sie auf **Telefon anschließen**.
- 3 **Computer:** Öffnen Sie Windows Explorer auf dem Desktop, und warten Sie, bis die Speicherkarte des Telefons als externes Laufwerk in Windows Explorer angezeigt wird.
- 4 **Computer:** Kopieren Sie die gewünschten Dateien mittels Ziehen und Ablegen vom Telefon zum Computer oder umgekehrt.

- ! Das Telefon kann während der Nutzung der Karte durch den Computer nicht auf die Speicherkarte zugreifen. Während dieses Zeitraums sind einige Anwendungen wie die Kamera möglicherweise nicht verfügbar.

- 💡 Die oben genannte Übertragungsmethode funktioniert bei den meisten Geräten und Betriebssystemen, die eine USB-Massenspeicherschnittstelle unterstützen.

So ziehen Sie das USB-Kabel sicher ab:

- ! Ziehen Sie das USB-Kabel nicht während der Übertragung von Inhalten ab, um Beschädigungen der Inhalte zu vermeiden.

- 1 **Computer:** Vergewissern Sie sich, dass die Hardware sicher entfernt wird.
- 2 Ziehen Sie das USB-Kabel ab.

- ! Die Anweisungen für den Computer sind vom verwendeten Betriebssystem abhängig. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum verwendeten Betriebssystem.

PC Companion

Mit PC Companion können Sie auf zusätzliche Funktionen und Dienste zugreifen, die mit Ihrem Telefon verbunden sind und diese nutzen. Dazu gehört zum Beispiel die Anwendung „Media Go“ zur Übertragung von Musik, Videos und Fotos. Sie können auch ein Telefonupdate durchführen, um die neueste verfügbare Software zu erhalten.

Um PC Companion verwenden zu können, muss eines der folgenden Betriebssysteme installiert sein:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 oder höher

Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit einem Computer, um PC Companion installieren und nutzen zu können.

So installieren Sie PC Companion:

- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer.
- 2 Tippen Sie auf „**PC Companion**“ **installier..**
- 3 **Computer:** Nach wenigen Sekunden wird PC Companion automatisch auf dem Computer gestartet. Folgen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen zur Installation von PC Companion.

So verwenden Sie PC Companion:

- 1 Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer.
 - 2 **Telefon:** Tippen Sie auf **Telefon anschließen**.
 - 3 **Computer:** Nach wenigen Sekunden wird PC Companion automatisch auf dem Computer gestartet.
- ! Wenn PC Companion nicht automatisch gestartet wird, können Sie das Programm auch manuell über das Startmenü des Computers aufrufen.

Media Go™

Die Computeranwendung Media Go™ unterstützt Sie beim Übertragen und Verwalten von Mediendaten im Telefon und auf dem Computer. Installieren Sie die Anwendung Media Go™ von der Anwendung „PC Companion“. Weitere Informationen finden Sie unter *PC Companion* auf Seite 75.

Um Media Go™ verwenden zu können, muss eines der folgenden Betriebssysteme installiert sein:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 oder höher

Um Dateien zwischen Media Go™ und Ihrem Telefon zu übertragen, müssen Sie zunächst das Telefon über ein USB-Kabel mit einem Computer verbinden. Anschließend müssen Sie Ihr Telefon für die Verbindung mit dem Computer aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter *So verschieben Sie Daten mittels Ziehen und Ablegen zwischen Telefon und Computer:* auf Seite 75.

- 💡 Weitere Informationen zum Umgang mit der Anwendung Media Go™ finden Sie im Hilfethema des Hauptmenüs von Media Go™.

So übertragen Sie Inhalte mit der Anwendung „Media Go™“:

- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer.
- 2 Tippen Sie auf **Telefon anschließen**.
- 3 **Computer:** Klicken Sie in PC Companion, um Media Go™ zu starten. Wenn Sie Media Go™ zum ersten Mal starten, muss es möglicherweise erst installiert werden, bevor Sie fortfahren können.
- 4 Verschieben Sie in der Anwendung „Media Go™“ Dateien zwischen dem Telefon und dem Computer.



- ! Die Anwendung Media Go™ kann auch unter folgender Adresse heruntergeladen werden: www.sonyericsson.com/support.

Funktechnologie Bluetooth™

Wenn Sie die Bluetooth™-Funktion des Telefons aktivieren, können Sie Funkverbindungen zu anderen Bluetooth™-Geräten wie Computern, Freisprecheinrichtungen und Telefonen herstellen. Für Bluetooth™-Verbindungen wird eine Entfernung von maximal 10 m empfohlen. In der Sichtlinie zwischen den Geräten sollten sich keine massiven Objekte befinden. In einigen Fällen muss das Telefon manuell mit anderen Bluetooth™-Geräten gekoppelt werden. Aktivieren Sie die Bluetooth-Sichtbarkeit des Telefons, damit andere Bluetooth™-Geräte das Telefon erkennen können. Alternativ können Sie Dateien per E-Mail an andere Geräte bzw. über ein USB-Kabel an einen Computer senden.

! Interoperabilität und Kompatibilität kann je nach Bluetooth®-Gerät unterschiedlich sein.


So schalten Sie die Bluetooth™-Funktion ein und machen das Telefon sichtbar:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bluetooth**.  wird in der Statusleiste angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen**.
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sichtbar**. Das Telefon ist jetzt 120 Sekunden lang für andere Geräte sichtbar.

Telefonname

Sie können Ihrem Telefon einen Namen geben. Dieser Name wird anderen Geräten angezeigt, nachdem Sie die Bluetooth™-Funktion und -Sichtbarkeit Ihres Telefons aktiviert haben.

So geben Sie einen Telefonnamen ein:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth™ eingeschaltet ist.
- 2 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **Bluetooth-Einstellungen** > **Gerätename**.
- 4 Geben Sie einen Telefonnamen ein.
- 5 Tippen Sie auf **OK**.

Kopplung mit einem anderen Bluetooth™-Gerät

Wenn Sie das Telefon mit einem anderen Gerät wie beispielsweise mit einem Bluetooth™-Headset oder einer Bluetooth™-Kfz-Freisprecheinrichtung koppeln, können sie es mit diesen Geräten verbinden und darüber Anrufe tätigen und annehmen.

Nachdem das Telefon mit einem Bluetooth™-Gerät gekoppelt wurde, speichert das Telefon diese Kopplung. Bei der Kopplung des Telefons mit einem Bluetooth™-Gerät muss möglicherweise eine Kennung eingegeben werden. Das Telefon verwendet automatisch die allgemeine Kennung „0000“. Wenn diese nicht funktioniert, finden Sie die richtige Kennung in der Dokumentation des Bluetooth™-Geräts. Wenn Sie beim nächsten Mal eine Verbindung zu einem gekoppelten Bluetooth™-Gerät herstellen, müssen Sie die Kennung nicht erneut eingeben.


Einige Bluetooth™-Geräte, z. B. die meisten Bluetooth™-Headsets, müssen gekoppelt und anschließend mit dem anderen Gerät verbunden werden.

Sie können das Telefon mit verschiedenen Bluetooth™-Geräten koppeln, jedoch zu einem bestimmten Zeitpunkt nur eine Verbindung mit einem Bluetooth™-Profil herstellen.


So koppeln Sie das Telefon mit einem anderen Bluetooth™-Gerät:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **Bluetooth-Einstellungen**.
 - 3 Tippen Sie auf **Scannen nach Geräten**. Die gefundenen Bluetooth™-Geräte werden unter **Bluetooth-Geräte** aufgelistet.
 - 4 Tippen Sie auf das Bluetooth™-Gerät, mit dem Sie das Telefon koppeln möchten.
 - 5 Geben Sie einen Code ein, wenn dies erforderlich ist.
 - 6 Telefon und Bluetooth™-Gerät sind jetzt gekoppelt. Bei einigen Geräten muss die Verbindung hergestellt werden, bevor Sie sie nutzen können. Der Status der Kopplung und Verbindung wird in der Liste **Bluetooth-Geräte** unter dem Namen des Bluetooth™-Geräts angezeigt.
- ! Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth™-Funktion im zu koppelnden Gerät aktiviert und die Bluetooth™-Sichtbarkeit eingestellt ist.


So verbinden Sie das Telefon mit einem anderen Bluetooth™-Gerät:

- ! Einige Bluetooth™-Geräte, z. B. die meisten Bluetooth™-Headsets, müssen zunächst mit dem anderen Bluetooth™-Gerät gekoppelt und verbunden werden, damit später erfolgreich Verbindungen hergestellt werden können.
- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **Bluetooth-Einstellungen**.
 - 3 Berühren und halten Sie in der Liste **Bluetooth-Geräte** das Bluetooth™-Gerät, das Sie mit Ihrem Telefon verbinden möchten.
 - 4 Tippen Sie auf **Verbinden**.

So trennen Sie die Verbindung zu einem Bluetooth™-Gerät:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **Bluetooth-Einstellungen**.
 - 3 Berühren und halten Sie in der Liste **Bluetooth-Geräte** den Namen des verbundenen Bluetooth-Geräts.
 - 4 Tippen Sie auf **Verbindung trennen**.
- ! Auch wenn die Verbindung zu einem Bluetooth™-Gerät getrennt wird, sind das Gerät und das Telefon immer noch gekoppelt. Um die Kopplung aufzuheben, tippen Sie auf **Verbindung trennen und Pairing aufheben**.

So heben Sie die Kopplung mit einem Bluetooth™-Gerät auf:


- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **Bluetooth-Einstellungen**.
- 3 Berühren und halten Sie in der Liste **Bluetooth-Geräte** den Namen des verbundenen Bluetooth™-Geräts.
- 4 Tippen Sie auf **Pairing aufheben**.

Senden und Empfangen von Objekten mithilfe von Bluetooth™-Technologie



Tauschen Sie Objekte mit anderen Bluetooth™-kompatiblen Geräten wie Telefonen oder Computern aus. Mit der Bluetooth™-Funktion können verschiedene Objekte gesendet und empfangen werden, darunter:

- Fotos und Videos
- Musik- und andere Audiodateien
- Kontakte
- Webseiten

So senden Sie Objekte über Bluetooth™:

- 1 **Empfangendes Gerät:** Vergewissern Sie sich, dass bei dem Bluetooth™-Gerät, an das das Objekt gesendet werden soll, die Bluetooth™-Funktion aktiviert und der Sichtbarkeitsmodus eingestellt ist.
- 2 Öffnen Sie bei Ihrem Telefon die Anwendung mit dem zu sendenden Objekt und blättern Sie zum gewünschten Objekt.
- 3 Abhängig von der Anwendung und dem zu sendenden Objekt müssen Sie ggf. das Objekt berühren und halten, das Objekt öffnen und  drücken. Möglicherweise können Objekte auch auf andere Weise gesendet werden.
- 4 Wählen Sie eine Freigabe- oder Senden-Menüoption.
- 5 Wählen Sie im angezeigten Menü **Bluetooth**.
- 6 Schalten Sie bei Aufforderung die Bluetooth™-Funktion ein.
- 7 Tippen Sie unter **Bluetooth-Geräte** auf den Namen des empfangenden Geräts.
- 8 **Empfangendes Gerät:** Akzeptieren Sie bei Aufforderung die Verbindung.
- 9 Geben Sie bei Aufforderung für beide Geräte den gleichen Code ein oder bestätigen Sie den vorgeschlagenen Code.
- 10 **Empfangendes Gerät:** Akzeptieren Sie das eingehende Objekt.

So empfangen Sie Objekte über Bluetooth™:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
 - 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bluetooth**.  wird in der Statusleiste angezeigt.
 - 4 Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen**.
 - 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sichtbar**. Das Telefon ist jetzt 120 Sekunden lang für andere Geräte sichtbar.
 - 6 **Sendendes Gerät:** Senden Sie ein oder mehrere Objekte über Bluetooth™ an Ihr Telefon.
 - 7 Geben Sie bei Aufforderung für beide Geräte den gleichen Code ein oder bestätigen Sie den vorgeschlagenen Code.
 - 8 Wenn Sie über eine auf Ihrem Telefon eingehende Datei informiert werden, ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf die Benachrichtigung, um die Dateiübertragung zu akzeptieren.
 - 9 Tippen Sie auf **Akzeptieren**, um mit der Dateiübertragung zu beginnen.
 - 10 Um den Fortschritt der Übertragung anzuzeigen, ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
 - 11 Um ein empfangenes Objekt direkt zu öffnen, ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf die entsprechende Benachrichtigung.
- ! Es muss eine Speicherkarte in Ihrem Telefon eingelegt sein, um Objekte über die Bluetooth™-Funktechnologie empfangen zu können.

Sichern und Wiederherstellen

Mithilfe der Anwendung Backup and Restore können Sie Telefondaten auf Ihrer Speicherkarte sichern. Diese Sicherungen können zur Wiederherstellung der Daten sowie bestimmter Telefoneinstellungen verwendet werden, wenn Daten verloren gehen oder gelöscht werden.


- ! Wenn auf Ihrem Telefon Android Version 1.6 ausgeführt wird, müssen Sie vor einem Update auf eine höhere Version die Daten sichern.

Datentypen, die gesichert werden können

Die folgenden Datentypen können mit der Anwendung Backup and Restore gesichert werden:

- **Lesezeichen**
 - **Anrufprotokoll**
 - **Kontakte**
 - **Market-Anwendungen**
 - **MMS**
 - **Systemeinstellungen** (z. B. Alarmsignale, Ruftonlautstärke)
 - **SMS**
- ! Musikdateien sowie mit der Telefonkamera aufgenommene Fotos und Videos werden automatisch auf der Speicherkarte gespeichert und müssen nicht gesichert werden.
 - ! Bei der Wiederherstellung von Market-Anwendungen fallen möglicherweise zusätzliche Übertragungsgebühren an.

So sichern Sie Telefondaten manuell:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Backup and Restore**.
- 3 Tippen Sie auf **Sichern**.
- 4 Sie können eine neue Sicherungsdatei erstellen, indem Sie auf **Neue hinzufügen** tippen, einen Namen für die Sicherungsdatei eingeben und schließlich auf **Fortfahren** tippen. Sie können eine vorhandene Sicherungsdatei überschreiben, indem Sie auf die betreffende Datei und dann auf **Ersetzen** tippen.
- 5 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der zu sichernden Inhalte, und tippen Sie auf **Fortfahren**.

So planen Sie die automatische Sicherung der Telefondaten:


- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
 - 2 Tippen Sie auf **Backup and Restore**.
 - 3 Tippen Sie auf **Plan**.
 - 4 Wählen Sie die gewünschte Wiederholungsfrequenz sowie die Startzeit für die Sicherung. Tippen Sie dann auf **Fortfahren**.
 - 5 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der zu sichernden Inhalte, und tippen Sie auf **Fortfahren**.
- ! Bei jeder Durchführung der automatischen Sicherung wird die vorherige Version der Sicherungsdatei überschrieben.

So deaktivieren Sie die geplante Sicherung der Telefondaten:


- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Backup and Restore**.
- 3 Tippen Sie auf **Plan > Nie > Fortfahren**.

So stellen Sie Telefondaten wieder her:


- ! Alle nach einer Sicherung geänderten Daten und Einstellungen gehen während einer Wiederherstellung verloren.

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
 - 2 Tippen Sie auf **Backup and Restore**.
 - 3 Tippen Sie auf **Wiederherstellen**.
 - 4 Tippen Sie auf die Sicherungsdatei, aus der wiederhergestellt werden soll.
 - 5 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der wiederherzustellenden Inhalte, und tippen Sie auf **Fortfahren**.
- ! Sie werden ggf. aufgefordert, das Telefon neu zu starten, damit die Wiederherstellung abgeschlossen werden kann.

So löschen Sie eine Sicherungsdatei von der Speicherkarte:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Backup and Restore**.
- 3 Tippen Sie auf **Sichern**.
- 4 Berühren und halten Sie die zu löschende Sicherungsdatei, und tippen Sie dann auf **Löschen**.

Musik

Nutzen Sie den Musikplayer optimal. Hören Sie Musik, Hörbücher oder Podcasts oder verwenden Sie die Endlosschaltfläche  und entdecken Sie weitere Medien des Interpreten, dem Sie gerade lauschen.

- 💡 Installieren Sie die Anwendung Media Go™ im Computer und übertragen Sie Daten zwischen dem Computer und der Speicherkarte im Telefon. Media Go™ kann unter folgender Adresse heruntergeladen werden: www.sonyericsson.com/support. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Das Telefon mit einem Computer verbinden* auf Seite 75.

Kopieren von Mediendateien auf die Speicherkarte









Um die Unterhaltungsfunktionen Ihres Telefons vollständig nutzen zu können, kopieren Sie einfach alle Ihre Lieblingsmediendaten von Ihrem Computer auf das Telefon. Die Übertragung von Musik, Fotos, Videos und anderen Dateien ist ein Kinderspiel. Schließen Sie das Telefon einfach über ein USB-Kabel an Ihren Computer an und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Verwenden Sie eine Datei-Manager-Anwendung, z. B. Windows Explorer. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So verschieben Sie Daten mittels Ziehen und Ablegen zwischen Telefon und Computer*: auf Seite 75.
- Verwenden Sie die Computeranwendung Media Go™. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Media Go™* auf Seite 76.

Allgemeinere Informationen zum Anschluss des Telefons und zur Übertragung von Dateien finden Sie im Abschnitt *Das Telefon mit einem Computer verbinden* auf Seite 75.

Verwenden des Musikplayers

So spielen Sie Audioinhalte ab:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm Startseite auf . Wenn  auf der Startseite nicht angezeigt wird, ziehen Sie  nach oben, und tippen Sie anschließend auf **Musikplayer** .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf , um Audioinhalte nach Interpret sortiert zu durchsuchen. Tippen Sie auf , um Playlists zu verwenden. Tippen Sie auf , um Audioinhalte nach Titel sortiert zu durchsuchen.
- 4 Blättern Sie nach oben oder unten, um zu einem Titel zu gelangen.
- 5 Tippen Sie auf den abzuspielenden Titel.

Musikplayer im Überblick



- | | |
|---|--|
| 1 | Auf der Speicherkarte befindliche Musik durchsuchen |
| 2 | Grenzenlos-Taste: verwandtes Material online suchen |
| 3 | Albumcover (sofern verfügbar) |
| 4 | Zum vorhergehenden Track der aktuellen Playlist wechseln oder zurückspulen |
| 5 | Start-/Pause-Taste |
| 6 | Fortschrittsanzeiger: durch Ziehen oder Tippen vor- oder zurückspulen |
| 7 | Restliche Laufzeit des aktuellen Titels |
| 8 | Zum nächsten Titel der aktuellen Playlist wechseln oder vorspulen |
| 9 | Die aktuell wiedergegebene Playlist anzeigen |

So durchsuchen Sie Ihre Audiodaten:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf . Wenn auf der Startseite nicht angezeigt wird, ziehen Sie nach oben, und tippen Sie anschließend auf **Musikplayer** .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf um Audioinhalte nach Interpret sortiert zu durchsuchen. Tippen Sie auf , um Playlists zu verwenden. Tippen Sie auf , um Audioinhalte nach Titel sortiert zu durchsuchen.
- 4 Blättern Sie nach oben oder unten, um zu einem Titel zu gelangen.

So ändern Sie Tracks:

- Tippen Sie im Musikplayer auf oder .

So halten Sie einen Titel an:

- Tippen Sie im Musikplayer auf .

So spulen Sie Musik vor und zurück:

- Berühren und halten Sie im Musikplayer oder .
- Sie können auch den Fortschrittsanzeiger nach rechts oder links ziehen.

So passen Sie die Lautstärke an:

- Drücken Sie die Lautstärketaste.

So zeigen Sie eine Warteschlange aktuell wiedergegebener Titel an:

- Tippen Sie im Musikplayer auf .

So hören Sie Musik, während Sie andere Anwendungen benutzen:

- 1 Tippen Sie auf oder , um den Musikplayer zu verlassen.
 - 2 Öffnen und benutzen Sie andere Anwendungen, während der Musikplayer im Hintergrund aktiv ist.
- Alternativ können Sie gedrückt halten, um auf die zuletzt verwendeten Anwendungen zuzugreifen.



So kehren Sie zum Musikplayer zurück, wenn er im Hintergrund aktiv ist:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen.
 - 2 Tippen Sie auf den Titel, um den Musikplayer zu öffnen.
- Wenn Sie den Musikplayer kürzlich verwendet haben, können Sie auch drücken und halten und dann auf **Musikplayer** tippen, um ihn zu öffnen.

So löschen Sie einen Titel:

- 1 Beim Durchsuchen der in der Musikplayer-Bibliothek enthaltenen Titel, berühren und halten Sie einen Titel.
 - 2 Tippen Sie auf **Löschen**.
- 💡 Sie können Alben und Playlists auf diese Weise löschen.

So löschen Sie einen oder mehrere Titel gleichzeitig:


- 1 Tippen Sie im Musikplayer auf .
- 2 Drücken Sie .
- 3 Tippen Sie auf **Mehrere löschen**.
- 4 Tippen Sie auf einen oder mehrere Titel, die Sie löschen möchten.
- 5 Tippen Sie auf **Löschen**.

So übertragen Sie einen Titel:

- 1 Beim Durchsuchen der in der Musikplayer-Bibliothek enthaltenen Titel, berühren und halten Sie einen Titel.
 - 2 Tippen Sie auf **Senden**.
 - 3 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 💡 Sie können auch Alben und Playlists auf diese Weise übertragen.

! Sie können diese Inhalte möglicherweise nicht kopieren, senden oder übertragen.

So übertragen Sie ein oder mehrere Titel gleichzeitig:





- 1 Wenn Sie Ihre Titel in der Bibliothek des Musikplayers durchsuchen, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Mehrere senden**.
- 3 Tippen Sie auf einen oder mehrere Titel, die Sie übertragen möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Senden**.
- 5 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

! Sie können diese Inhalte möglicherweise nicht kopieren, senden oder übertragen.


Abspielen von Musik in zufälliger Reihenfolge

Sie können Tracks in Playlists in zufälliger Reihenfolge abspielen. Eine Playlist kann ein Album sein, oder Sie können Playlists selbst erstellen.

So spielen Sie Tracks in zufälliger Reihenfolge ab:

- 1 Tippen Sie im Musikplayer auf .
- 2 Tippen Sie auf , und navigieren Sie zu einem Album, oder tippen Sie auf , und blättern Sie zu einer Playlist.
- 3 Öffnen Sie das Album oder die Playlist, indem Sie auf den Namen tippen.
- 4 Tippen Sie auf .

Playlists



Der Musikplayer erstellt auf der Registerkarte „Playlist“  in der Audiobibliothek automatisch Smart-Playlists. Der Musikplayer erstellt in Ihrer Audiobibliothek außerdem aus den am meisten wiedergegebenen Liedern jedes Interprets eine Playlist, die **Favoritentitel** genannt wird. Mit der Anwendung Media Go™ können Sie Ihre Audiobibliothek verwalten und Playlists auf Ihrem Computer erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter *Das Telefon mit einem Computer verbinden* auf Seite 75.

! Selbst erstellte Playlists müssen auf der Speicherkarte im Telefon gespeichert werden. Wenn Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer verbinden, wird die Speicherkarte in der Anwendung Media Go™ angezeigt.



So spielen Sie Smart-Playlists ab:

- 1 Tippen Sie im Musikplayer auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie unter **Smart-Playlists** auf eine Playlist.
- 4 Tippen Sie auf den abzuspielenden Titel.


So spielen Sie die am häufigsten gespielten Lieder eines Interpreten ab:

- 1 Tippen Sie im Musikplayer auf .
- 2 Tippen Sie auf  und tippen Sie dann auf einen Interpreten.
- 3 Tippen Sie auf **Favoritentitel**. Bis zu zehn Titel des Interpreten werden angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf den abzuspielenden Titel.

So spielen Sie eigene Playlists ab:

- 1 Tippen Sie im Musikplayer auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie unter **Meine Playlists** auf eine Playlist.
- 4 Tippen Sie auf den abzuspielenden Titel.



So kopieren Sie Playlists auf die Speicherkarte:

- 1 **Computer:** Starten Sie am Computer die Anwendung Media Go™.
- 2 **Telefon:** Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer. Wenn Sie gefragt werden, ob Sie PC Companion installieren möchten, drücken Sie . PC Companion kann später eingerichtet werden, um Sie bei der Verwaltung des Telefons über den Computer zu unterstützen.
- 3 **Telefon:** Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf **USB-Verbindung > Bereitstellen**.
- 4 **Computer:** Suchen Sie in der Anwendung Media Go™ nach der Speicherkarte.
- 5 **Computer:** Kopieren Sie vorhandene Playlists mittels Ziehen und Ablegen vom Computer auf die Speicherkarte des Telefons.

Entdecken von Musikdaten

Beim Verwenden des Musikplayers können Sie Mediendaten zum Interpreten, den Sie gerade hören, suchen und entdecken, indem Sie auf die Grenzenlos-Taste  tippen.


So zeigen Sie zugehörige Audioinhalte an:

- 1 Tippen Sie im Musikplayer auf .
- 2 Streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts, um Ergebnisse von verfügbaren Onlinediensten (betreiberabhängig) anzuzeigen.
- 3 Um zum Musikplayer zurückzukehren, drücken Sie .

Podcasts

Podcasts bestehen aus Medieninhalten wie beispielsweise Radioprogrammen, die Sie über Webfeeds (RSS) abonnieren können. Mithilfe der Podcast-Funktion in der Anwendung Media Go™ können Sie diese Inhalte auf Ihren Computer herunterladen. Anschließend können Sie den Podcast über die auf Ihrem Computer installierte Anwendung Media Go™ auf die Speicherkarte Ihres Telefons kopieren. Wenn Sie auf dem Telefon einen RSS-Reader installieren, können Sie außerdem ein Abonnement zu einer Site mit Audio-Feeds starten. Weitere Informationen finden Sie unter *Das Telefon mit einem Computer verbinden* auf Seite 75.

So spielen Sie Podcasts im Telefon ab:

- 1 Dateien, die Sie über Audio-Podcasts heruntergeladen haben, z. B. Radioprogramme, werden in der Audiobibliothek des Musikplayers angezeigt. Tippen Sie im Musikplayer auf .
- 2 Tippen Sie auf  oder .
- 3 Blättern Sie nach oben oder unten, um zu einem Titel zu gelangen.
- 4 Tippen Sie auf den abzuspielenden Titel.

TrackID™-Technologie

Verwenden Sie den Musikerkennungsdienst TrackID™, um in Ihrer Umgebung abgespielte Musiktitel zu identifizieren. Nehmen Sie einfach ein kurzes Stück auf, und innerhalb von Sekunden erhalten Sie Informationen zum Interpreten, Titel und Album. Sie können auch die von TrackID™ identifizierten Titel kaufen. Sie sollten die TrackID™-Technologie in einer ruhigen Umgebung einsetzen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Wenn Probleme bei der Verwendung dieser Anwendung auftreten, finden Sie im Abschnitt *Internetdienste lassen sich nicht nutzen* auf Seite 103 weitere Informationen.

- ! Die TrackID™-Anwendung und der TrackID™-Dienst werden nicht in allen Ländern/Regionen und nicht von allen Netzen und/oder Dienstanbietern unterstützt.

So öffnen Sie die Anwendung TrackID™:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **TrackID™** .

So suchen Sie nach Informationen zu einem Titel:


- 1 Wenn die Anwendung **TrackID™** geöffnet ist, tippen Sie auf **Aufnahme**.
- 2 Halten Sie das Telefon in Richtung der Musik. Die Ergebnisse werden im Ergebnisbildschirm angezeigt.

Verwenden von Ergebnissen der TrackID™-Technologie

Titelinformationen werden angezeigt, wenn ein Titel nach einer Suche oder in einer Protokollliste erkannt wird. Wenn ein Titel mithilfe der TrackID™-Technologie erkannt wird, können Sie diesen Titel kaufen, ihn als Favoriten markieren, ihn weiterempfehlen oder über den YouTube™-Dienst nach verwandten Inhalten zu diesem Titel suchen.

So kaufen Sie einen Titel mit TrackID™:



- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm mit den Titelinformationen auf eine der Tasten, um den Titel zu kaufen, weiterzuempfehlen oder über den YouTube™-Dienst anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf einen Titel aus der Protokollliste, um den Bildschirm mit den Titelinformationen zu öffnen. Tippen Sie auf **Charts**, um den Bildschirm mit den Titelinformationen aus beliebigen Charts zu öffnen.

- 💡 Die angezeigte Liste und Chart ist auf Ihre Region eingestellt. Tippen Sie auf , um häufig durchgeführte Suchvorgänge von Nutzern in anderen Ländern anzuzeigen.
Die Funktion zum Kaufen von Titeln wird möglicherweise nicht in allen Ländern/Regionen und nicht überall von allen Netzen und/oder Dienstanbietern unterstützt.


UKW-Radio

Sie können UKW-Radiosender suchen und anhören und sie als Favoriten speichern. Verwenden Sie ein Headset, einen Kopfhörer oder den Lautsprecher des Telefons, um Radio zu hören. Sie müssen ein Headset oder einen Kopfhörer anschließen, da das Kabel als Antenne für das UKW-Radio benötigt wird. Wenn Sie das UKW-Radio öffnen, werden verfügbare Sender automatisch angezeigt. Falls ein Sender RDS-Informationen sendet, erscheinen diese einige Sekunden nach Auswahl des Senders.

So öffnen Sie das UKW-Radio:

- 1 Schließen Sie ein Headset oder einen Kopfhörer an.
 - 2 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
 - 3 Tippen Sie auf **UKW-Radio** . Die verfügbaren Sender werden beim Blättern durch den Frequenzbereich angezeigt.
- ! Sie müssen ein Headset oder einen Kopfhörer anschließen. Beides wirkt jeweils als Antenne.

UKW-Radio im Überblick

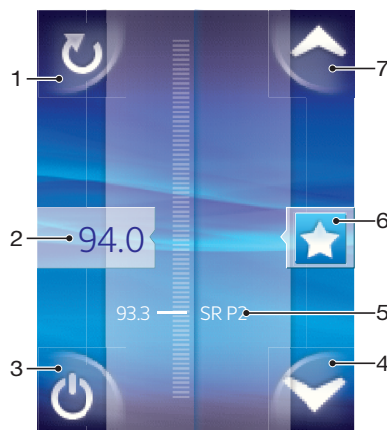

- 1 Nach neuen Stationen suchen
- 2 Die abgestimmte Frequenz
- 3 Ein-/Ausschalttaste des Radios
- 4 Den Bildschirm zum nächsten Favoriten nach unten ziehen (verfügbar, falls Favoriten gespeichert sind)
- 5 RDS (Radio Data System)-Informationen – nicht in allen Ländern/Regionen verfügbar
- 6 Eine Station als Favorit hinzufügen oder abwählen
- 7 Den Bildschirm zum nächsten Favoriten nach oben ziehen (verfügbar, falls Favoriten gespeichert sind)

Umschalten zwischen Radiosendern

Sie können zwischen Radiosendern in einem Frequenzbereich umschalten, indem Sie:

- Nach oben und unten streichen.
- Ziehen.
- Auf einen Sender oder auf gegebenenfalls verfügbare RDS-Informationen (Senderidentifikation) tippen.


Verwenden Ihrer Radiosender-Favoriten

Sie können die Radiosender, die Sie am meisten hören, als Favoriten speichern. Mithilfe von Favoriten können Sie schnell zu einem Radiosender zurückkehren.



So speichern Sie einen Sender als Favoriten:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, navigieren Sie zum Sender, den Sie als Favoriten speichern möchten.
- 2 Tippen Sie auf .

So entfernen Sie einen Sender aus den Favoriten:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, navigieren Sie zum Sender, den Sie aus den Favoriten entfernen möchten.
- 2 Tippen Sie auf .

So schalten Sie zwischen bevorzugten Sendern um:


- Wenn das Radio geöffnet ist, tippen Sie auf  oder .
- ! Um zwischen bevorzugten Sendern umschalten zu können, müssen Sie mindestens zwei Sender als Favoriten speichern.

Neue Suche nach Radiosendern

Falls Sie sich an einen anderen Ort begeben haben oder der Empfang an Ihrem Aufenthaltsort besser geworden ist, können Sie eine neue Suche nach Radiosendern durchführen.

- ! Ihre Favoriten werden von dieser neuen Suche nicht beeinflusst.


So starten Sie eine neue Sendersuche:

- Wenn das Radio geöffnet ist, tippen Sie auf . Das Radio durchsucht den gesamten Frequenzbereich, und alle verfügbaren Sender werden angezeigt.

Wechseln zwischen Lautsprecher und Headset

Sie können entweder ein Headset, Kopfhörer oder die Lautsprecher des Telefons verwenden, um Radio zu hören.

So wechseln Sie zwischen Lautsprecher und Headset:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Lautsprecherwiederg.**.
- 3 Um den Ton wieder über das Headset oder die Kopfhörer wiederzugeben, drücken Sie , und tippen Sie auf **Headsetwiedergabe.**

Videos

Mit dem Videoplayer können Sie Ihre Lieblingsvideos, auch Streaming-Videos, durchsuchen und anzeigen. Die von Ihnen mit der Telefonkamera aufgenommenen Videos finden Sie im Kameraalbum. Die Wiedergabe von Streaming-Videos kann durch Tippen auf einen Link auf der aktiven Webseite des Browsers gestartet werden. Sie können auch die YouTube™-Anwendung verwenden, um Streaming-Videos anzuzeigen.

Kopieren von Mediendateien auf die Speicherkarte




Um die Unterhaltungsfunktionen Ihres Telefons vollständig nutzen zu können, kopieren Sie einfach alle Ihre Lieblingsmediendaten von Ihrem Computer auf das Telefon. Die Übertragung von Musik, Fotos, Videos und anderen Dateien ist ein Kinderspiel. Schließen Sie das Telefon einfach über ein USB-Kabel an Ihren Computer an und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Verwenden Sie eine Datei-Manager-Anwendung, z. B. Windows Explorer. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So verschieben Sie Daten mittels Ziehen und Ablegen zwischen Telefon und Computer*: auf Seite 75.
- Verwenden Sie die Computeranwendung Media Go™. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Media Go™* auf Seite 76.



Allgemeinere Informationen zum Anschluss des Telefons und zur Übertragung von Dateien finden Sie im Abschnitt *Das Telefon mit einem Computer verbinden* auf Seite 75.

Verwenden des Videoplayers


So suchen Sie nach Videos:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
 - 2 Tippen Sie auf **Video** .
 - 3 Blättern Sie nach oben oder unten, um Ihre Videos zu durchsuchen.
- ! Videos, die Sie mit der Kamera aufgenommen haben, finden Sie im **Album** .

So spielen Sie ein Video ab:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Video** .
- 3 Blättern Sie nach oben oder unten, um Ihre Videos zu durchsuchen.
- 4 Tippen Sie auf das abzuspielende Video. Die Bedienelemente werden nach einigen Sekunden ausgeblendet. Tippen Sie auf den Bildschirm, um sie wieder anzuzeigen.

So halten Sie ein Video an:

- 1 Tippen Sie beim Abspielen eines Videos auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf .



So spulen Sie ein Video schnell vor und zurück:

- Ziehen Sie die Markierung auf der Fortschrittsleiste nach rechts oder links.

So beenden Sie den Videoplayer:

- Drücken Sie  oder .

So setzen Sie die Videowiedergabe fort:

- 1 Wenn Sie den Videoplayer kürzlich verwendet haben, drücken und halten Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Video** .
- 3 Blättern Sie zu dem Video, und tippen Sie darauf. Die Videowiedergabe wird dort fortgesetzt, wo sie zuvor angehalten wurde.


So passen Sie die Lautstärke eines Videos an:

- Drücken Sie die Lautstärketaste.

So löschen Sie ein Video:

- 1 Beim Durchsuchen der in der Videoplayer-Bibliothek enthaltenen Videos, berühren und halten Sie einen Videotitel.
- 2 Tippen Sie auf **Löschen**.

So löschen Sie ein oder mehrere Videos gleichzeitig:


- 1 Wenn Sie Ihre Videos in der Bibliothek des Videoplayers durchsuchen, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Mehrere löschen**.
- 3 Tippen Sie auf ein oder mehrere Videos, die Sie löschen möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Löschen**.

So übertragen Sie ein Video:

- 1 Beim Durchsuchen der in der Videoplayer-Bibliothek enthaltenen Videos, berühren und halten Sie einen Videotitel.
- 2 Tippen Sie auf **Senden**.
- 3 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

- ! Sie können diese Inhalte möglicherweise nicht kopieren, senden oder übertragen.

So übertragen Sie ein oder mehrere Videos gleichzeitig:

- 1 Wenn Sie Ihre Videos in der Bibliothek des Videoplayers durchsuchen, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Einige senden**.
- 3 Tippen Sie auf ein oder mehrere Videos, die Sie übertragen möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Senden**.
- 5 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.




- ! Sie können diese Inhalte möglicherweise nicht kopieren, senden oder übertragen.

YouTube™

Sie können mithilfe der „YouTube™“-Anwendung Videos auf dem Telefon betrachten. Sie können nach Videos suchen oder Ihre eigenen Videos hochladen.

- ! Die „YouTube™“-Anwendung und der „YouTube™“-Dienst werden nicht in allen Ländern/Regionen und nicht von allen Netzen und/oder Diensteanbietern unterstützt.


So zeigen Sie Streamingdaten in der YouTube™-Anwendung an:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **YouTube** .
- 3 Drücken Sie . Es wird ein Menü angezeigt, in dem Sie nach Videos suchen, Ihr Konto verwalten und Ihre eigenen Videos hochladen können.

Aufnahmen von Fotos und Videos

Nehmen Sie Fotos und Videos einfach durch Betätigen des Auslösers auf. Verbessern Sie die Wahrscheinlichkeit für bessere Aufnahmen: Verwenden Sie die Szenenfunktion vor der Aufnahme eines Fotos. Für die Aufnahme können Sie auch den Blitz oder die Leuchte verwenden. Sie können Ihre Aufnahmen an Freunde weitergeben oder sie in einem Webdienst veröffentlichen. Über den Sucher können Sie ein Album anzeigen, das alle Fotos und Videos enthält, die Sie mit der Kamera aufgenommen haben.

Sucher und Bedienelemente der Kamera

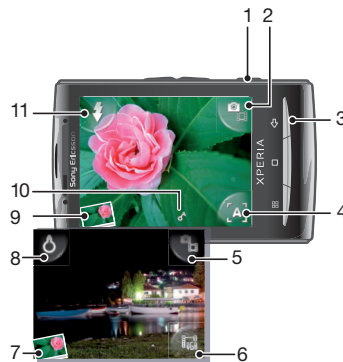

- 1 Auslöser: Kamera aktivieren/Fotos aufnehmen/Videos aufnehmen
- 2 Zwischen Foto- und Videokamera wechseln
- 3 Einen Schritt zurück oder Kamera deaktivieren
- 4 Szene wählen (Fotokamera)
- 5 Zwischen Foto- und Videokamera wechseln
- 6 Videoformat wählen (Videokamera)
- 7 Fotos und Videos anzeigen
- 8 Leuchte ein-/ausschalten (Videokamera)
- 9 Fotos und Videos anzeigen
- 10 Geotag-Symbol: Gibt an, ob nur die Georeferenzierung aktiviert oder auch Ihre Position bestimmt wurde. Wird kein Symbol angezeigt, ist die Georeferenzierung deaktiviert.
- 11 Blitz ein-/ausschalten (Fotokamera)

So aktivieren Sie die Kamera:

- Drücken Sie den Auslöser.

So wechseln Sie zwischen Foto- und Videokamera:


- Tippen Sie im Sucher der Kamera auf  oder .

So schließen Sie die Kamera:


- Drücken Sie .

Verwenden der Fotokamera


So nehmen Sie ein Foto auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf , wenn die Fotokamera nicht ausgewählt ist.
- 3 Richten Sie die Kamera auf das Motiv und drücken Sie den Auslöser halb, um den Autofokus zu aktivieren.
- 4 Drücken Sie den Auslöser durch, wenn der Fokusrahmen grün wird. Das Foto wird automatisch auf der Speicherkarte gespeichert. Das Foto wird im Prüfmodus angezeigt.
- 5 Drücken Sie den Auslöser, um zum Suchermodus zurückzukehren und ein weiteres Foto aufzunehmen.


So zeigen Sie früher aufgenommene Fotos an:

- 1 Tippen Sie im Sucher der Kamera unten links auf die Miniaturbilder.
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um durch die Fotos und Videos zu blättern. Videos sind durch  gekennzeichnet.



So löschen Sie ein Foto:

- 1 Wenn beim Betrachten eines Fotos keine Bedienelemente angezeigt werden, tippen Sie auf den Bildschirm.
- 2 Tippen Sie auf .


So übertragen Sie ein Foto:

- 1 Wenn beim Betrachten eines Fotos keine Bedienelemente angezeigt werden, tippen Sie auf den Bildschirm.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode.

Hinzufügen der geografischen Position zu Fotos

Wenn Sie die Georeferenzierung aktivieren, können Sie bei der Aufnahme von Fotos die ungefähre geografische Position (ein Geotag) hinzufügen. Die geografische Position wird entweder über WLAN (mobile Netze oder Wi-Fi®-Netzwerke) oder mithilfe der GPS-Technologie bestimmt. Wenn  im Sucher angezeigt wird, ist die Georeferenzierung zwar aktiviert, jedoch wurde die geografische Position noch nicht gefunden. Wenn  angezeigt wird, ist die Georeferenzierung aktiviert und die geografische Position verfügbar. Ihre Fotos können also mit Geotags versehen werden. Wenn keines der beiden Symbole angezeigt wird, wurden die Georeferenzierung deaktiviert.

So aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Positionstags:




- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sony Ericsson** > **Kamera** > **Positionstags**.
 - 3 Tippen Sie auf das Kontrollkästchen, um die Positionstags ein- oder auszuschalten.
- ! Wenn Sie die Positionstags verwenden möchten, müssen Sie auch die standortbezogenen Funktionen unter **Einstellungen** aktivieren. Im Abschnitt *Ortsbezogene Dienste* auf Seite 97 finden Sie Informationen zum Aktivieren der standortbezogenen Funktionen für GPS und WLANs.

Fotos auf einer Karte anzeigen



Wenn dem Foto ein Positionstag hinzugefügt wurde, können Sie das Foto auf einer Karte anzeigen. Zeigen Sie Freunden und Verwandten, wo Sie waren. Sie können sich auch zu diesem Ort führen lassen.

- ! Um ein mit der Kamera aufgenommenes Foto auf einer Karte anzeigen zu können, müssen Sie die Positionstags in den Kameraeinstellungen aktivieren, bevor Sie das Foto aufnehmen. Sie müssen außerdem die standortbezogenen Funktionen in **Einstellungen** aktivieren.

So zeigen Sie Fotos auf einer Karte an:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Geotags**.
- 3 Ziehen Sie die Karte in verschiedene Richtungen, um die Fotos anzuzeigen.
- 4 Tippen Sie auf , um die Darstellung zu vergrößern.
- 5 Tippen Sie auf eine Miniatur, um Fotos anzuzeigen. Wenn mehrere Fotos für einen Ort registriert sind, werden sie unter einer Miniatur zusammengefasst.
- 6 Tippen Sie auf , um eine Fotogruppe zu schließen.
- 7 Tippen Sie auf ein Foto, um es größer darzustellen.

So wechseln Sie zwischen Karten- und Satellitenansicht:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Geotags**.
- 3 Drücken Sie .
- 4 Tippen Sie auf **Kartenmodus** und wählen Sie eine Option.

Verbessern von Fotos mit Szenen

Vor der Aufnahme eines Fotos können Sie die Kamera mit vorprogrammierten Szenen für häufig auftretende Situationen konfigurieren. Die Szenenfunktion legt zur Anpassung an die gewählte Szene einige Einstellungen für Sie fest, um das bestmögliche Foto machen zu können.

Szeneneinstellungen



Auto

Die Kamera verwendet die Einstellungen, die den äußeren Bedingungen am besten entsprechen.



Makro



Autofokus für extreme Nahaufnahmen.



Sport

Für Motive, die sich schnell bewegen. Die kurze Belichtungszeit reduziert die durch Bewegungen verursachte Unschärfe.

So wählen Sie Szenen aus:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf , wenn die Fotokamera nicht ausgewählt ist.
- 3 Tippen Sie auf Taste für die aktive Szene unten rechts im Sucher, z. B. .
- 4 Tippen Sie auf eine Szene, und nehmen Sie das Foto auf.

Tipps zur Verwendung der Kamera

Drittel-Regel

Platzieren Sie das Motiv nicht in der Mitte des Rahmens. Wenn Sie es auf etwa einem Drittel der Bildhöhe platzieren, erhalten Sie meist schönere Fotos.

Ruhig halten

Vermeiden Sie verwackelte Fotos, indem Sie die Kamera ruhig halten. Stützen Sie die Hand an einem stabilen Objekt ab.

Näher herangehen

Nähern Sie sich dem Motiv so weit wie möglich, damit es den Sucher füllt.

Blitzreichweite beachten

Außerhalb der Blitzreichweite befindliche Motive erscheinen zu dunkel. Die maximale Blitzreichweite beträgt etwa vier Schritte.

Kreativ fotografieren

Ändern Sie die Winkel, und nähern Sie sich dem Motiv. Fotografieren Sie im Hochformat. Testen Sie unterschiedliche Positionen.

Schlichter Hintergrund



Ein schlichter Hintergrund hebt das Motiv hervor.

Sauberes Objektiv


Mobiltelefone werden bei unterschiedlichen Wetterbedingungen sowie in Umgebungen aller Art eingesetzt und in Taschen mitgeführt. Dabei wird das Kameraobjektiv häufig durch Schmutz und Fingerabdrücke verunreinigt. Reinigen Sie das Objektiv mit einem weichen Tuch.

Verwenden der Videokamera



So nehmen Sie ein Video auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf , wenn die Videokamera nicht ausgewählt ist.
- 3 Drücken Sie den Auslöser, um die Aufnahme zu starten.
- 4 Drücken Sie den Auslöser, um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird im Wiedergabemodus angezeigt.
- 5 Tippen Sie auf , um das Video abzuspielen.
- 6 Drücken Sie den Auslöser, um ein weiteres Video aufzunehmen.

So zeigen Sie früher aufgenommene Videos an:

- 1 Tippen Sie im Sucher der Kamera unten links auf die Miniaturbilder.
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um durch die Fotos und Videos zu blättern. Videos sind durch  gekennzeichnet.




So nehmen Sie ein für MMS geeignetes Video auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf , wenn die Videokamera nicht ausgewählt ist.
- 3 Tippen Sie auf das Symbol für das Videoformat unten rechts im Sucher.
- 4 Tippen Sie auf **Für MMS** .
- 5 Drücken Sie den Auslöser, um die Aufnahme zu starten. Die Aufnahmezeit dieses Videoformats ist beschränkt und am besten für das Versenden per MMS geeignet. Die verbleibende Aufnahmezeit wird in einer Fortschrittsleiste oben im Sucher angezeigt.

Kameraalbum




Im **Album** finden Sie sämtliche mit der Kamera Ihres Telefons aufgenommene Fotos und Videos. Dort können Sie außerdem Ihre Lieblingsvideos und -bilder an Freunde weitergeben und Fotos als Hintergrund oder Kontaktbild speichern. Nutzen Sie die Computeranwendung Media Go™, um Foto- sowie Videodaten zwischen dem Computer und der Speicherkarte in Ihrem Telefon zu übertragen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Media Go™* auf Seite 76.

So durchsuchen Sie Fotos und Videos:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Album** .
- 3 Blättern Sie nach oben oder unten, um die Fotos und Videos zu durchsuchen. Fotos und Videos werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Videos sind durch  gekennzeichnet.

! Nicht mit Ihrer Kamera aufgenommene Videos werden unter **Video**  gespeichert.

So zeigen Sie Fotos an:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Album** .
- 3 Blättern Sie nach oben oder unten, um die Fotos und Videos zu durchsuchen. Videos sind durch  gekennzeichnet.
- 4 Tippen Sie auf die Miniatur eines Fotos, um es größer darzustellen.
- 5 Streichen Sie im Fotoanzeigemodul nach links, um das nächste Foto oder Video anzuzeigen. Streichen Sie nach rechts, um das vorherige Foto oder Video anzuzeigen.





So zeigen Sie die Bedienelemente des Fotoanzeigemoduls an:

- Tippen Sie im Musikplayer auf den Bildschirm.

So zoomen Sie ein Foto:

- 1 Drücken Sie lang auf einen Bildschirmbereich, bis die Vergrößerungssymbole angezeigt werden.
 - 2 Ziehen Sie zum Vergrößern nach oben und zum Verkleinern nach unten.
- 💡 Sie können auch zweimal schnell auf ein Foto tippen, um es zu vergrößern bzw. verkleinern. Ziehen Sie das Foto dann, um die verschiedenen Teile anzuzeigen.


So spielen Sie mit der Kamera aufgenommene Videos ab:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Album** .
- 3 Blättern Sie nach oben oder unten, um Ihre Videos und Fotos zu durchsuchen. Videos sind durch  gekennzeichnet.
- 4 Tippen Sie auf die Miniatur eines Videos, um es abzuspielen.
- 5 Tippen Sie auf .
- 6 Streichen Sie nach links oder rechts, um das nächste Video oder Foto anzuzeigen. Streichen Sie nach rechts, um das vorherige Video oder Foto anzuzeigen.

So löschen Sie Fotos oder Videos:

- 1 Wenn Sie im **Album**  Ihre Fotos und Videos durchsuchen, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Mehrere löschen**.
- 3 Tippen Sie auf die zu löschenden Fotos oder Videos.
- 4 Tippen Sie auf **Löschen**.


So verwenden Sie ein Foto als Kontaktbild:

- 1 Tippen Sie auf den Bildschirm, während Sie ein Foto im Fotoanzeigemodul anzeigen, um die Bedienelemente einzublenden.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf **Kontaktbild**.
- 4 Ändern Sie ggf. die Größe des Fotos.
- 5 Tippen Sie auf **Speich..**
- 6 Tippen Sie auf den Kontakt, dem Sie das Foto zuweisen möchten.

So schneiden Sie ein Foto zu:

- 1 Wenn der Zuschneiderahmen angezeigt wird, berühren und halten Sie dessen Rand zum Anpassen. Wenn die Zuschneidepfeile angezeigt werden, ziehen Sie den Rahmen nach innen oder außen, um seine Größe anzupassen.
- 2 Verschieben Sie den Zuschneiderahmen auf einen anderen Bereich des Fotos, indem Sie einen Punkt innerhalb des Rahmens berühren und halten. Ziehen Sie dann den Rahmen an die gewünschte Position.
- 3 Um das zugeschnittene Foto zu speichern, tippen Sie auf **Speich..**

So verwenden Sie ein Foto als Hintergrund:




- 1 Tippen Sie auf den Bildschirm, während Sie ein Foto im Fotoanzeigemodul anzeigen, um die Bedienelemente einzublenden.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf **Hintergrund**.
- 4 Ändern Sie ggf. die Größe des Fotos.
- 5 Tippen Sie auf **Speich..**

Übertragen von Fotos und Videos




Sie können die mit Ihrer Kamera aufgenommenen Fotos und Videos per Bluetooth™, E-Mail oder MMS (Multimedia Messaging Service) senden oder bei Webdiensten wie Picasa™ oder YouTube™ hochladen.

- ! Die „YouTube™“-Anwendung und der „YouTube™“-Dienst werden nicht in allen Ländern/Regionen und nicht von allen Netzen und/oder Diensteanbietern unterstützt.

So übertragen Sie Fotos oder Videos:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Album** .
- 3 Tippen Sie auf die Miniaturdarstellung eines Fotos oder Videos.
- 4 Tippen Sie bei Bedarf auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 5 Tippen Sie auf .
- 6 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

So laden Sie ein Foto in ein Webalbum hoch:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Album** .
- 3 Tippen Sie auf die Miniaturdarstellung eines Fotos.
- 4 Tippen Sie bei Bedarf auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 5 Tippen Sie auf .
- 6 Wählen Sie einen Dienst für die gemeinsame Fotonutzung, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Ortsbezogene Dienste

Sie können Ihre geografische Position entweder über WLAN oder mithilfe der GPS-Technologie bestimmen. Die WLAN-Technologie ermöglicht eine schnelle Positionsbestimmung, aber die Genauigkeit kann variieren. Wenn Sie Ihre Position mit der GPS-Technologie bestimmen, kann dies etwas länger dauern, Ihre Position wird aber genau ermittelt. Um bei der Positionsbestimmung von der WLAN- und GPS-Technologie zu profitieren, können Sie sowohl Mobilfunknetze als auch GPS aktivieren.

Verwenden von GPS-Technologie

Das Telefon verfügt über einen GPS-Empfänger, der Ihre Position mithilfe von Satellitensignalen berechnet. Für einige GPS-Funktionen ist eine Internetverbindung notwendig. Es fallen möglicherweise zusätzliche Datenraten und Kosten an.

Wenn Sie Funktionen verwenden, bei denen der GPS-Empfänger Ihre Position ermitteln muss, müssen Sie freien Blick auf den Himmel haben. Wenn der GPS-Empfänger Ihre Position nach einigen Minuten nicht ermitteln konnte, sollten Sie die Position wechseln. Um die Suche zu erleichtern, stehen Sie still, und verdecken Sie nicht die GPS-Antenne. Die Lage der GPS-Antenne wird in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Wenn Sie den GPS-Empfänger erstmals nutzen, kann es bis zu 10 Minuten dauern, bis Ihre Position bestimmt ist.



💡 Wenn Sie nicht alle GPS-Funktionen nutzen können, beachten Sie den Abschnitt *Internetdienste lassen sich nicht nutzen* auf Seite 103.

! Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für die ortsbezogenen Dienste. Dies gilt unter anderem für Routenbeschreibungen.

So aktivieren Sie den GPS-Empfänger:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Standort und Sicherheit**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **GPS-Satelliten verwenden**.

So verwenden Sie Mobilfunknetze zur Bestimmung Ihrer Position:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Standort und Sicherheit**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Wireless nutzen**.


Google Maps™

Mit der Anwendung Google Maps™ können Sie die aktuelle Position anzeigen, andere Positionen suchen und Routen berechnen. Wenn Sie Google Maps™ starten, wird Ihre

ungefähre Position unter Verwendung der Daten der nächstgelegenen Mobilfunkstation angezeigt. Die Anzeige wird mit präziseren Daten aktualisiert, sobald der GPS-Empfänger Ihre Position ermitteln konnte.

- ! Um Ihre Position ermitteln zu können, müssen die standortbezogenen Einstellungen aktiviert sein.
- 💡 Wenn die Bildschirmausrichtung beim Drehen des Telefons nicht automatisch geändert wird, können Sie die Anzeigeeinstellungen des Telefons entsprechend ändern.

So verwenden Sie Google Maps™:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
 - 2 Tippen Sie auf **Karten**.
- 💡 Die Anwendung Google Maps™ ist möglicherweise nicht in allen Märkten, Ländern und Regionen verfügbar.

Erhalten von Fahrtrouten

Die Anwendung Wisepilot™ bringt Sie mit detaillierten Sprachanweisungen ans Ziel. Sie können außerdem Fahrten verwalten oder Freunde via SMS, Twitter™ oder Facebook™ über Routen und Orte informieren.

Es ist möglich, vor einer Fahrt Karten auf Ihrer Speicherkarte zu speichern. Auf diese Weise lassen sich hohe Roaming-Kosten bei Fahrten außerhalb Ihres Netzes vermeiden.

- ! Sony Ericsson übernimmt keine Gewährleistung für ortsbezogene Dienste, einschließlich Wisepilot™. Wisepilot steht zudem möglicherweise nicht überall zur Verfügung. Weitere Informationen, darunter die Wisepilot-Bedienungsanleitung, finden Sie unter www.sonyericsson.wisepilot.com.

So starten Sie Wisepilot™:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Wisepilot**.

Sperren und Schützen des Telefons

IMEI-Nummer

Jedes Telefon verfügt über eine eindeutige IMEI-Nummer (International Mobile Equipment Identity). Sie sollten eine Kopie dieser Nummer aufbewahren. Bei einem Diebstahl Ihres Telefons ist Ihr Netzbetreiber in der Lage, den Zugriff des Telefons auf das Netz in Ihrem Land anhand Ihrer IMEI-Nummer zu unterbinden.

So finden Sie die IMEI-Nummer:



- Die IMEI-Nummer befindet sich unter der Akkuabdeckung.

So zeigen Sie die IMEI-Nummer des Telefons an:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Status**.
- 3 Blättern Sie zu **IMEI**, um die IMEI-Nummer anzuzeigen.

SIM-Kartenschutz

Die Sperre der SIM-Karte schützt nur Ihren Teilnehmerzugang. Das Telefon kann dennoch mit einer anderen SIM-Karte genutzt werden. Wenn die Sperre der SIM-Karte aktiviert ist, müssen Sie eine PIN (Personal Identity Number) eingeben. Wenn Sie die PIN öfter als zulässig falsch eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Sie müssen Ihren PUK (Personal Unblocking Key) und danach eine neue PIN eingeben. PIN, PIN2 und PUK werden vom Netzbetreiber bereitgestellt.

So aktivieren Sie die PIN-Sperre für die SIM-Karte:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Standort und Sicherheit** > **SIM-Sperrung einrichten** > **SIM-Karte sperren**.
- 3 Geben Sie die PIN der SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.

So ändern Sie die PIN der SIM-Karte:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Standort und Sicherheit** > **SIM-Sperrung einrichten** > **PIN der SIM-Karte ändern**.
- 3 Geben Sie die alte PIN der SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.
- 4 Geben Sie eine neue PIN für die SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.
- 5 Geben Sie die neue PIN für die SIM-Karte erneut ein, und tippen Sie auf **OK**.

So ändern Sie die PIN2 der SIM-Karte:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Anrufbegrenzung** > **PIN2 ändern**.
- 3 Geben Sie die alte PIN2 der SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.
- 4 Geben Sie die neue PIN2 für die SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.
- 5 Bestätigen Sie die neue PIN2, und tippen Sie auf **OK**.

So entsperren Sie eine gesperrte SIM-Karte:


- 1 Wenn die Meldung **SIM-Karte gesperrt** Geben Sie den **PUK-Code ein, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben**. angezeigt wird, geben Sie den PUK-Code ein, und tippen Sie auf **OK**.
- 2 Geben Sie eine neue PIN ein, und tippen Sie auf **OK**.
- 3 Wiederholen Sie die neue PIN, und tippen Sie auf **OK**.

Entsperrmuster für den Bildschirm

Sie können die Daten im Telefon mit einem Entsperrmuster für den Bildschirm schützen, das nur Ihnen bekannt ist. Das Muster wird im Telefon gespeichert und muss beim Starten des Telefons und beim Aktivieren des Bildschirms eingegeben werden.

- ! Es ist sehr wichtig, dass Sie sich Ihr Entsperrmuster merken. Wenn Sie es vergessen, können wichtige Daten wie Kontakte und Nachrichten möglicherweise nicht wiederhergestellt werden. Wenden Sie sich an ein Sony Ericsson Call Center.


So erstellen Sie ein Entsperrmuster für den Bildschirm:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Standort und Sicherheit** > **Entsperrungsmuster**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Telefonbildschirm. Sie werden aufgefordert, eine Sicherheitsfrage auszuwählen, die zum Entsperren des Telefons genutzt werden kann, wenn Sie das Bildschirm-Entsperrmuster vergessen.

So entsperren Sie den Bildschirm mit einem Entsperrmuster:

- 1 Drücken Sie  oder , um das Telefon zu aktivieren.
- 2 Ziehen Sie den Finger entlang des Pfads, und zeichnen Sie Ihr Entsperrmuster.

So ändern Sie das Entsperrmuster für den Bildschirm:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Standort und Sicherheit** > **Muster ändern**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Telefonbildschirm.

So deaktivieren Sie das Muster zum Entsperren des Bildschirms:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Standort und Sicherheit**.
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Muster erforderlich**.
- 4 Zeichnen Sie das Muster zum Entsperren des Bildschirms.


Telefonupdates

Sie können Ihr Telefon auf die neueste Softwareversion aktualisieren. Damit profitieren Sie von maximaler Leistung und den neuesten Verbesserungen. Updates können mit dem Telefon über eine GSM/UMTS-Mobilfunknetz-Datenverbindung oder eine Wi-Fi®-Netzwerkverbindung direkt aus dem Internet heruntergeladen werden. Wenn Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer verbinden, können Sie Updates auch mit der Anwendung PC Companion herunterladen.

- ! Wenn Sie über eine GSM/UMTS-Mobilfunkdatenverbindung mit dem Telefon auf das Internet zugreifen, fallen möglicherweise Datenübertragungsgebühren an. Weitere Informationen sind vom Netzbetreiber erhältlich.
- ! Sichern Sie vor dem Telefonupdate alle auf dem Telefon gespeicherten Daten.

Drahtlose Telefonupdates

So können Sie Softwareupdates drahtlos herunterladen:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Softwareupdate**.
 - 3 Tippen Sie auf **Jetzt aktualisieren**. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen zur Aktualisierung des Telefons.
- 💡 Wählen Sie die Option **Automatische Suche**, wenn Sie über Ihr Telefon automatisch über Softwareupdates informiert werden möchten.

Telefonupdate mit einem USB-Kabel

Sie können das Telefon mit einem USB-Kabel und der Anwendung „PC Companion“ aktualisieren. Die Anwendung „PC Companion“ ist verfügbar, wenn Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit einem Computer verbinden. Weitere Informationen zum Öffnen von PC Companion finden Sie unter *PC Companion* auf Seite 75.

So laden Sie Softwareupdates mit einem USB-Kabel herunter:


- ⚠️ Ziehen Sie das USB-Kabel nicht während der Aktualisierung Ihres Telefons ab, um Beschädigungen der Inhalte zu vermeiden. Vergewissern Sie sich, dass die Hardware sicher vom Computer getrennt wird, wenn Sie fertig sind.
 - ! Bevor Sie die Anweisungen unten ausführen, muss PC Companion im Computer installiert werden. Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer, um PC Companion zu installieren. Befolgen Sie die Anweisungen, die auf dem Telefonbildschirm angezeigt werden.
- 1 Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer. Wenn Sie PC Companion gerade installiert haben, müssen Sie die Verbindung zwischen Telefon und Computer unterbrechen und dann wiederherstellen, bevor Sie Softwareupdates herunterladen.
 - 2 Tippen Sie auf **Telefon anschließen**.
 - 3 **Computer:** Warten Sie einige Sekunden, bis PC Companion gestartet wird. Wenn PC Companion nicht automatisch gestartet wird, können Sie das Programm auch manuell über das Startmenü des Computers aufrufen.
 - 4 Klicken Sie auf **Supportbereich** > **Softwareupdate** und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um das Telefon zu aktualisieren.
- ! Während der Nutzung von PC Companion erhalten Sie Benachrichtigungen, sobald Softwareupdates für Ihr Telefon verfügbar werden.

Problembehebung

Telefon funktioniert nicht wie erwartet

Wenn Probleme mit dem Telefon auftreten, beachten Sie zunächst die nachstehenden Tipps:

- Starten Sie das Telefon neu.
- Entnehmen Sie die SIM-Karte und setzen Sie sie wieder ein. Starten Sie anschließend das Telefon neu.
- Erzwingen Sie einen Neustart, falls das Telefon nicht reagiert oder nicht normal neu gestartet werden kann.
- Aktualisieren Sie die Telefonsoftware. Durch ein Update der Telefonsoftware erzielen Sie optimale Leistung und erhalten die letzten Erweiterungen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Telefonupdates* auf Seite 101.
- Setzen Sie das Telefon zurück.


 Das Zurücksetzen des Telefons kann einige Zeit dauern. Ein Neustart während des Zurücksetzens kann das Telefon dauerhaft beschädigen.

So erzwingen Sie einen Neustart:

- Halten Sie  und  fünf Sekunden lang gedrückt. Das Telefon startet automatisch neu.

So erzwingen Sie das Schließen einer Anwendung:

- Wenn Sie in einem Popupfenster darauf hingewiesen werden, dass eine Anwendung nicht reagiert, tippen Sie auf **Schließen erzwingen**.

 Wenn Sie das Beenden einer Anwendung nicht erzwingen möchten, tippen Sie auf **Warten**, um darauf zu warten, dass sie wieder reagiert.

Zurücksetzen des Telefons

Sie können das Telefon auf die ursprünglichen Einstellungen zurücksetzen und dabei alle persönlichen Daten und heruntergeladenen Anwendungen erhalten oder auch löschen. Es ist möglich, das Telefon in den Zustand zurückzusetzen, in dem es sich vor dem ersten Einschalten befand. Denken Sie aber vor dem Zurücksetzen daran, wichtige auf dem Telefon gespeicherte Daten zu sichern.

So setzen Sie das Telefon zurück:

- 1 Ziehen Sie auf der Startseite  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datenschutz**.
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen zurücksetzen**, um Anwendungen, z. B. für E-Mails, ohne Änderung persönlicher Daten und Konten auf ihre Standardwerte zurückzusetzen.
- 4 Tippen Sie auf **Auf Werkszustand zurück** > **Telefon zurücksetzen** > **Alles löschen**, um alle persönlichen Daten aus dem Telefon zu löschen, einschließlich Google™-Konto und heruntergeladener Anwendungen.

Beim Laden des Telefons wird kein Akkuladesymbol angezeigt

Es kann einige Minuten dauern, bis das Akkusymbol auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Die Akkuleistung ist niedrig

Befolgen Sie unsere Tipps, um die Akkunutzung zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Akkuleistung* auf Seite 12.

Daten lassen sich zwischen dem Telefon und dem Computer nicht übertragen, wenn ein USB-Kabel verwendet wird

Die Software oder die USB-Treiber wurden nicht ordnungsgemäß installiert. Weitere Installationsanweisungen und Abschnitte zur Problembekämpfung finden Sie unter www.sonyericsson.com/support.

Internetdienste lassen sich nicht nutzen

Überprüfen Sie, ob Ihr Teilnehmerzugang das Herunterladen von Daten unterstützt und die Interneteneinstellungen im Telefon richtig konfiguriert sind. Im Abschnitt *Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen* auf Seite 29 finden Sie Informationen zum Aktivieren von Datenübertragungen, zum Datenroaming und zum Herunterladen der Interneteneinstellungen. Weitere Informationen zu den Teilnehmerzugangseinstellungen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

Fehlermeldungen

Keine Netzabdeckung

- Der Flugzeugmodus ist aktiviert. Deaktivieren Sie ihn.
- Das Telefon empfängt kein Funksignal, oder das empfangene Signal ist zu schwach. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, und stellen Sie sicher, dass in Ihrer Region Netzabdeckung besteht.
- Die SIM-Karte funktioniert nicht ordnungsgemäß. Legen Sie die SIM-Karte in ein anderes Telefon ein. Wenn die SIM-Karte funktioniert, besteht wahrscheinlich ein Problem mit dem Telefon. Wenden Sie sich in diesem Fall an das nächste Service-Center von Sony Ericsson.

Ausschließlich Notrufe

Sie befinden sich in Reichweite eines Netzes, dürfen es aber nicht verwenden. In einem Notfall erlauben einige Netzbetreiber jedoch die Wahl der internationalen Notrufnummer 112. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Notrufe* auf Seite 32.

Bitte PIN-Code eingeben

Sie haben Ihre PIN dreimal hintereinander falsch eingegeben. Zum Entsperren des Telefons müssen Sie den PUK eingeben, den Sie von Ihrem Betreiber erhalten haben.

SIM-Karte ist gesperrt. PUK-Eingabe erforderlich.

Sie haben Ihren PUK (Personal Unblocking Key) zehnmal hintereinander falsch eingegeben. Wenden Sie sich an Ihren Betreiber.

Rechtliche Informationen

Sony Ericsson E10i/E10a

Diese Bedienungsanleitung wird ohne jegliche Gewährleistung von Sony Ericsson Mobile Communications AB oder einer regionalen Tochtergesellschaft veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony Ericsson Mobile Communications AB jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt.

Alle Rechte vorbehalten.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Publikationsnummer: 1238-6458.4

Mit diesem Mobiltelefon können Inhalte (z. B. Ruftöne) heruntergeladen, gespeichert und weitergegeben werden. Das Recht zur Verwendung solcher Inhalte kann beschränkt oder aufgrund der Rechte Dritter ausgeschlossen sein. Dies gilt einschließlich – ohne darauf beschränkt zu sein – der aus den Urheberrechtsgesetzen erwachsenden Beschränkungen. Die Verantwortung für solche Inhalte, die Sie mit dem Mobiltelefon herunterladen oder weiterleiten, liegt ausschließlich bei Ihnen und nicht bei Sony Ericsson. Stellen Sie deshalb vor Verwendung dieser Inhalte sicher, dass für die angestrebte Verwendung eine ausreichende Lizenz oder anderweitige Berechtigung vorliegt.

Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für Genauigkeit, Integrität und Qualität dieser oder anderer Inhalte Dritter. Unter keinen Umständen haftet Sony Ericsson in irgendeiner Weise für Ihre unberechtigte Nutzung dieser oder anderer Inhalte Dritter.

Diese Bedienungsanleitung kann auf Dienste oder Anwendungen Dritter verweisen. Die Nutzung dieser Anwendungen oder Dienste kann eine separate Registrierung mit dem Drittanbieter erfordern und zusätzlichen Nutzungsbestimmungen unterliegen. Bei Anwendungen, auf die über eine Website Dritter zugegriffen wird, sollten Sie vorab die Bedingungen und zutreffende Datenschutzrichtlinie der Website lesen. Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Verfügbarkeit oder Leistung von Websites und Diensten Dritter.

Entfernen Sie den Akku, um genehmigungsrelevante Informationen wie die CE-Kennzeichnung zu prüfen.

Alle in diesem Dokument verwendeten Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer sein. Alle in diesem Dokument nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.

Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen Ihres Telefons. Am Produkt stehen Microsoft verschiedene Rechte aufgrund geistigen Eigentums zu. Die Benutzung oder Distribution der betreffenden Technologien außerhalb des Produkts ist ohne entsprechende Lizenz von Microsoft untersagt.

Inhaltseigentümer nutzen die Technologie Windows Media Digital Rights Management (WMDRM), um ihr geistiges Eigentum und ihre Urheberrechte zu schützen. Dieses Gerät benutzt WMDRM-Software, um auf WMDRM-geschützte Inhalte zuzugreifen. Wenn die WMDRM-Software den Inhalt nicht schützen kann, können die Inhaltseigentümer Microsoft auffordern, die Softwarefunktion zum Abspielen bzw. Kopieren der betreffenden geschützten Inhalte mittels WMDRM zu deaktivieren. Diese Deaktivierung wirkt sich nicht auf ungeschützte Inhalte aus. Wenn Sie Lizenzen für geschützte Inhalte herunterladen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Microsoft mit den Lizenzen eine Deaktivierungsliste übermittelt. Inhaltseigentümer können ein WMDRM-Upgrade erzwingen, um den Zugriff auf ihre Inhalte zu ermöglichen. Wenn Sie das Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, die dieses Upgrade voraussetzen.

Dieses Produkt wird im Rahmen der MPEG-4 Visual License und der AVC Patent Portfolio License für den persönlichen und nichtkommerziellen Gebrauch durch Verbraucher lizenziert, um (i) Videodaten im Format MPEG-4 („MPEG-4-Video“) bzw. AVC („AVC-Video“) zu codieren und/oder (ii) MPEG-4- oder AVC-Videodaten zu decodieren, die von einem Verbraucher im Rahmen privater und nichtkommerzieller Aktivitäten und/oder von einem Videoanbieter codiert wurden, der MPEG LA lizenziert hat, um MPEG-4- und/oder AVC-Videos anbieten zu können. Für keinen anderen Gebrauch wird ausdrücklich oder implizit eine Lizenz gewährt. Weitere Informationen zum internen, kommerziellen oder werblichen Gebrauch sowie zur Lizenzierung erhalten Sie ggf. von MPEG LA, L.L.C. Adresse: <http://www.mpegla.com>. Die Audiodecodierungstechnologie MPEG Layer-3 ist von Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert. Endbenutzer-Lizenzvertrag für Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Rechtsbeschränkungen: Die Software unterliegt dem Urheberrechtsschutz für Sun. Die Rechte an allen Kopien verbleiben im Eigentum von Sun sowie der Lizenzgeber. Der Kunde darf die Software nicht ändern, dekompileieren, disassemblieren, entschlüsseln, extrahieren oder anderen Methoden des sogenannten „Reverse Engineering“ unterziehen. Die Software darf weder ganz noch teilweise verleast, übertragen oder unterlizenzieren werden.

Index

A		
abspielen		
Musik	82	
Abspielen		
Videos, aufgenommen mit der Kamera	95	
Akku	13	
Abdeckung	8	
Entfernen	8	
Aktualisieren		
Status	51	
Alarm	60	
Album		
für Fotos und Videos	95	
Android Market	54	
Animierter Hintergrund	17	
Anrufbeantwortungsdienst	33	
Anrufe	32, 35	
Anklopffunktion	34	
Einstellungen	35	
mehrere	34	
Notfall	32	
Protokoll	33	
umleiten	35	
unbeantwortet	33	
weiterleiten	35	
Anrufen	26	
Anwendungen		
Überblick	19	
Verwalten	18	
Anzeigen		
Fotos	92	
mit der Kamera aufgenommene Videos	94	
Audio		
Abspielen	82	
Lautstärke anpassen	83	
Musik in zufälliger Reihenfolge abspielen	84	
Podcasts	85	
Ausrichtung	28	
Ausschalten	9	
B		
Benachrichtigung		
Fenster	23	
Rufton	27	
Bildschirm	28	
sperrn	99	
Sperrmuster	99	
Browser	71	
Einstellungen	74	
Symbolleiste	71	
Verwalten von Lesezeichen	72	
C		
Chatten	49	
D		
Daten sichern	80	
Daten wiederherstellen	80	
Datenschutz	100	
Datenübertragung	30	
Datum		
Format	27	
Dienste für gemeinsame Fotonutzung		
Hochladen von Fotos	96	
<i>Durchsuchen – siehe „Browser“</i>		
E		
E-Mail	45	
mehr als ein Konto	47	
Eingabemethode	24	
Eingeben von Text	24	
Einschalten	9	
Einstellungen	9	
Anruf	35	
Internet	29	
MMS	29	
Nachrichtenfunktionen	29	
Timescape™	52	
Empfangen von Objekten via Bluetooth™	78	
Ereignisse		
Kalender	58	
Exportieren von Kontakte auf SIM-Karte	39	
F		
Facebook™	50	
anmelden	51	
Status-Update	51	
Fahrttrouten	98	
Favoriten		
Radiosender entfernen aus	88	
Radiosender speichern als	88	
Radiosender wählen	88	
Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen ..	20	
festе Rufnummernwahl	35	
Filme	89	
Fotokamera	91, 92	
Szenen	93	
Fotos	92, 95, 96	
als Hintergrund verwenden	96	
als Kontaktbild	96	
anzeigen	95	
Anzeigen	92	
anzeigen auf einer Karte	92	
aufnehmen	92	
Aufnehmen	91	
Aufnehmen mit Szenen	93	
geografische Position hinzufügen	92	
in Webalbum hochladen	96	
Löschen	95	
Übertragen	92, 96	
zoomen im Fotoanzeigemodul	95	
zu Kontakt hinzufügen	41	
Zuschneiden	96	
Freisprecheinrichtung	26	
Funktechnologie Bluetooth™	77	
G		
Georeferenzierung		
von Fotos	92	
Google Mail™	47	
Google Maps™	97	
Google Talk™	49	
Google™-Konto, Setup	48	
GPS	97	
Grenzenlos-Taste	85	
Musik	85	
Großbuchstabenarretierung	24	
H		
Hardwaretasten	14	
Headset		
Verwenden	26	
Helligkeit	28	

Herunterladen		Hörbücher	82
Internet Einstellungen	29	in zufälliger Reihenfolge abspielen	84
Hintergrund		Lautstärke anpassen	83
Fotos verwenden	96	Löschen	84
Hörbücher	82	Meine Playlists	85
I		Player im Überblick	82
Instant Messaging	49	Podcasts	82, 85
Internet		Titel anhalten	83
Browser	71	Tracks ändern	83
Einstellungen	29	Übertragen	84
K		verwandte Mediendaten	85
Kalender	58	zugehörige Inhalte anzeigen	85
Synchronisieren	60	musikplayer	
Termin anlegen	58	titel löschen	84
Kamera	91, 92	Musikplayer	82, 83
Album	95	Grenzenlos-Taste	85
fotografieren	92	im Hintergrund verwenden	83
Fotos anzeigen	92	Minimieren	83
Georeferenzierung	92	Playlists	84
schließen	91	Podcasts	85
Sucher	91	selbst erstellte Playlists	85
Szenen	93	Smart-Playlists	85
Tasten	91	Titel löschen	84
Video	94	Top-Titel	85
Videos anzeigen	94	N	
Videos aufnehmen	94	Nachrichten	
Karten	50, 51	in Timescape™	50
Kaufen		Nachrichtenfunktionen	
Musik	86	Einstellungen	29
Klingelton	60	Navigation	14
Kontakte	36	NeoReader™-Anwendung	62
Bild	41, 96	Notrufnummern	32
exportieren, auf SIM-Karte	39	O	
Favorit	40	ortsbezogene Dienste	97
importieren, von SIM-Karte	36	P	
Kontaktdaten zusammenführen	39	Persönliche Informationen	36
mit Internetdienstkontakten verknüpfen	52	PIN	25, 99
Senden	41	Playlists	
Übertragen	41	eigene abspielen	85
L		erstellen	84
Laden	13	kopieren, Speicherkarte	85
Lautstärke		Smart (automatisch erzeugt)	85
Taste	26	Top-Titel	85
Video anpassen	90	Podcasts	85
Lautstärke anpassen	83	Abspielen	85
LCD-Hintergrundbeleuchtung, Bedienelement	28	Positionstags	92
löschen		Problembhebung	102
einen Alarm	60	PUK	99
titel	84	R	
Löschen		Radio	87
Titel	84	Favoriten	88
Videos	90	nach Sendern suchen	88
Widget	16	Navigieren	87
M		Öffnen	87
Mail Siehe E-Mail		über den Lautsprecher hören	88
Mailbox	33	Überblick	87
Media Go™	76	Umschalten zwischen Sendern	87
Microsoft® Exchange Server-Synchronisierung	66	Wählen eines Senders	87
MMS		S	
Einstellungen	29	Schützen, Daten	100
Videos aufnehmen	94	Senden	92, 96
musik		Fotos und Videos	96
löschen	84	Kontakte	41
Musik	26, 82, 87	Senden von Objekten via Bluetooth™	78
Abspielen	82	Setup-Assistent	9
Durchsuchen	83	SIM-Karte	99
Grenzenlos-Taste	85	Einlegen	8
Headset verwenden	26		

Exportieren von Kontakten	39
Kontakte importieren	36
SIM-Kontakte importieren	36
Smart-Playlists	
Abspielen	85
Social Networking-Dienste	50
Kontakt verknüpfen	52
Sony Ericsson Sync	64
SOS, <i>Siehe Notrufnummern</i>	
Sperrern	
Bildschirm aktivieren	9
Bildschirm sperren	9
Bildschirm-Entsperrmuster	100
Bildschirmsperre	9
Entsperrmuster für den Bildschirm	100
Muster	100
Sprache	28
Startseite	16
Statusleiste	21
Streaming	
über YouTube™	90
Stumm-Modus	26
Suchen	
Musik, TrackID™	86
Titelinformationen	86
Sucher	91
Symbole	24
Synchronisieren	64
Google Sync™	65
Microsoft® Exchange Server	66
Sony Ericsson Sync	64
Synchronisierungsdienst „Google Sync™“	65
Szenen	
Einstellungen	93
in der Kamera	93
T	
Tastenfeld	24
Telefon	
Akku	12
Aktualisieren	101
Leistung	12
Telefonbuch	36
<i>Telefonie, Siehe Anrufe</i>	
Telefonkonferenzen	34
Telefonupdate	101
Texteingabe	24
Timescape™	50
Bildschirm im Überblick	50
Einstellungen	52
Kartensymbole	51
Widget	50
Titel anhalten	83
Top-Titel	
Abspielen	85
TrackID™	
suchen, Titelinformationen	86
TrackID™-Technologie	86
Ergebnisse verwenden	86
Öffnen	86
Titel kaufen	86
Tracks ändern	83
Twitter™	50
anmelden	51
Status-Update	51
U	
Überblick	
Musikplayer	82
Übertragen	
Fotos	92
Fotos und Videos	96
Musik	84
Videos	90
UKW-Radio	
Favoriten	88
USB-Verbindung	75
V	
Vibration	27, 60
Videokamera	91, 94
Videoplayer	
Beenden	89
ein Video anhalten	89
Videos abspielen	89
Videos durchsuchen	89, 95
Videos	89, 96
abspielen	95
Abspielen	89
Anhalten	89
Ansehen auf YouTube™	90
Anzeigen	94
Aufnehmen	91, 94
Durchsuchen	89, 95
Lautstärke anpassen	90
Löschen	90, 95
MMS-geeignet	94
schnell vor- und zurückspulen	89
Senden	90
Übertragen	90, 96
von der Kamera aufgenommen	95
Videos aufnehmen	94
Voreinstellungen	
Radiosender entfernen aus	88
Radiosender speichern als	88
W	
Wechseln	
Kameras	91
Wi-Fi™	68
Widget	
Timescape™	50
Wisepilot™	98
Y	
YouTube™	90
Z	
Zeit	27
Zeitmanagement	58
Zoomen	
Fotos im Fotoanzeigemodul	95
Zufallswiedergabe, Musik	84
Zurücksetzen	102
Zuschneiden	
Fotos	96