


Anleitung für DT27/25/692 /TD7 Videostationen

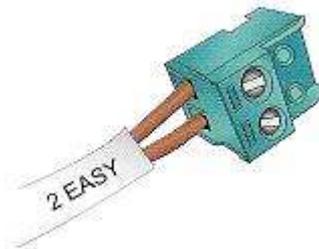

WEEE-Reg.-Nr. DE 61167645




Vorsichtsmaßnahmen/Fehler :

Bitte schützen Sie Ihre Anlage vor Erschütterungen

Bitte reinigen Sie alle Komponenten mit einem Bauwolltuch (keine Chemikalien)


Es kann zu Bildverzerrungen kommen wenn andere elektrische Geräte zu nah sind

Bitte schützen Sie alle Geräte vor Feuchtigkeit zu hohen Temperaturen und Staub

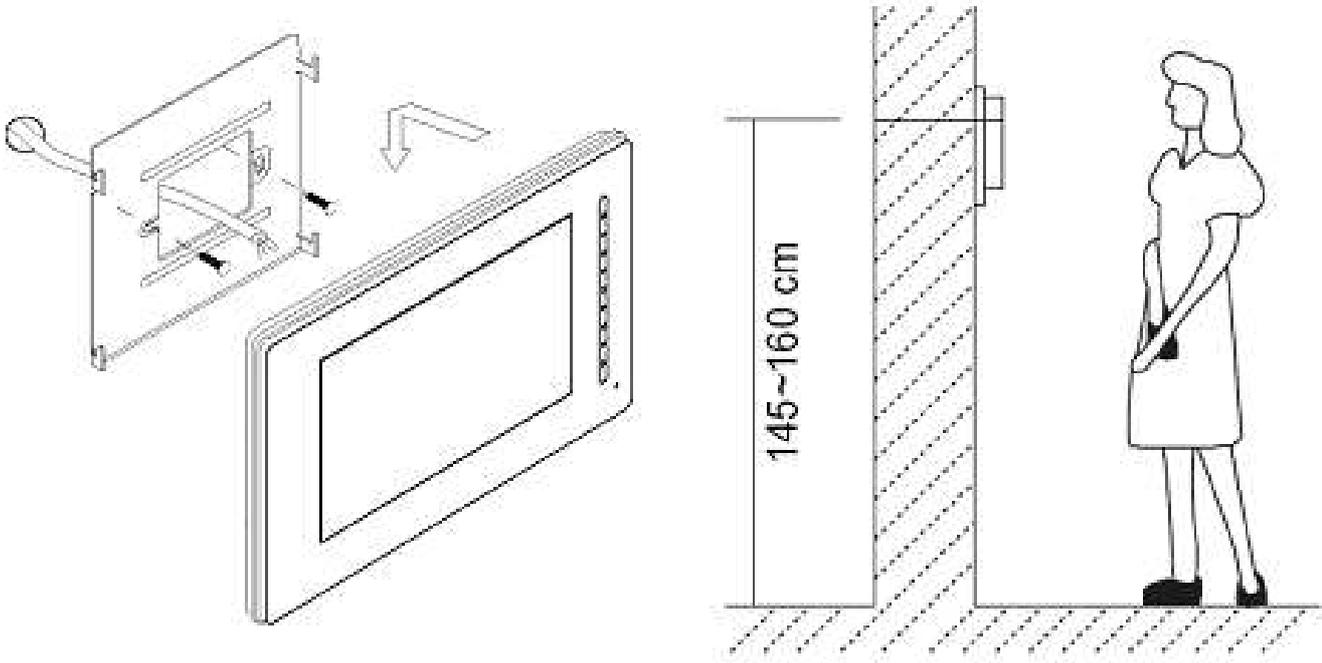



Befestigen Sie den Monitor in einer Höhe von ca. 160 cm um eine optimale Sicht auf den Monitor zu gewährleisten. Befestigen Sie die mitgelieferte Halteplatte mit den Schrauben an der Wand und hängen Sie den Monitor ein.

Anleitung für Innenstation DT27 SD /TD7

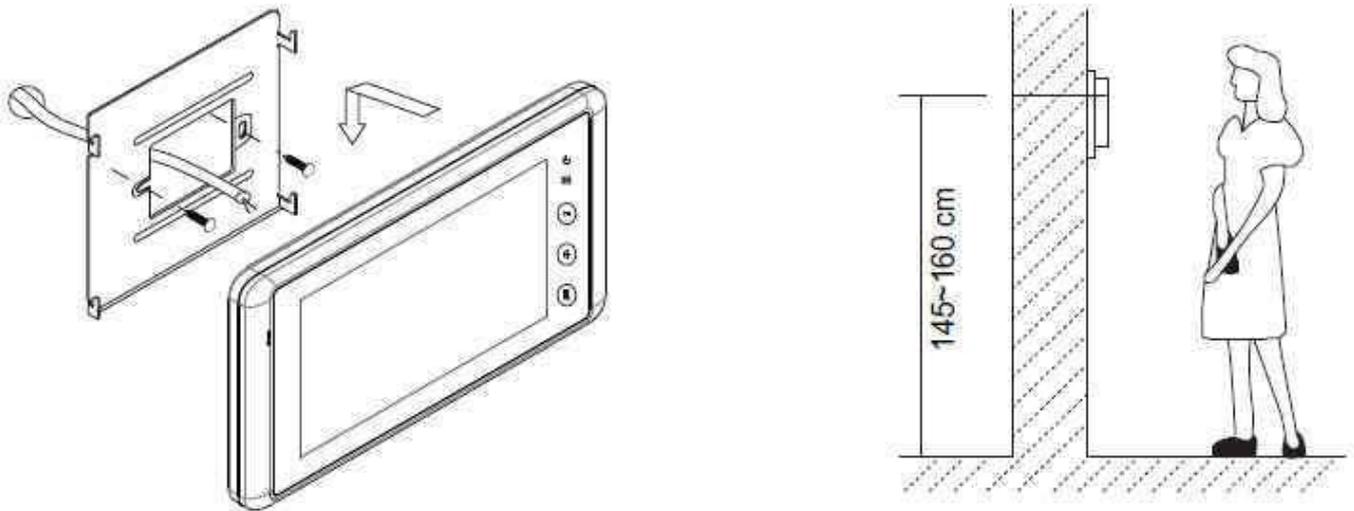


Die optimale Montagehöhe für Ihren Monitor beträgt 145-160 cm . Befestigen Sie die Halteplatte an der Wand der Monitor wird nun von oben eingerastet!

Innenmonitor Teile und Funktionen

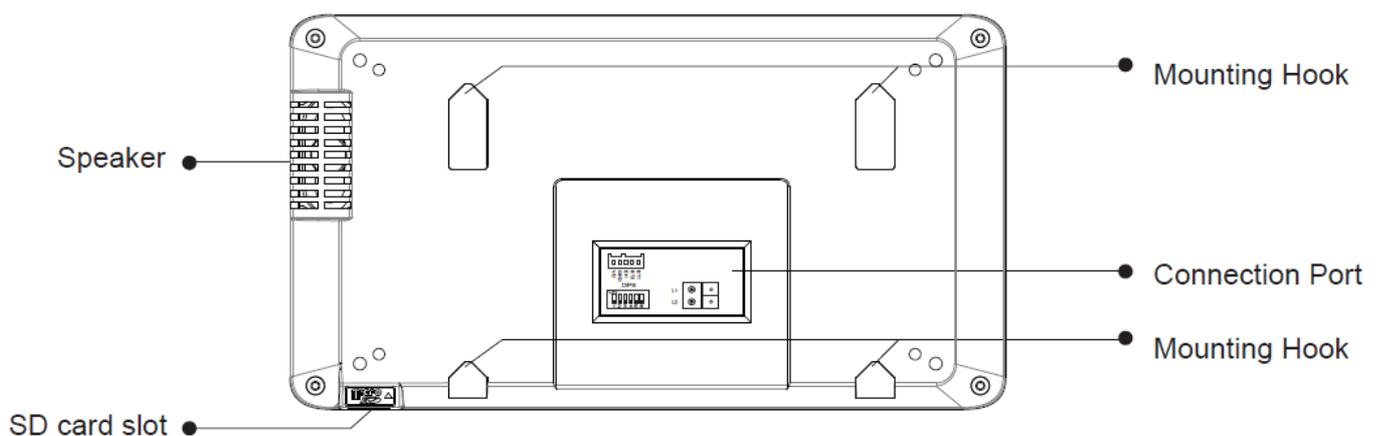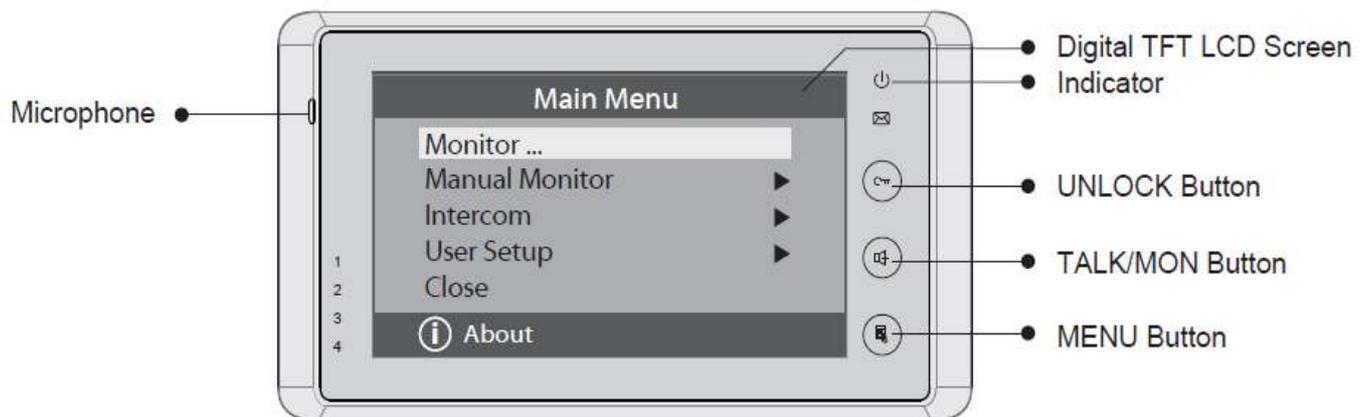

Bedienanleitung

Betätigen Sie den Bildschirm oder drücken Sie den Menü Knopf (Sensortaster unten rechts), der Bildschirm öffnet sich und es wird der Kalender angezeigt Datum Wochentage und die Uhrzeit. Betätigen Sie den Bildschirm erneut und es erscheint das Hauptmenü auf den Schirm.

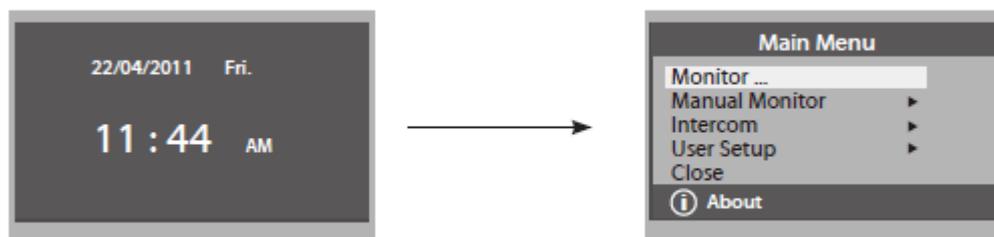


- Manual Monitor : Zur manuellen Auswahl Ihrer Außenstation es können hier bis zu 4 Türstationen ausgewählt und einzeln selektiert werden
- Auto Monitor : Der Es werden alle Verfügbaren Außenstation oder/ und Kameras angezeigt im einstellbaren Intervallen
- Intercom : Bei dieser Funktion erreichen Sie das Interkom- Menü

- Interkom by Namlist : Hier werden alle Namen im Haus wenn programmiert (nicht mit Jeder Türstation möglich) angezeigt sind einzeln anwählbar
- Inner Call : hier können alle Slave - Stationen in einer Wohnung angewählt werden (Je nach Türstation 4 oder max. 16 Stück)
- Direkt Call Guard Unit: Sie können im System einen Pförtner oder Wachmann anlegen den Sie direkt anwählen können
- User Setup : Hier könne Einstellungen wie Lautstärke der Klingel /Nachtklingel Lautstärke / Klingelton Außenstation Intercom* und Türklingel* Telefonwahlfunktion (siehe Anleitung TPC)
- Schließen des Monitors About : Hier erreichen sie die Experten Einstellung und die Anzeige der Systemdaten (siehe unten)

Klingelton Einstellung :

Im Menü User Setup haben Sie die Möglichkeit den Klingelton für die Außenstation für die Interkom Funktion und für die Türklingel einzustellen .Sie haben hier 12 unterschiedliche Melodien zur Verfügung . Dur berühren der entsprechenden Melodie auf den Bildschirm wird selbige abgespielt . Dur betätigen des Exit & Save Ikon wird die Melodie ausgewählt und abgespeichert

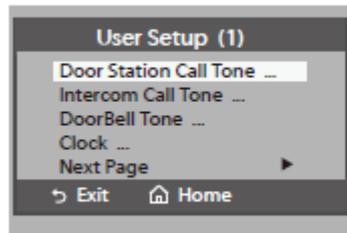

Türstation/ Kamera auswählen

Wenn sie im Standby den Talk Knopf oder im Menü den Icon Monitor betätigen, öffnet sich der Bildschirm und zeigt ein Bilder der Station 1 an .

Durch betätigen des Icon  oder im Hauptmenü durch Manual Monitor , kommen sie in die Kameraauswahl der Stationen 1-4 . Durch betätigen des jeweiligen Buttons wir die entsprechende Station selektiert . Wenn keine Station angeschlossen ist 3 mal beep (error)



Intercom sprechen :Durch betätigen der Intercomfunktion können sie die Wohnungen von 01-32 im Haus durch Auswahl der entsprechenden Station anrufen

Inner Call : Gespräche über die Geräte in einer Wohnung in der Wohnung alle Endgeräte klingeln gleichzeitig

Direct Call Wachmann :Pförtnerfunktion



k

Sprechen und Gespräch annehmen

Durch betätigen des Klingeltasters der Außenstation öffnet sie der oder die Monitore und es wird ein Bild der Außenstation angezeigt ferner ertönt der voreingestellte Klingelton . Durch betätigen des Talk Buttons s.o. oder durch betätigen des Lautsprecher Icons auf den Monitor können sie nun 90 s mit dem Besucher sprechen . Danach schließt der Monitor automatisch und geht in den Standby Modus . Falls sich am Monitor keiner Teilnehmer meldet schließt das System nach 30 Sekunden




Schlossfunktion betätigen

 OT  Sie können während des Gesprächs den Unlockknopf (Unlock) oder  Ikon Auf dem Bildschirm betätigen. Die Standardmäßige Öffnungsdauer beträgt 5 Sekunden. Sie können je nach Anlage bis zu 2 Schlösser anschließen . Es werden Unlock 1 und Unlock 2 als Icon angezeigt wenn sie den Standard Screen auswählen . Ferner können in dieser Ansicht Bildeinstellungen vorgenommen werden


Einstellung Klingellautstärke

Sie können über den Menüpunkt Klingellautstärke die konfigurieren . Im Menüpunkt Night Ring Volume können sie die Nachtschaltung aktivieren und einstellen min Lautstärke ist 0 (aus) die Zeiten sind fix von 18 – 06 Uhr

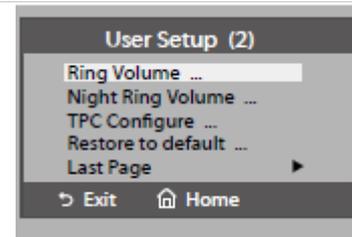

Datum und Zeit einstellen

Geben sie über das Zahlenbild die Zeit und das Datum an ! löschen mit * bestätigen mit # oder mit Save/Exit

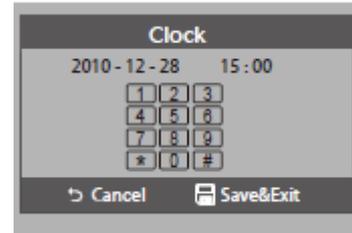


Monitoring zeit einstellen

Hier können sie die Zeit einstellen die der Monitor in Betrieb bleiben soll z.b. in der Überwachungsfunktion . Die Sprechzeit ist allerdings fix 90 s . Mit den Pfeil-Icon selektieren und mit Exit / Save bestätigen




Global zurücksetzen

Hier kann Ihr Monitor in den Auslieferungszustand zurückversetzt werden . Datum, Zeit und der manuelle DIP Code werden beibehalten

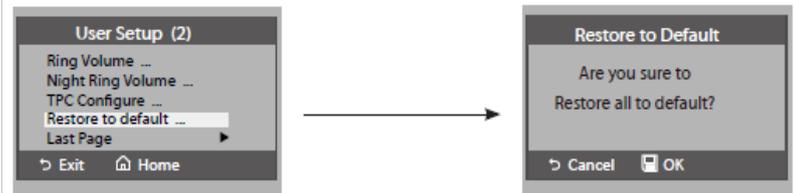


Einstellung Sprechlautstärke Bild Kontrast etc

Diese Einstellung nehmen sie im Sprechbetrieb oder in der Monitoringfunktion vor . Betätigen sie  oder je nach Monitor den Menü Button . Hier können sie nun Scene (voreingestellte Bildeinstellung weich, hell) einstellen . Helligkeit , Farbe , Auflösung und Sprechlautstärke einstellen .

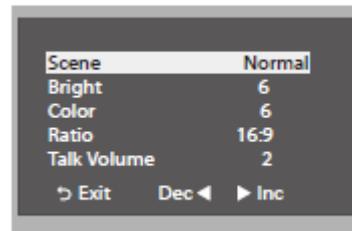

Experten Einstellung :

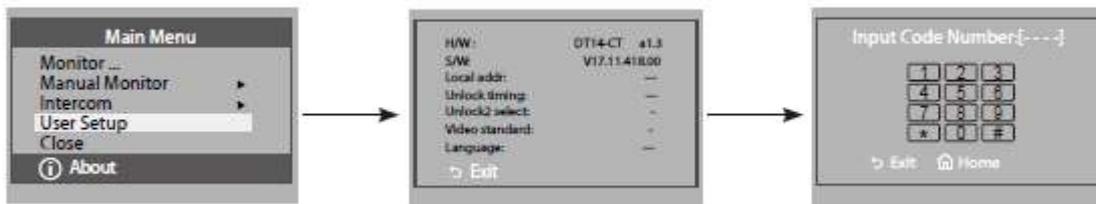

Master Setup

Über die Betätigung des Unteren **Icon About** (je nach Modell auch über **User Setup**) der **Schick-Handel Logos** werden die Systemdaten Ihres Monitors angezeigt. Berühren Sie den Bildschirm für 2 Sekunden und sie kommen in das Menü Installations Einstellungen. Achtung: Ihr Monitor ist für den Masterbetrieb bereits eingerichtet. Es müssen für eine Standard Verbindung keine Veränderungen im Menü gemacht werden.

Wenn Sie Ihre Anlage mit einer DT592/591 oder 598 Türstation muss diese vor der Einstellung verbunden werden

Code 8000# Standard ist jeder Monitor als Master eingerichtet. Wenn Ihr Monitor mit einer DMR11 Türstation verbunden ist und in einer Wohnung als Slaver Monitor betrieben werden soll muss je nach Anzahl der Monitore Slave 1 2 3 (Set as Slaver Unit) eingegeben werden. Bitte beachten es muss immer einen Master mit dem Code 8000# geben.

8001#-8003# Muss bei den Slavermonitoren an DMR11 und DMR18 eingestellt werden nicht bei DT591 593 598 592 596, da dort der Slavermonitor über den DIP Code eingestellt wird. Bei DMR11 und 18 alle Slaver den gleichen DIP Code und Slaver 1-3 über Menü / Bei DT591 über DIP Code 1-14 oder bei DT592 und 598 (2 Fam. 1-14 und 15-32)

In Verbindungen mit den Türstationen DT591/592 und 598 ist diese Einstellung nicht notwendig da die Slave Adressen über den DIP Code des Monitors (Rückseite) Codes 1-15 oder 16-28 eingestellt werden

Code 8010 # Set lock Code 0 Bitte diese Einstellung so lassen! Es liegt Spannung am Schloss an wenn (oder wird potentialfrei geschlossen, je an Anschluss Mode) beim betätigen des Türöffners

Code 8011# Set lock Code 1 Bei dieser Einstellung liegt immer Spannung an! Beim betätigen des Türöffners wird selbige unterbrochen (Standard nicht verwendet)

Code 8021-8029# Öffnungsdauer des Türöffners 1-9 Sekunden

Code 8004# Wenn Sie den Monitor im Mehrfamilienhaus als Pförtner oder Wächter/Hausmeister festlegen wollen (direkte Anwahl über Guard Unit Call möglich)

8005# Standarteinstellung nicht als Pförtner

8006# Diese Einstellung bitte verwenden wenn der Monitor als Slaver verwendet wird und beim betätigen der Klingel ein Bild zeigen soll. Wenn diese Funktion deaktiviert ist wird nur der Klingelton wiedergegeben und erst nach dem betätigen des Monitors ein Bild gezeigt. Alle anderen Monitore werden beim annehmen des Gesprächs abgeschaltet und sind während des Gesprächs blockiert.



8007# Slaver Monitor kein Bild Standarteinstellung beim Slaverbetrieb Monitor Bild aus

8008-8009 # Einstellung des Datum Formates

Spracheinstellung **8101-8113#** : Code für Deutsch sofern noch nicht voreingestellt ist **8105#**

-
- Stromverbrauch : DC 24V (supplied by Adaptor)
- Stromversorgung der Türstation (Türöffner): 12Vdc, 300mA(Internal Power)
- Verbrauch im Standby Standby 0.5W,Working status 15W(for kits)
- Abmessungf Monitor 7 Inch color TFT-LCD
- Display Auflösung : 800*3(RGB)*480 pixels
- Video Signal: 1Vp-p,75Ω,CCIR standard
- Interner Bildspeicher: 120M
- Anzahl der zu speichernden Bilder ca : 800pcs(inner memory),>30000pcs(2G SD card)
- Türöffner Zeit einstellbar 1 to 9 seconds, set by Monitor
- Arbeits Temperaturbereich: -10°C ~ 45°C
- Abmessung Monitor 125(H)×225(W)×23(D)mm

Monitor zusätzliche Möglichkeiten

extra Klingelknopf anschließbar


Der Klingeltaster wird an den Monitor für den Etagenruf angeschlossen . Der Monitor klingelt in der für den Etagenruf eingestellten Melodie der Bildschirm ist aus

extra Klingel


Es kann ein extra Gong mit einer Leistungsaufnahme von 12V 300 mA DC angeschlossen werden . Selbiger klingelt bei betätigen der Außenstation und bei betätigen des Etagenrufs so lange bis der Monitor schließt oder bis das Gespräch angenommen wird . Wenn Ihr Gong einen höheren verbrauch hat Relais verwenden (fragen sie Ihren Elektrofachmann)

TV Ausgang zum zusätzlichen TV –Anschluss

Es kann ein TV Gerät angeschlossen werden . es wird ein Bild angezeigt wenn ein Bild am Sprechgerät angezeigt wird . Es wird nur das Bild angezeigt welches gerade am Monitor ausgewählt ist !

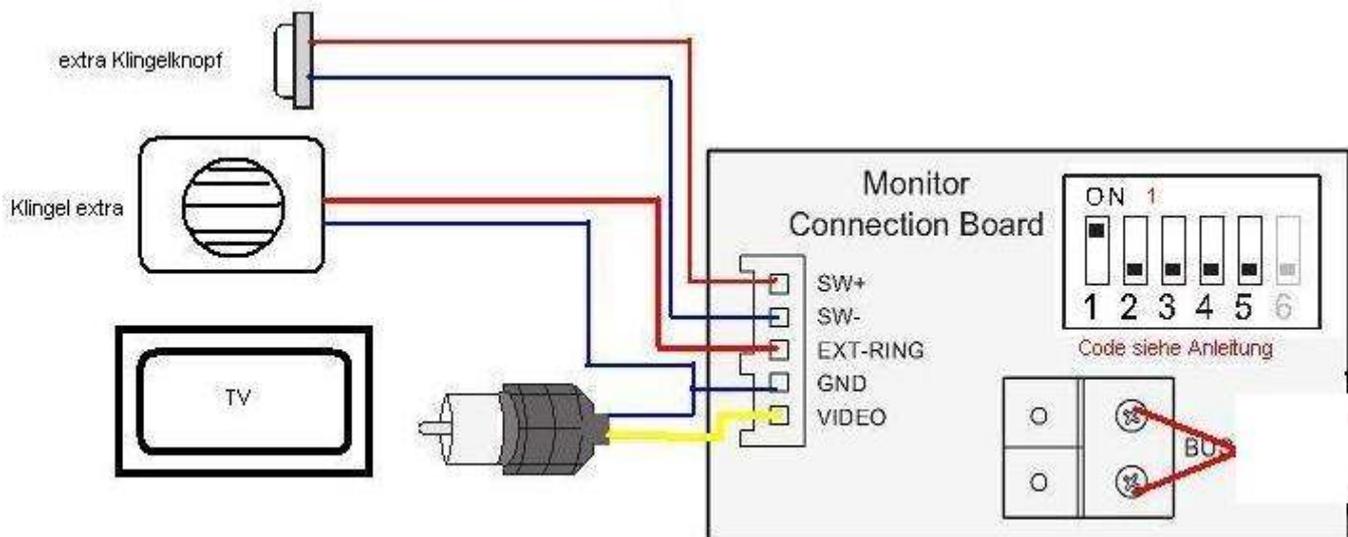

Anschlussbeispiel mit DT591 Code 1-16 (siehe Anleitung DT591/2)

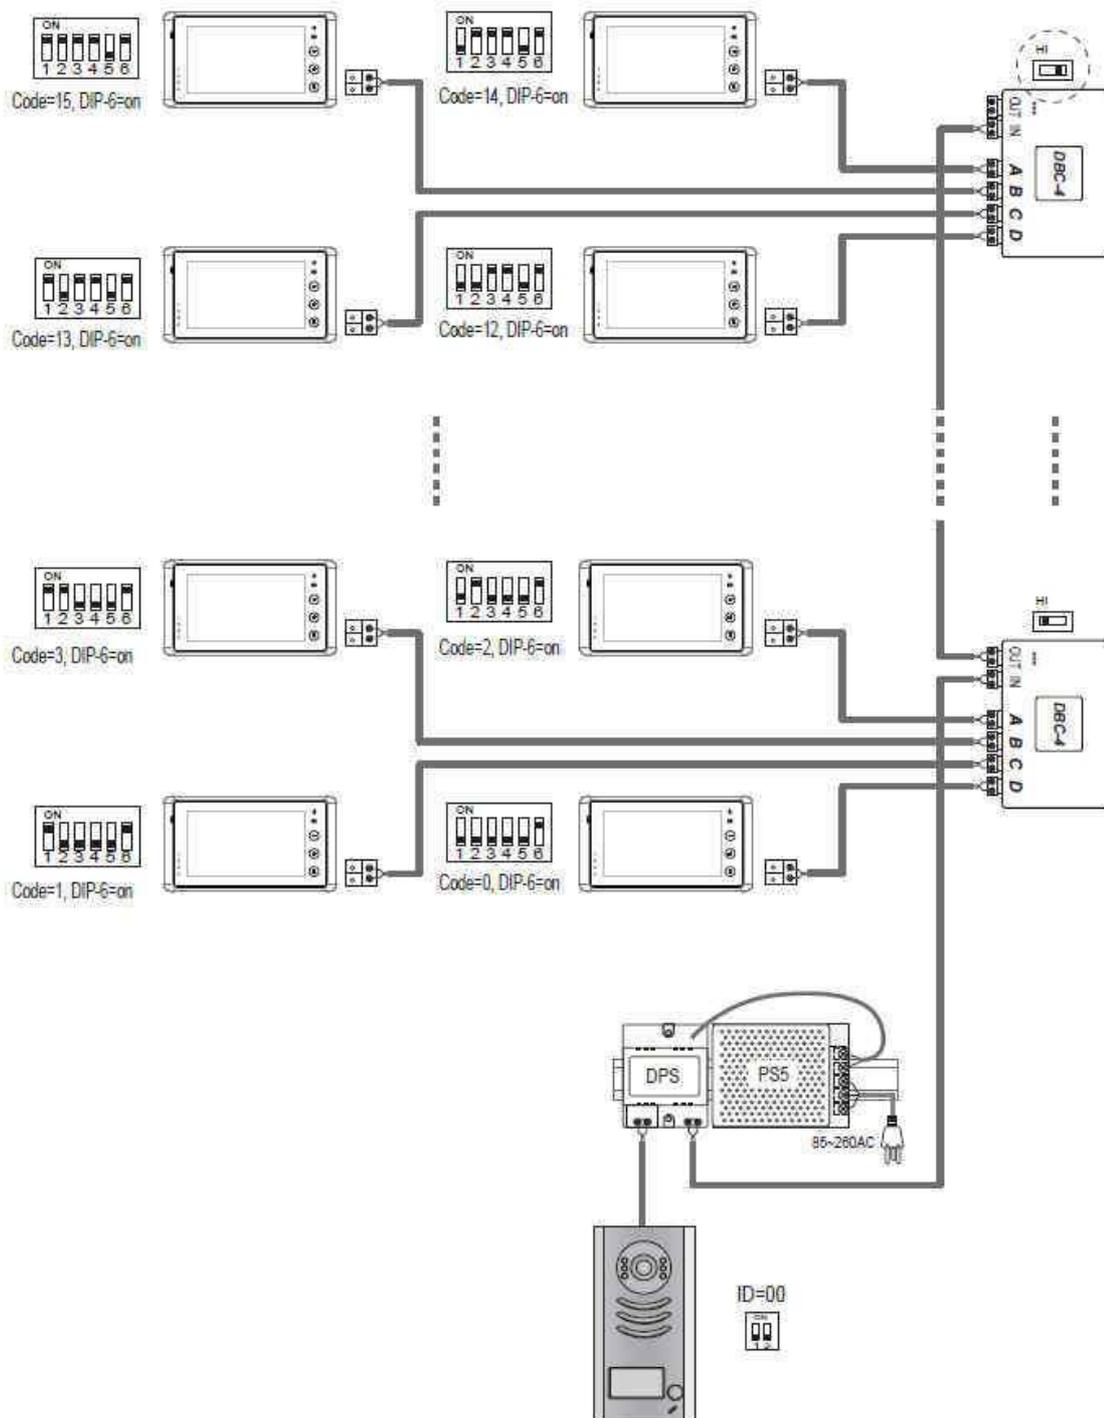

Gefahrhinweise

Achtung:

Arbeiten am 230V Stromnetz dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden bitte beauftragen Sie einen Elektrofachmann mit dem Anschluss des Hutschienennetzadapters . Es besteht Lebensgefahr !

Beachten Sie bitte:

Entsorgen sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer, gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sie können das Produkt an jeder Kommunalen Sammelstelle für Altgeräte unentgeltlich zur Umwelt und Fachgerechten abgeben .

IX. Hinweis zum Batteriegesetz

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Verkäufer verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzergesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die der Verkäufer als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) des Verkäufers zurückgeben.

Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:



= Batterie darf nicht in den Hausmüll gegeben werden

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.



© Schick – Handel

Ron Schick
Schick-Handel @
Max-Klinger-Strasse 2
04425 Taucha
Tel.:034298-126190 /Fax 034298-13109
Funk.:0172-3644099
USt.ID Nr DE185412469
Zoll Nr: DE168144
WEEE-Reg.-Nr.DE61167645
Internet:www.schick-handel.de