

### Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

Telefonisch unter: **0180-5473784**

(0,14 € / Anruf aus dem Festnetz der DTAG;  
Mobilfunkpreise können erheblich abweichen)

### General Inquiries

<LG Customer Information Center>

**0180-5473784**

\* Make sure the number is correct before making a call.

Benutzerhandbuch

# LG-E720

<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	<p>Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden.</p> <p>Das WLAN kann innerhalb der EU in Innenräumen uneingeschränkt verwendet werden. In Frankreich, Russland und der Ukraine ist eine Verwendung im Freien jedoch nicht möglich.</p>
<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	<p>This device is intended for use in all European countries.</p> <p>The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.</p>

**Bluetooth QD ID B017002**



# LG-E720 Benutzerhandbuch

- Deutsch

- Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.
- Dieses Telefon wird wegen seines Touchscreen-Bildschirms für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ und Android Market™ sind Marken von Google, Inc.



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des hoch entwickelten und kompakten Mobiltelefons LG-E720 von LG, mit dem Sie modernste digitale Mobilkommunikationstechnologie nutzen können.



### Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



# Inhalt

## **Wichtiger Hinweis.....6**

1. Telefonspeicher .....6
2. Optimieren der Betriebsdauer des Akkus .....6
3. Open Source-Betriebssystem installieren .....8
4. Entsperrungsmuster verwenden.....8
5. Sicherem Modus und Hardware-Reset verwenden....9
6. Verbindung zu WLAN-Netzwerken herstellen ..... 10
7. microSD-Karte verwenden .. 11
8. Anwendungen öffnen und wechseln.....12
9. LG PC Suite von einer Speicherkarte kopieren..... 13
10. Telefon über USB an einen Computer anschließen ..... 15
11. Entsperren Sie den Bildschirm während der Verwendung der Datenverbindung.....17
12. Verbinden Sie Ihr Telefon nicht mit dem PC, während Sie diesen ein-/ausschalten 17
13. Telefon gerade halten ..... 17
14. Falls der Bildschirm einfriert 17

## **Ihr neues Mobiltelefon..... 18**

- Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus.....20
- Mobiltelefon aufladen .....21

- Einsetzen der Speicherkarte..22
- Formatieren der Speicherkarte ..23

## **Ihr Homescreen .....25**

- Touchscreen-Tipps.....25
- Näherungssensor .....25
- Sperren Ihres Telefons.....26
- Entsperren des Bildschirms ..27
- Startseite .....27
- Widgets zu Ihrem Homescreen hinzufügen .....28
- Zu einer kürzlich verwendeten Anwendung zurückkehren .....29
- Bildschirmtastatur .....32
- XT9-Modus .....32
- Wörterbuch aus .....33
- 123-Modus .....33
- Buchstaben mit Akzent eingeben 33
- Beispiel .....33

## **Einrichtung des Google-Kontos..34**

- Google-Konto erstellen .....34
- Bei Ihrem Google-Konto anmelden .....34

## **Anrufe/Kontakte.....37**

- Sprachanruf tätigen.....37
- Kontakte anrufen .....37
- Annehmen oder Abweisen eines Anrufs .....37
- Anruflautstärke anpassen .....38
- Neuer Anruf .....38
- Anruflisten anzeigen.....38
- Anrufeinstellungen .....39

# Inhalt

Kontakte.....	41	<b>Videokamera.....</b>	<b>60</b>
Kontakte suchen .....	41	Der Sucher .....	60
Neuen Kontakt hinzufügen ....	41	Ein Video aufnehmen.....	61
Bevorzugte Kontakte .....	41	Nach der Aufnahme des Videos ..	61
<b>Nachrichten/E-Mails .....</b>	<b>43</b>	Erweiterte Einstellungen .....	62
Nachrichten .....	43	Gespeicherte Videos ansehen..	63
Nachrichten senden .....	43	Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen ..	63
Nachrichteneinstellungen ändern .....	44	<b>Ihre Fotos und Videos .....</b>	<b>64</b>
E-Mail- und Kontobildschirm öffnen .....	46	Foto als Hintergrund.....	64
Nachrichten lesen .....	48	<b>Multimedia.....</b>	<b>66</b>
Eine Nachricht beantworten ..	48	Albumansicht verändern .....	66
Nachrichten markieren .....	49	Fotos senden .....	66
E-Mail-Nachrichten verfassen und senden .....	49	Video senden.....	67
Arbeiten mit Kontoordnern ....	51	Musik.....	67
E-Mail-Konten hinzufügen und bearbeiten .....	51	Musiktitel abspielen .....	67
<b>Soziale Netzwerke .....</b>	<b>52</b>	Radio .....	69
Konten zum Telefon hinzufügen	52	Sender suchen.....	69
Eigenen Status anzeigen und aktualisieren .....	53	Kanäle zurücksetzen .....	70
Konten vom Telefon entfernen ..	53	Radio hören.....	70
<b>Kamera .....</b>	<b>54</b>	Dateien mithilfe von USB- Massenspeichergeräten übertragen.....	70
Der Sucher .....	54	<b>Google-Anwendungen .....</b>	<b>75</b>
Fokus-Modus verwenden ....	55	Google Maps™ .....	75
Ein Foto machen .....	55	Market™ .....	76
Nach der Aufnahme des Fotos..	55	Google Mail™ .....	76
Erweiterte Einstellungen .....	56	Google Talk™ .....	77
Gespeicherte Fotos ansehen ..	59	<b>Dienstprogramme .....</b>	<b>78</b>
		Wecker einstellen.....	78
		Taschenrechner .....	78

Hinzufügen eines neuen Termins	79	Einstellungen für USB-Tethering und den mobilen WLAN-Hotspot ..	95
Kalenderansicht ändern .....	79	Mobildatenverbindung via USB teilen	96
ThinkFree Office .....	80	USB-Tethering und mobiler WLAN-Hotspot .....	96
Sprachmemo .....	80	Mobildatenverbindung als mobilen WLAN-Hotspot verwenden .....	97
Ton- und Sprachaufnahme ..	80	Mobilen Hotspot umbenennen oder sichern ....	97
Sprachaufnahme senden .....	81	Verwendung des On-Screen Phone ..	99
LG Air Sync .....	81	On-Screen Phone-Symbole ...	99
<b>Das Internet .....</b>	<b>82</b>	On-Screen Phone-Funktionen ..	99
Browser .....	82	So installieren Sie On-Screen Phone auf Ihrem PC .....	100
Optionen verwenden .....	82	So verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit Ihrem PC ..	100
Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen .....	83	So prüfen Sie die Verbindung zwischen Telefon und PC .....	101
Browsereinstellungen ändern ..	83	So trennen Sie die Verbindung zwischen Telefon und PC .....	102
<b>Einstellungen .....</b>	<b>84</b>	<b>Softwareaktualisierung .....</b>	<b>103</b>
Drahtlos & Netzwerke .....	84	Software-Update für das Mobiltelefon .....	103
Töne .....	85	DivX Mobile .....	104
Display .....	86	<b>Zubehör .....</b>	<b>105</b>
Standort und Sicherheit .....	87	<b>Technische Daten .....</b>	<b>107</b>
Anwendungen .....	88	<b>Fehlerbehebung .....</b>	<b>108</b>
Konten und Synchronisierung ..	89	Richtlinien für einen sicheren und effizienten Gebrauch .....	112
Datenschutz .....	90		
Speicherverwaltung .....	90		
Suchen .....	91		
Sprache und Tastatur .....	92		
Spracheingabe & -ausgabe ..	92		
Eingabehilfen .....	93		
Datum und Uhrzeit .....	93		
Telefoninfo .....	93		
Wi-Fi (WLAN) .....	94		
Mobildatenverbindung Ihres Telefons teilen .....	95		

# Wichtiger Hinweis

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

## 1. Telefonspeicher

Wenn der im Telefonspeicher verfügbare Speicherplatz weniger als 10 % beträgt, kann das Telefon keine neuen Nachrichten empfangen. Sie müssen den Telefonspeicher überprüfen und einige Daten löschen, wie z. B. Anwendungen oder Nachrichten, um mehr Speicher verfügbar zu machen.

### So verwalten Sie die Anwendung

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie **Einstellungen** > **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten** aus.

- 2 Wenn alle Anwendungen angezeigt werden, blättern Sie zu der Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und wählen diese aus.
- 3 Tippen Sie auf **Deinstallieren** und berühren Sie dann **OK**, um die Anwendung wie gewünscht zu deinstallieren.

## 2. Optimieren der Betriebsdauer des Akkus

Sie können die Betriebsdauer des Akkus zwischen den Ladevorgängen erhöhen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die andauernde Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können außerdem überwachen, wie stark Anwendungen und Systemressourcen den Akku beanspruchen.

### So erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus

- Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie

nicht verwenden. Wenn Sie WLAN, Bluetooth oder GPS nicht verwenden, schalten Sie diese Funktionen aus.

- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die Bildschirmsperre ein.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Google Mail™, Kalender, Kontakte und weitere Anwendungen, wenn Sie diese nicht verwenden.
- Einige Anwendungen, die Sie heruntergeladen haben, können die Akkubetriebsdauer verringern.

### **So überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus**

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Status** aus.

- 2 Der Status („Wird geladen“, „Wird nicht geladen“) und Ladezustand (als Prozentwert der Vollladung) des Akkus werden am oberen Bildschirmrand angezeigt.

### **Soüberwachen und kontrollieren Sie den Akkuenergieverbrauch**

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Akkuverbrauch** aus.
- 2 Am oberen Bildschirmrand wird die Akkubetriebsdauer angezeigt. Diese Anzeige gibt entweder die Zeit seit der letzten Aufladung an oder, bei angeschlossenem Ladegerät, die letzte Betriebsdauer im reinen Akkubetrieb. Am unteren Bildschirmrand werden Anwendungen bzw. Dienste angezeigt, die Akkuenergie

## Wichtiger Hinweis

verbrauchen – die Anzeige erfolgt in der Reihenfolge ihres Verbrauchswerts.

### 3. Open Source-Betriebssystem installieren

Wenn Sie anstatt dem vom Hersteller zur Verfügung gestellten Betriebssystem ein Open Source-Betriebssystem auf dem Telefon installieren und verwenden, kann dies zu Fehlfunktionen führen.

#### **WARNUNG:**

Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihrem Telefon installieren, das nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, erlischt der Garantieanspruch.

#### **WARNUNG**

Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, sollten Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunterladen, wie z. B. von Android Market™. Wenn einige Anwendungen nicht richtig auf Ihrem Telefon installiert wurden, funktioniert das Telefon möglicherweise nicht ordnungsgemäß oder schwerwiegende Fehler können auftreten. Sie müssen diese Anwendungen deinstallieren und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

### 4. Entsperrungsmuster verwenden

Legen Sie zum Schutz Ihres Telefons ein Entsperrungsmuster fest. Hierzu wird eine Anzahl von Bildschirmen angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen.



## **WARNUNG**

### **Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrungsmusters:**

Prägen Sie sich Ihr Entsperrungsmuster gut ein und bewahren Sie es ggf. an einem sicheren Ort auf. Nach fünfmaliger Eingabe eines falschen Entsperrungsmusters wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Sie haben 5 Versuche, Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort einzugeben. Wenn Sie alle 5 Versuche verbraucht haben, können Sie es nach 30 Sekunden nochmals probieren.

### **Wenn Sie sich an Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort nicht erinnern können:**

Wenn Sie sich über Ihr Google-Konto auf Ihrem Telefon angemeldet und 5 Mal das falsche Muster eingegeben haben, berühren Sie die Taste „Muster vergessen?“.

Anschließend müssen Sie sich über Ihr Google-Konto anmelden, um Ihr Telefon zu entsperren.

Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen.

## **5. Sicheren Modus und Hardware-Reset verwenden**

### **Sicheren Modus verwenden**

**\* So stellen Sie das Telefon aus  
einem nicht funktionsfähigen  
Zustand wieder her**

- 1** Schalten Sie das Telefon aus und starten Sie es erneut. Halten Sie während des Startvorgangs des Telefons die Taste „Menü“ gedrückt, sobald das Android-Logo angezeigt wird. Das Telefon startet mit dem Hauptbildschirm, in dessen unterer linker Ecke „Abgesicherter Modus“ angezeigt wird.

## Wichtiger Hinweis

2 Wählen Sie **Einstellungen**  
> **Anwendungen**  
> **Anwendungen**  
**verwalten** aus, wählen  
Sie die entsprechende  
Anwendung und anschließend  
**Deinstallieren**.

3 Schalten Sie nach dem  
Deinstallieren der Anwendung  
das Telefon aus und starten  
Sie es erneut.

\* **Hardware-Reset verwenden**  
(Zurücksetzen auf  
**Werkseinstellungen**)

Wenn der ursprüngliche Zustand  
nicht mehr hergestellt werden  
kann, verwenden Sie die Funktion  
**Hardware-Reset**, um das  
Telefon zu initialisieren.

Wählen Sie im Anwendungsmenü  
**Einstellungen > Datenschutz**  
> **Speicher zurücksetzen**  
und berühren Sie **Telefon**  
**zurücksetzen**.

Beachten Sie, dass nach  
dem Ausführen der Funktion  
**Hardware-Reset** alle Daten  
und Anwendungen auf dem  
Telefon gelöscht sind und nicht  
wiederhergestellt werden können.

### **WARNUNG**

Wenn Sie die Funktion  
„**Hardware-Reset**“  
ausführen, werden alle  
Benutzeranwendungen und  
Benutzerdaten gelöscht.  
Sichern Sie alle wichtigen  
Daten, bevor Sie die Funktion  
**Hardware-Reset** ausführen.

## 6. Verbindung zu WLAN- Netzwerken herstellen

Um auf Ihrem Telefon WLAN zu  
nutzen, greifen Sie auf einen  
drahtlosen Zugangspunkt  
(„Hotspot“) zu. Manche  
Zugangspunkte sind öffentlich  
zugänglich und Sie können  
problemlos eine Verbindung zu  
ihnen herstellen. Andere sind  
versteckt oder implementieren  
andere Sicherheitsfunktionen,  
so dass Sie das Telefon  
entsprechend konfigurieren  
müssen, um eine Verbindung zu  
ihnen herzustellen.



Deaktivieren Sie WLAN, wenn Sie es nicht benötigen, um die Betriebsdauer des Akkus zu erhöhen.

### **So aktivieren Sie WLAN und stellen eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk her**

1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Wi-Fi Einstellungen**.

2 Berühren Sie die Option **Wi-Fi (WLAN)**, um WLAN zu aktivieren und die Suche nach verfügbaren WLAN-Netzwerken zu starten.

- Es wird eine Liste der verfügbaren WLAN-Netzwerke angezeigt. Sichere Netzwerke werden durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet.

3 Berühren Sie ein Netzwerk, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.

- Wenn das Netzwerk öffentlich ist, werden Sie aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen möchten, indem Sie **Verbinden** berühren.

- Wenn das Netzwerk gesichert ist, werden Sie aufgefordert, ein Kennwort oder andere Zugangsinformationen einzugeben. (Wenden Sie sich wegen der Details an Ihren Netzwerkadministrator.)

4 Auf der Statusleiste werden Symbole angezeigt, die den WLAN-Status kennzeichnen.

### **7. microSD-Karte verwenden**

Bilder sowie Musik- und Videodateien können nur im externen Speicher gespeichert werden.

Bevor Sie die integrierte Kamera verwenden können, müssen Sie in das Telefon eine microSD-Speicherkarte einlegen.

## Wichtiger Hinweis

Ohne eingelegte Speicherkarte kann ein aufgenommenes Bild oder Video nicht gespeichert werden.

### **WARNUNG**

Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die Speicherkarte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Andernfalls können die Speicherkarte, das Telefon und die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten beschädigt werden. Um die Speicherkarte sicher zu entfernen, wählen Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und anschließend **Einstellungen** > **Speicherverwaltung** > **Speicherkarte entfernen**.

## 8. Anwendungen öffnen und wechseln

Unter Android ist Multitasking problemlos möglich, weil geöffnete Anwendungen weiterhin ausgeführt werden, auch wenn Sie eine weitere Anwendung öffnen. Es ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen. Verwenden und wechseln Sie zwischen mehreren geöffneten Anwendungen. Android verwaltet alle Anwendungen, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Anwendungen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

**So halten Sie die Anwendung an, die Sie gerade verwenden**

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen** > **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten** aus.

- 2 Blättern Sie zu der gewünschten Anwendung und berühren Sie **Stoppen erzwingen**, um deren Verwendung zu stoppen.

**TIPP!**

**Kürzlich verwendete Anwendungen erneut aufrufen**

- Wenn Sie die Taste „Homescreen“ gedrückt halten, wird eine Liste Ihrer kürzlich verwendeten Anwendungen angezeigt.

## 9. LG PC Suite von einer Speicherkarte kopieren

Wenn Sie Ihr Telefon per USB-Kabel mit Ihrem PC synchronisieren möchten, müssen Sie die LG PC Suite auf Ihrem PC installieren. Sie können dieses Programm von der LG-Website herunterladen (<http://www.lg.com>). Besuchen Sie <http://www.lg.com>, wählen Sie Ihre Region, Ihr Land und Ihre Sprache aus, und klicken Sie anschließend auf „Support“. Besuchen Sie die LG-Website, wenn Sie weitere Informationen

zur Installation und Verwendung des Programms benötigen.

Da PC Suite in die im Lieferumfang enthaltene Speicherkarte integriert ist, können Sie diese einfach auf Ihren PC kopieren.

### LG PC SUITE

Die LG PC Suite IV unterstützt Sie beim Verbinden Ihres Mobiltelefons mit einem PC über ein USB-Kabel und ermöglicht die Verwendung der Funktionen des Mobiltelefons auf Ihrem PC.

#### Die wichtigsten Funktionen der LG PC Suite IV

- Komfortables Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Daten auf dem Telefon
- Synchronisieren von Daten zwischen einem PC und dem Telefon (Kontakte, Kalender, Lesezeichen, Anrufliste)
- Einfacher Austausch von Multimedia-Dateien (Fotos, Videos, Musik) per Drag & Drop zwischen PC und Telefon

## Wichtiger Hinweis

- Übertragen von auf dem Telefon gespeicherten Nachrichten (SMS) auf den PC
- Verwenden des Telefons als Modem
- Softwareaktualisierungen ohne Datenverlust

**Folgende Funktionen werden nicht vom LG-E720 unterstützt:**

- PC-Verbindung über Bluetooth
- Aufgaben im Kalender
- Notizen
- Java-Applikationen

Ein Benutzerhandbuch für PC Suite IV kann nach der Installation von PC Suite IV über das Hilfsmenü aufgerufen werden.

### Installation der LG PC Suite von Ihrer microSD-Speicherkarte

- 1 Legen Sie eine microSD-Speicherkarte in Ihr Telefon ein. (Die Karte befindet sich möglicherweise bereits in Ihrem Telefon.)

- 2 Bevor Sie das USB-Datenkabel anschließen, müssen Sie sicherstellen, dass der Modus **USB-Speicher** auf Ihrem Telefon aktiviert ist. (Wählen Sie im Anwendungsmenü **Einstellungen > Speicherverwaltung**. Aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen **USB-Speicher**.)
- 3 Schließen Sie Ihr Telefon mit dem USB-Datenkabel an Ihren PC an.
  - (1) Ziehen Sie das USB-Symbol von der Statusleiste.
  - (2) Wählen Sie **USB-Verbindung** und **USB-Speicher aktivieren**.
  - (3) Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.

- (4) Kopieren Sie den Ordner „LGPCSuiteIV“ von Ihrem USB-Speicher auf Ihren PC.
- (5) Führen Sie die Datei „LGInstaller.exe“ auf Ihrem PC aus und befolgen Sie die Anleitungen.

\* Wenn die Installation von LG PC Suite IV abgeschlossen ist, deaktivieren Sie den Modus **USB-Speicher**, damit Sie LG PCSuite IV ausführen können.

**HINWEIS:** Entfernen oder löschen Sie keine andere Programmdatei auf Ihrer Speicherkarte. Dies könnte die vorinstallierte Anwendung auf dem Telefon beschädigen.

## 10. Telefon über USB an einen Computer anschließen

Um Dateien über USB-Geräte auszutauschen:

- 1 Legen Sie eine microSD-Speicherkarte in Ihr Telefon ein. (Die Karte befindet sich möglicherweise bereits in Ihrem Telefon.)
- 2 Bevor Sie das USB Datenkabel anschließen, müssen Sie sicherstellen, dass der Modus **USB Speicher** auf Ihrem Telefon aktiviert ist. (Wählen Sie im Anwendungsmenü **Einstellungen > SD Karte & Telefonspeicher**. Aktivieren Sie anschließend das **Kontrollkästchen USB-Speicher**.)
- 3 Mit dem USB-Kabel aus dem Lieferumfang des Telefons können Sie das Telefon an den USB-Anschluss Ihres Computers anschließen. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass USB angeschlossen ist.
- 4 Öffnen Sie den Benachrichtigungsauszug und berühren Sie **USB Verbindung**.

## Wichtiger Hinweis

- 5 Berühren Sie **USB-Speicher aktivieren**, um zu bestätigen, dass Sie Dateien zwischen der microSD-Karte des Telefons und dem Computer übertragen möchten.

Wenn das Telefon als USB-Speicher verbunden ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Die microSD-Karte des Telefons ist mit Ihrem Computer als Laufwerk verbunden. Sie können jetzt Dateien von der microSD-Karte oder vom Computer kopieren.

**HINWEIS:** Beim Deinstallieren von PC Suite IV werden USB- und Bluetooth-Treiber nicht automatisch entfernt. Sie müssen daher manuell deinstalliert werden.

**TIPP!** Um die microSD-Karte wieder für das Telefon verfügbar zu machen, müssen Sie den Benachrichtigungsausgang öffnen und **USB-Speicher deaktivieren** berühren.

Während dieser Zeit können Sie vom Telefon aus nicht auf die microSD-Karte zugreifen. Sie können demnach keine Anwendungen verwenden, die auf der microSD-Karte basieren, wie z. B. Kamera, Galerie und Musik.

Um das Telefon vom Computer zu trennen, folgen Sie den Anweisungen des Computers zum sicheren Entfernen der microSD-Karte und der USB-Geräte. So verhindern Sie einen Verlust der auf der Karte gespeicherten Daten.

- 1 Trennen Sie das USB-Gerät auf sichere Art von Ihrem Computer.
- 2 Öffnen Sie den Benachrichtigungsausgang und berühren Sie **USB-Speicher deaktivieren**.

## **11. Entsperren Sie den Bildschirm während der Verwendung der Datenverbindung**

Das Display wird abgedunkelt, wenn es während der Verwendung der Datenverbindung für einen längeren Zeitraum nicht berührt wird. Um den Bildschirm zu aktivieren, berühren Sie ihn einfach.

## **12. Verbinden Sie Ihr Telefon nicht mit dem PC, während Sie diesen ein-/ausschalten**

Ziehen Sie das Datenkabel vom Telefon und vom PC ab, da dies Fehler auf dem PC verursachen könnte.

## **13. Telefon gerade halten**

Halten Sie Ihr Mobiltelefon gerade, wie ein gewöhnliches Telefon. Das LG-E720 verfügt über eine interne Antenne.

Diese darf nicht zerkratzt oder beschädigt werden, da dies zu Leistungsverlust führt. Vermeiden Sie es, den unteren Teil des Telefons zu berühren, in dem sich die Antenne befindet, während Sie Anrufe tätigen/ entgegennehmen bzw. Daten senden/empfangen. Dies könnte die Anrufqualität beeinträchtigen.

## **14. Falls der Bildschirm einfriert**

Falls das Telefon nicht auf Benutzereingaben reagiert oder der Bildschirm einfriert:

Entnehmen Sie den Akku, setzen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon ein. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

# Ihr neues Mobiltelefon

Um das Telefon einzuschalten, halten Sie die Ein-/Austaste 3 Sekunden lang gedrückt. Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die Ein-/Austaste 3 Sekunden lang gedrückt und berühren Sie „Ausschalten“.



## **WARNUNG**

Das Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Verdecken Sie nicht den Schutzüberzug auf dem Näherungssensor des LCD. Dies kann eine Fehlfunktion des Sensors verursachen.

**TIPP!** Berühren Sie die Menütaste, wenn Sie eine Anwendung antippen, um zu prüfen, welche Optionen zur Verfügung stehen.

**TIPP!** Falls bei Ihrem LG-E720 Betriebsfehler auftreten oder Sie es nicht einschalten können, entfernen Sie den Akku, legen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Gerät nach 5 Sekunden wieder an.

**HINWEIS:** Das LG-E720 unterstützt keine Videoanrufe.



Anschluss für Stereo-  
Kopfhörer



Ein-/Austaste/  
Sperrtaste




Anschluss für Ladegerät/  
Micro-USB-Kabel



Lautstärketasten

- Im Homescreen:  
Regelung der  
Rufonlautstärke
- Während eines  
Anrufs: Regelung der  
Hörerlautstärke
- Während der  
Musikwiedergabe:  
Lautstärkeregelung

Kameraobjektiv

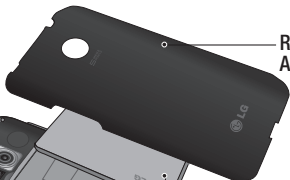

Rückseitige  
Abdeckung


Steckplatz  
für microSD-  
Speicherkarte



SIM-Karten-  
Steckplatz



Akku


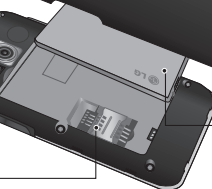


# Ihr neues Mobiltelefon


## Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

Bevor Sie Ihr neues Telefon verwenden können, müssen Sie es einrichten. So setzen Sie die SIM-Karte und den Akku ein:


- 1 Zum Entfernen der rückseitigen Abdeckung halten Sie das Telefon in einer Hand. Mit der anderen Hand drücken Sie mit dem Daumen fest auf die rückwärtige Abdeckung. Heben Sie die Akkuabdeckung mit dem Zeigefinger hoch.

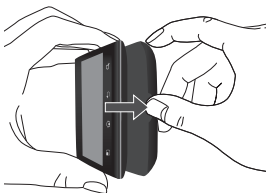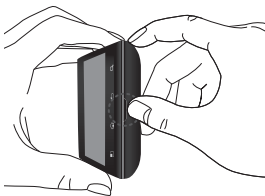

- 2 Setzen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.

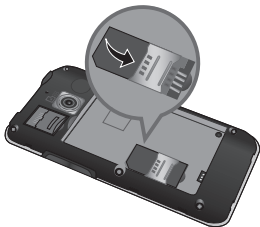


- 3 Setzen Sie den Akku ein, indem Sie die goldfarbenen Kontakte am Telefon und am Akku zueinander ausrichten.

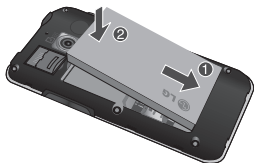


- 4 Setzen Sie die rückseitige Abdeckung des Telefons wieder auf.



## Mobiltelefon aufladen

Öffnen Sie die Abdeckung der Ladegerätbuchse an der Seite des LG-E720. Stecken Sie das Ladegerät ein und schließen Sie es dann an eine Steckdose an. Das LG-E720 muss so lange aufgeladen werden, bis das Symbol  angezeigt wird.

**HINWEIS:** Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.

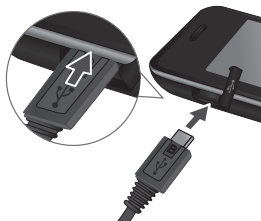

# Ihr neues Mobiltelefon

## Einsetzen der Speicherkarte

Um zusätzliche Multimediadateien zu speichern, wie z. B. mit der integrierten Kamera aufgenommene Bilder, müssen Sie eine Speicherkarte in das Telefon einsetzen.



So setzen Sie eine Speicherkarte ein:

**HINWEIS:** Das LG-E720 unterstützt Speicherkarten mit bis zu 32 GB.


- 1 Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie eine Speicherkarte einsetzen oder entfernen. Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung.



- 2 Öffnen Sie die Steckplatzabdeckung und legen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.

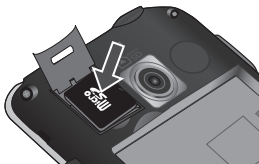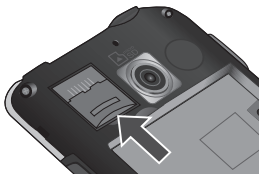

- 3 Schließen Sie die Steckplatzabdeckung.

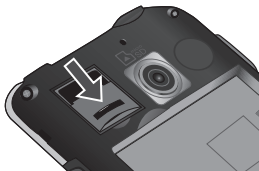

**! WARNUNG**

Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die Speicherkarte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Andernfalls können die Speicherkarte, das Telefon und die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten beschädigt werden.

## Formatieren der Speicherkarte

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

**HINWEIS:** Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, werden alle darauf befindlichen Dateien gelöscht.

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, um das Anwendungsmenü zu öffnen.
- 2 Blättern Sie bis zur Option **Einstellungen** und berühren Sie diese.
- 3 Blättern Sie und berühren Sie **Speicherverwaltung**.
- 4 Berühren Sie **Speicherkarte entfernen**.
- 5 Berühren Sie **Speicherkarte formatieren** und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

# Ihr neues Mobiltelefon

- 6** Wenn Sie ein Entsperrungsmuster eingerichtet haben, geben Sie das Entsperrungsmuster ein und wählen Sie **Speicherkarte formatieren**. Die Karte wird daraufhin formatiert und kann verwendet werden.

**HINWEIS:** Falls sich auf Ihrer Speicherkarte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur nach dem Formatieren verändert haben, da alle Dateien gelöscht wurden.

## **TIPP!**

Wenn Ihre Speicherkarte bereits entfernt wurde, können Sie den folgenden Schritt ausführen, um sie zu formatieren.

Berühren Sie **Anwendungen > Einstellungen > Speicherverwaltung > Speicherkarte formatieren**.

# Ihr Homescreen

## Touchscreen-Tipps

Nachfolgend einige Tipps zur Navigation auf dem Telefon.

**Berühren** – Um ein Menü oder eine Option auszuwählen oder eine Anwendung zu öffnen, berühren Sie diese(s).

**Länger berühren** – Um ein Optionsmenü zu öffnen oder ein Objekt zu greifen, das Sie verschieben möchten, berühren Sie dieses für eine etwas längere Zeit.

**Ziehen** – Um eine Liste langsam zu durchblättern oder ein Objekt langsam zu verschieben, fahren Sie mit dem Finger über den Touchscreen und lassen dabei den Bildschirm berührt.

**Blättern** – Um eine Liste schnell zu durchblättern oder ein Objekt schnell zu verschieben, blättern Sie in einer schnellen Bewegung über den Touchscreen (durch schnelles Ziehen und Loslassen).

## HINWEIS:

- Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.
- Drücken Sie nicht zu fest, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze leicht das gewünschte Objekt. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.

## Näherungssensor

Wenn Sie das Telefon während eines eingehenden oder ausgehenden Anrufs an ihr Ohr halten, wird automatisch die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet und die Tastensperre aktiviert.

Dadurch wird Akkuenergie gespart, und über die automatische Tastensperre bei Anrufen werden versehentliche Eingaben verhindert.

# Ihr Homescreen

Zudem wird das Telefon automatisch wieder entsperrt, wenn Sie während Anrufen Ihre Kontakte durchsuchen möchten.

## Sperrn Ihres Telefons

Wenn Sie Ihr LG-E720 nicht verwenden, drücken Sie auf die Ein-/Austaste, um das Telefon zu sperren. Dies verhindert, dass Sie versehentlich auf eine Taste drücken und schont den Akku.

Wenn Sie das Telefon über einen gewissen Zeitraum nicht verwenden, wird vom Homescreen oder einem anderen angezeigten Bildschirm auf den Bildschirm „Telefonsperrung“ umgeschaltet, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

**HINWEIS:** Falls während der Sperrung Programme ausgeführt werden, ist es möglich, dass diese im Sperrmodus weiterhin ausgeführt werden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird empfohlen, alle Programme zu beenden,

bevor Sie den Sperrmodus aktivieren. (Beispiele: Telefonanrufe, Internetzugang, Datenverbindungen)

### **TIPP! Einstellen eines Entsperrungsmusters:**

Sie können ein eigenes Entsperrungsmuster erstellen, indem Sie vier oder mehr Punkte verbinden.

Zeichnen Sie das Entsperrungsmuster, um das Telefon nach einer Sperrung wieder freizugeben.

**Achtung:** Bevor Sie ein Entsperrungsmuster einstellen können, müssen Sie ein Google Mail Konto erstellen.




**Achtung:** Falls Sie mehr als fünf Mal hintereinander ein falsches Entsperrungsmuster eingeben, kann das Telefon nicht entsperrt werden. In diesem Fall werden Ihre persönlichen Informationen und alle heruntergeladenen Daten gelöscht.



## Entsperren des Bildschirms

Um den Bildschirm zu aktivieren, drücken Sie die Taste **Ein/Aus**. Der Bildschirm „Bildschirmsperre“ wird angezeigt. Berühren Sie das Schlosssymbol  und ziehen Sie es mit dem Finger nach rechts, um den Homescreen zu entsperren. Nun wird der Bildschirm angezeigt, in dem Sie zuletzt gearbeitet haben.

## Lautlos-Modus


Berühren Sie im Benachrichtigungsauszug  für . Falls Sie kein Entsperrungsmuster verwenden, ziehen Sie im Bildschirmsperremodus einfach  nach links.

## Startseite

Berühren Sie den Bildschirm mit dem Finger und ziehen Sie ihn dabei nach links oder rechts, um die Panels anzuzeigen.

Sie können den verschiedenen Panels Widgets hinzufügen. Dabei handelt es sich um Verknüpfungen zu Ihren bevorzugten Anwendungen, Ordnern und Hintergründen.

**HINWEIS:** Einige Bildschirmdarstellungen können je nach Dienstleister variieren. In Ihrem Homescreen werden am unteren Bildschirmrand Schnell Tasten angezeigt. Einmaliges Berühren der Schnell Tasten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.

 Berühren Sie das Symbol **Telefon**, um die Softtastatur aufzurufen, mit der Sie Anrufe tätigen können.

 Berühren Sie dieses Symbol, um die Kontakte zu öffnen.

 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** am unteren Bildschirmrand. Nun werden alle installierten Anwendungen angezeigt.

# Ihr Homescreen

Berühren Sie die Anzeige, um durch die Anwendungen zu navigieren.

Um die gewünschte Anwendung zu öffnen, berühren Sie einfach das entsprechende Symbol in der Anwendungsliste.

**HINWEIS:** Die vorinstallierten Anwendungen können je nach Telefonsoftware und Dienstanbieter variieren.



Berühren Sie das Symbol **Nachrichten**, um auf das Nachrichtenmenü zuzugreifen. Hier können Sie u. a. eine neue Nachricht erstellen.



Berühren Sie dieses Symbol, um den Browser zu öffnen.

## Widgets zu Ihrem Homescreen hinzufügen

Sie können Ihren Homescreen anpassen, indem Sie ihm Verknüpfungen, Widgets und Ordner hinzufügen. Um Ihr Telefon noch leichter bedienen zu können, fügen Sie dem Homescreen Ihre bevorzugten Widgets hinzu.

So fügen Sie Ihrem Homescreen ein gewünschtes Symbol hinzu:

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Taste **Menü** und wählen Sie **Hinzufügen**. Oder berühren Sie einen leeren Bereich des Homescreens etwas länger.
- 2 Berühren Sie im Menü **Zum Startbildschirm hinzufügen** den Typ des Elements, den Sie hinzufügen möchten.
- 3 Wählen Sie z. B. **Ordner** aus der Liste aus und tippen Sie darauf. Wählen Sie **Kontakte mit Telefonnummern** aus der Liste aus und tippen Sie darauf.
- 4 Im Homescreen wird nun das Symbol eines neuen Ordners angezeigt. Ziehen Sie es auf die gewünschte Position auf dem gewünschten Panel und nehmen Sie den Finger vom Bildschirm.

**TIPP!** Um dem Homescreen ein Anwendungssymbol hinzuzufügen, müssen Sie die hinzuzufügende Anwendung berühren und gedrückt halten.

So entfernen Sie ein Anwendungssymbol vom Homescreen:

- 1 Berühren Sie das Symbol länger. Das Symbol **Anwendungen** wird in das Symbol  **Papierkorb** geändert.
- 2 Ziehen Sie das Anwendungssymbol auf das Papierkorbsymbol .

**Tipp!** Vorinstallierte Anwendungen können nicht gelöscht werden. (Nur ihre Symbole können vom Bildschirm gelöscht werden.)


## Zu einer kürzlich verwendeten Anwendung zurückkehren

- 1 Berühren Sie die Taste **Homescreen** länger. Auf dem Bildschirm wird ein Pop-up-Fenster mit den Symbolen Ihrer kürzlich verwendeten Anwendungen angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf ein Symbol, um die entsprechende Anwendung zu öffnen.


Oder berühren Sie die Taste **Zurück**, um zur aktuellen Anwendung zurückzukehren.

## Benachrichtigungsauszug

Der Benachrichtigungsauszug ist quer über den oberen Bildschirmrand angeordnet.



Berühren Sie den Benachrichtigungsauszug mit dem Finger und ziehen Sie ihn nach unten.

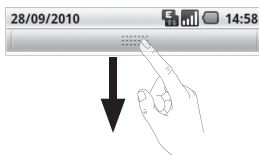

Oder berühren Sie im Homescreen die Taste **Menü** und wählen Sie **Benachrichtigungen**

# Ihr Homescreen

aus. Hier können Sie WLAN, Bluetooth, GPS-Status und andere Benachrichtigungen prüfen und verwalten.

## Anzeigen der Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste Telefoninformationen an, wie z. B. die Signalstärke, neue Nachrichten, die Akkulaufzeit und aktive Bluetooth- und Datenverbindungen.



In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.



### [Statusleiste]

Symbol	Beschreibung
	Keine SIM-Karte
	Kein Signal
	Verbindungsaufbau zu einem WLAN-Netzwerk
	Kopfhörer

Symbol	Beschreibung
	Anruf weiterleiten
	Anruf halten
	Lautsprecher
	Telefonmikrofon ist stumm geschaltet
	Entgangener Anruf
	Bluetooth ist aktiv
	Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden
	Systemwarnung
	Alarm ist aktiv
	Neue Sprachmitteilung
	Flugmodus
	Ruffon ist stummgeschaltet
	Vibrationsmodus
	Keine Speicherkarte
	Akku vollständig geladen
	Akku wird geladen

Symbol	Beschreibung
	Datenempfang
	Datenversand
	Datenempfang und -versand
	Das Telefon ist über ein USB-Kabel an einen PC angeschlossen
	Daten werden heruntergeladen
	Daten werden hochgeladen
	GPS stellt Verbindung her
	GPS-Ortsdaten werden empfangen
	On-Screen Phone ist verbunden
	2 weitere Benachrichtigungen werden nicht angezeigt


Symbol	Beschreibung
	Anruf wird getätigt
	Daten werden synchronisiert
	Download beendet
	Neue Google Mail Benachrichtigung
	Neue Google Talk Benachrichtigungen
	Neue Nachricht
	Musikwiedergabe läuft
	Anstehendes Ereignis
	USB-Tethering ist aktiv
	Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiv
	USB-Tethering und Mobiler WLAN-Hotspot sind aktiv


# Ihr Homescreen


## Bildschirmtastatur

Sie können Text auch über die Bildschirmtastatur eingeben. Die Bildschirmtastatur wird bei der Texteingabe automatisch auf dem Display dargestellt. Um die Tastatur manuell aufzurufen, müssen Sie nur das Textfeld berühren, in das Sie Text eingeben möchten.

### Verwendung der Tastatur & Texteingabe


 Berühren Sie diese Taste, um für den nächsten Buchstaben auf Großschreibung umzuschalten. Tippen Sie zweimal auf die Taste, um die Feststellfunktion zu aktivieren.


 Tippen Sie auf die Taste, um den XT9-Modus an- oder auszuschalten.


 Tippen Sie auf die Taste, um das Einstellungs Menü aufzurufen.

 Taste – Tippen Sie auf die Taste, um zwischen

der numerischen und der Symboltastatur umzuschalten.

 Tippen Sie auf die Taste, um eine neue Zeile in einem Nachrichtenfeld zu erzeugen.

 Tippen Sie auf die Taste, um die Bildschirmtastatur auszublenden.

 Tippen Sie auf die Taste, um das vorhergehende Zeichen zu löschen.

  Zwischen Buchstaben vorwärts oder zurück gehen.

 Tippen Sie auf die Taste, um ein Leerzeichen einzugeben.

## XT9-Modus

Die Bildschirmtastatur bietet den XT9-Modus an, um die Texteingabe zu erleichtern.

Der XT9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das Wörter anhand der von Ihnen verwendeten Tastensequenz erkennt.

Berühren Sie einfach die Zahlentaste für den gewünschten Buchstaben, und

das Wörterbuch erkennt das Wort, das Sie eingeben möchten.

## **Wörterbuch aus**

In diesem Modus können Sie Buchstaben eingeben. Berühren Sie die Taste mit dem entsprechenden Buchstaben einmal oder mehrmals, bis der entsprechende Buchstabe angezeigt wird.

## **123-Modus**

In diesem Modus können Sie beim Schreiben von SMS Zahlen (z. B. eine Telefonnummer) schneller eingeben. Berühren Sie die Tasten mit den entsprechenden Ziffern und wechseln Sie anschließend wieder in den gewünschten Texteingabemodus.

## **Buchstaben mit Akzent eingeben**

Wenn Sie beispielsweise Französisch oder Spanisch als Texteingabesprache auswählen,

können Sie französische und spanische Sonderzeichen eingeben (wie z. B. „à“).

Halten Sie dazu die jeweilige Taste gedrückt, bis das gewünschte Sonderzeichen angezeigt wird.

## **Beispiel**

Um „à“ einzugeben, drücken und halten Sie die Taste „a“.

Nachdem der Buchstabe „a“ verschwunden ist, wählen Sie den Buchstaben „à“ aus der eingeblendeten Buchstabenleiste.

# Einrichtung des Google-Kontos

Wenn Sie die Google-Anwendung auf Ihrem Telefon das erste Mal öffnen, müssen Sie sich mit Ihrem vorhandenen Google-Konto anmelden. Wenn Sie kein Google-Konto haben, werden Sie aufgefordert, eines zu erstellen.

## Google-Konto erstellen

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** , um das Anwendungsmenü zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Google Mail** und dann auf **Weiter** > **Erstellen**, um den Assistenten zur Einrichtung von Google Mail zu starten und einzurichten.
- 3 Berühren Sie ein Textfeld, um die Sensortastatur zu öffnen, und geben Sie Ihren Namen und Benutzernamen für Ihr Google-Konto ein. Bei der Texteingabe können Sie zum nächsten Feld wechseln, indem Sie auf der Tastatur **Weiter** berühren.
- 4 Wenn Sie mit der Eingabe von Name und Benutzername fertig sind, tippen Sie auf **Weiter**. Ihr Telefon kommuniziert nun mit den Google-Servern und überprüft die Verfügbarkeit des Benutzernamens.
- 5 Geben Sie Ihr Kennwort ein, und geben Sie es dann zur Bestätigung erneut ein. Folgen Sie dann den Anweisungen und geben Sie die erforderlichen und optionalen Informationen zum Konto ein. Warten Sie, während der Server Ihr Konto erstellt.

## Bei Ihrem Google-Konto anmelden

- 1 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein und tippen Sie dann auf **Anmelden**. Warten Sie, bis der Anmeldevorgang abgeschlossen ist.



- 2 Nach dem Anmelden können Sie Google Mail verwenden und die Google-Dienste auf Ihrem Telefon nutzen.
- 3 Sobald Sie Ihr Google-Konto auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, wird das Telefon automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet synchronisiert. (Abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen.)

Nach der Anmeldung können Sie Google Mail, Google Calendar, Android Market und Google Maps verwenden; laden Sie Anwendungen von Android Market herunter, sichern Sie Ihre Einstellungen auf Googles Servern, und nutzen Sie auch die Vorteile anderer Google-Dienste auf Ihrem Telefon.

### **WICHTIG!**

- Manche Anwendungen, darunter Kalender, funktionieren nur zusammen mit dem zuerst eingegebenen





Google-Konto. Wenn Sie auf Ihrem Telefon mehr als ein Google-Konto verwenden werden, müssen Sie sich zuerst bei dem Konto anmelden, mit dem Sie eine solche Anwendung verwenden möchten. Bei der Anmeldung werden Ihre Kontakte, Ihre Google Mail Nachrichten, die Kalendertermine und weitere Informationen von diesen Web-Anwendungen und -Diensten mit Ihrem Telefon synchronisiert. Wenn Sie sich bei der Einrichtung nicht bei einem Google-Konto anmelden, werden Sie beim ersten Aufruf einer Anwendung, die ein Google-Konto erfordert (wie beispielsweise Google Mail oder Android Market), zur Anmeldung oder zum Einrichten eines solchen Kontos aufgefordert.


# Einrichtung des Google-Kontos

- Falls Sie mithilfe der Backup-Funktion Ihre Einstellungen eines anderen Telefons, auf dem Android OS oder höher ausgeführt wurde, auf diesem Telefon wiederherstellen möchten, müssen Sie sich während der Einrichtung bei Ihrem Google-Konto anmelden. Wenn Sie bis nach der Einrichtung damit warten, werden Ihre Einstellungen nicht wiederhergestellt.
- Wenn Sie ein von Ihrem Unternehmen oder einer anderen Organisation zur Verfügung gestelltes Unternehmenskonto verwenden, ist es möglich, dass Ihre IT-Abteilung Ihnen spezielle Anleitungen für die Anmeldung bei diesem Konto gibt.


# Anrufe/Kontakte

## Sprachanruf tätigen

- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer über das Tastenfeld ein. Um eine Ziffer zu löschen, berühren Sie das **Löschsymbol** .
- 3 Berühren Sie das **Anrufsymbol** , um einen Anruf zu tätigen.
- 4 Um einen Anruf zu beenden, berühren Sie **Ende** .

**TIPP!** Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie  länger.


## Kontakte anrufen

- 1 Berühren Sie , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Blättern Sie durch die Kontakte, oder berühren Sie **Suchen**, und geben Sie den (die) ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Berühren Sie in der Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten.



## Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

### Wenn das Display gesperrt ist

Ziehen Sie beim Klingeln des Telefons das **Antworten-Symbol**  nach rechts.

Ziehen Sie das **Abweisen-Symbol**  nach links, um einen eingehenden Anruf abzulehnen. Ziehen Sie die Leiste der Abwesenheitsmeldungen vom unteren Bildschirm nach oben, wenn Sie eine Abwesenheitsmeldung senden möchten. Wenn der Anrufer unbekannt ist, wird das Symbol **Abwesenheitsmeldungen** nicht angezeigt.

### Wenn das Display nicht gesperrt ist

Berühren Sie beim Klingeln des Telefons das **Antworten-Symbol** . Berühren Sie das **Abweisen-Symbol** , um einen eingehenden Anruf abzulehnen. Berühren Sie das Symbol **Abwesenheitsmeldungen** zwischen **Antworten** und **Abweisen**, wenn Sie eine




# Anrufe/Kontakte


Abwesenheitsmeldung senden möchten. Wenn der Anrufer unbekannt ist, wird das Symbol **Abwesenheitsmeldungen** nicht angezeigt.

## Anruflautstärke anpassen

Verwenden Sie die Lautstärketaste an der rechten Seite des Telefons, um die Hörerlautstärke während des Anrufs einzustellen.

## Neuer Anruf


- 1 Berühren Sie während des ersten Anrufs das Symbol .
- 2 Wählen Sie die Nummer, oder durchsuchen Sie Ihre Kontakte und wählen Sie die anzurufende Nummer aus.
- 3 Berühren Sie das **Anrufsymbol** , um den Anruf zu tätigen.
- 4 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 5 Berühren Sie , um zwischen Anrufen zu wechseln.

**HINWEIS:** Sie können  berühren, um einen Konferenzruf zu tätigen.

- 6 Berühren Sie zum Beenden aktiver Anrufe **Ende**. Um alle Anrufe gleichzeitig zu beenden, berühren Sie die **Menütaste** und wählen Sie **Alle Anrufe beenden**.

**HINWEIS:** Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

## Anruflisten anzeigen

Berühren Sie im Homescreen die Taste , und wählen Sie die Registerkarte **Anrufe**.

Es wird eine vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Sprachanrufe angezeigt.

**TIPP!** Wenn Sie einen beliebigen Eintrag der Anrufliste berühren, werden das Datum, die Uhrzeit und die Dauer des Anrufs angezeigt.

**TIPP!** Berühren Sie die Taste **Menü** und anschließend **Anrufliste löschen**, um alle aufgezeichneten Einträge zu löschen.

## Anrufeinstellungen

Sie können Telefonanrufeinstellungen konfigurieren, wie z. B. die Rufumleitung und weitere Sonderfunktionen, die von Ihrem Dienstanbieter angeboten werden.

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, um das Anwendungsmenü zu öffnen.
- 2 Blättern Sie bis zur Option **Einstellungen** und berühren Sie diese.
- 3 Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen**, und wählen Sie Optionen aus, die Sie ändern möchten.

## Anrufbegrenzung

Wählen Sie diese Option aus, um eine Liste von Nummern zu erstellen und zu aktivieren, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN2-Code, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Von Ihrem Telefon aus können dann nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

### <Sprachnachricht>

Richten Sie Ihre Mailbox-Rufnummer ein.

**Mailbox-Dienst** – Mit dieser Option können Sie den Mailbox-Service Ihres Anbieters oder einen anderen Dienst, beispielsweise Google Voice, wählen.

**Mailbox-Einstellungen** – Wenn Sie den Mailbox-Service Ihres Anbieters verwenden, können Sie hier die Telefonnummer für das Abhören und Verwalten Ihrer Sprachmitteilungen eingeben.

# Anrufe/Kontakte

## <Sonstige Anrufeinstellungen>

**TTY-Modus** – Erlaubt Ihnen, den TTY-Modus zu aktivieren, um mit anderen TTY-Geräten zu kommunizieren.

**Abwesenheitsmeldungen** – Wenn Sie einen Anruf ablehnen, können Sie mit dieser Funktion schnell eine Nachricht übermitteln.

Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.

**Rufweiterleitung** – Sie können konfigurieren, wie Ihre Anrufe weitergeleitet werden, wenn Sie gerade ein Gespräch führen und einen Anruf nicht annehmen usw. Wählen Sie zwischen den Optionen **Immer weiterleiten**, **Weiterleiten falls besetzt**, **Weiterleiten falls keine Antwort** oder **Weiterleiten falls nicht erreichbar**. Geben Sie dann die Nummer ein, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen.

**HINWEIS:** Rufumleitungen sind gebührenpflichtig. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

**Anrufsperr**e – Wählen Sie aus, welche Anrufe Sie sperren möchten. Geben Sie das Kennwort für die Anrufsperr ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzbetreiber über diesen Service.

**Anrufo**stern – Zeigt die Gebühren für Ihre Anrufe an. (Dieser Dienst ist netzabhängig und wird nicht von allen Anbietern unterstützt.)

**Anrufo**dauer anzeigen – Zeigt die Dauer aller Anrufe einschließlich der gewählten und eingehenden Anrufe sowie des letzten Anrufs an.

**Zusätzliche Einstellungen** – Hier können Sie folgende Einstellungen ändern:


**Anrufer-ID:** Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.

**Anklopfen:** Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie vom Telefon darauf hingewiesen, dass ein Anruf eingeht, während Sie bereits in einem Gespräch sind. (Abhängig von Ihrem Mobilfunkanbieter.)


## Kontakte



Sie können auf dem Telefon Kontakte hinzufügen und sie mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder anderen Konten synchronisieren, die diese Funktion unterstützen.

### Kontakte suchen

- 1 Berühren Sie  im Homescreen, um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **Suchen** und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.

### Neuen Kontakt hinzufügen


- 1 Berühren Sie die Taste  auf dem Homescreen und geben Sie die Nummer des neuen Kontakts ein. Berühren Sie anschließend die **Menütaste**, berühren Sie **Zu Kontakten hinzufügen** und dann **Neuen Kontakt erstellen**.

- 2 Wenn Sie dem neuen Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, berühren Sie . Wählen Sie zwischen **Bild aufnehmen** und **Aus Galerie auswählen**.
- 3 Wählen Sie den Kontakttyp durch Berühren von .
- 4 Berühren Sie ein Textfeld, um die Sensortastatur zu öffnen, und geben Sie den Namen des neuen Kontakts ein.
- 5 Berühren Sie eine Kategorie der Kontaktinformationen, und geben Sie die Details zu dem Kontakt ein.
- 6 Berühren Sie **Fertig**, um den Kontakt zu speichern.

### Bevorzugte Kontakte

Sie können häufig angerufene Kontakte als Favoriten einordnen.


#### So fügen Sie einen Kontakt Ihren Favoriten hinzu

- 1 Berühren Sie  im Homescreen, um Ihre Kontakte zu öffnen.

## Anrufe/Kontakte

- 2 Berühren Sie einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie den Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine goldene Farbe.

### So entfernen Sie einen Kontakt aus Ihrer Favoritenliste

- 1 Berühren Sie  im Homescreen, um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie die Registerkarte **Favoriten** und wählen Sie einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie den goldenen Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine graue Farbe, und der Kontakt wird aus Ihren Favoriten entfernt.




# Nachrichten/E-Mails

## Nachrichten

Ihr LG-E720 vereint SMS und MMS in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.

## Nachrichten senden

1 Berühren Sie das Symbol  im Homescreen, und berühren Sie **Neue Nachricht**, um eine leere Nachricht zu öffnen.

2 Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer in das Feld **An** ein. Während Sie einen Kontaktnamen eingeben, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Sie können einen der vorgeschlagenen Empfänger berühren. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen.

**HINWEIS:** Gesendete Nachrichten werden für jede Person berechnet, der Sie die Mitteilung senden.

- 3 Beginnen Sie zu tippen, um den Text Ihrer Nachricht einzugeben.
- 4 Berühren Sie die **Menütaste**, um das Optionsmenü zu öffnen. Wählen Sie zwischen den Optionen **Anrufen, Betreff hinzufügen, Anhängen, Senden, Smiley einfügen, Verwerfen, Vorlagen** und **Alle Threads**.
- 5 Berühren Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.
- 6 Der Nachrichtenbildschirm wird geöffnet, in dem Ihre Nachricht nach Ihrem Namen angezeigt wird. Die Antworten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie weitere Nachrichten anzeigen und senden, wird ein Nachrichten-Thread erstellt.

# Nachrichten/E-Mails

## **WARNUNG**

Die Begrenzung auf 160 Zeichen kann von Land zu Land je nach Art der SMS-Kodierung variieren.

## **WARNUNG**

Wenn einer SMS-Nachricht eine Bild-, Video- oder Audiodatei hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS-Nachricht umgewandelt und dementsprechend berechnet.

**HINWEIS:** Wenn Sie während eines Anrufs eine SMS erhalten, ertönt ein Klingelton zur Benachrichtigung.

## **Nachrichteneinstellungen ändern**

Die Nachrichteneinstellungen des LG-E720 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Sie können die Einstellungen nach Bedarf anpassen.

Berühren Sie das Symbol **SMS/MMS** im Homescreen und anschließend die Taste **Menü**. Tippen Sie auf **Einstellungen**.

### **< Speichereinstellungen >**

#### **Alte Nachrichten löschen –**

Wenn Sie diese Option aktivieren, kann Ihr Telefon alte Nachrichten in einem Thread löschen, sobald die Maximale Anzahl an Text- oder Multimedia-Nachrichten erreicht ist. Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, bleiben alle Nachrichten erhalten.

#### **Höchstzahl an Textnachrichten**

– Hier können Sie die Maximalzahl der pro Thread aufbewahrten Textnachrichten bestimmen.

#### **Höchstzahl an Multimedia-**

**Nachrichten** – Hier können Sie die Maximalzahl der pro Thread aufbewahrten Multimedia-Nachrichten bestimmen.

## < SMS-Einstellungen >

**Zustellberichte** – Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine Bestätigung erhalten möchten, dass Ihre Nachrichten übertragen wurden.

**Nachrichten auf SIM-Karte** – Verwalten Sie die Nachrichten, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

**Gültigkeit** – Legen Sie fest, wie lange Ihre Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden.

**SMS-Zentrale** – Geben Sie die Detailinformationen für die Nachrichtenzentrale ein.

## < MMS-Einstellungen >

**Zustellberichte** – Legen Sie fest, ob ein Zustellbericht angefordert werden soll.

**Übertragungsbericht zulassen** – Wählen Sie, ob Sie das Senden von Übertragungsberichten zulassen möchten.

**Leseberichte** – Legen Sie fest, ob ein Lesebericht für jede von Ihnen gesendete Nachricht angefordert werden soll.

**Lesebericht zulassen** – Wählen Sie, ob Sie das Senden von Leseberichten zulassen möchten.

**Automatisch abrufen** – Aktivieren Sie diese Option, wenn Nachrichten automatisch abgerufen werden sollen.

**Abrufen bei Roaming** – Aktivieren Sie diese Option, wenn Nachrichten bei Roaming abgerufen werden sollen.

**Priorität einstellen** – Legen Sie die Prioritätsstufe für Ihre MMS fest.

**Gültigkeit** – Legen Sie fest, wie lange Ihre Nachricht in der Nachrichtenzentrale gespeichert wird.

## Erstellmodus

**Eingeschränkt:** In diesem Modus erstellt und sendet das MMS-Clientgerät nur Nachrichten mit Inhalten, die zur Core MM Content Domain gehören.

# Nachrichten/E-Mails

**Warnung:** In diesem Modus führt das MMS-Clientgerät den Benutzer durch das Erstellen und Senden von Nachrichten mit Inhalten, die zur Core MM Content Domain gehören. Dies erfolgt über Warndialoge.

**Frei:** In diesem Modus erlaubt der MMS-Client dem Benutzer das Hinzufügen aller Inhalte zur Nachricht.

## <Einstellungen für Info-Dienste>

Legen Sie fest, ob Infodienstnachrichten (Zell-Info Nachrichten) empfangen oder blockiert und Kanäle zum Empfangen von Infodienstnachrichten angezeigt oder bearbeitet werden sollen. Wählen Sie außerdem die Sprache für die Infodienstnachrichten aus.

## <Push-Nachricht>

Wählen Sie, ob Sie Push-Nachrichten empfangen oder sperren möchten.

## < Benachrichtigungseinstellungen >

Aktivieren Sie diese Option, um Benachrichtigungen in der Statusleiste anzuzeigen. Hier können Sie außerdem einen Rufton auswählen und den Vibrationsalarm aktivieren, um Sie über neue Nachrichten zu benachrichtigen.

## E-Mail- und Kontobildschirm öffnen

Mit der **E-Mail**-Anwendung können Sie auch E-Mail-Nachrichten von anderen Diensten als Google Mail lesen. Die E-Mail-Anwendung unterstützt die folgenden Kontotypen: POP3, IMAP und Exchange.

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und tippen Sie auf **E-Mail**. Sie können auch im Homescreen **E-Mail** berühren, um die Funktion direkt aufzurufen.

- 2 Beim erstmaligen Öffnen der **E-Mail**-Anwendung wird ein Einrichtungsassistent geöffnet, der Ihnen beim Hinzufügen eines E-Mail-Kontos hilft.
- 3 Nach der Ersteinrichtung wird der Inhalt Ihres Posteingangs (falls Sie nur ein Konto besitzen) oder der Bildschirm **Konten** (bei mehreren Konten) in der E-Mail-Anwendung angezeigt.

### Der Bildschirm **Konten**

Im Bildschirm **Konten** werden Ihr kombinierter Posteingang und Ihre verschiedenen E-Mail-Konten angezeigt.

- 1 Öffnen Sie die E-Mail-Anwendung. Falls der Bildschirm **Konten** nicht geöffnet wird, drücken Sie die **Menütaste** und berühren **Konten**.
- 2 Wählen sie den E-Mail Dienstanbieter aus.



- Berühren Sie dieses Symbol, um Ihren kombinierten Posteingang mit allen Nachrichten anzuzeigen, die an alle Ihre Konten gesendet wurden.



- Berühren Sie dieses Symbol, um eine Liste Ihrer markierten Nachrichten anzuzeigen.



- Berühren Sie das Ordnersymbol, um die Ordner des Kontos anzuzeigen. Sie können ein Konto berühren, um dessen Posteingang anzuzeigen. Das Konto, von dem Sie standardmäßig Ihre E-Mail-Nachrichten senden, ist gekennzeichnet.

### So öffnen Sie den kombinierten Posteingang

Falls Sie die E-Mail-Anwendung zum Senden und Empfangen von E-Mails von mehr als einem Konto konfiguriert haben, können Sie im kombinierten Posteingang alle Nachrichten anzeigen, die an alle Ihre Konten gesendet wurden.

# Nachrichten/E-Mails

- 1 Berühren Sie **E-Mail**.
- 2 Berühren Sie **Kombinierter Posteingang** (im Bildschirm **Konten**). Die Nachrichten im kombinierten Posteingang sind am linken Rand farblich kodiert. Die jeweiligen Farben entsprechen denjenigen für Ihre Konten im Bildschirm **Konten**.

Nur die aktuellen E-Mails in Ihren Konten werden auf das Telefon heruntergeladen. Um weitere (frühere) E-Mail-Nachrichten herunterzuladen, berühren Sie **Weitere Nachrichten laden** am unteren Rand der E-Mail-Liste.

## Nachrichten lesen

Berühren Sie die Nachricht, die Sie lesen möchten. Die Nachricht wird in einem Bildschirm geöffnet, der Informationen zum Absender, dem Datum, an dem sie gesendet wurde, und weitere zugehörige Informationen einschließt. Sie können die Statusanzeige links neben

dem Namen des Absenders berühren, um die Option **Kontakt hinzufügen** zu öffnen.

## Eine Nachricht beantworten

Sie können eine Nachricht beantworten, weiterleiten oder löschen.

## So markieren Sie eine Nachricht als ungelesen

Sie können die Nachricht so einstellen, dass sie als ungelesen angezeigt wird, beispielsweise um sich daran zu erinnern, sie später noch einmal zu lesen.

- Berühren Sie beim Lesen einer Nachricht die **Menütaste** und berühren Sie **Als ungelesen markieren**.

## So löschen Sie eine Nachricht



- Öffnen Sie die Nachricht, und berühren Sie die Taste **Löschen**. Sie können auch die Taste **Menü** und anschließend **Löschen** wählen.

Bei zahlreichen Kontoarten werden gelöschte Nachrichten in einen Papierkorb verschoben, so dass Sie sie erneut abrufen können, falls sie fälschlicherweise gelöscht wurden.


## Nachrichten markieren

Sie können wichtige Nachrichten mit einem Sternchen markieren, um sie leichter im Auge zu behalten.

### So markieren Sie eine Nachricht

- Berühren Sie beim Lesen einer Nachricht den Stern  in ihrer Kopfzeile.
- Berühren Sie in einer Liste von Nachrichten in einem Ordner den Stern einer Nachricht. Der Stern erhält eine goldene Farbe .

### So entfernen Sie die Markierung einer Nachricht

- Berühren Sie den Stern  erneut.

## So zeigen Sie Ihre markierten Nachrichten an

- Berühren Sie **Markiert**.  
Ein Ordner mit Ihren markierten Nachrichten wird geöffnet.

## E-Mail-Nachrichten verfassen und senden

### So verfassen und senden Sie eine E-Mail-Nachricht

- 1 Berühren Sie in der **E-Mail**-Anwendung die **Menütaste** und berühren Sie **Schreiben**.
- 2 Geben Sie eine Adresse für den beabsichtigten Empfänger einer Nachricht ein. Während der Texteingabe werden passende Adressen aus Ihrer Kontaktliste zur Auswahl angeboten. Trennen Sie mehrere Adressen durch Kommas.
- 3 Berühren Sie die **Menütaste** und berühren Sie **"Cc"/"Bcc" hinzufügen**, um andere Kontakte/E-Mail-Adressen als Cc- oder Bcc-Empfänger hinzufügen zu können.

## Nachrichten/E-Mails

- 4 Geben Sie den Text Ihrer Nachricht ein.
- 5 Berühren Sie die **Menütaste** und berühren Sie **Anhang hinzufügen**, um z. B. ein Foto mit der Nachricht zu senden.

- 6 Berühren Sie die Taste **Senden**.  
Wenn Sie noch nicht zum Senden der Nachricht bereit sind, berühren sie die Taste **Als Entwurf speichern**, um sie im Ordner **Entwürfe** zu speichern. Berühren Sie eine Entwurfsnachricht im Ordner **Entwürfe**, um diese weiter zu bearbeiten. Ihre Nachricht wird auch als Entwurf gespeichert, wenn Sie vor dem Senden die **Zurück-Taste**  berühren. Berühren Sie die Taste **Verwerfen**, um eine Nachricht zu verwerfen und einschließlich ihrer gespeicherten Entwürfe zu löschen. Falls Sie nicht mit einem Netz verbunden sind, beispielsweise wenn Sie im

Flugzeugmodus arbeiten, werden die gesendeten Nachrichten solange im Postausgang gespeichert, bis Sie wieder mit einem Netz verbunden sind. Wenn der Postausgang irgendwelche ausstehenden Nachrichten enthält, wird dieser auf dem Bildschirm **Konten** angezeigt.

Beachten Sie, dass sich Nachrichten, die über ein Exchange-Konto gesendet werden, nicht auf dem Telefon befinden. Sie befinden sich auf dem Exchange-Server. Falls Sie Ihre gesendeten Nachrichten im Ordner **Gesendet** (oder mit dem Label **Gesendet**) anzeigen möchten, müssen Sie in den meisten Fällen den Ordner bzw. das Label **Gesendet** öffnen und die Option **Aktualisieren** aus dem Optionenmenü auswählen.



## Arbeiten mit Kontoordnern

Jedes Konto besitzt die Ordner **Posteingang**, **Postausgang**, **Gesendet** und **Entwürfe**.

Abhängig von den Funktionen, die vom Dienstanbieter Ihres Kontos angeboten werden, besitzen Sie möglicherweise noch weitere Ordner.

## E-Mail-Konten hinzufügen und bearbeiten

### So fügen Sie ein E-Mail-Konto hinzu

- 1 Berühren Sie die **Menütaste** und berühren Sie **Konto hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie einen Anbieter und berühren Sie anschließend die Taste **Weiter**. Falls Sie die Einstellungen eines E-Mail-Kontos eingeben müssen:

- 3 Geben Sie einen Namen für das Konto ein, bestätigen Sie, wie der Name in ausgehenden E-Mail-Nachrichten dargestellt werden soll, und berühren Sie die Taste **Fertig**.

### So ändern Sie die Einstellungen eines Kontos

- 1 Öffnen Sie den Bildschirm **Konten**.
- 2 Berühren Sie das Konto, dessen Einstellungen Sie ändern möchten, länger. Berühren Sie **Kontoeinstellungen** in dem nun geöffneten Menü.

### So löschen Sie ein E-Mail-Konto

- 1 Öffnen Sie den Bildschirm **Konten**.
- 2 Berühren Sie das zu löschende Konto länger.
- 3 Berühren Sie **Konto entfernen** in dem nun geöffneten Menü.
- 4 Berühren Sie im Dialogfeld die Schaltfläche **OK**, um das Löschen des Kontos zu bestätigen.

# Soziale Netzwerke

Greifen Sie mit dem Telefon auf soziale Netzwerke zu und verwalten Sie Ihren Mikro-Blog in Online-Communitys. Sie können in Echtzeit Ihren eigenen Status aktualisieren, Fotos hochladen und die Status-Aktualisierungen Ihrer Freunde anzeigen.

Wenn Sie nicht über ein Konto verfügen, können Sie die zugehörigen Websites besuchen, um ein Konto einzurichten.

**HINWEIS:** Durch die Verwendung von Online-Diensten können zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

## Konten zum Telefon hinzufügen

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, um das Anwendungsmenü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie die gewünschte **SNS**-Anwendung aus.
- 3 Geben Sie die Kombination aus E-Mail-Adresse und Kennwort ein, die Sie für die Community eingerichtet haben, und tippen Sie dann auf **Anmelden**.
- 4 Warten Sie, während Ihre Details in der Community überprüft werden.
- 5 Wenn Sie auf Ihre Community tippen, können Sie deren aktuellen Status anzeigen.

**TIPP!** Wenn Sie Ihrem Homescreen ein Widget für soziale Netzwerke hinzufügen, zeigt das Widget Ihren Status an, sobald das Telefon eine Aktualisierung über das Netzwerk durchgeführt hat. Ohne Anmeldung bei einer Anwendung erhalten Sie so Aktualisierungen, Beiträge und Fotos – alles zusammen, kontinuierlich und immer auf dem neuesten Stand.

Sie können auf die soziale Community auch direkt zugreifen, indem Sie das Widget berühren.

## Eigenen Status anzeigen und aktualisieren

- 1 Wählen Sie eine Community, auf die Sie zugreifen möchten.
- 2 Sie können den aktuellen Status Ihrer sozialen Community einsehen.

- 3 Sie können Ihren Status mit Kommentaren oder durch Hochladen von Fotos aktualisieren.

**HINWEIS:** Diese Funktion ist von den Netzwerkdiensten abhängig.

**TIPP!** Sie können die Informationen über Ihre Freunde nur in SNS verwenden oder alle Daten mit den Kontakten synchronisieren.

## Konten vom Telefon entfernen

- 1 Wählen Sie **Anwendungen > Einstellungen > Konten & Synchronisationseinstellungen**.
- 2 Wählen Sie das zu löschende Konto aus und berühren Sie anschließend **Konto entfernen**.

# Kamera

## Der Sucher

**Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Aufnahmen. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Bilder in Richtung „-“ und für hellere Bilder in Richtung „+“.

**Zoom** – Vergrößern bzw. Verkleinern. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.



**Videomodus** – Schieben Sie dieses Symbol nach unten, um in den Videomodus zu wechseln.

**Aufnehmen eines Fotos**

**Galerie** – Hier können Sie aus dem Kamera-Modus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Berühren Sie einfach dieses Symbol, und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.

**Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü **Einstellungen** zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter **Erweiterte Einstellungen**.

**Fokus** – Berühren Sie diese Option, um den Kamerafokus einzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter **Fokus-Modus verwenden**.

**Szenenmodus** – Wählen Sie zwischen den Optionen **Automatisch**, **Porträt**, **Landschaft**, **Sport** und **Nacht**.

**HINWEIS:** Sie müssen eine Speicherkarte einlegen, um Bilder aufnehmen zu können. Ohne Einlegen einer Speicherkarte können Sie weder Bilder aufnehmen noch bereits aufgenommene Bilder speichern.

**TIPP!** Sie können alle Shortcut-Optionen schließen, um einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm zu erhalten. Berühren Sie dazu einfach kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder aufzurufen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

## Fokus-Modus verwenden

Sie können für den Fokus-Modus die folgenden Optionen auswählen:

**Automatisch** – Die automatische Fokussierung der Kamera wird aktiviert.


**Makro** – Im Makromodus können Sie extreme Nahaufnahmen erstellen. Wenn bei dem Versuch, eine Nahaufnahme zu erstellen, die Fokusbox rot bleibt, aktivieren Sie den Makromodus und wiederholen Sie den Vorgang.

**Gesichtserkennung** – Wenn Sie diese Option aktivieren und ein Foto aufnehmen, werden von der Kamera menschliche Gesichter automatisch erkannt und fokussiert.

**HINWEIS:** Zoomen wird im Gesichtserkennungs-Modus nicht unterstützt.

**Manuell** – Die manuelle Fokussierung der Kamera wird aktiviert.

## Ein Foto machen

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**.
- 2 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.
- 3 Drücken Sie auf das Auslöse-Symbol .

Die Kamera fokussiert das Objekt. Wenn das Bild fokussiert ist, färben sich die Fokusindikatoren in den Ecken grün, und die Kamera macht ein Bild.

## Nach der Aufnahme des Fotos

Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm.

**Senden** Berühren Sie diese Taste, um Ihr Foto auf **Bluetooth, E-Mail, Facebook for LG, Google Mail, SMS/MMS, MySpace for**

# Kamera

**LG, Picasa, Twitter for LG oder VZ-Netzwerke** freizugeben.


**HINWEIS:** Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.


**Verwenden** Berühren Sie diese Option, um das Bild als **Kontaktsymbol**, oder als **Hintergrund** zu verwenden.

**Umbenennen** Berühren Sie diese Option, um den Namen des ausgewählten Bildes zu bearbeiten.


**Bearbeiten** Berühren Sie diese Option, um das Bild mithilfe verschiedener Tools zu bearbeiten.

 Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild zu löschen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.

 Berühren Sie dieses Symbol, um eine Galerie der gespeicherten Fotos anzuzeigen.

## Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle erweiterten Optionen zu öffnen. Wählen Sie die gewünschte Option aus und berühren Sie dann die Taste **Zurück**.

**Bildgröße** – Berühren Sie diese Option, um die Größe (in Pixel) des aufgenommenen Bildes festzulegen. Wählen Sie einen Pixelwert aus den folgenden numerischen Optionen: **5M (2592X1944)**, **3M (2048x1536)**, **2M (1600x1200)**, **1M (1280x960)**, **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)**.

**ISO** – Der ISO-Wert legt die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera fest. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor. Diese Funktion ist bei dunkleren Aufnahmebedingungen von Nutzen.

Wählen Sie für den ISO-Wert eine der Optionen **Autom.**, **400**, **200** oder **100** aus.

**Weißabgleich** – Wählen Sie zwischen den Optionen **Autom.**, **Kunstlicht**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** und **Bewölkt**.

**Farbeffekt** – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Foto. Wählen Sie aus den Optionen **Aus**, **Schwarzweiß**, **Negativ**, **Solarisieren** und **Sepia**.

**HINWEIS:** Sie können ein Farbfoto in ein Schwarz-Weiß-Foto oder ein Sepia-Foto ändern, aber Sie können kein Schwarz-Weiß-Foto oder Sepia-Foto in ein Farbfoto umwandeln.

**Timer** – Mit dem Selbstausröser können Sie eine Zeitverzögerung einstellen, nachdem die Aufnahmetaste gedrückt wurde. Wählen Sie eine der Optionen **Aus**, **3 Sekunden**, **5 Sekunden** oder **10 Sekunden** aus. Ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein möchten.

**Aufnahmemodus** – Zum Auswählen verschiedener Aufnahmemodi.

**Bildqualität** – Wählen Sie zwischen den Optionen **Superfein**, **Fein** und **Normal**. Je höher die Qualität eingestellt ist, desto schärfer wird das Foto. Allerdings erhöht sich dadurch die Dateigröße, so dass Sie weniger Fotos speichern können.

**Automatische Bildanzeige** – Wenn Sie diese Option aktivieren, wird das Bild, das Sie gerade aufgenommen haben, automatisch angezeigt.


**Auslöseton** – Wählen Sie eines der vier Auslösegeräusche aus.


**Tag-Standort** – Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort ein Bild auf und versehen Sie es mit den genauen Daten des Aufnahmeortes. Wenn Sie solche Bilder einem Blog hinzufügen,

# Kamera

der Georeferenzierung unterstützt, wird die Aufnahme auf der Karte angezeigt.

**HINWEIS:** Diese Funktion ist nur bei aktiviertem GPS verfügbar.

 Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

 Berühren Sie diese Taste, um herauszufinden, wie eine Einstellung funktioniert. Ihnen wird nun eine entsprechende Schnellanleitung zur Verfügung gestellt.

**TIPP!** Wenn Sie den Kameramodus verlassen, werden alle Einstellungen außer Bildgröße und Bildqualität auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Alle nicht standardmäßigen Einstellungen, wie z. B. Farbton und ISO, müssen erneut eingestellt werden. Bitte überprüfen Sie diese Einstellungen, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.

**TIPP!** Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.




## Gespeicherte Fotos ansehen

- 1 Sie können aus dem Kameramodus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Berühren Sie  und anschließend ein Bild, um es zu öffnen. Daraufhin werden **Diashow** und **Menü** als Auswahlmöglichkeiten angezeigt.

**TIPP!** Blättern Sie nach links oder rechts, um andere Fotos oder Videos anzuzeigen.

 Berühren Sie diese Taste, um die Diashow anzuzeigen.

 Berühren Sie **Menü** und wählen Sie anschließend die gewünschten Optionen. Sie können Inhalte tauschen oder ein Foto löschen. Berühren Sie **Menü** und anschließend **Mehr** für die nachstehenden Optionen.

**Details** – Informationen über den Inhalt anzeigen.

**Festlegen als** – Als Kontaktsymbol oder Hintergrund festlegen.

**Zuschneiden** – Foto zuschneiden. Bewegen Sie den Finger über den Bildschirm, um einen Bereich auszuwählen.

**Nach links/rechts drehen** – Das Bild nach links oder rechts drehen.


**Bearbeiten** – Berühren Sie diese Option, um das Bild mithilfe verschiedener Tools zu bearbeiten.

# Videokamera

## Der Sucher

**Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Videos. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Videos in Richtung „-“ und für hellere Videos in Richtung „+“.

**Zoom** – Vergrößern bzw. Verkleinern. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden. Bevor Sie mit der Aufzeichnung eines Videos beginnen, können Sie die Zoom-Funktion einstellen. Während der Aufnahme kann die Zoom-Einstellung nicht verändert werden.

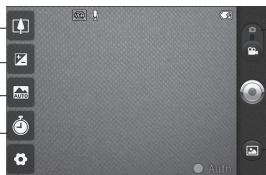

**Kamera-Modus** – Schieben Sie dieses Symbol nach oben, um in den Kameramodus zu wechseln.

**Aufnahme starten**





**Galerie** – Hier können Sie aus dem Video-Modus heraus auf gespeicherte Videos zugreifen. Berühren Sie einfach dieses Symbol, und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.

**Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter **Erweiterte Einstellungen**.

**Dauer** – Legen Sie eine Längenbeschränkung für das Video fest. Wählen Sie zwischen den Optionen **Normal** und **MMS-Aufnahme**, um die Größe zu beschränken und das Video als **MMS** senden zu können.

**Szenenmodus** – Stellen Sie die Kamera entsprechend der Umgebung ein. Wählen Sie zwischen den Optionen **Autom.** und **Nacht**.

## Ein Video aufnehmen

- 1 Öffnen Sie die Kamera und bringen Sie Kameramodus-Taste auf die Videoposition. Das Aufnahme-Symbol wechselt von  zu .
- 2 Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal und richten Sie die Linse auf das Motiv.
- 4 Berühren Sie das „Video starten“-Symbol .
- 5 Unten im Sucher werden **Aufn.** und ein Timer, der die Länge des Videos angibt, angezeigt.
- 6 Berühren Sie das „Video anhalten“-Symbol , um die Aufnahme anzuhalten.

## Nach der Aufnahme des Videos


Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm.

**Wiederg.** Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben.

**Senden** Berühren Sie diese Taste, um Ihr Video auf **Bluetooth, E-Mail, Google Mail, SMS/MMS** oder **YouTube** freizugeben.

**HINWEIS:** Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

**Umbenennen** Berühren Sie diese Option, um den Namen des ausgewählten Videos zu bearbeiten.

 Berühren Sie diese Option, um das gerade aufgenommene Video zu löschen, und bestätigen Sie den Vorgang durch Berühren von **OK**. Der Sucher erscheint wieder.

# Videokamera




Berühren Sie diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzuzeichnen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.



Berühren Sie diese Option, um auf den Media-Player zuzugreifen und die gespeicherten Videos anzuzeigen.

## Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für die erweiterten Einstellungen zu öffnen.

Wählen Sie die gewünschte Option aus und berühren Sie dann die Taste **Zurück**.

**Videogröße** – Berühren Sie dieses Symbol, um die Größe (in Pixel) des aufgezeichneten Videos festzulegen. Wählen Sie für die Videogröße zwischen den Optionen **640x480** (VGA), **320x240** (QVGA) und **176x144** (QCIF).

**Weißabgleich** – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne im Video realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie zwischen den Optionen **Automatisch**, **Kunstlicht**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** und **Bewölkt**.

**Farbeffekt** – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Video. Wählen Sie **Aus**, **Schwarzweiß**, **Negativ**, **Solarisieren** oder **Sepia**.


**TIPP!** Sie können ein Farbvideo in ein Schwarz-Weiß-Video oder ein Sepia-Video verwandeln, aber Sie können kein Schwarz-Weiß-Video oder Sepia-Video in ein Farbvideo verwandeln.


**Videoqualität** – Wählen Sie zwischen **Superfein**, **Fein** und **Normal**.

**Sprache** – Wählen Sie **Stumm**, um ein Video ohne Ton aufzunehmen.


### **Automatische Bildanzeige –**

Wenn Sie diese Option aktivieren, wird das Video, das Sie gerade aufgenommen haben, automatisch als Standbild angezeigt.

 Setzen Sie alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

 Berühren Sie diese Taste, um herauszufinden, wie eine Einstellung funktioniert. Ihnen wird nun eine entsprechende Schnellanleitung zur Verfügung gestellt.

### **Gespeicherte Videos ansehen**

- 1 Berühren Sie im Sucher  .
- 2 Ihre Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Berühren Sie das Video-Standbild, um es im Galerie-Bildschirm anzuzeigen. Die Wiedergabe wird automatisch gestartet.

### **Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen**

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten an der Seite des Telefons.


# Ihre Fotos und Videos

## Foto als Hintergrund


Sie können viele interessante Dinge mit Ihren Fotos machen, um sie zu ändern, etwas hinzuzufügen oder sie etwas lebendiger zu gestalten.


1 Öffnen Sie das Foto, das Sie bearbeiten möchten, berühren Sie das Menüsymbol und wählen Sie **Mehr > Bearbeiten**.

2 Berühren Sie diese Optionen, um Ihr Foto anzupassen:


 Schneiden Sie Ihr Foto zu. Wählen Sie einen Bereich zum Zuschneiden und bewegen Sie dann den Finger über den Bildschirm, um den Bereich auszuwählen.

**Extras** Wählen Sie die Option aus, die Sie verwenden möchten.

 Zeichnen Sie freihändig auf dem Foto. Wählen Sie die Dicke der Linie aus und anschließend die gewünschte Farbe.

 Mit dieser Option löschen Sie die Änderungen, die Sie an dem Foto vorgenommen haben. Sie können die Größe des Radierers auswählen, den Sie verwenden.

**T** Fügen Sie einem Foto Text hinzu.

 Mit dieser Option können Sie Ihr Foto mit Stempeln verzieren. Wählen Sie einen der Stempel und berühren Sie dann Ihr Foto dort, wo Sie den Stempel platzieren möchten.

**Filter** Berühren Sie dieses Symbol, um die Filteroptionen zu öffnen.

**Bild** Berühren Sie diese Option, um weitere Effekt-Optionen zu öffnen, z. B. Drehen.

## Anpas- sen

Mit dieser Option können Sie u. a. die Farbe oder Helligkeit aufgenommenen Fotos automatisch anpassen.

## Spei- chern

Speichern Sie die Änderungen der Fotos. Wählen Sie, ob die Änderungen als **Aktualisieren** oder als **Neue Datei** gespeichert werden sollen. Wenn Sie **Neue Datei** wählen, geben Sie einen Dateinamen ein.

## Rück- gängig

Machen Sie den letzten Effekt oder die letzte Änderung am Foto rückgängig.

## Festle- gen als

Berühren Sie diese Option, um das bearbeitete Foto als Kontaktsymbol oder Hintergrund zu speichern.

## Frei- geben

Sie können das bearbeitete Bild z. B. via **Bluetooth, E-Mail, Facebook for LG, Google Mail, SMS/MMS, MySpace for LG, Picasa, Twitter for LG** oder **VZ-Netzwerke** mit Freunden teilen.

# Multimedia


Sie können Multimediadateien auf einer Speicherkarte speichern, um schnell und einfach auf Ihre gesamten Bild- und Videodateien zugreifen zu können.


Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie dann **Galerie** aus.


**HINWEIS:** Vergewissern Sie sich, dass im Telefon eine Speicherkarte eingelegt ist, damit Sie Fotos speichern und auf Ihre gesamten Fotos zugreifen zu können. Ohne Speicherkarte zeigt das Telefon keine Fotos oder Videos ohne Picasa-Bilder an, welche sich in Ihrem Picasa-Album befinden.

## Albumansicht verändern

Sie können Videos und Bilder in Ihrem Album in chronologischer Reihenfolge oder in Gruppen darstellen, die nach Datum und Aufnahmeort angeordnet werden. Benutzen Sie Wählen Sie **Freig.** aus.

Option Album-Ansicht  in der rechten oberen Ecke Ihres Bildschirms, um zwischen der chronologischen und der Gruppenansicht zu wechseln.

 Ziehen Sie die Option Album-Ansicht nach links, um die Inhalte in chronologischer Reihenfolge anzusehen.

 Ziehen Sie die Option Album-Ansicht nach rechts, um die Inhalte in einer Gruppenansicht darzustellen.

## Fotos senden

- 1 Um ein Foto zu senden, berühren Sie das gewünschte Foto länger.
- 2 Berühren Sie **Freig.**. Wählen Sie anschließend **Facebook for LG, MySpace for LG, Twitter for LG, SMS/MMS, Bluetooth, E-Mail, Picasa, Google Mail** oder **VZ-Netzwerke**.



- 3 Wenn Sie **SMS/MMS**, **E-Mail** oder **Google Mail** wählen, wird Ihr Foto an eine Nachricht angehängt, die Sie wie gewohnt schreiben und senden können.

**TIPP!** Wenn Sie über ein SNS-Konto verfügen und dieses auf dem Telefon einrichten, können Sie Ihre Fotos an die SNS-Community senden.





## Video senden

- 1 Um ein Video zu senden, berühren Sie das gewünschte Video länger.
- 2 Wählen Sie **Freig.** aus. Wählen Sie anschließend **SMS/MMS**, **Bluetooth**, **E-Mail**, **YouTube**, oder **Google Mail**.
- 3 Wenn Sie **SMS/MMS**, **E-Mail** oder **Google Mail** wählen, wird Ihr Video an eine Nachricht angehängt, die Sie wie gewohnt schreiben und senden können.

## Musik

Ihr LG-E720 verfügt über einen integrierten Music Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Um auf das Wiedergabeprogramm zuzugreifen, berühren Sie im Anwendungsmenü **Musik**.

## Musiktitel abspielen

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Musik** aus.
- 2 Berühren Sie **Titel**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Titel.
- 4 Berühren Sie , um den Titel anzuhalten.
- 5 Berühren Sie , um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 6 Berühren Sie , um zum ersten Teil des Titels zurückzukehren. Berühren Sie  zweimal, um zum vorherigen Titel zurückzukehren.

## Multimedia

Um während des Abspielens von Musiktiteln die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten auf der rechten Seite des Telefons nach oben oder unten.

Berühren Sie einen beliebigen Titel in der Liste länger.

Nun werden die Optionen

**Wiedergeben, Zur Playlist hinzufügen, Als Klingelton verwenden, Löschen, Details** und **Suche** angezeigt.

**HINWEIS:** Das Urheberrecht von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Urheberrechtsgesetze geschützt sein.

Unter Umständen ist daher eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich.

In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.

## Radio

Ihr LG-E720 enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

**HINWEIS:** Zum Radiohören benötigen Sie Kopfhörer. Schließen Sie diese an der Kopfhörerbuchse an.

## Sender suchen

Sie können die Radiosender entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen.

Sie können bis zu 48 Sender auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

### Automatische Sendersuche:

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Radio** aus.

- 2 Berühren Sie die **Menütaste** und berühren Sie **Automatische Suche**.
- 3 Falls voreingestellte Kanäle existieren, wird die Pop-up-Meldung „Alle Kanäle zurücksetzen und Auto-Scan starten?“ eingeblendet. Wenn Sie daraufhin **Ja** drücken, werden alle voreingestellten Kanäle gelöscht und die automatische Suche beginnt.
- 4 Berühren Sie während der automatischen Suche **Anhalten**, um den Suchvorgang anzuhalten. Nur die vor dem Anhalten gescannten Kanäle werden gespeichert.

**HINWEIS:** Sie können Sender auch mithilfe des angezeigten Drehrads suchen.

# Multimedia

## Kanäle zurücksetzen

- 1 Berühren Sie die **Menütaste** und wählen Sie **Kanal zurücksetzen**, um den aktuellen Kanal zurückzusetzen, bzw. **Alle Kanäle zurücksetzen**, um alle Kanäle zurückzusetzen.

## Radio hören

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Radio** aus.
- 2 Berühren Sie die Kanalnummer des Senders, den Sie hören möchten.
- 3 Berühren Sie **Hören über**, um über den Lautsprecher oder einen angeschlossenen Kopfhörer Radio zu hören.

### **WARNUNG**

Wenn Sie Kopfhörer anschließen, die nicht speziell für den Radioempfang entwickelt wurden, wird die Empfangsqualität u. U. herabgesetzt.

## Dateien mithilfe von USB-Massenspeichergeräten übertragen

So übertragen Sie Dateien mithilfe von USB-Geräten:

- 1 Schließen Sie das LG-E720 über ein USB-Kabel an einen PC an.
- 2 Wenn Sie den LG Android Platform Driver nicht auf Ihrem PC installiert haben, müssen Sie die Einstellungen manuell ändern. Wählen Sie im Anwendungsmenü **Einstellungen > SD-Karte & Telefonspeicher > USB-Speicher**.
- 3 Berühren Sie **USB-Speicher aktivieren**.

- 4 Sie können die Massenspeichereinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.

#### **HINWEIS:**

- Die SD-Karte muss zunächst installiert werden. Ohne Speicherkarte können Sie den USB-Massenspeicher nicht verwenden.
- Falls Sie den LG Android Platform Driver installiert haben, sehen Sie unmittelbar ein Popup mit „USB-Speicher aktivieren“.
- Wenn Sie nach Verwendung der USB-Speicherfunktion Ihr Telefon mithilfe der LG PC Suite mit Ihrem PC synchronisieren möchten, berühren Sie **Einstellungen > SD-Karte & Telefonspeicher** und berühren Sie die Option, um den Modus USB-Speicher zu deaktivieren.

## **So speichern Sie Musik- /Videodateien auf Ihrem Telefon**

### **1 Verbinden Sie Ihr Telefon über das USB-Kabel mit dem PC.**

- Berühren Sie die Statusleiste auf dem Bildschirm und ziehen Sie sie nach unten. Wählen Sie **USB-Verbindung > USB-Speicher aktivieren > OK**, um die Dateien anzuzeigen.
- Wenn Sie den LG Android Platform Driver nicht auf Ihrem PC installiert haben, müssen Sie ihn manuell einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter „Dateien mithilfe von USB-Massenspeichergeräten übertragen“.

### **2 Speichern Sie Musik- oder Videodateien von Ihrem PC im Speicher des Telefons.**

- Sie können Dateien von Ihrem PC mithilfe eines Kartenlesers in den Telefonspeicher verschieben bzw. kopieren.
- Falls Sie eine Videodatei mit einer Untertiteldatei (.smi- oder .srt-Datei mit dem gleichen Namen wie die Videodatei) haben, platzieren Sie diese

# Multimedia

im gleichen Ordner, damit die Untertitel bei der Wiedergabe der Videodatei automatisch angezeigt werden.

- Beim Herunterladen von Musik- oder Videodateien sind die Urheberrechte zu beachten. Beachten Sie, dass korrumpierte Dateien oder Dateien mit einer falschen Erweiterung Ihr Telefon beschädigen können.

## So verschieben Sie Kontakte von Ihrem alten Telefon auf Ihr aktuelles

**Exportieren Sie Ihre Kontakte als CSV-Datei von Ihrem alten Telefon auf den PC mithilfe eines PC Sync-Programms.**

- 1 Laden Sie Mobile Sync für Android von [www.lg.com](http://www.lg.com) herunter und installieren Sie es auf Ihrem PC. Führen Sie das Programm aus und verbinden Sie Ihr Android-Mobiltelefon mit dem USB-Kabel mit dem PC.

- 2 Wählen Sie das Symbol **Kontakte**. Rufen Sie **Menü > Datei > Importieren** auf und wählen Sie dann die auf dem PC gespeicherte CSV-Datei aus.
- 3 Falls sich die Felder in der importierten CSV-Datei von denjenigen in Mobile Sync für Android unterscheiden, müssen Sie die Felder zuordnen. Nachdem Sie die Felder zugeordnet haben, klicken Sie auf „OK“. Daraufhin werden die Kontakte in Mobile Sync für Android hinzugefügt.
- 4 Wenn die Verbindung zum LG-E720-Telefon (über das USB-Kabel) von Mobile Sync für Android erkannt wird, klicken Sie auf „Synchronisieren“ oder „Kontakte synchronisieren“, um die auf dem PC gespeicherten Kontakte mit dem Telefon zu synchronisieren und sie zu speichern.

## So senden Sie Daten von Ihrem Telefon über Bluetooth

Sie können Daten über Bluetooth senden, indem Sie eine entsprechende Anwendung ausführen. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Mobiltelefonen erfolgt dies nicht über das Bluetooth-Menü.

\* **Bilder senden:** Führen Sie die Galerie-Anwendung aus, öffnen Sie das Bild, das Sie senden möchten, und wählen Sie **Menü**. Klicken Sie auf **Freigeben** und wählen Sie **Bluetooth**. Prüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist, und wählen Sie **Suche nach Geräten**. Wählen Sie das Gerät, an das Sie das Bild senden möchten, aus der Liste aus.

\* **Kontakte exportieren:** Führen Sie die Kontakte-Anwendung aus. Öffnen Sie den Kontakt, den Sie exportieren möchten. Berühren Sie die **Menütaste**

und wählen Sie **Weiterleiten > Bluetooth**. Prüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist, und wählen Sie **Suche nach Geräten**. Wählen Sie das Gerät, an das Sie den Kontakt senden möchten, aus der Liste aus.

\* **Mehrere ausgewählte Kontakte senden:** Führen Sie die Kontakte-Anwendung aus. Um mehrere Kontakte auszuwählen, drücken Sie die **Menütaste** und berühren Sie **Mehrfachauswahl**. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie senden möchten, oder drücken Sie die **Menütaste** und berühren Sie **Alle auswählen**. Wählen Sie **Weiterleiten > Bluetooth**. Prüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist, und wählen Sie **Suche nach Geräten**. Wählen Sie das Gerät, an das Sie die Kontakte senden möchten, aus der Liste aus.

# Multimedia

\* **Mit FTP verbinden (Nur der FTP-Server wird von diesem Telefon unterstützt):**  
**Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen.** Wählen Sie **Suche nach Geräten**, um nach anderen Geräten zu suchen. Ermitteln Sie das gewünschte Gerät und stellen Sie eine Verbindung zum FTP-Server her.

**TIPP:** Die Version ist Bluetooth 2.1 EDR und von Bluetooth SIG zertifiziert. Sie ist mit anderen von Bluetooth SIG zertifizierten Geräten kompatibel.

- Wenn Sie von anderen Geräten aus nach diesem Telefon suchen möchten, wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen.** Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **Sichtbar**. Das Kontrollkästchen wird nach 120 Sekunden gelöscht.

- Unterstützte Profile sind SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (Server), FTP (Server), A2DP, AVRCP und DUN.



# Google-Anwendungen



- 1 Richten Sie zunächst ein Google-Konto ein. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein.
- 2 Nach der Anmeldung werden die Kontakte, die E-Mails und der Kalender Ihres Google-Kontos automatisch mit dem LG-E720 synchronisiert.


## Google Maps™

Überprüfen Sie Ihren aktuellen Standort oder Verkehrsnachrichten, und lassen Sie sich eine Wegbeschreibung zu Ihrem aktuellen Ziel ausgeben. Das LG-E720 muss mit WLAN oder 3G/GPRS verbunden sein.

**HINWEIS:** Google Maps deckt nicht alle Städte und Länder ab. Berühren Sie die **Menütaste**, um Optionen zu verwenden.


 **Suchen**– Geben Sie den gesuchten Ort ein.

 **Route** – Zeigt eine Wegbeschreibung zum angegebenen Ort an. Berühren Sie , um Daten einzugeben. Wählen Sie „Kontakte“, „Punkt auf der Karte“ oder „Mein aktueller Standort“.

 **Ebenen** – Wählen Sie als Kartenebene Verkehr, Satellit oder Gelände. Wenn Sie auf einen Längengrad tippen, wird die Position Ihrer Kontakte im Google-Konto angezeigt.

 **Mein Standort** – Zeigt Ihren aktuellen Standort auf der Karte an.

 **An Latitude teilnehmen** – Teilen Sie Ihren Standort ausgewählten Freunden und Google mit.

 **Mehr** – Löschen Sie die Kartendaten, oder lassen Sie empfohlene Elemente anzeigen usw.

# Google-Anwendungen

## Market™

Von Android Market können Sie nützliche Anwendungen und Spiele herunterladen. Wenn Sie Anwendungen und Spiele von Android Market installieren, werden sie im Menü des LG-E720 angezeigt. Sie können heruntergeladene Anwendungen einsehen, indem Sie auf die Registerkarte „Downloads“ tippen. Sie können die Kommentare anderer bezüglich einer Anwendung aufrufen oder eigene Kommentare veröffentlichen.

- 1 Wählen Sie im Bereich **Anwendungen** und **Spiele** eine Kategorie aus, um deren Inhalte zu durchsuchen. Die Kategorien **Top – Kostenpflichtig**, **Top – Kostenlos** und **Ganz neu** werden angezeigt.
- 2 Wählen Sie eine Anwendung aus, die Sie installieren möchten.

**HINWEIS:** Beenden Sie ein Spiel mit der Taste **Homescreen** oder **Zurück**. Sie kehren zum Homescreen zurück. Oder verwenden Sie die **Menütaste** des Spiels.

## Google Mail™


Google Mail wird bei der ersten Einrichtung Ihres Telefons konfiguriert. Abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen wird Google Mail auf Ihrem Telefon automatisch mit Ihrem Google Mail-Konto im Internet synchronisiert. Ihre Standardansicht für Google Mail ist die Liste eingegangener Mails.

Berühren Sie die **Menütaste** und dann **Aktualisieren**, um neue E-Mails zu versenden oder zu empfangen und Ihre E-Mails mit Ihrem Google Mail-Konto im Internet zu synchronisieren. Über die **Menütaste** stehen Ihnen die Optionen **E-Mail schreiben**, **Konten**, **Zu den Labels**, **Suchen** und **Mehr** zur Verfügung.


## Google Talk™


Google Talk ist das Instant Messaging-Programm von Google. Mit diesem können Sie mit anderen Benutzern von Google Talk kommunizieren.

Berühren Sie die **Menütaste**, um zudem die verfügbaren Optionen zu prüfen.

 **Alle Freunde** – Beziehen Sie alle Ihre Freunde in die Kommunikation ein.


 **Freunde hinzufügen** – Senden Sie eine Chateinladung.

 **Suche** – Suchen Sie nach Chats, die das eingegebene Wort/den Satz beinhalten.

 **Abmelden** – Melden Sie sich vom Chat ab. Wenn Sie das Sprechen-Symbol auf dem Homescreen berühren, werden Sie automatisch angemeldet, falls die Option **Autom.**



**Anmeldung** aktiviert ist.

 **Einstellungen** – Passen Sie die Anzeige-/Benachrichtigungsoptionen an.

 **Mehr** – Hier können Sie alle Chats schließen und die Listen der eingeladenen und der gesperrten Personen einsehen.

# Dienstprogramme

## Wecker einstellen

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Uhr**. Die Anwendung **Uhr** wird angezeigt; sie stellt Datum und Uhrzeit auf Ihrem Homescreen dar.
- 2 Wenn Sie einen neuen Alarm hinzufügen wollen, berühren Sie . Berühren Sie einen vorhandenen Alarm, um dessen Alarmzeit oder sonstige Einstellungen zu bearbeiten, oder berühren Sie **Wecker hinzufügen**, um einen neuen Alarm hinzuzufügen.
- 3 Stellen Sie die Zeit ein und berühren Sie , um den Alarm zu aktivieren. Nachdem Sie die Zeit festgelegt haben, informiert Sie das LG-E720 darüber, wie viel Zeit bis zum Beginn des Alarms verbleibt.
- 4 Bestimmen Sie die Optionen „Wiederholen“, „Klingelton“ oder „Vibrieren“, und fügen

Sie ein Label hinzu, um den Alarm zu benennen. Berühren Sie **Fertig**.

- 5 Berühren Sie die **Menütaste**, um einen Alarm hinzuzufügen, oder die Snooze-Dauer bzw. die Lautstärke des Alarms über die Einstellungen zu ändern.

## Taschenrechner

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Rechner** aus.
- 2 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Berühren Sie für einfache Berechnungen die gewünschte Funktion (+, -, x oder ÷), gefolgt von =.
- 4 Für kompliziertere Berechnungen drücken Sie die **Menütaste** und anschließend **Erweiterte Funktionen**, und wählen **sin**, **cos**, **tan**, **log** usw.

## Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Kalender** aus.
- 2 Um den Kalender verwenden zu können, müssen Sie zunächst ein Google-Konto erstellen.
- 3 Zum Prüfen eines Termins berühren Sie das entsprechende Datum. Berühren Sie es länger, wenn Sie einen neuen Termin hinzufügen möchten. Berühren Sie anschließend **Neuer Termin**.
- 4 Berühren Sie **Was**, und geben Sie dann den Terminnamen ein. Prüfen Sie das Datum und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn und das Ende des Termins ein.
- 5 Berühren Sie außerdem **Wo**, und geben Sie dann den Ort ein.
- 6 Wenn Sie Ihrem Ereignis eine Notiz hinzufügen möchten, berühren Sie **Beschreibung**, und geben Sie die Details ein.
- 7 Wenn Sie den Termin wiederholen möchten, legen Sie **Wiederholung**, und, falls erforderlich, **Erinnerungen** fest.
- 8 Berühren Sie **Speichern**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern. Alle Tage mit gespeicherten Terminen werden im Kalender durch ein farbiges Rechteck hervorgehoben. Zu Beginn eines Termins ertönt ein Alarm, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.

## Kalenderansicht ändern

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Kalender** aus. Berühren Sie die **Menütaste**.

# Dienstprogramme


- 2 Wählen Sie die Kalenderansicht für einen bestimmten Tag, eine Woche oder einen Monat aus.

## ThinkFree Office

ThinkFree Office ermöglicht Ihnen, Dokumente zu lesen, und stellt beschränkte Bearbeitungsfunktionen für Microsoft Word, Excel und PowerPoint zur Verfügung. Sie können jedoch keine PDF-Dateien bearbeiten.

- 1 Berühren Sie eine Datei länger. Daraufhin werden die Optionen „Öffnen“, „Hochladen“, „Umbenennen“, „Verschieben“, „Kopieren“, „Löschen“, „Senden“ und „Eigenschaften“ zur Verfügung gestellt. Die Anzeige richtet sich nach dem Dateityp.

Berühren Sie die **Menütaste** und wählen Sie die gewünschte Option:

-  **Neu** – Dokument, Arbeitsblatt, Präsentation oder Ordner hinzufügen.

 **Aktualisieren** – Daten aktualisieren.

 **Sortieren** – Nach Name, Datum oder Größe sortieren.

 **Voreinstellungen** – ThinkFree Office-Einstellungen anpassen.



 **Updates** – ThinkFree Office aktualisieren.

 **Info** – Weitere Informationen zu ThinkFree Office.

## Sprachmemo

Mit der Sprachmemo-Funktion können Sie Sprachmemos oder andere Audiodateien aufzeichnen.

## Ton- und Sprachaufnahme

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Sprachmemo** aus.
- 2  berühren, um mit der Aufzeichnung zu beginnen.
- 3  berühren, um die Aufzeichnung zu beenden.

- 4 Berühren Sie die **Menütaste** und wählen Sie **Als Rufton verw.**, um diese Aufzeichnung als **Rufton** zu verwenden.

**HINWEIS:** Berühren Sie **Zur Liste**, um auf Ihr Album zuzugreifen. Sie können sich die gespeicherte Aufzeichnung anhören.

## Sprachaufnahme senden

- 1 Nachdem Sie die Aufnahme beendet haben, können Sie den Soundclip senden, indem Sie die **Menütaste** und **Freigeben** berühren.
- 2 Wählen Sie zwischen **Bluetooth, E-Mail, Google Mail** und **SMS/MMS**. Wenn Sie **E-Mail, Google Mail** oder **SMS/MMS** auswählen, wird die Sprachaufnahme an eine Nachricht angehängt, die Sie wie gewohnt schreiben und senden können.

## LG Air Sync

Mit diesem Menü können Sie Ihre PIM-Daten oder andere Inhalte Ihres Telefons mit Ihrem LG Air Sync-Konto synchronisieren.

- 1 Berühren Sie im Anwendungsmenü **LG Air Sync**.
- 2 Wenn Sie noch nicht über ein LG Air Sync-Konto verfügen, erstellen Sie auf dem Telefon ein Konto, oder besuchen Sie <http://www.lgairsync.com>, um ein Konto zu erstellen. Wenn Sie ein Konto haben, geben Sie Ihre Kennung und Ihr Kennwort ein.
- 3 Zum Synchronisieren Ihrer PIM-Daten oder -inhalte klicken Sie auf das Element, das Sie synchronisieren möchten, oder berühren Sie „Jetzt synchronisieren“, um alle PIM-Daten und Inhalte zu synchronisieren.

# Das Internet



## Browser

Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus schnellen Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vielem mehr - gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei!

**HINWEIS:** Für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.


## Optionen verwenden

Berühren Sie im Anwendungsmenü **Browser** und anschließend die **Menütaste**, um folgende Optionen anzuzeigen.

-  **Neues Fenster** – Neues Fenster öffnen.
-  **Lesezeichen** – Lesezeichen hinzufügen/anzeigen, meistbesuchte Seite und Verlauf anzeigen.

 **Fenster** – Alle geöffneten Fenster anzeigen.

 **Aktualisieren** – Antippen, um die Webseite zu aktualisieren.

 **Vorwärts** – Zur Seite nach der aktuellen Seite gehen. Dies ist das Gegenteil zur Taste „Zurück“, mit der Sie zur vorherigen Seite gehen.

 **Mehr**

- **Lesezeichen hinzufügen** – Aktuelle Webseite als Lesezeichen hinzufügen.
- **Auf Seite suchen** – Wenn Sie einen Buchstaben oder ein Wort eingeben, werden die eingegebenen Buchstaben auf der Webseite markiert.
- **Text auswählen** – Berühren Sie diese Option, um die zu kopierenden Zeilen auszuwählen. Berühren Sie ein beliebiges Eingabefeld länger, um die Zeilen dort einzufügen.



- **Seiteninfo** – Informationen zur Webseite anzeigen.
- **Seitenlink weiterleiten** – Link zur Webseite senden.
- **Downloads** – Download-Verlauf anzeigen.
- **Einstellungen** – Browser-Einstellungen festlegen.

**TIPP!** Um zur vorherigen Webseite zurückzukehren, drücken Sie die Taste **Zurück**.

## Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

- 1 Berühren Sie die **Menütaste** und wählen Sie **Lesezeichen**.
- 2 Berühren Sie ein Lesezeichen, und geben Sie einen Namen für das Lesezeichen gefolgt von seiner URL ein.
- 3 Zum Zugriff auf das Lesezeichen müssen Sie dieses nur berühren. Sie werden nun mit der dem Lesezeichen entsprechenden Seite verbunden.

## Browsers Einstellungen ändern

Berühren Sie die **Menütaste** und wählen Sie **Mehr > Einstellungen**.

# Einstellungen

Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, blättern Sie danach zur Option **Einstellungen** und berühren Sie diese.

## Drahtlos & Netzwerke

Hier können Sie WLAN und Bluetooth verwalten. Außerdem können Sie mobile Netzwerke und den Flugmodus festlegen.

**Flugmodus** – Nach dem Einstellen des Flugmodus werden alle drahtlosen Verbindungen deaktiviert.

**Wi-Fi (WLAN)** – Berühren Sie diese Option, um WLAN zu aktivieren und die Verbindung zu verfügbaren WLAN-Netzwerken herzustellen.

**Wi-Fi Einstellungen (WLAN-Einstellungen)** – Verwenden Sie diese Option, um auf Netzwerke hinzuweisen oder ein WLAN-Netzwerk hinzuzufügen. Die Anzeige der erweiterten WLAN-Einstellungen wird über die Anzeige der WLAN-Einstellungen aufgerufen. Berühren Sie die Taste **Menü** und dann **Erweitert**.

### TIPP!

#### MAC-Adresse abrufen

Bei manchen Wireless-Netzwerken mit MAC-Filtern müssen Sie u. U. im Router die MAC-Adresse Ihres LG-E720 eingeben, um eine Verbindung einzurichten.

Berühren Sie **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Drahtlos & Netzwerke** > **Wi-Fi Einstellungen** (WLAN-Einstellungen) und dann die Taste **Menü**. Wählen Sie nun **Erweitert** > **MAC-Adresse**.

**MediaShare** – Berühren Sie diese Option, um MediaShare zu aktivieren und Ihre Media-Inhalte mit Geräten freizugeben, die DLNA (Digital Living Network Alliance) unterstützen.

**MediaShare-Einstellungen** – Hier können Sie den Gerätenamen ändern und den Inhaltstyp auswählen, den Sie freigeben möchten.

**Bluetooth** – Berühren Sie diese Option, um Bluetooth zu aktivieren und die Verbindung zu Bluetooth-Geräten herzustellen.

**Bluetooth-Einstellungen** – Verwenden Sie diese Option, um den Gerätenamen und die Sichtbarkeit festzulegen und nach anderen Geräten zu suchen. Alternativ können Sie die Listen der bereits von Ihnen konfigurierten und der von Ihrem Telefon bei dem letzten relevanten Scan ermittelten Bluetooth-Geräte prüfen.

**Tethering & mobiler Hotspot** – Sie können Einstellungen zu USB-Tethering und tragbaren WLAN-Hotspots bestimmen.

**VPN-Einstellungen** – Zeigt die Liste der bereits von Ihnen konfigurierten Virtual Private Networks (VPNs) an. Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen verschiedener VPN-Typen.

**Mobile Netzwerke** – Verwenden Sie diese Option, um Optionen für Roaming, Netzwerk und APNs festzulegen.

**On-Screen Phone-Einstellungen** – Hier können Sie das On-Screen Phone-Kennwort ändern (Standardkennwort: „0000“). Mit dem On-Screen Phone können Sie den Bildschirm Ihres Mobiltelefons auf einem PC anzeigen, indem Sie beide Geräte über ein USB-Kabel oder per Bluetooth miteinander verbinden. So können Sie Ihr Mobiltelefon auch unter Verwendung der Maus oder PC-Tastatur steuern.

## **Töne**

**Lautlos** – Ermöglicht Ihnen, alle Töne (inklusive Ruf- und Benachrichtigungstöne) stumm zu schalten, mit Ausnahme der Musik- und Videotöne und der aktivierten Alarmer. (Medien und Alarmer müssen über die entsprechenden Anwendungen stumm geschaltet werden.)

# Einstellungen

**Vibration** – Über diese Option können Sie bestimmen, dass das Telefon, unabhängig von Ihren Rufton- oder Lautstärkeinstellungen, bei einem eingehenden Anruf vibriert. Wählen Sie aus den Optionen Immer, Nie, Nur im Lautlosmodus und Außer im Lautlosmodus.

**Lautstärke** – Ermöglicht die Anpassung der Lautstärken der Ruf- und Benachrichtigungstöne und für Musik und Videos. Wenn Sie die Option zur Verwendung der gleichen Lautstärke für Ruf- und Benachrichtigungstöne deaktivieren, so können Sie die beiden Lautstärken separat einstellen.

**Rufton** (Klingelton) – Ermöglicht die Anpassung der Lautstärken für den Rufton für eingehende Anrufe.

**Benachrichtigungston** – Über diese Option können Sie den Standard-Benachrichtigungston bestimmen.

**Tastentöne** – Über diese Option können Sie bestimmen, dass Ihr Telefon beim Eingeben einer Nummer über die Tastatur Töne abspielt.

**Touchscreen-Töne** (Akustische Auswahl) – Über diese Option können Sie bestimmen, dass Ihr Telefon beim Berühren von Schaltflächen, Symbolen und anderen berührungsempfindlichen Anzeigeelementen Töne abspielt.

**Bildschirm Sperre** – Ton beim Sperren und Entsperren des Bildschirms.

**Haptisches Feedback** – Mit dieser Option können Sie bestimmen, dass Ihr Telefon kurz vibriert, wenn Sie die Tasten **Menü** oder **Zurück** berühren oder andere Aktionen ausführen.

## Display

**Helligkeit** – Verwenden Sie diese Option, um die Helligkeit des Bildschirms anzupassen.

**Animation** – Über diese Option können Sie bestimmen, dass beim Wechsel der Anzeigen animierte Übergänge abgespielt werden.

**Autom. Bildschirmsperre** – Über diese Option können Sie die Verzögerung vor der automatischen Bildschirmabschaltung bestimmen.

Um die beste Akkulaufzeit zu gewährleisten, sollten Sie die kürzeste praktikable Ausschaltverzögerung verwenden.

## Standort und Sicherheit

### < Mein Standort >

Aktivieren Sie diese Option, um Ihren Standort hinzuzufügen, wenn Sie die Google-Suche und andere Google-Dienste verwenden. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Sie um Ihre Zustimmung gebeten, dass Google bei der Bereitstellung dieser Dienste Ihre Standortinformationen verwendet.

**Wireless verwenden** – Wenn Sie diese Option aktivieren, ermittelt das Telefon mithilfe von WLAN und der Mobilfunknetze Ihren ungefähren Standort.

**GPS-Satelliten verwenden** – Wenn Sie diese Option aktivieren, ermittelt das Telefon Ihren Standort straßengenau.

**Display-Sperre einrichten** – Legen Sie zum Schutz Ihres Telefons ein Entsperrungsmuster fest. Hierzu wird eine Anzahl von Bildschirmen angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen.

Statt eines Musters können Sie die PIN oder ein Kennwort verwenden oder die Option „Keine“ wählen.

**TIPP!** So sperren Sie den Bildschirm unter Verwendung des Entsperrungsmusters

- 1 Wenn Sie diesen Vorgang das erste Mal ausführen, wird eine kurze Anleitung zum Erstellen eines Entsperrungsmusters angezeigt.
- 2 Sie werden aufgefordert, Ihr eigenes Muster zu zeichnen und erneut einzugeben. Wenn Sie das Telefon das nächste Mal einschalten oder den Bildschirm aktivieren, werden Sie aufgefordert, Ihr Entsperrungsmuster zu zeichnen, um den Bildschirm zu entsperren.

# Einstellungen

## < SIM-Kartensperrung >

**SIM-Sperrung einrichten** – Richten Sie die SIMKartensperrung ein oder ändern Sie die PIN der SIM-Karte.

## < Passwörter >

Aktivieren Sie die Option **Sichtbare Passwörter**, um Passwörter während der Eingabe anzuzeigen.

## < Geräteverwaltung >

**Geräte-Administratoren** – Geräteadministratoren hinzufügen oder entfernen.

## <Anmeldeinformationsspeicher>

**Sichere Anmeldeinfos** – Aktivieren Sie diese Option, um den Anwendungen den Zugriff auf die auf Ihrem Telefon verschlüsselt gespeicherten Sicherheitszertifikate, die relevanten Kennwörter sowie auf andere Zugangsinformationen zu erlauben. Der Anmeldeinformationsspeicher wird zum Aufbau verschiedener VPN- und WLAN-Verbindungen

verwendet. Wenn Sie kein Kennwort für den Anmeldeinformationsspeicher eingerichtet haben, wird diese Einstellung grau dargestellt.

**Von SD-Karte installieren** – Diese Option ermöglicht Ihnen, verschlüsselte Zertifikate von einer microSD-Speicherkarte zu installieren.

**Passwort festlegen** – Diese Option ermöglicht Ihnen, das Kennwort Ihres gesicherten Anmeldeinformationsspeichers zu ändern. Das Kennwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein.

**Speicherinhalt löschen** – Löscht alle Sicherheitszertifikate sowie die relevanten Zugangsinformationen und das Kennwort des Sicherheitsspeichers.

## Anwendungen

Sie können Anwendungen verwalten und Verknüpfungen festlegen.

### **Unbekannte Quellen** –

Ermöglicht die Installation von Anwendungen (Websites, E-Mail usw.), die Sie aus anderen Quellen als dem Android Market bezogen haben.



#### **WARNUNG**

Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter, wie z. B. von Android Market.

### **Anwendungen verwalten** –

Verwenden Sie diese Option, um installierte Anwendungen zu verwalten und zu entfernen.

**Ausgeführte Dienste** – Über diese Option können Sie die aktuell ausgeführten Dienste und Anwendungen anzeigen und steuern. Die Option zeigt an, welche Prozesse von den verschiedenen ausgeführten Diensten benötigt werden und wie viel Speicherplatz diese verbrauchen.

**Entwicklung** – Legen Sie Optionen für die Anwendungsentwicklung fest, wie z. B. USB-Debugging, Aktiv lassen und Falsche Standorte.

## **Konten und Synchronisierung**

### **< Allgemeine Synchronisierungseinstellungen >**

**Hintergrunddaten** – Diese Option lässt Anwendungen Daten im Hintergrund synchronisieren, egal, ob Sie aktuell mit diesen arbeiten oder nicht. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird die Akkulast verringert; auch die Datenlast wird verringert (aber nicht eliminiert).

**Automatisch synchronisieren** – Ermöglicht es Anwendungen, Daten auf Grundlage eines eigenen Zeitplans zu synchronisieren, zu versenden und zu empfangen.

# Einstellungen

## < **Konten verwalten** >

Konten und anderer Konten, die Sie auf dem Telefon hinzugefügt haben. Wenn Sie ein Konto auf diesem Bildschirm berühren, wird die entsprechende Kontoanzeige geöffnet.

## **Datenschutz**

### < **Persönliche Daten** >

#### **Speicher zurücksetzen** –

Löscht alle Ihre persönlichen Daten aus dem internen Speicher des Telefons, inklusive der Informationen über Ihr Google-Konto, eventuelle sonstige Konten, Ihre System- und Anwendungsdaten und -einstellungen sowie alle heruntergeladenen Anwendungen. Durch das Zurücksetzen des Telefons werden keine auf Ihre microSD-Speicherkarte heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware oder andere Dateien wie beispielsweise Musik- oder Bilddateien gelöscht.

Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die Informationen, die Sie beim ersten Start von Android eingegeben haben, erneut einzugeben.

## **Speicherverwaltung**

### < **USB Verbindungsmodus** >

**USB-Speicher** – Wenn eine Speicherkarte installiert wurde, können Sie Ihr Telefon als Massenspeichergerät verwenden. Sie können **USB-Speicher** als Standardeinstellung für den USB-Verbindungsmodus bestimmen.

### < **SD-Karte** >

Prüfen Sie den verfügbaren Gesamtspeicherplatz auf Ihrer Speicherkarte. Berühren Sie **SD-Karte entnehmen**, um die Speicherkarte sicher zu entfernen. Formatieren Sie die Speicherkarte bei Bedarf. microSD-Speicherkarten müssen vor der Formatierung über die Option **SD-Karte entnehmen** ausgehängt werden.



## < Telefonspeicher >

**Verfügbarer Speicher** – prüfen.  
Listet die Menge des internen Telefonspeichers auf, die das Betriebssystem, dessen Komponenten, die Anwendungen (inklusive der von Ihnen heruntergeladenen) und die permanenten und temporären Daten belegen.

## Suchen

Mit diesen Einstellungen konfigurieren Sie die Google-Suche, das Schnellsuchfeld und die Telefondaten, die Sie in Suchvorgänge einbeziehen möchten.

## < Web >

Berühren Sie **Einstellungen der Google-Suche**, um die Sucheinstellungen zu verändern.

### **Webvorschläge anzeigen :**

Wählen Sie diese Option, um beim Eingeben des Suchbegriffes Vorschläge zur Suche zu erhalten.

### **Für Google freigeben :**

Diese Option ermöglicht es Ihnen, Ihren Standort für Google-Suchen und andere Google-Dienste zu verwenden. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Sie um Ihre Zustimmung gebeten, dass Google bei der Bereitstellung dieser Dienste Ihre Standortinformationen verwenden darf.

**Suchverlauf :** Wählen Sie diese Option, um beim Eingeben des Suchbegriffes Vorschläge aus dem Google Suchverlauf zu erhalten.

### **Suchverlauf verwalten :**

Diese Option öffnet einen Browser mit einem Webinterface, um den Google Suchverlauf Ihres Kontos zu bearbeiten.

## < Telefon >

### **Durchsuchbare Elemente –**

Diese Option öffnet einen Bildschirm, in dem Sie die Daten auswählen können, nach denen Sie mit Ihrem Telefon suchen können.

# Einstellungen

**Verknüpfungen löschen** – Diese Option löscht die Liste mit vorher ausgewählten Suchergebnissen, die bei der Suche als Vorschläge erscheinen.

## Sprache und Tastatur

Legen Sie die Optionen für Sprache und Region sowie Texteingabe und Autokorrektur fest.

## Spracheingabe & -ausgabe

< Spracheingabe >

### Spracherkennungseinstellungen

– Mit den Spracherkennungseinstellungen können Sie das Spracherkennungs-Feature von Android bearbeiten.

**Sprache:** Diese Option öffnet einen Bildschirm, in dem Sie die Sprache zur Spracherkennung einstellen können.

**SafeSearch:** Diese Option öffnet einen Dialog, in dem Sie Einstellungen zur Verwendung der Spracherkennung mit Google SafeSearch treffen können.

### Beleidigungen sperren:

Wenn Sie diese Option unmarkiert lassen, wird Google Spracherkennung Wörter erkennen und schreiben, die viele Menschen als beleidigend empfinden. Wenn Sie diese Option markieren, werden diese Wörter durch Platzhalter aus Rautesymbolen ersetzt( # ).

< Sprachausgabe >

### Text-in-Sprache-Einstellungen -

Mit den **Text-in-Sprache-Einstellungen** wird der Android-Sprachsynthesizer für Anwendungen konfiguriert.

**HINWEIS:** Wenn auf Ihrem Telefon keine Sprachsynthesizerdaten installiert wurden, ist nur die Einstellung „Sprachdaten installieren“ verfügbar.

**Beispiel anhören:** Diese Option spielt einen kurze Probe Ihres Sprachsynthesizers ab, mit ihren aktuellen Einstellungen.

## **Immer meine Einstellungen**

**verwenden:** Diese Option erlaubt es Ihnen, die Synthesizer-Einstellung universal für alle Anwendungen zu benutzen.

**Standardmodul:** Diese Option öffnet ein Fenster, in dem Sie die Sprachsynthesizer-Anwendung auswählen können.

## **Sprachdaten installieren:**

Mit dieser Option können Sie auf Android Market einen Sprachsynthesizer herunterladen und installieren. Diese Option ist nicht sichtbar, wenn ein Sprachsynthesizer installiert ist.

**Sprechgeschwindigkeit:** In dieser Option können Sie die Sprechgeschwindigkeit des Synthesizers einstellen.

**Sprache:** In dieser Option können Sie die Sprache des Synthesizers einstellen. Diese Option ist besonders hilfreich in Kombination mit der Option

**Immer meine Einstellungen verwenden.** So stellen Sie sicher, dass die Sprachausgabe in allen Anwendungen fehlerfrei abläuft.

**Pico TTS:** Pico TTS-Einstellungen konfigurieren.

## **Eingabehilfen**

Mit diesen Einstellungen konfigurieren Sie alle Eingabehilfen-Plug-Ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

**HINWEIS:** Um diese Option auszuwählen, benötigen Sie weitere Plug-Ins.

## **Datum und Uhrzeit**

Verwenden Sie diese Einstellungen, um zu bestimmen, wie Datumsanzeigen erfolgen sollen. Über diese Einstellungen können Sie auch einen eigenen Zeitwert einstellen und Ihre Zeitzone bestimmen, statt die aktuelle Zeit über das mobile Netzwerk zu beziehen.

## **Telefoninfo**

Zeigen Sie die rechtlichen Hinweise an und überprüfen Sie den Telefonstatus und die Softwareversion.

# Einstellungen

## Wi-Fi (WLAN)

Mit der WLAN-Option können Sie eine schnelle Internetverbindung in Reichweite eines drahtlosen Zugangspunkts (AP) aufbauen.

Dank WLAN können Sie einen drahtlosen Internetzugriff ohne weitere Kosten verwenden.


## WLAN aktivieren

Öffnen Sie im Homescreen den Benachrichtigungsauszug und berühren Sie .

Berühren Sie im Homescreen

**Anwendungen > Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke** und aktivieren Sie dann **Wi-Fi (WLAN)**.

## So stellen Sie eine WLAN-Verbindung her

Wählen Sie das WLAN-Netzwerk, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wenn  angezeigt wird, müssen Sie für den Verbindungsaufbau ein Passwort eingeben.

### TIPP!

Wenn Sie keinen WLAN-Zugang haben und eine 3G-Verbindung

wählen, können zusätzliche Kosten entstehen.

### TIPP!

Wenn Ihr Telefon, obwohl es über einen WLAN-Zugangspunkt verbunden ist, in den Standby-Modus wechselt, wird die WLAN-Verbindung automatisch beendet.




In diesem Fall ist es möglich, dass Ihr Telefon automatisch eine Verbindung zu einem 3G-Netzwerk aufbaut (falls es über die erforderlichen Daten verfügt). Dabei können zusätzliche Kosten entstehen.

**HINWEIS:** Das LG-E720 unterstützt die WEP-, WPA/ WPA2-PSK- und 802.1x EAP- Sicherheitsfunktionen. Wenn Ihr WLAN-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator WEP-Verschlüsselung für die Netzwerksicherheit festgelegt hat, geben Sie den WEP-Schlüssel im Popup-Fenster ein. Wenn keine Verschlüsselung festgelegt ist, wird das Popup-Fenster nicht angezeigt. Sie erhalten den Schlüssel von Ihrem WLAN-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator.

## Mobildatenverbindung Ihres Telefons teilen

Sie können die Mobildatenverbindung Ihres Telefons mit einem Computer via USB-Kabel teilen: USB-Tethering. Sie können die Mobildatenverbindung Ihres Telefons auch mit bis zu fünf weiteren Geräten teilen und aus Ihrem Telefon einen portablen WLAN-Hotspot machen.

Wenn Ihr Telefon die Mobildatenverbindung teilt, erscheint ein Symbol in der Statusleiste und eine Benachrichtigung im Benachrichtigungsauszug.

Symbol	Beschreibung
	USB-Tethering ist aktiv.
	Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiv.
	USB-Tethering und Mobiler WLAN-Hotspot sind aktiv.

Weitere Informationen zu Tethering, portablen Hotspots, unterstützten Betriebssystemen und sonstige Details finden Sie unter <http://www.android.com/tether>.

**HINWEIS:** Durch die Verwendung von Online-Diensten können zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

## Einstellungen für USB-Tethering und den mobilen WLAN-Hotspot

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Drahtlos & Netzwerke** und wählen Sie **Tethering & mobiler Hotspot**.
- 3 Wählen Sie die Optionen aus, die Sie anpassen möchten.

**USB-Tethering** – Wählen Sie diese Option, um mithilfe einer USB-Verbindung Ihre

# Einstellungen

Mobildatenverbindung mit Ihrem Computer zu teilen.

## **Mobiler WLAN-Hotspot** –

Wählen Sie diese Option, um aus Ihrer Mobildatenverbindung einen portablen WLAN-Hotspot zu machen.

**Hilfe** – Wählen Sie diese Option, um weitere Informationen zum USB-Tethering und zu portablen WLAN-Hotspots zu erhalten.

## **Mobildatenverbindung via USB teilen**

Wenn Ihr PC unter Windows 7 oder einer Linux-Version (wie z. B. Ubuntu) läuft, müssen Sie keine Einstellungen treffen, um Ihren Computer auf Tethering vorzubereiten. Wenn Sie eine frühere Windows-Version benutzen, müssen Sie wahrscheinlich einige Einstellungsänderungen vornehmen, um eine Netzwerkverbindung über USB herzustellen. Wenn Sie wissen

wollen, welche Betriebssysteme USB-Tethering unterstützen, besuchen Sie <http://www.android.com/tether>.

## **USB-Tethering und mobiler WLAN-Hotspot**

Es ist nicht möglich, die Datenverbindung des Telefons und die SD-Karte zur gleichen Zeit zu teilen. Wenn Sie Ihre SD-Karte mithilfe der USB-Verbindung für Ihren PC zur Verfügung stellen wollen, müssen Sie die Datenverbindung zuerst trennen.

- 1 Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um Ihr Telefon mit Ihrem Computer zu verbinden.
- 2 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Berühren Sie **Drahtlos & Netzwerke** und wählen Sie **Tethering & mobiler Hotspot**.

#### 4 Wählen Sie **USB-Tethering**.

- Das Telefon teilt sich jetzt seine Mobildatenverbindung via USB-Kabel mit Ihrem Computer. In der Statusleiste und im Benachrichtigungsauszug werden Benachrichtigungen angezeigt .

#### 5 Deaktivieren Sie USB-Tethering, um das Teilen Ihrer Mobildatenverbindung zu beenden. Oder entfernen Sie einfach das USB-Kabel.

### Mobildatenverbindung als mobilen WLAN-Hotspot verwenden

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Drahtlos & Netzwerke** und wählen Sie **Tethering & mobiler Hotspot**.
- 3 Wählen Sie **Mobiler WLAN-Hotspot**.

- Nach kurzer Zeit überträgt das Telefon seinen WLAN-Netzwerknamen (SSID), damit bis zu fünf andere Computer oder Geräte darauf zugreifen können. In der Statusleiste und im Benachrichtigungsauszug werden Benachrichtigungen angezeigt .
- Wenn **Mobiler WLAN-Hotspot** markiert ist, können Sie den Netzwerknamen ändern oder das Netzwerk sichern.

#### 4 Deaktivieren Sie **Mobiler WLAN-Hotspot**, um das Teilen der Mobildatenverbindung zu beenden.

### Mobilen Hotspot umbenennen oder sichern

Sie können den WLAN-Netzwerknamen Ihres Telefons (SSID) ändern und das Netzwerk sichern.

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen**.

# Einstellungen

- 2 Berühren Sie **Drahtlos & Netzwerke** und wählen Sie **Tethering & mobiler Hotspot**.
- 3 Stellen Sie sicher, dass **Mobiler WLAN-Hotspot** ausgewählt ist.
- 4 Berühren Sie **WLAN-Hotspot-Einstellungen**.
- 5 Wählen Sie **WLAN-Hotspot konfigurieren**.
  - Der WLAN-Hotspot-konfigurieren-Dialog öffnet sich.
  - Sie können den Netzwerknamen (SSID) ändern, den andere Computer bei der Suche nach WLAN-Netzwerken sehen.
  - Sie können auch das Feld **Sicherheit** berühren, um für das Netzwerk eine „Wi-Fi (WLAN) Protected Access 2 (WPA2)“-Sicherung mit einem preshared key (PSK) zu konfigurieren.
  - Wenn Sie die Option „WPA2 PSK“ im Feld **Sicherheit** wählen, wird ein Kennwortfeld zu

dem WLAN-Hotspot-konfigurieren-Dialog hinzugefügt. Nach der Festlegung des Passworts muss es dann bei der Anmeldung zum Hotspot eingegeben werden. Oder berühren Sie **Open** im Feld **Sicherheit**, um die Sicherheitsfunktionen Ihres Netzwerkes zu deaktivieren.

## ACHTUNG

Wenn Sie als Sicherheitsoption **Open** wählen, ist die unbefugte Nutzung von Online-Services durch andere Personen nicht ausgeschlossen. Möglicherweise fallen Zusatzkosten an. Um eine unbefugte Nutzung auszuschließen, lassen Sie die Sicherheitsoption unverändert.


- 6 Berühren Sie **Speichern**.




## Verwendung des On-Screen Phone

Mit dem On-Screen Phone können Sie den Bildschirm Ihres Mobiltelefons auf einem PC anzeigen, indem Sie beide Geräte über ein USB-Kabel oder per Bluetooth miteinander verbinden. So können Sie Ihr Mobiltelefon auch unter Verwendung der Maus oder PC-Tastatur steuern.


### On-Screen Phone-Symbole

 Verbinden/Trennen: Verbindet oder trennt Ihr Mobiltelefon mit/von Ihrem PC.

 Dreht das On-Screen Phone-Fenster (nur auf Mobiltelefone anwendbar, die die Drehfunktion unterstützen).

 Ändert die On-Screen Phone-Einstellungen.

 Beendet das On-Screen Phone-Programm.

 Minimiert das On-Screen Phone-Fenster.

## On-Screen Phone-Funktionen

- Echtzeitübertragung und Steuerung: Zeigt bei verbundenem PC den Bildschirm Ihres Mobiltelefons in Echtzeit an und steuert dieses.
- Steuerung mit der Maus: Ermöglicht Ihnen die Steuerung Ihres Mobiltelefons mit der Maus durch Klicken und Ziehen auf Ihrem PC-Display.
- Texteingabe über die Tastatur: Ermöglicht Ihnen die Erstellung von Textnachrichten oder Notizen unter Verwendung Ihrer Computertastatur.
- Dateiübertragung (vom Mobiltelefon zum PC): Übertragen Sie Dateien von Ihrem Mobiltelefon (zum Beispiel Fotos, Videos, Musik und ThinkFree Office-Dateien) auf Ihren PC. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und ziehen Sie diese auf Ihren PC, um sie auf den PC zu übertragen.

# Einstellungen

- Dateiübertragung (vom PC auf das Mobiltelefon): Übertragen Sie Dateien von Ihrem PC auf Ihr Mobiltelefon. Wählen Sie einfach die zu übertragende Datei aus und ziehen Sie sie in das On-Screen Phone-Fenster. Die übermittelten Dateien werden auf einer microSD-Karte gespeichert.
- Eventbenachrichtigungen in Echtzeit: Öffnet ein Popup-Fenster, das Sie über eingehende Anrufe bzw. Text-/Multimedia-Nachrichten oder über Alarmmeldungen/Eventbenachrichtigungen informiert.

## So installieren Sie On-Screen Phone auf Ihrem PC

Navigieren Sie zur LG Homepage (<http://www.lg.com>) und dort zu: Support > Support für Mobiltelefone > LG Mobile Updater Anwendung herunterladen. Beim Herunterladen von LG PC Suite IV wird das On-Screen Phone-

Programm ebenfalls auf Ihren PC heruntergeladen. Anschließend können Sie On-Screen Phone auf Ihrem PC installieren.

## So verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit Ihrem PC USB-Verbindung:

- 1 Öffnen Sie den Verbindungsassistenten, wählen Sie „USB-Kabelverbindung“, und klicken Sie auf „Weiter“.
- 2 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon per USB-Kabel mit Ihrem PC und klicken Sie auf „Weiter“.
- 3 Geben Sie das On-Screen Phone-Kennwort ein und klicken Sie auf „Weiter“. Das Standardkennwort ist „0000“. Sie können das Kennwort unter **Einstellungen > Wireless > On Screen Phone-Einstellungen** ändern.
- 4 Klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen.

## **Drahtlose Verbindung via Bluetooth:**

- 1** Navigieren Sie auf Ihrem Mobiltelefon zu **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen**. Wählen Sie „Bluetooth aktivieren“ und „Sichtbar“ aus.
- 2** Wenn Sie zuvor eine kabelgestützte Verbindung verwendet haben, müssen Sie nun den Assistenten für neue Verbindungen ausführen und eine neue Verbindung herstellen.
- 3** Führen Sie den Verbindungsassistenten auf dem PC aus und wählen Sie „Bluetooth-Verbindung“ und „Weiter“ aus.
- 4** Der Assistent sucht nun nach Bluetooth-fähigen Mobiltelefonen. Klicken Sie auf „Stopp“, sobald das zu verbindende Mobiltelefon angezeigt wird, um die Suche zu stoppen.


- 5** Wählen Sie „LG-E720“ aus der Geräteliste aus und klicken Sie auf „Weiter“. Sie können das Gerät nach Wunsch umbenennen.
- 6** Geben Sie den PIN-Code (Beispiel: „0000“) ein und klicken Sie auf „Weiter“.
- 7** Akzeptieren Sie den Vorgang auf Ihrem Mobiltelefon, geben Sie denselben PIN-Code ein und tippen Sie dann auf „OK“.
- 8** Geben Sie das On-Screen Phone-Kennwort ein und wählen Sie „Weiter“ (Standardkennwort: „0000“).
- 9** Tippen Sie zum Beenden auf „OK“.

## **So prüfen Sie die Verbindung zwischen Telefon und PC**

Sobald die Geräte verbunden sind, können Sie die Benachrichtigungsleiste oben im Homescreen herunterziehen und dort den On-Screen Phone-Verbindungsstatus prüfen.

# Einstellungen

## So trennen Sie die Verbindung zwischen Telefon und PC

Klicken Sie  links oben im On-Screen Phone-Fenster. Ziehen Sie alternativ die Benachrichtigungsleiste oben im Homescreen herunter, und wählen Sie „On-Screen Phone“. Berühren Sie im Fenster für die Verbindungstrennung „Ja“.

**HINWEIS:** Nachdem Sie den On-Screen Phone-Service beendet haben, müssen Sie Ihr Mobiltelefon neu starten.

# Softwareaktualisierung

## Software-Update für das Mobiltelefon

### Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon aus dem Internet

Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie auf <http://update.lgmobile.com> oder <http://www.lg.com/common/index.jsp> → wählen Sie Land und Sprache.

Die Funktion ermöglicht Ihnen, die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem im Internet zu aktualisieren, ohne dass Sie dazu ein Service-Center aufsuchen müssen.

Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das

Entfernen des Datenkabels oder das Entfernen des Akkus während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

### LG Softwareaktualisierung von Mobiltelefonen über Over-the-Air (OTA)

Die Funktion ermöglicht es Ihnen, die Software Ihres Mobiltelefons bequem über OTA zu aktualisieren, ohne dass Sie dazu ein USB-Datenkabel anschließen müssen.

Sie können die Softwareversion Ihres Mobiltelefons unter **Einstellungen > Telefoninfo > Software Update > Software-Update-Prüfung** überprüfen.

Außerdem können Sie festlegen, dass in 1 Stunde, 4 Stunden, 8 Stunden oder 24 Stunden eine Aktualisierung durchgeführt wird. In diesem Fall erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn die Zeit abgelaufen ist. Sie können den Aktualisierungszeitpunkt auch

# Softwareaktualisierung

manuell festlegen bzw. manuell eine Aktualisierung durchführen.

## DivX Mobile **DIVX**

INFO ZU DIVX-VIDEO: DivX<sup>®</sup> ist ein digitales Videoformat von DivX Inc. Dieses Gerät ist ein DivX Certified<sup>®</sup>-Gerät, das zum Abspielen von DivX-Videos geeignet ist. Weitere Informationen und Softwaretools zum Umwandeln Ihrer Dateien in DivX-Video dateien finden Sie unter [www.divx.com](http://www.divx.com).

INFO ZU DIVX-VIDEO-ON-DEMAND: Zum Abspielen von erworbenen DivX-Video-on-Demand-(VOD-)Filmen auf diesem DivX Certified<sup>®</sup>-Gerät ist eine DivX-Registrierung erforderlich. Rufen Sie zunächst in Ihrem Setup-Menü den Abschnitt „DivX VOD“ auf, um Ihren Registrierungscode zu erhalten. Wenn Sie weitere Informationen über den Anmeldeprozess benötigen, besuchen Sie [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

**DivX Certified<sup>®</sup> für die Wiedergabe von DivX<sup>®</sup>-Videos bis 320 x 240.**

**DivX<sup>®</sup>, DivX Certified<sup>®</sup> und zugehörige Logos sind Marken von DivX, Inc. und werden unter Lizenz verwendet.**

### Hinweis!


Den jeweiligen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen erhalten Sie auf <http://opensource.lge.com/>. Alle dazugehörigen Lizenzbedingungen, Haftungsausschlüsse und Hinweise sind mit den Quellcodes zum Download verfügbar.

# Zubehör

Für das LG-E720 ist folgendes optionales Zubehör erhältlich.

**(Die nachfolgend beschriebenen Posten sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)**

## Ladegerät



## Datenkabel

Verbinden und synchronisieren Sie Ihr LG-E720 mit dem PC.



## Akku



## Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr LG-E720.



## Stereo-Kopfhörer



## HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

## **Service-Center**

Autorisierte LG Electronics Service- Händler und Service-Zentren in anderen EG Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden. In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

### **Unsere Adresse ist:**

**LG Electronics Deutschland GmbH**

Kundendienst, Jakob-Kaiser-Str.  
12, 47877 Willich

**Tel. 01805-442639**

**(0,14€ / Min.) (0180-LG Handy)**



# Technische Daten

## Umgebungstemperatur

Max. +55 °C (Entladen), +45 °C (Laden)

Min. -10 °C

## Declaration of Conformity



LG Electronics

### Suppliers Details

#### Name

LG Electronics Inc

#### Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

#### Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

#### Model Name

LG-E720

#### Trade Name

LG

CE 0168

### Applicable Standards Details

#### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2006

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Doo Heeng Lee / Director

October, 04, 2010

LG Electronics Inc. - EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

  
Signature of representative

# Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

<b>Nachricht</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Abhilfemaßnahmen</b>
SIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzwerkverbindung/ Netzverbindung geht verloren	Schwaches Signal außerhalb der Reichweite des GSM-Netzes. Betreiber führte neue Dienste ein	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Bereich. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte älter als 6-12 Monate ist. Wenn ja, lassen Sie die SIM-Karte von Ihrem Netzbetreiber austauschen.
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	Der Standardcode ist „0000“. Wenn Sie Ihren Code vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Mobildienstanbieter.

<b>Nachricht</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Abhilfemaßnahmen</b>
Eine Anwendung kann nicht eingerichtet werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wahlvorgang. Neue SIM-Karte eingesetzt. Maximale Anruflkosten erreicht	Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie die Höchstwerte mit PIN2 zurück.
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde nicht lange genug gedrückt. Akku wurde nicht aufgeladen. Akkukontakte sind verschmutzt.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang. Lassen Sie das Ladegerät für einen längeren Zeitraum angeschlossen. Reinigen Sie die Kontakte. Entfernen Sie den Akku und legen Sie ihn wieder ein.

# Fehlerbehebung

<b>Nachricht</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Abhilfemaßnahmen</b>
Ladefehler	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf.
	Außentemperatur zu heiß oder zu kalt	Stellen Sie sicher, dass das Telefon unter normalen Temperaturbedingungen korrekt aufgeladen wird.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon. Überprüfen Sie die Akkukontakte und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
	Keine Spannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose.
	Ladegerät defekt	Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus.
Nummer nicht zulässig	Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.
	Akku defekt	Tauschen Sie den Akku aus.
	Die Funktion „Anrufbegrenzung“ wurde aktiviert.	Überprüfen Sie die Einstellungen.
SMS & Bilder können nicht gesendet/empfangen werden	Speicher voll	Löschen Sie einige bestehende Nachrichten auf dem Telefon.

<b>Nachricht</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Abhilfemaßnahmen</b>
Datei lässt sich nicht öffnen	Nicht unterstütztes Dateiformat	Prüfen Sie, ob das Dateiformat unterstützt wird.
Speicherkarte funktioniert nicht	Nur das FAT 16-Dateisystem wird unterstützt.	Prüfen Sie das Dateisystem der SD-Karte mit einem Kartenleser, oder formatieren Sie die SD-Karte mit dem Telefon.
Der Bildschirm wird nicht aktiviert, wenn ein Anruf eingeht.	Problem mit dem Näherungssensor	Falls Sie ein Schutzband oder ein Schutzgehäuse verwenden, prüfen Sie, ob der Bereich um den Näherungssensor abgedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist.
Kein Sound	Vibrations- oder Lautlos-Modus	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Töne“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.
Anruf wird beendet oder das Telefon hängt	Zeitweiliges Softwareproblem	Entfernen Sie den Akku und legen Sie ihn wieder ein. Schalten Sie das Telefon ein. Probieren Sie eine Softwareaktualisierung über die Website.

# Richtlinien für einen sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

## **Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich**

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Das Mobiltelefon LG-E720 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig

von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen

(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.

- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1.6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.
- Der höchste, für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 1.52 W/kg (10 g) bzw. 1.49 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.

## Pflege und Wartung des Telefons

### **WARNUNG**

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.

## Richtlinien für einen sicheren und effizienten Gebrauch

- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z.B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.



- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

## **Effiziente Verwendung des Telefons**

### **Elektronische Geräte**

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug

## **Sicherheit im Straßenverkehr**

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

# Richtlinien für einen sicheren und effizienten Gebrauch

stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.

- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

## Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

**HINWEIS:** Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Kopfhörer kann zu Hörverlust führen.

## Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstleister ersetzt wurde.

## Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

## **Explosionsgefährdete Orte**

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

## **In Flugzeugen**

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

## **Kinder**

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

## **Notrufe**

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

## **Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus**

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.

## Richtlinien für einen sicheren und effizienten Gebrauch

- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.



# LG-E720 User Guide - English

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



Congratulations on your purchase of the advanced and compact LG-E720 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



#### **Disposal of your old appliance**

- 1** When this crossed-out, trash bin symbol is attached to a product, the product is subject to European Directive 2002/96/EC.
- 2** Dispose of all electrical and electronic products separately from municipal waste using collection facilities designated by government or other local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative impacts on the environment and human health.
- 4** For detailed information about disposal of your old appliance, please contact your local waste disposal authority, waste disposal service, or the store where you purchased the product.

# Contents

<b>Important notice .....</b>	<b>6</b>	Unlock screen .....	22
1. Phone memory .....	6	Home .....	22
2. Optimising battery's life .....	6	Adding widgets to your home screen .....	23
3. Installing an open source OS..	7	Getting back to a recently used applications .....	24
4. Using unlock pattern.....	8	Onscreen keyboard .....	26
5. Using safe mode and hard reset..	8	XT9 predictive mode .....	27
6. Connecting to Wi-Fi networks..	9	Abc mode.....	27
7. Using a microSD card.....	10	123 Mode .....	27
8. Opening and switching applications .....	10	Entering accented letters.....	27
9. Installing the LG PC suite on your PC .....	11	Example .....	27
10. Connecting your phone to a computer via USB .....	13	<b>Google Account Set-up .....</b>	<b>28</b>
11. Unlock screen when using data connection.....	14	Creating your Google account..	28
12. Do not connect your phone when you power on/off your PC .....	14	Signing in your Google account..	28
13. Hold your phone straight up	14	<b>Calls/Contacts.....</b>	<b>30</b>
14. When screen freezes .....	14	Making a call .....	30
<b>Getting to know your phone... 15</b>		Calling your contacts.....	30
Installing the SIM card and battery .....	17	Answering and rejecting a call..	30
Charging your phone .....	18	Adjusting call volume .....	31
Installing the memory card ...	18	Making a second call .....	31
Formatting the memory card..	20	Viewing your call logs.....	31
<b>Your Home screen .....</b>	<b>21</b>	Call settings.....	31
Touch-screen tips .....	21	Contacts.....	33
Proximity sensor .....	21	Searching for a contact .....	33
Lock your phone .....	21	Adding a new contact.....	33
		Favourite contacts.....	34
		<b>Messaging/E-mail.....</b>	<b>35</b>
		Messaging.....	35
		Sending a message.....	35

# Contents

Changing your message settings .....	36
Opening your email and email accounts screen.....	38
Reading your messages .....	39
Responding to a message ....	39
Starring messages .....	39
Composing and sending email..	40
Working with account folders ..	41
Adding and editing email accounts .....	41
<b>Social networking.....</b>	<b>42</b>
Adding your account to your phone .....	42
Viewing and updating your status .....	42
Removing accounts on your phone .....	43
<b>Camera .....</b>	<b>44</b>
Getting to know the viewfinder ..	44
Using the focus mode.....	45
Taking a quick photo .....	45
Once you've taken the photo...	45
Using the advanced settings ..	46
Viewing your saved photos ...	48
<b>Video camera.....</b>	<b>49</b>
Getting to know the viewfinder..	49
Shooting a quick video .....	50
After shooting a video.....	50
Using the advanced settings ..	50
Watching your saved videos..	51
Adjusting the volume when viewing a video .....	51
<b>Your photos and videos .....</b>	<b>52</b>
Editing your photos .....	52
<b>Multimedia.....</b>	<b>53</b>
To change how the contents of an album are displayed.....	53
Sending a photo.....	53
Sending a video .....	54
Music.....	54
Playing a song .....	54
Using the radio .....	55
Searching for stations .....	55
Resetting channels.....	55
Listening to the radio.....	55
Transferring files using USB mass storage devices.....	56
How to save music/video files to the phone .....	57
How to move the contacts from the old phone to the current phone.....	57
How to send data from your phone via Bluetooth.....	58
<b>Google applications .....</b>	<b>60</b>
Google Maps™ .....	60
Market™ .....	60
Google Mail™ .....	61
Google Talk™ .....	61
<b>Utilities.....</b>	<b>63</b>
Setting your alarm.....	63



Using your calculator .....	63	Sharing your phone's mobile data connection .....	77
Adding an event to your calendar .....	63	USB tethering & portable Wi-Fi hotspot settings.....	78
Changing your calendar view ..	64	To share your phone's data connection via USB .....	78
ThinkFree Office.....	64	USB tethering and data sharing	79
Voice recorder .....	65	To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot.....	79
Recording a sound or voice...	65	To rename or secure your portable hotspot.....	80
Sending the voice recording..	65	How to use On-Screen Phone..	81
LG Air Sync.....	65	On-Screen Phone icons.....	81
<b>The Web.....</b>	<b>66</b>	On-Screen Phone features....	81
Browser.....	66	How to install On-Screen Phone on your PC .....	82
Using options.....	66	How to connect your mobile phone to PC.....	82
Adding and accessing bookmarks .....	67	To check the phone to PC connection .....	83
Changing web browser settings..	67	To disconnect your phone from your PC .....	83
<b>Settings .....</b>	<b>68</b>	Phone Software update .....	83
Wireless & networks.....	68	DivX Mobile .....	84
Sound .....	69	<b>Accessories .....</b>	<b>86</b>
Display .....	70	<b>Technical data.....</b>	<b>87</b>
Location & security .....	70	<b>Troubleshooting .....</b>	<b>88</b>
Applications.....	72	<b>Guidelines for safe and efficient use.....</b>	<b>91</b>
Accounts & sync .....	72		
Privacy .....	73		
SD card & phone storage.....	73		
Search .....	73		
Language & keyboard .....	74		
Voice input & output.....	74		
Accessibility.....	76		
Date & time .....	76		
About phone .....	76		
Wi-Fi.....	76		

# Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

## 1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone can not receive a new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

### To manage the application:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall application you desired.

## 2. Optimising battery's life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

### To extend the life of your battery:

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Google Mail, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life to be reduced.

## To check the battery charge level:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > About phone > Status**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.

## To monitor and control what uses the battery:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > About phone > Battery use**.
- 2 The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

## 3. Installing an open source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

### **WARNING**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

### **WARNING**

To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work normally or a serious error can be occurred. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

## Important notice

### 4. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.



#### **WARNING**

#### **Precautions to take when using the Pattern Lock**

It is very important that you remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you used all the 5 opportunities, you can attempt it after 30 seconds.

#### **When you can't recall your unlock pattern, PIN, or password:**

If you logged in Google account on the phone and failed to use correct pattern 5 times, tap the Forgot pattern button. Then, you are required to sign in with your Google account to unlock your phone.

If you haven't created a Google account on the phone or you forgot it, you need to perform a factory reset.

### 5. Using safe mode and hard reset

#### **\*Using safe mode**

#### **To recover from malfunction state of your phone:**

- 1 Turn off your phone and reboot. When your phone is powering back on, touch and hold the Menu key while Android Logo is displayed. Your phone will boot all the way to the main screen and display "safe mode" in lower left corner.
- 2 Select **Settings > Applications > Manage applications**, and choose the application then select an **Uninstall** icon.
- 3 After uninstalling the application, turn off and reboot your phone.

### \* Using Hard Reset (Factory Reset)

If it does not restore to the original condition, use **Hard Reset** to initialise your phone. If you press and hold the **Power + Volume up + Volume down** keys at the same time (for over 10 seconds), the phone will turn on and perform factory reset immediately.

Please note, after you perform **Hard Reset**, all your data and applications on your phone will be erased and cannot be reversed.

#### **WARNING**

If you perform **Hard Reset**, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a **Hard Reset**.

## 6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or “hotspot.” Some access points are open and you can

simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

### To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
  - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
  - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.

## Important notice

- If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
- 4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

### 7. Using a microSD card

Pictures, along with music and video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD memory card to your phone first.

Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you had taken.

#### **WARNING**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Applications > Settings > SD card&phone storage > Unmount SD card.**

### 8. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

## To stop the application you use

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
- 2 Scroll to the desire application and touch **Force stop** to stop using it.

### TIP!

#### Getting back to recent Application

Touch and hold the **Home** key, then a screen will display a listing the applications you used recently.

## 9. Installing the LG PC suite on your PC

To synchronise your phone via USB cable with your PC, you need to install the LG PC suite program on your PC.

You can download this program from the LG website (<http://www.lg.com>). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit the LG website for more information on installing and using the program.

As PC suite is embedded at in-boxed SD card. you can simply copy it to your PC.

### LG PC SUITE

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of the mobile phone on your PC.

#### Major functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently
- Synchronise data from a PC & phone (contacts, calendar, message (SMS), bookmark, call log)
- Transfer multimedia files (photo, video, music) conveniently with a simple drag & drop between a PC and phone

## Important notice

- Transfer the messages from a phone to a PC
- Use your phone as a Modem
- S/W update without losing your data

### **LG-E720 does not support:**

- PC Connection via Bluetooth
- To-do in Calendar
- Memo
- Java Application

For more information, please refer to the user's guide for LG PC Suite IV is in Help menu after installing LG PC Suite IV.

### **Installing LG PC Suite from your microSD memory card**

- 1 Insert your microSD memory card on your phone. (It may already be inserted on your phone.)

- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the **Applications** tab, choose **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only** check box.)

- 3 Connect your phone through USB data cable to your PC.

- (1) In the status bar, drag the USB icon.

- (2) Choose **USB Connected** and **Mount**.

- (3) You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

- (4) Copy the 'LGPCSuiteIV' folder on your mass storage to your PC.

- (5) Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

\* When LG PCSuite IV installation completed, disable **Mass storage only** mode to run LG PCSuite IV.



**NOTE:** Please do not remove or delete other program file installed on your memory card this may cause to damage your pre-installed application on the phone.

## 10. Connecting your phone to a computer via USB

To transfer files using USB devices:

- 1 Install your microSD card on your phone. ( It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the **Applications** tab, choose **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only** check box.)
- 3 Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
- 4 Open the notification drawer and touch **USB connected**.

- 5 Touch **Mount** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you receive a notification. You phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

**NOTE:** When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

**TIP!** To use a microSD card on you phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as camera, gallery and music functions.

## Important notice

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to disconnect USB devices correctly, to avoid losing information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device on your computer.
- 2 Open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 3 Touch **Turn off** in the dialog that opens.

### 11. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just touch it.

### 12. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone and PC via data cable as it might have errors on your PC.

### 13. Hold your phone straight up

Please hold your phone straight up as a regular phone. The LG-E720 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage this rear area, as that will cause loss of performance. While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. It may affect call quality.


### 14. When screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes: Remove the battery, insert it again and power on the phone. If it still does not work, please contact to the service centre.

# Getting to know your phone

To turn on the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds.

To Turn off the phone, press the **Power** key for 3 seconds and touch power off.

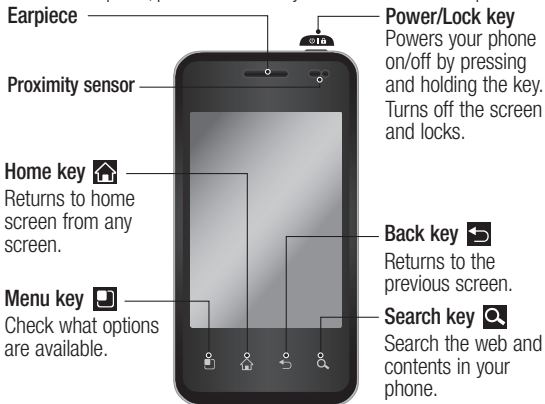

## **WARNING**

Placing a heavy object on the phone or sitting on, it can damage its LCD and touch screen functionalities.

Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This can cause the sensor to malfunction.

**TIP!** Touch the **Menu** key whenever you tap an application to check what options are available.

**TIP!** If LG-E720 has errors when you use it or you can not turn it on, remove battery, install it again and turn it on after 5 seconds.

**NOTE:** LG-E720 does not support Video call.

# Getting to know your phone

Stereo earphone connector



Power/Lock key

Charger, micro USB cable connector




Volume keys

On the home screen:  
controls ringer volume.

- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.

Camera lens

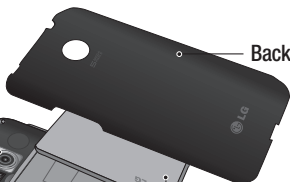

Back cover

microSD memory card slot



Battery

SIM card slot


## Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

- 1 To remove the back cover, hold the phone on your hand firmly. With the other hand, firmly press your thumb on the back cover. And lift off the battery cover with your forefinger.

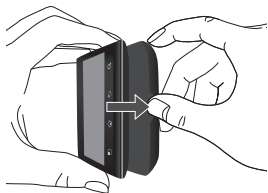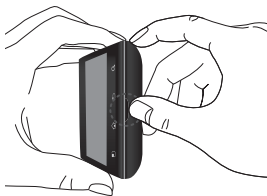


- 2 Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

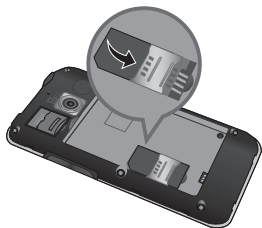

## Getting to know your phone


- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery.

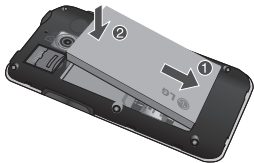


- 4 Replace the back cover of the phone.



## Charging your phone

Slide back the cover of the charger connector on the side of your LG-E720. Insert the charger, and plug it into an electrical outlet. Your LG-E720 must be charged until you can see .

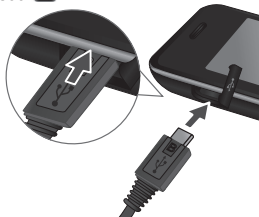

**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

## Installing the memory card

To store multimedia files such as captured images by using a built-in camera, you must insert a memory card to your phone.



**NOTE:** The LG-E720 supports upto a 32 GB memory card.

**To insert a memory card:**

- 1 Turn the phone off before inserting or removing the memory card. Remove the back cover.



- 2 Open the slot protection and insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

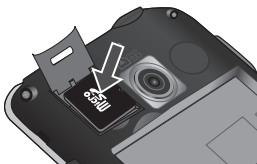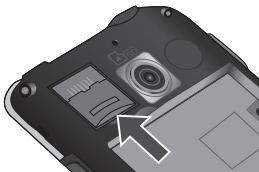

- 3 Close the slot protection.



# Getting to know your phone

## **WARNING**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

## Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

**NOTE:** All files on the card are deleted when you format the card.

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings**.
- 3 Scroll and touch **SD card & phone storage**.
- 4 Touch **Unmount SD Card**.

- 5 Touch **Format SD card**, then confirm your choice.
- 6 If you set the pattern lock, input the pattern lock and select **Erase Everything**. The card will then be formatted and ready to use.

**NOTE:** If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

## **TIP!**

If your memory card is already unmount, you can use the following step to format it. Touch **Applications > Settings > SD card & phone storage > Format SD Card**.



# Your Home screen

## Touch-screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

**Touch** - To choose a menu/option or open an application, touch it.

**Touch and hold** - To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

**Drag** - To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

**Flick** - To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

### NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

## Proximity sensor

When receiving and making calls, this sensor automatically turns the backlight off and locks the touch keypad by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents the touch keypad from activating unintentionally during calls.

## Lock your phone

When you are not using LG-E720, press the **Power** key to lock your phone. This helps prevent accidental presses and saves battery power.

If you do not use the phone for a while, the home screen or other screen you are viewing, is replaced with the lock screen to conserve the battery.

**NOTE:** If there are any programs running when you set the pattern, they may be still running in lock mode. It is recommended to exit all programs before entering the lock mode to avoid

## Your Home screen

unnecessary charges. (e.g., phone call, web access and data communications)

### **TIP! Setting unlock pattern**


You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots.

If you set a pattern, the phone's screen is locked. To unlock the phone, draw the pattern you set on the screen.




**Caution:** When you set an unlock pattern, you need to create your Google Mail account first.

**Caution:** If there are more than 5 pattern drawing errors in a row, you cannot unlock the phone. In this case, your personal information and downloaded data will be deleted.

## Unlock screen

To wake up your phone, press the **Power** key. The lock screen will appear. Touch the unlock icon  and drag your finger to the right to unlock your home screen. The last screen you were working on opens.

## Silent Mode

From the notification drawer, touch  to be . Or, if you don't use unlock pattern, simply drag  to the right.

## Home


Simply swipe your finger to the left or right to view them.

You can also customise each panel with widgets, shortcuts which are shortcuts to your favourite applications, folders and wallpapers.

**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.

In your home screen, you can view quick keys on the bottom

of the screen. The quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch-dialling pad to make a call.

 Touch to open your contacts.

 Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. Just touch to scroll through your applications.

To open the desire application, simply touch its icon from the applications list.

**NOTE:** Preloaded applications may be different depending on your phone's software or your service provider.

 Touch the **Message** icon to access the messaging menu. Here, you can create a new message.

 Touch to access the mobile internet service.

## Adding widgets to your home screen

You can customise your home screen by adding shortcuts, widgets, or folders to it. For more convenience using your phone, add your favourite widgets on the home screen.



### To remove an application icon from the home screen:

- 1 On the home screen, touch **Menu** key and select **Add**. Or long touch the empty part of the home screen.
- 2 On the **Add to Home screen** menu, touch the type of item you want to add.
- 3 For example, select **Folders** from the list and tap it. Select **Contacts with phone numbers** from the list and tap it.
- 4 You will see a new folder's icon on the home screen. Drag it to the desired location on the desired panel and release your finger from the screen.

# Your Home screen

**TIP!** To add an application icon to home screen, on the **Applications** menu, touch and hold an application you want to add to home screen.

## To add an desired icon to your home screen:

- 1 Touch and hold that icon you want to remove. The **Applications** icon will be change as the trash icon .
- 2 Drag and drop an application icon to the trash icon .


**NOTE:** You cannot delete the preloaded applications. (Only their icons can be deleted from the screen.)

## Getting back to a recently used applications


- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen will show you a pop up with icons of applications that you've used recently.
- 2 Touch an icon to open its application. Or, touch **Back** key to return to the current application.

## Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.



Touch and slide the notification drawer down with your finger.

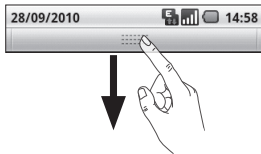

Or, on the home screen, touch **Menu** key and select **Notifications**. Here, you can check and manage Wi-Fi, Bluetooth, GPS status as well as other notifications.

## Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information, such as signal strength, new messages, battery life, and active Bluetooth and data connections.

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.





















[Status bar]

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Call forward
	Call hold
	Speakerphone

Icon	Description
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Airplane mode
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	No microSD card
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in
	Data out
	Data in and out

## Your Home screen


Icon	Description
	Phone is connected with PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected
	2 more notifications not displayed
	Call in progress
	Data is syncing
	Download finished
	New Google Mail
	New Google talk message
	New message
	Song is playing


Icon	Description
	Upcoming event
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

### Onscreen keyboard

You can also enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard displays automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.


### Using the keypad & Entering text

 Touch once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.


 Tap to turn on or off XT9 predictive mode.

 Tap to view the settings menu.


 Tap to switch to the numeric and symbol keyboard.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to hide or show the onscreen keyboard.

 Tap to delete the previous character.

  Go forward or backward between letters.

 Tap to enter a space.

## XT9 predictive mode

The onscreen keyboard has predictive text to help you type quickly and accurately. XT9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise words based on the key number sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use.

## Abc mode

This mode allows you to enter letters by touching the key labelled with the required letter

once, twice, three or four times until the letter is displayed.

## 123 Mode

This mode allows you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example) more quickly. Touch the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

## Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g., “à”).

After the corresponding letter character disappears, touch the same key repeatedly until you see the special character you want.

## Example


To input, touch and hold the “a” key.

After the letter “a...” disappears, keep your finger touched on the screen and slide left or right to select the desired character.

# Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.

## Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Google Mail** and tap **Next > Create** to start the Google Mail set up wizard.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard, and enter your name and username for your Google account. When you entering the text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.
- 4 When you're finished to input name and username, tap **Next**. Your phone is

communicating with Google servers and checking username availability.

- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

## Signing in your Google account

- 1 Enter your e-mail address and password, then tap **Sign in**. Wait for signing in.
- 2 After sign in, you can use Google Mail and take advantages of Google services on your phone.
- 3 Once you have set up your Google account on your phone, your phone will be automatically synchronised with your Google account on the web. (It depends on your synchronisation settings.)







After sign in, you can use Google Mail, Google Calendar, Android Market and Google Map; download applications from Android Market; back up your settings to Google servers; and take advantage of other Google services on your phone.


### **IMPORTANT!**

- Some applications, such as Calendar, work only with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When you sign in, your contacts, Google Mail messages, calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. If you don't sign into a Google account during setup, you will be prompted to sign in or to create a Google account the first time you start an application that requires one, such as Google Mail or Android Market.
- If you want to use the backup feature to restore your settings to this phone from another phone that was running Android OS or later, you must sign into your Google account now, during setup. If you wait until after setup is complete, your settings will not be restored.
- If you have an enterprise account through your company or other organisation, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.


# Calls/Contacts

## Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number on the keypad. To delete a digit, touch the **Clear** icon .
- 3 Touch the **Call** icon  to make a call.
- 4 To end a call, touch **End** icon .

**TIP!** To enter “+” to make international calls, touch and hold down .


## Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching **Search**.
- 3 In the list, touch the contact you want to call.

## Answering and rejecting a call

### When screen locked:

When your phone rings, drag the **Answer** icon  to the right.

Drag **Decline** icon  to the left to reject an incoming call. Touch **Excuse messages** icon between "Answer" and "Decline" if you want to send one. If the caller is unknown, this **Excuse messages** icon is not shown.

### When screen unlocked:





When your phone rings, touch the **Answer** icon . Touch **Decline** icon  to reject an incoming call.

Touch **Excuse messages** icon between "Answer" and "Decline" if you want to send one. If the caller is unknown, this **Excuse messages** icon is not shown.

## Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use volume up & down key on the right side of the phone.

## Making a second call

- 1 During your initial call, touch .
- 2 Dial the number, or search your contacts to select the number you want to call.
- 3 Touch the **Call** icon  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and put on hold.
- 5 Touch  to toggle between calls.  
**NOTE:** You can touch  to make a conference call.
- 6 To end active calls, touch **End call**. To end all calls at the same time, touch the **Menu** key and select **End all calls**.  
**NOTE:** You will be charged for each call you make.

## Viewing your call logs

On the home screen, touch  and choose **Call log** tab.

View a complete list of all dialed, received, and missed voice calls.

**TIP!** Touch any single call log entry to view the date, time, and duration of the call.

**TIP!** Touch the **Menu** key, then touch **Clear call log** to delete all the recorded items.

## Call settings

You can configure phone call settings, such as call forwarding, and other special features offered by your carrier.

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings**.
- 3 Tap **Call settings**, and choose options that you want to adjust.

## Calls/Contacts

### < Fixed Dialling Numbers >

Select **Fixed Dialling Numbers** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN 2 code, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

### < Voicemail >

Set up your voicemail number.

**Voicemail service** – Allows you to select your carrier's voicemail service or another service, such as Google Voice.

**Voicemail settings** – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

### < Other call settings >

**TTY mode** – Allows you to set TTY mode to communicate with other TTY devices.

**Excuse Messages** – When you reject a call, you can send a message quickly by using this function. This is useful if you need to reply the message during a meeting.

**Call forwarding** – You can configure how your calls are forwarded when you're on the phone, when you don't answer, and so on. Choose from **Always forward**, **Forward when busy**, **Forward when unanswered**, or **Forward when unreachable**.

Then enter the number to forward to.

**NOTE:** Diverting calls will incur charges. Please contact your network operator for details.

**Call barring** – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

**Call costs** – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function.)

**Call duration** – View the duration of all calls including all, dialled, received calls and the last call.


**Additional settings** – This lets you change the following settings:

- **Caller ID:** Choose whether to display your number on an outgoing call.
- **Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call. (Depends on your network provider.)

## Contacts

You can add contacts on your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support syncing contacts.

## Searching for a contact

- 1 On the home screen, touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search** and enter the contact name using the keypad.

## Adding a new contact

- 1 On the home screen, touch , and enter the new contact's number, then touch the **Menu key**, touch **Add to contact** and then **Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch . Choose from **Take a picture** or **Pick from gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a text field to open the touch keyboard, and enter a new contact's name.
- 5 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.


# Calls/Contacts

- 6 Touch **Done** to save the contact.


## Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

### To add a contact to your favourites:

- 1 On the home screen, touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns gold.

### To remove a contact from your favourites list:


- 1 On the home screen, touch  to open your contacts.
- 2 Touch the **Favorites** tab and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the gold star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

# Messaging/E-mail

## Messaging

Your LG-E720 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

### Sending a message

- 1 Touch  icon on the home screen, and touch **New message** to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or call number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.  
**NOTE:** You will be charged for a text message for every person you send the message to.
- 3 Touch **Type to compose** below to start entering your message.
- 4 Touch the **Menu** key to open the options menu. Choose from **Call**, **Add subject**,

**Attach**, **Send**, **Insert smiley**, **Discard**, **Templates**, **All threads** and **Add to Contacts**.

- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 The message screen opens, with your message after your name. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

#### **WARNING**

The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded and language.

#### **WARNING**

If an image, video, or audio file is added to an SMS message, it will be automatically converted into an MMS message, and you will be charged accordingly.

# Messaging/E-mail

**NOTE:** When you get an SMS message during a call, there will be ring notification.

## Changing your message settings

Your LG-E720 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

Touch **Messaging** icon on the home screen, and touch the **Menu** key, then tap **Settings**.

### < Storage settings >

**Delete old messages** – Touch to place a checkmark and allow the phone to delete older messages in a thread when the Text message limit or Multimedia message limit is reached.

Uncheck to keep all messages.

**Text message limit** – Touch to set the number of messages to save per thread of text messages.

**Multimedia message limit** – Touch to set the number of messages to save per thread of multimedia messages.

### <Text message (SMS) settings>

**Delivery reports** – Activate to receive confirmation that your messages have been delivered.

**Manage SIM card messages** – Manage the messages stored on your SIM card.

**Validity period** – Choose how long your messages are stored in the message centre.

**Text message centre** – Enter the details of your message centre.

### <Multimedia message (MMS) settings>

**Delivery report** – Choose to request a delivery report.

**Delivery report allow** – Choose to allow the sending of delivery confirmation message.

**Read reports** – Choose to request a read report for each message you send.



**Read report allow** – Choose to allow the sending of read confirmation message.

**Auto-retrieve** – Activate to retrieve messages automatically.

**Roaming auto-retrieve** – Activate to retrieve messages while roaming.

**Set priority** – Choose the priority level of your MMS.

**Validity period** – Choose how long your message is stored in the message centre.

### **Creation mode**

- **Restricted:** In this mode, the MMS Client device only creates and sends messages with content belonging to the Core MM Content Domain.
- **Warning:** In this mode, the MMS Client device guides the user in creating and sending messages with content belonging to the Core MM Content Domain. This guidance is provided through warning dialogs.

- **Free:** In this mode, the MMS Client allows the user to add any content to the message.

- **Receive advertisement** – Allows receiving advertisement messages.

### **< Info. Service settings >**

Choose whether to receive, block, or view or edit channels to receive information service messages (cell broadcast messages). Also choose the languages of information service messages.

### **< Service message >**

Choose whether to receive or block service messages.

### **< Notification settings >**

Activate to display message notifications in the status bar. Also select a ringtone and activate vibrate to alert you of new messages.

# Messaging/E-mail

## Opening your email and email accounts screen

You can use the **Email** application to read email from services other than Google Mail. The **Email** application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and tap **Email** to view the mail boxes for each email account. Or, you can also touch **Email** on the home screen to access directly.
- 2 The first time you open the **Email** application, a setup wizard opens to help you add an email account.
- 3 After the initial setup, **Email** displays the contents of your **Inbox** (if you have only one account) or the **Accounts** screen (if you have multiple accounts).

## The Accounts screen

The **Accounts** screen lists your **Combined Inbox** and each of your email accounts.

- 1 Open the **Email** application. If you're not on the email account screen, touch the **Menu** Key and touch **Accounts**.
- 2 Select the email service provider.



- Touch to open your **Combined Inbox**, with messages sent to all of your accounts.



- Touch to open a list of just your starred messages.



- Touch the folder icon to open the account's folders.

You can touch an account to view its **Combined Inbox**. The account from which you send email by default is indicated with a checkmark.

### To open your Combined Inbox:

If you have configured email to send and receive email from more than one account, you can view all messages sent to all accounts in your **Combined Inbox**.

- 1 Touch **Email**.
- 2 Touch **Combined Inbox** (in the **Accounts** screen). Messages in the **Combined Inbox** are color coded along their left sides, by account, using the same colors that are used for your accounts in the **Accounts** screen.

Only your account's most recent emails are downloaded to your phone. To download more (earlier) email messages, touch **Load more messages** at the bottom of the emails list.

## Reading your messages

Touch the message you want to read. The message opens in a screen that includes information about who sent it, the date it was sent, and other related information. You can touch that status indicator to open **Quick Contact**.

## Responding to a message

You can reply to it, forward it or even just delete it.

### To mark a message as unread:

You can set a message to appear as though it has not been read – for example, to remind yourself to read it again later.

- While reading a message, touch the **Menu** key and touch **Mark as unread**.

### To delete a message:

- While reading a message, touch the **Delete** key, or touch the **Menu** key and then select **Delete**.


For many types of accounts, deleted messages are moved to a **Trash** folder, so you can retrieve them in case they were deleted by mistake.

## Starring messages

You can add stars to important messages to make it easy to keep track of them.

# Messaging/E-mail

## To star a message:

- While reading a message, touch the star  in its header.
- From a list of messages in a folder, touch a message's star. The star  turns gold.

## To unstar a message:

- Touch the star  again.

## To view your starred messages:

- Touch **Starred**.  
A folder opens with your starred messages.


## Composing and sending email

### To compose and send a message:

- 1 While in the **Email** application, touch the **Menu** key and touch **Compose**.
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your contacts. Separate multiple addresses with commas.

- 3 Touch the **Menu** key and touch **Add Cc/Bcc** to be able to Cc or Bcc other contacts/email addresses.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch the **Menu** key and touch **Attach** to send a photo with the message.

### 6 Touch **Send**.

If you're not ready to send the message, touch **Save as draft** to save it in a **Drafts** folder. Touch a draft message in a **Drafts** folder to resume working on it. Your message will also be saved as a draft if you touch the **Back** key  before sending it. Touch **Discard** to abandon and delete a message, including any saved drafts. If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your **Outbox** folder until you're connected to a network again.

If it contains any pending messages, the **Outbox** is displayed on the **Accounts** screen.

Please note that messages sent using an Exchange account will not be located on the phone; they will, however, be located on the Exchange server itself. If you want to see your sent messages in the **Sent** folder (or with the **Sent** label), you will often need to open the **Sent** folder/label and select **Refresh** from the options menu.

## Working with account folders

Each account has **Inbox**, **Outbox**, **Sent**, and **Drafts** folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

## Adding and editing email accounts

### To add an email account:

- 1 Touch the **Menu** key and touch **Add account**.
- 2 Touch **Next**. Or, if you need to enter email account settings.
- 3 Enter a name for the account, confirm how you want your name to appear in outgoing mail, then touch **Done**.

### To change an account's settings:

- 1 Open the **Accounts** screen.
- 2 Touch and hold the account whose settings you want to change. In the menu that opens, touch **Account settings**.

### To delete an email account:

- 1 Open the **Accounts** screen.
- 2 Touch and hold the account you want to delete.
- 3 Touch **Remove account** in the menu that opens.
- 4 Touch **OK** in the dialog box to confirm that you want to delete the account.

# Social networking

With your phone, you can enjoy the social networking and manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status upload photos and view your friends' status updates real-time. If you don't have an account, you can visit their sites to set it up.

**NOTE:** An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

## Adding your account to your phone

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Choose any SNS application you want to use.
- 3 Enter your e-mail address and password that you set up on your community, then tap **Log in**.

- 4 Wait while your details are checked with your community.
- 5 If you tap your community, you can see the current status of your social community.

**TIP!** If you add a social networking widget on your home screen, the widget will show your status when your phone updates from the network. You can also access the social community directly by touching up the widget.

## Viewing and updating your status

- 1 Choose a community you want to access.
- 2 You can see the current status of your social community.
- 3 You can update your current status with comments or uploading photos.

**NOTE:** This is dependent on network services.

**TIP!** You can use information about friends only in SNS or sync all data to contacts.

## Removing accounts on your phone


- 1 Choose **Applications > Settings > Accounts & sync.**
- 2 Choose an account you want to delete, then touch **Remove account.**

# Camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

**Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.

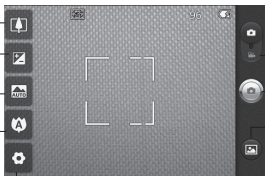

**Video mode** – Slide down this icon to switch to video mode.

**Taking a photo**

**Gallery** – This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

**Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

**Focus** – Touch this icon to select the options menu. See **Using the focus mode**.

**Scene mode** – Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, and **Night**.

**NOTE:** You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to take a picture nor save the picture you had taken.



**TIP!** You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

## Using the focus mode

You can select the focus mode as following options;

**Auto** – Set the camera to focus automatically.


**Macro** – Macro mode allows you to take extreme close-ups. If you are trying to take a close-up shot but the focus box remains red, try turning the macro mode on.

**Face tracking** – If you set Face tracking and take a photo, your camera detects and focuses on human faces automatically.

**NOTE:** Zoom is not supported in Face tracking mode.

**Manual** – Set the camera to focus manually.

## Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch the shutter icon .

The camera brings the image into focus. When the image is in focus, the focus indicators in each corner turn green and the camera takes a picture.

## Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen.

**Share** Touch to share your photo as **Bluetooth, Email, Facebook for LG, Google Mail, Messaging, MySpace for LG, Picasa or Twitter for LG.**

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

# Camera

**Set as** Touch to set the image as **Contact icon** or **Wallpaper**.

**Rename** Touch to edit the name of the selected picture.

**Edit** Touch to edit the image using various tools



Touch to delete the image.



Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.



Touch to view a gallery of your saved photos.

## Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.

You can change the camera setting by scrolling the wheel. After selecting the option, touch the **Back** key.

**Image size** – Touch to set the size (in pixels) of the picture you take. Select a pixel value from the numerical options: **5M (2592x1944)**, **3M (2048x1536)**, **2M (1600x1200)**, **1M (1280x960)**, **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)**.

**ISO** – The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be. This is useful under darker conditions when you cannot use the flash. Select from ISO values of **Auto**, **400**, **200** and **100**.

**White balance** – Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent**, and **Cloudy**.

**Color effect** – Choose a colour tone for your new photo. Choose from **Off**, **Mono**, **Negative**, **Solarize**, and **Sepia**.

**NOTE:** You can change a colour picture to black and white or sepia, but you cannot change a black-and-white or sepia picture to colour.

**Timer** – The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off**, **3 seconds**, **5 seconds**, or **10 seconds**. This is ideal if you want to be included in a photo.

**Shot mode** – Choose from **Normal**, **Continuous shot**, **Beauty shot**, **Art shot**, **Face effect** and **Cartoon**.

**Image quality** – Choose from **Super fine**, **Fine**, and **Normal**. The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in the memory.



**Auto review** – If you set Auto review on, it will show you the picture you just had taken automatically.

**Shutter sound** – Select one of the four shutter sounds.

**Tag location** – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports

geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

**NOTE:** This function is only available when GPS is active.

-  Restore all camera default settings.
-  Touch whenever you want to know how this function operates. This is provide you a quick guide.

**TIP!** When you exit the camera, all settings will return to their defaults, except image size and image quality. Any nondefault settings must be reset, such as colour tone and ISO. Check these before you take your next photo.

**TIP!** The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality, you will see a preview of the image change behind the settings menu.

# Camera

## Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photos from within the camera mode. Just touch  your gallery will appear on the screen. Touch the photo on the screen then you will see **Slideshow** and **Menu**.

**TIP!** Flick left or right to view other photos or videos.



Touch to see slide show.



Touch **Menu** and select options you want. You can share the contents or delete a photo. Touch **More** for more options below.

**Detail** - Check information of contents.

**Set as** - Set as contact icon or wallpaper.

**Crop** -Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area.

**Rotate** - Rotate left or right.


**Edit** - Touch to edit the image using various tools.

# Video camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls of the amount of sunlight entering the Video. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness Video, or towards “+” for a higher brightness Video.

**Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys. Before starting record a video, you can use the zoom function. You can not control the zoom function during recording.

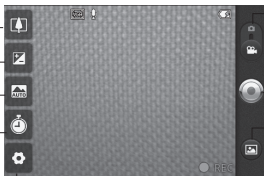

**Camera mode** – Slide up this icon to switch to camera mode.

**Start recording**

**Gallery** - This enables you to access your saved videos from within the video mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.





**Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

**Duration** – Set a duration limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS message.

**Scene mode** – Set the camera to adjust to the environment. Choose from **Auto** or **Night**.

# Video camera

## Shooting a quick video

- 1 Open the **Camera** application and slide the camera mode button down to the **Video** position, the shutter icon  will change to .
- 2 The video camera's viewfinder will appear on the screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Touch the start video icon .
- 5 REC will appear at the bottom of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch the stop video icon  stop recording.

## After shooting a video


A still image representing your video will appear on the screen.


**Play** Touch to play the video.


**Share** Touch to share your video as **Bluetooth**, **Email**, **Google Mail**, **Messaging** or **YouTube**.

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.


**Rename** Touch to edit the name of the selected video.

 Touch to delete the video you just made, and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video right away. Your current video will be saved.

 Touch to access the media player and view the saved videos.

## Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options. Adjust the video camera setting by scrolling the wheel. After selecting the option, touch the **Back** key.

**Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you record. Choose your video image

size from VGA (640x480), QVGA (320x240) or QCIF (176x144).

**White balance** – The white balance ensures any the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent**, and **Cloudy**.



**Color effect** – Choose a colour tone to use for your new view. Choose from **Off**, **Mono**, **Negative**, **Solarize**, and **Sepia**.

**TIP!** You can change a video shot in colour to black and white or sepia, but you cannot change a black-and-white or sepia video to colour.


**Video quality** – Choose from **Super fine**, **Fine** and **Normal**.

**Audio recording** – Choose **Mute** to record a video without sound.

**Auto review** – If you set this **On**, it will show you the video you just recorded automatically.

-  Reset all the video camera settings.
-  Touch whenever you want to know how this function operates. This is provide you a quick guide.

## Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch a video once to bring it to the front of the gallery. It starts to play automatically.

## Adjusting the volume when viewing a video


To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the right side of the phone.


# Your photos and videos

## Editing your photos


You can do lots of great things to your photos to change them, add to them or live them up.

- 1 Open the photo you want to edit and touch the **Menu** key and select **More > Edit**.
- 2 Touch the options to alter your photo:


 Crop your photo. Choose a square or circular crop area and move your finger across the screen to select the area.


 **Tools** Select the option you want to use.


 Draw something on your photo, freehand. Select the line thickness from the four options, then the colour you want to use.


 Erase the editing you have done to the picture. You can choose the size of eraser you use.


 **T** Adding writing on a picture.


 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps and touch your photo where you want to place them.


 **Filter** Touch to open the filter options.

 **Image** Touch to open further effect options including **Rotate**. There are also more advanced editing options.

 **Adjust** This helps to adjust a picture taken using automatic colour, brightness etc.

 **Save** Save the changes you have made to the photos. Select **Update** to save the changes over the original file, or as a **New file**. If you select **New file**, enter a file name.

 **Undo** Undo the last effect or edit you made to the photo.

 **Set as** Touch to set the edited photo as **Contact icon** or **Wallpaper**.

 **Share** You can share the edited photo as **Bluetooth**, **Email**, **Facebook for LG**, **Google Mail**, **Messaging**, **MySpace for LG**, **Picasa** or **Twitter for LG**.



# Multimedia


You can store multimedia files to a memory card to have easy access to all your image and video files.


Touch **Applications** tab, then select **Gallery**.


**NOTE:** Make sure you install a memory card into the phone to save photos and access all your pictures. Without a memory card, the phone will not display any photos or videos without Picasa images which are in your Picasa album.

## To change how the contents of an album are displayed

You can view the images and videos in your albums in a chronological grid or in stacks, sorted by the date and the location where they were taken.

Use the Album View switch  at the top right of the screen to switch between grid and stack view.

 Drag the Album View switch to the left to view the album contents in a chronological grid.

 Drag the Album View switch to the right to view the contents of the album in stacks.

## Sending a photo

- 1 To send a photo, touch a photo you want.
- 2 Touch **Menu** and select **Share**. Choose from **Facebook for LG**, **MySpace for LG**, **Twitter for LG**, **Messaging**, **Bluetooth**, **Email**, **Picasa** or **Google Mail**.
- 3 When you choose **Messaging**, **Email**, or **Google Mail**, your photo will be attached to a message, then you write and send the message normally.

**TIP!** If you have a SNS account and set it up on your phone, you can share your photo to SNS community.

# Multimedia



## Sending a video



- 1 To send a video, touch the video you want.
- 2 Select **Share**. Choose from **Messaging, Bluetooth, Email, YouTube, or Google Mail**.
- 3 When you choose **Messaging, Email** or **Google Mail**, your video will be attached to a message, then you write and send the message normally.

## Music

Your LG-E720 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Music**.

## Playing a song

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.

- 6 Touch  to go back to the first part of the song. Touch  two times to go back to the previous song.

To change the volume while listening to music, touch the up and down volume keys on the right side of the phone.

Touch and hold any song in the list. It will display **Play, Add to playlist, Use as phone ringtone, Delete, Details**, and **Search** as options.

**NOTE:** Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## Using the radio

Your LG-E720 has a built-in FM radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

**NOTE:** You must attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone jack.

## Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning in.

You can store up to 48 channels on your phone.

### To tune in automatically:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **FM radio**.
- 2 Touch the **Menu** key and touch **Auto scan**.

- 3 If there are pre-set channels, you will see a pop-up with 'Reset all channels and start Auto scan?'. If you choose **Yes**, all the pre-set channels will be deleted and auto scan will start.

- 4 During auto scanning, touch **Stop** if you want to stop scanning. Only scanned channels before you stop scanning will be saved.

**NOTE:** You can also manually tune in to a station using the displayed wheel.

## Resetting channels

Touch the **Menu** key and choose **Reset Channel** to reset the current channel, or choose **Reset All Channels** to reset all the channels.

## Listening to the radio

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **FM radio**.

# Multimedia

- 2 Touch the channel number of the station you want to listen to.
- 3 Touch **Listen Via** and you can set **Speaker** or **Wired headset** to listen to the radio.

**TIP!** To improve radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

## **WARNING**

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

## Transferring files using USB mass storage devices

### To transfer files using USB devices:

- 1 Connect the LG-E720 to a PC using a USB cable.
- 2 If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you need to change settings manually. Choose **Settings > SD card & phone storage > activate Mass storage only**.
- 3 Touch **Turn on USB storage**.
- 4 You can view the mass storage contents on your PC and transfer the files.

### NOTE:

- You need to install your microSD card first. Without an microSD card, you cannot use USB mass storage.
- If you installed LG Android Platform Driver, you will see pop up with '**Turn on USB storage**' immediately.
- After using USB mass storage function, if you want to synchronise your phone with your PC using the LG PC suite, you need to touch **Settings > SD card & phone storage**, then touch the checkmark to turn off **Mass storage only** mode.

## How to save music/video files to the phone

- 1 Connect your phone to the PC using the USB cable.
  - Touch and drag down the status bar on the home screen. Select **USB connected > Turn on USB storage > Open folder to view files.**
  - If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you need set it manually. For more information, refer to 'Transferring files using mass storage devices'.
- 2 Save music or video files from the PC to the phone's removable storage.
  - You may copy or move files from the PC to the phone's removable storage using a card reader.
  - If there is a video file with a subtitle file (.smi or .srt file with the same name as the video file), place them in the same folder to display the

subtitle automatically when playing the video file.

- When downloading music or video files, copyright must be secured. Please note that a corrupted file or file with a wrong extension may cause damage to the phone.

## How to move the contacts from the old phone to the current phone

### Export your contacts as a CSV file from your old phone to the PC using a PC sync program.

- 1 Download Mobile Sync for Android at [www.lg.com](http://www.lg.com) and install it in the PC. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using the USB cable.
- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **Menu > File > Import** and select the CSV file saved in the PC.

## Multimedia

- 3 If the fields in the imported CSV file are different from the ones in Mobile Sync for Android, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. Then, the contacts are added in Mobile Sync for Android.
- 4 If the connection of LG-E720 phone (using the USB cable) is detected by Mobile Sync for Android, click "Sync" or "Sync contacts" to synchronise the contacts saved in the PC to your phone and save them.

### How to send data from your phone via Bluetooth

You can send data via Bluetooth by running a corresponding application, not from Bluetooth menu, unlike regular mobile phones.

- **Sending pictures:** Run the **Gallery** application and select **Picture > Menu**. Click **Share** and select **Bluetooth > Check If Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.
- **Exporting contacts:** Run the **Contacts** application. Touch the address you want to export to. Touch the **Menu** and select **Share > Bluetooth > Check If Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.
- **Sending multi-selected contacts:** Run the **Contacts** application. To select more than one contact touch the **Menu** key and touch **Multiselect**. Select the contacts you want to send or touch the **Menu** key and touch **Select all > Touch Share > Bluetooth > Select all**. Select **Share > Bluetooth > Check If Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

- **Connecting to FTP (Only the FTP server is supported on this handset):** **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings.** Then, select the **Discoverable** checkbox and search for other devices. Find the service you want and connect to the FTP server.

**TIP!** The version is Bluetooth 2.1 EDR and certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified devices.

**NOTE:** If you want to search for this phone from other devices, go to **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings.** Then, select the **Discoverable** checkbox. The checkbox is cleared after 120 seconds.

**NOTE:** Supported profiles are SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP, AVRCP, and DUN.

# Google applications

- 1 First, set up a Google account. Enter your user name and password.
- 2 After signing in, your contacts, email, and calendar in your Google account will automatically synchronise with your LG-E720.



## Google Maps™


Check your current location and traffic and receive directions to your destination. The LG-E720 must be connected to Wi-Fi or 3G/GPRS.

**NOTE:** Google Maps does not cover all cities and countries.


Touch the **Menu** key to use options:

 **Search** – Enter the place you are looking for.

 **Directions** – This will let you find out the route of your entered place. Touch  to input the data. Choose from **Contacts** or **Point on Map** or **My current location**.

 **Layers** – You can switch view from **Traffic** to **Satellite** or **Terrain**. Tap **Latitude** then you will see the location of your contacts from Google account.

 **My Location** – Point your current location on the map.

 **Join Latitude** – Share your location with friends you choose and Google.

 **More** – Clear map or find starred items and more.

**NOTE:** While viewing **Street View** for a location, touch the **Menu** key then touch **Compass Mode** to turn compass mode on.

## Market™

Android Market lets you download useful applications and games. If you install applications and games from Android Market, they appear in the LG-E720 menu. You can check downloaded application by tapping **Downloads** tab.



You can check other's comment regarding an application or you can post your comments.

- 1 Select a category from **Apps** and **Games** to browse its contents. It will show you **Top paid**, **Top free** and **Just in**.
- 2 Choose an application to install.

**NOTE:** When you want to finish the game, use the **Home** or **Back** key. You will return to the home screen. Or use the **Menu** key of the game.

## Google Mail™

Google Mail is configured when you first set up your phone. Depending on your synchronisation settings, Google Mail on your phone is automatically synchronised with your Google account on the web. The inbox conversations list is your default Google Mail view.

Touch the **Menu** key, then touch **Refresh** to send or receive new emails and to synchronise your emails with your Google account on the web. With the **Menu** key, you can compose an email, **Add account**, **Go to labels**, **Search** and **More**.


## Google Talk™

Google Talk is Google's instant messaging program. It lets you communicate with other people who also use Google Talk.


Touch the **Menu** key and check available options.

 **All friends** – Join all friends to communicate.


 **Add friend** – Send invitation to chat.

 **Search** – It search any chat that contains your entered word or sentences.

## Google applications



 **Sign Out** – Sign out from chat. When you touch **Talk** icon from the home screen, you will be signed in automatically if you set **Automatically sign in** active.

 **Settings** – Adjust indicator or notification. etc.

 **More** – From here, you can close all chats and check invites and blocked list.

# Utilities

## Setting your alarm

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Clock**. The clock application opens with the date and time displayed on your home screen.
- 2 If you want to add a new alarm, touch . Touch an existing alarm to change its time and other attributes or touch **Add alarm** to add a new one.
- 3 Set the time and touch  to turn on the alarm. After you set the time, the LG-E720 will let you know how much time is left before the alarm sounds.
- 4 Set **Repeat**, **Ringtone** or **Vibrate** and add **Label** to name the alarm. Touch **Done**.
- 5 To change alarm settings, on the clock screen, touch the **Menu** key and select **Settings**. You can add alarm or adjust snooze duration or alarm volume from settings.

## Using your calculator

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x, or ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch the **Menu** key, touch the **Advanced panel**, then choose **sin**, **cos**, **tan**, **log**, and so on.

## Adding an event to your calendar

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Calendar**.
- 2 First, you must create a Google account to use **Calendar**.
- 3 To check the event, touch the date. Touch and hold if you want to add a new event. then touch **New event**.

## Utilities

- 4 Touch **What**, then enter the event name. Check the date and enter the time you want your event to begin and finish.
- 5 Also, touch **Where**, then enter the location.
- 6 If you would like to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 7 If you want to repeat the alarm, set **Repetition**, and set **Reminders**, if necessary.
- 8 Touch **Done** to save the event in the calendar. A coloured square in the calendar will mark all days that have saved events. An alarm will sound at the event start time to help you stay organised.

### Changing your calendar view


- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Calendar**. Touch the **Menu** key.
- 2 Select the calendar view for a particular day, week, or month.


## ThinkFree Office

ThinkFree Office allows you to read documents, and provides limited edit functions for Microsoft Word, Excel and PowerPoint. But You can not edit PDF file.

- 1 Touch and hold a file, then **Open, Upload, Rename, Move, Copy, Delete, Send** and **Properties** options are available. This is depending on the file type.

Touch the **Menu** key and select the option you want:

 **New** – Add document, Spreadsheet, Presentation or Folder.

 **Refresh** – Refresh datas.

 **Sort** – Sort by name, Date or Size.

 **Preferences** – Adjust ThinkFree Office settings.



 **Update** – Update ThinkFree Office.

 **About** – More information about ThinkFree Office.

## Voice recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

### Recording a sound or voice

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch  to begin recording.
- 3 Touch  to end recording.
- 4 Touch the **Menu** key and select **Use as** to set as the **Phone** ringtone.

**NOTE:** Touch **Go to list** to access your album. You can listen to the saved recording.

### Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching the **Menu** key and **Share**.
- 2 Choose from **Bluetooth**, **Email**, **Google Mail** and **Messaging**. When you select **Email**, **Google Mail**

and **Messaging**, the voice recording will be added to the message that you write and send it normally.

### LG Air Sync

Using this menu, you can synchronise your PIM data or other contents of your phone with your LG Air Sync account.

- 1 Touch **LG Air Sync**.
- 2 If you have no LG Air Sync account, please create account in the phone or visit <http://www.lgairsync.com> to create your account. If you have an account, key in your ID and Password.
- 3 If you want to synchronise your PIM data or contents, click the item you want to synchronise or touch Sync now for all PIM data and contents.

# The Web





## Browser


Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sports, entertainment, and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

**NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

## Using options

Touch the **Menu** key to view options.

-  **New window** – Open a new window.
-  **Bookmark** – Add/show bookmark, show most visited site and history.
-  **Window** – Show all your open windows.
-  **Refresh** – Touch to refresh the web page.

 **Forward** – Goes to the page you connected later than current page. This is opposite concept with the **Back** key, which goes to the previous page.

## More

- **Add bookmark** – Add the current web page as bookmark.
- **Find on page** – If you enter a letter or any word, it will mark all the letters you entered from the web page.
- **Select text** – Touch and select the lines you want to copy. Long touch any input box then you can paste it.
- **Page info** – Show the web page information.
- **Share page** – Send the web page.
- **Downloads** – Show downloaded history.
- **Settings** – Set browser settings.

**TIP!** To return the previous web-page, touch **Back** key.

## Adding and accessing bookmarks

- 1 Touch the **Menu** key then select **Bookmarks**.
- 2 Touch a bookmark and enter a name for the bookmark followed by its URL.
- 3 To access the bookmark, simply touch the bookmark. You will be connected to the bookmarked page.

## Changing web browser settings

Touch the **Menu** key then select **More > Settings**.

# Settings

On the home screen, touch **Applications** tab then scroll and touch **Settings**.

## Wireless & networks

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. Also, you can set mobile networks, airplane mode.

**Airplane mode** – After setting Airplane mode, all wireless connections will be disabled.

**Wi-Fi** – Touch to checkmark: Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

**Wi-Fi settings** – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification, or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Touch the **Menu** key and touch **Advanced**.

### TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-E720 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch **Application > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**, and touch the **Menu** key then select **Advanced > MAC Address**.

**MediaShare** – Touch to checkmark: Turns on MediaShare to share your multimedia contents with your DLNA (Digital Living Network Alliance) enabled devices.

**MediaShare settings** – Allows you to change device name and select content type to be shared.

**Bluetooth** – Touch to checkmark: Turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.



**Bluetooth settings** – Set device name & discoverable, scan for other devices. Or, check a list of Bluetooth devices that you've previously configured and those detected when the phone last scanned for Bluetooth devices.

**Tethering & portable hotspot** – You can configure the settings of USB tethering and portable Wi-Fi hotspot.

**VPN settings** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

**Mobile network** – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs), and so on.

**On-Screen Phone settings** – Allows you to change the On-Screen Phone password (the default password is "0000"). On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection. You can also control

your mobile phone from your PC using the mouse or keyboard.

## Sound

### < General >

**Silent mode** – Allows you to silence all sounds (including call and notification ringtones) except the audio from music, videos, and any alarms you have set. (You must silence media and alarms in their own applications.)

**Vibrate** – Allows you to set your phone to vibrate when you receive an incoming call. Choose from **Always**, **Never**, **Only in Silent mode** and **Only when not in Silent mode**.

**Volume** – Allows you to set the the volume for ringtone, media and alarm. If you uncheck the option to use the same volume for both calls and notifications, you can set both volumes separately.

**Phone ringtone** – Allows you to set your default incoming call ringtone.

# Settings

## < Notifications >

**Notification ringtone** – Allows you to set your default notification ringtone.

## < Feedback >

**Audible touch tones** – Allows you to set the phone to play tones when using the dial keypad to dial numbers.

**Audible selection** – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons, and other onscreen items that react to your touch.

**Screen lock sounds** – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

**Haptic feedback** – Allows you to set your phone to vibrate briefly when you touch the **Menu** key, **Back** key, and perform other actions.

## Display

**Brightness** – Adjust the brightness of the screen.

**Auto-rotate screen** – Allows you to set the orientation to automatically switch to landscape mode or portrait mode when you turn the phone sideways or upright.

**Animation** – Allows you to set animated transitions when navigating from screen to screen.

**Screen timeout** – Allows you to adjust the delay time before the screen automatically turns off. For the best battery performance, use the shortest convenient timeout.

## Location & security

### < My Location >

**Use wireless networks** – If you check **Use wireless networks**, your phone will be determine your approximate location by using Wi-Fi and mobile networks.

**Use GPS Satellites** – If you check **Use GPS satellites**, your phone will be determine your location to street-level accuracy.

### < Screen unlock >

**Set up screen lock** – Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set **PIN** or **Password** instead of **Pattern** or leave it as **None**.

#### **TIP! To lock your screen by using the Pattern Lock**

- 1 The first time you do this, a short tutorial about creating an unlock pattern appears.
- 2 You're prompted to draw and redraw your own pattern.  
The next time you turn on your phone or wake up the screen, you're prompted to draw your unlock pattern to unlock the screen.

### < SIM card lock >

**Set up SIM card lock** – Set up SIM card lock or change SIM PIN.

### < Passwords >

**Visible passwords** – Select to show passwords as you type them or deselect to hide passwords as you type them.

### < Device administration >

**Select device administrators** – Add or more administrations.

### < Credential storage >

**Use secure credentials** – Checkmark to allow applications to access your phone's encrypted store of secure certificates and related passwords and other credentials. You use credential storage to establish some kinds of VPN and Wi-Fi connections. If you have not set a password for the credential storage, this setting is dimmed.

**Install from SD card** – Allows you to install encrypted certificates from a microSD card.

**Set password** – Allows you to set or change the password for your secure credential storage.

# Settings

Your password must have at least 8 characters.

**Clear storage** – Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password.

## Applications

**Unknown sources** – Permits installation of applications that you obtain from websites, email, or other locations other than Android Market.

### WARNING

To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market.

**Manage applications** – Manage and remove installed applications.

**Running services** – Allows you to view and control currently running services and applications. This option displays what processes each running service needs and how much memory it is using.

**Development** – Allows you to set options for application development, such as **USB debugging**, **Stay awake**, and **Allow mock locations**.

## Accounts & sync

<General sync settings >

**Background data** – Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Unchecking this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data use.

**Auto-sync** – Permits applications to synchronise, send, and receive data on their own schedule.

< Manage accounts >

List of all Google accounts and other accounts you've added to the phone.

If you touch an account in this screen, its account screen opens.

## Privacy

### < Personal data >

**Factory data reset** – Erases all of your personal data from internal phone storage, including information about your Google account, any other accounts, your system and application data and settings, and any downloaded applications.

Resetting the phone does not erase any system software updates you've downloaded or any files on your microSD card, such as music or photos. If you reset the phone in this way, you're prompted to reenter the same kind of information as when you first started Android.

## SD card & phone storage

### < USB connection mode >

**Mass storage only** – Your phone can be used as a mass storage device if you have a memory card inserted. You can set the **Mass storage only** as a default setting of USB connection mode.

### < SD card >

Check total space and available space. Touch **Unmount SD card** for safe removal. **Format SD card**, if you want to delete all data from the microSD card. You must unmount a microSD card before you can format it.

### < Internal phone storage >

Check the **Available space**. Lists the amount of internal phone storage used by the operating system, its components, applications (including those you downloaded), and their permanent and temporary data.

## Search

You use the Search settings to configure Google search, including setting which data on your phone you want to be able to search.

# Settings

## < Web >

Touch **Google search** and you can adjust Google search settings.

**Show web suggestions** – Check to display suggestions for Google web searches below the Google search box as you type.

**Use My Location** – Check to include your location when using Google search and other Google services. When you check this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

**Search history** – Check to use suggestions from the web-based Google search history, from your Google account.

**Manage search history** – Opens browser with a web-based interface for viewing and managing the web search history associated with your Google account.

## < Phone >

**Searchable items** – Opens a screen where you can check and uncheck the kinds of data you can search for on your phone.

**Clear shortcuts** – Erases the list of previously chosen search results that appear as suggestions below the Google search box.

## Language & keyboard

Use the **Language & keyboard** settings to select the language and region for the text on your phone and for configuring the onscreen keyboard, including words that you've added to its dictionary.

## Voice input & output

### < Voice input >

**Voice recognizer settings** – You use the **Voice recognizer settings** to configure the Android voice input feature.

- **Language:** Opens a screen where you can set the language you use when entering text by speaking.
- **SafeSearch:** Opens a dialog where you can set whether you want Google SafeSearch filtering to block some results when you use.

- **Google search by voice:** Block no search results (off), only explicit or offensive images (moderate), or both explicit or offensive text and images (strict).
- **Block offensive words:** When unchecked, Google voice recognition will recognise and transcribe words many people consider offensive, when you enter text by speaking. When checked, Google voice recognition replaces those words in transcriptions with a place holder comprised of hash symbols ( # ).
- **Listen to an example:** Plays a brief sample of the speech synthesiser, using your current settings.
- **Always use my settings:** Check to use the settings on this screen in place of speech synthesiser settings available in other applications.
- **Default engine:** Opens a diallog where you can set the text-to-speech application you want to use, if you have more than one installed.
- **Install voice data:** If your phone does not have speech synthesiser data installed, connects to Android Market and guides you through the process of downloading and installing the data. This setting is not available if the data is already installed.
- **Speech rate:** Opens a diallog where you can select how quickly you want the synthesiser to speak.

## < Voice output >

### Text-to-speech settings –

You use the **Text-to-speech settings** to configure the Android text-to-speech synthesiser, for applications that can take advantage of it.

**NOTE:** If you don't have speech synthesiser data installed, only the **Install voice data setting** is available.

# Settings

- **Language:** Opens a dialog where you can select the language of the text you want the synthesiser to read. This is particularly useful in combination with the **Always use my settings**, to ensure that text is spoken correctly in a variety of applications.
- **Pico TTS:** Configure the Pico TTS settings.

## Accessibility

You use the **Accessibility** settings to configure any accessibility plug-ins you have installed on your phone.

**NOTE:** Requires additional plug-ins to become selectable.

## Date & time

Use **Date & time** settings to set your references for how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

## About phone

View legal information, and check phone status and software version.

## Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP).

You can enjoy wireless Internet with Wi-Fi, without extra charges.

## Turn on Wi-Fi


From the home screen, open the notification drawer and touch



on.

Or, touch **Application > Settings > Wireless & networks**, then turn **Wi-Fi** on.

## To connect to Wi-Fi

Choose Wi-Fi network you want to connect. If you see , you need to enter password to connect.






## NOTE:

- If you are out of Wi-Fi area and choose 3G connection, additional charges may be applied.
- If your phone turns into sleep mode even when it is connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will be disabled automatically. In this case, if your phone has access to 3G data, it may be connected to the 3G network automatically, and additional charges may be applied.)
- The LG-E720 supports WEP, WPA/WPA2-PSK and 802.1x EAP. security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

## Sharing your phone's mobile data connection

You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable: USB tethering. You can also share your phone's data connection with up to five devices at once, by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

Icon	Description
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

# Settings

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

**NOTE:** An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

## USB tethering & portable Wi-Fi hotspot settings

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & networks** and select **Tethering & portable hotspot**.
- 3 Choose options that you want to adjust.

**USB tethering** – Check to share your phone’s mobile network data connection with your computer, via a USB connection.

**Portable Wi-Fi hotspot** – Check to share your phone’s mobile

network data connection as a portable Wi-Fi hotspot.


**Help** – Opens a dialog with information about USB tethering and portable Wi-Fi hotspots as well as information about where to learn more.

## To share your phone’s data connection via USB


If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavors of Linux (such as Ubuntu), you typically don’t need to prepare your computer for tethering. But if you’re running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

## USB tethering and data sharing

You can't share your phone's data connection and microSD card via USB at the same time. If you are using your USB connection to make your microSD card available to your computer, you must disconnect it first.

- 1 Use the USB cable that came with your phone to connect your phone to your computer.
- 2 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings**.
- 3 Touch **Wireless & networks** and select **Tethering & portable hotspot**.
- 4 Check **USB tethering**.
  - The phone starts sharing its mobile network data connection with your computer, via USB connection. An ongoing notification  is added to the status bar and notifications drawer.
- 5 Uncheck **USB tethering** to stop sharing your data connection. Or just disconnect the USB cable.

## To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & networks** and select **Tethering & portable hotspot**.
- 3 Check **Portable Wi-Fi hotspot**.
  - After a moment, the phone starts broadcasting its Wi-Fi network name (SSID), so you can connect to it with up to five computers or other devices. An ongoing notification  is added to the status bar and notifications drawer.
  - When **Portable Wi-Fi hotspot** is checked, you can change its network name or secure it.
- 4 Uncheck **Portable Wi-Fi hotspot** to stop sharing your data connection via Wi-Fi.

# Settings

## To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & networks** and select **Tethering & portable hotspot**.
- 3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is checked.
- 4 Touch **Portable Wi-Fi hotspot settings**.
- 5 Touch **Configure Wi-Fi hotspot**.
  - The **Configure Wi-Fi hotspot** dialog opens.
  - You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
  - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)

security, with a preshared key (PSK).

- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Configure Wi-Fi hotspot** dialog. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. Or touch **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

### ATTENTION!






If you set the security option as **Open**, you can not prevent unauthorised using online services by other people and additional charges can be incurred. To avoid unauthorised use, you will be better to keep the security option.

- 6 Touch **Save**.

## How to use On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection. You can also control your mobile phone from your PC using the mouse or keyboard.

### On-Screen Phone icons

-  Connects or disconnects your mobile phone to/from your PC.
-  Rotates the On-Screen Phone window (only available at applications that support rotation).
-  Changes the On-Screen Phone preferences.
-  Exits the On-Screen Phone program.
-  Minimises the On-Screen Phone window.

## On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and ThinkFree Office files) to your PC. Simply right-click and drag to send a file to your PC.
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Simply select the files you wish to transfer and drag and drop it into the On-Screen Phone window. The files you send are stored on a micro SD card.

# Settings

- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages, as well as alarm and event notifications.

## How to install On-Screen Phone on your PC

Visit LG Home (<http://www.lg.com>) and go to **Support > Mobile Phone Support > Download LG Mobile Support Tool** to PC. If you download LG PC Suite IV, the On-Screen Phone program will be also downloaded on your PC. Then you can install the On-Screen Phone on your PC.

## How to connect your mobile phone to PC

### USB connection:

- 1 Open Connection Wizard, select "USB Cable connection" and click "Next".
- 2 Connect your mobile phone to the PC using a USB cable and click "Next".
- 3 Enter the On-Screen Phone password and click "Next". The default password is "0000". You can change the password in **Settings > Wireless & Networks > On-Screen Phone Settings**.
- 4 Click "OK" to exit the window.

### Wireless connection with Bluetooth:


- 1 On your mobile phone, go to **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**. Select **Turn on Bluetooth** and tick **Discoverable**.
- 2 If you have previously connected using a cable, run the New Connection Wizard to create a new connection.
- 3 Run the Connection Wizard on the computer, select "Bluetooth connection", then "Next".

- 4 The wizard starts searching for Bluetooth-enabled mobile phones. When the mobile phone that you wish to connect appears, click "Stop" to stop searching.
- 5 Select "LG-E720" from the device list and click "Next". You can rename the device if you wish.
- 6 Enter the PIN code (e.g. "0000") and click "Next".
- 7 On your mobile phone, accept the request and enter the same PIN code, then touch "OK".
- 8 Enter the On-Screen Phone password and click "Next" (the default password is "0000").
- 9 Touch "OK" to exit.

## To check the phone to PC connection

Once the devices have been connected, drag down the notification bar at the top of the home screen to check the On-Screen Phone connection status.

## To disconnect your phone from your PC

Click  in the top left of the On-Screen Phone window. Or, drag down the notification bar at the top of the home screen and select "On-Screen Phone". Touch "Yes" in the Disconnect window.

**NOTE:** You must restart your phone after shutting down the On-Screen Phone service.

## Phone Software update LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service centre.

## Settings

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage you mobile phone.

### **LG Mobile Phone Software update via Over-the-Air (OTA)**

This feature allows you to update the software of your phone to new version conveniently via OTA without the connecting USB data cable.

First, you can check to software version on your mobile phone:

**Settings > About phone > Software update > Software update check.**

You can also rearrange update schedule in 1 hour, 4 hours, 8 hours or 24 hours before updates. In this case, the application will notify you to update when the time is up. Also you can rearrange or update by manually.

### **DivX Mobile**

**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [www.divx.com](http://www.divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX video.

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.



**DivX Certified® to play DivX® video up to 320 x 240.**

**DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.**


**Notice!**

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licenses, please visit <http://opensource.lge.com/>  
All referred license terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

# Accessories

These accessories are available for use with the LG-E720.  
(Items described below may be optional.)

## Charger



## Data cable

Connect your LG-E720 and PC.



## Battery



## User Guide

Learn more about your LG-E720.



## Stereo headset



## NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# Technical data

## Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging), +45°C (charging)

Min: -10°C

## Declaration of Conformity LG Electronics

### Suppliers Details

#### Name

LG Electronics Inc

#### Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

#### Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

#### Model Name

LG-E720

#### Trade Name

LG

**CE 0168** 

### Applicable Standards Details

#### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2006

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

October, 04, 2010

LG Electronics Inc. - EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

  
Signature of representative

# Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Loosing network	Weak Signal outside of GSM network area. Operator applied new services	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. See if the SIM card is older than 6~12 month. If so, change your SIM at the office of your network provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again. The two codes you have entered do not match.	The default code is [0000]. If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required	Contact your service provider.

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible Corrective Measures</b>
Calls not available	Dialing error New SIM card inserted	New network not authorised. Check for new restrictions.
	Prepaid Charge limit reached	Contact service provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed long enough	Press the On/Off key down for at least two seconds.
	Battery is not charged	Keep charger attached for a longer time Clean the contacts.
	Battery contacts are dirty	Take out the battery and insert again.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold	Make sure phone is charging under normal temperatures.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No voltage	Plug into a different socket.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger Battery defective	Only use original LG accessories. Replace battery.

# Troubleshooting

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible Corrective Measures</b>
Number not permitted	The Fixed Dial Number function is on.	Check settings.
Impossible to receive/ send SMS & Picture	Memory Full	Delete some existing messages in the phone.
Files not open	Unsupported file format	Check the file format that can be supported
SD Card not working	FAT 16 file system supported only	Check SD card file system via card reader Or format SD card using phone
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check it is covered the area around proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No Sound	Vibration or manner mode	Check the setting status of sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Take out the battery and insert battery. Turn on the phone. Try to do software update service via WEB site.

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

## Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-E720 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone

transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.52 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.49 W/kg (10 g).

# Guidelines for safe and efficient use

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).



- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
  - The phone should be charged in a well ventilated area.
  - Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
  - Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
  - Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
  - Do not expose the phone to liquid or moisture.
  - Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
  - Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
  - Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

# Guidelines for safe and efficient use

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

## Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.

- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

## **In aircraft**

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## **Children**

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## **Emergency calls**

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the

phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## **Battery information and care**

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.

## Guidelines for safe and efficient use

- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.



