

VOLUME 1: SETUP

VOLUME 1: INSTALLATION

VOLUMEN 1: CONFIGURACIÓN

BAND 1: SETUP

VOLUME 1: IMPOSTAZIONE

VOLUME 1: CONFIGURAÇÃO

DEEL 1: INSTALLATIE

ΤΌΜΟΣ 1: ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

⚠️ WARNUNG

Falsches Einrichten, falsche Verwendung und Pflege des Xbox 360 Videospielsystems kann die Gefahr schwerer Verletzungen oder Todesfällen oder von Schäden am Xbox 360 Videospielsystem erhöhen. Lesen Sie die Sicherheits- und Gesundheitsinformationen in diesem Handbuch und in den Handbüchern der Peripheriegeräte durch. Bewahren Sie alle Handbücher zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie ein Ersatzhandbuch benötigen, gehen Sie zu www.xbox.com/support oder rufen Sie die auf der Rückumschlagseite angegebene Telefonnummer des Xbox-Kundensupports an.

Bevor Sie Kindern die Verwendung des Xbox 360 Videospielsystems erlauben:


- 1 Legen Sie fest, wie Ihre Kinder die Xbox 360 Konsole verwenden dürfen (Spielen, Verbindung zu Xbox Live, Austauschen von Batterien, Herstellen von Elektroanschlüssen bzw. AV- und Netzwerkanschlüssen) und ob diese Aktivitäten überwacht werden sollten.
- 2 Falls Sie Kindern die Verwendung des Xbox 360 Entertainmentssystems ohne Überwachung erlauben, sollten Sie auf jeden Fall alle relevanten Sicherheits- und Gesundheitsinformationen und Anleitungen erklären.



Dieses Symbol kennzeichnet Sicherheits- und Gesundheitshinweise in diesem Handbuch und in den Handbüchern der Xbox 360 Peripheriegeräte.

- 65 Das Xbox 360 Videospiel- und Entertainmentssystem
- 66 ⚠️ Standort für die Xbox 360 Konsole auswählen
- 67 Das Xbox 360 Videospielsystem einrichten
- 68 ⚠️ Entertainmentssystem an den Strom anschließen
- 69 ⚠️ Der Xbox 360 Controller
- 71 Kindersicherung
- 72 Verwenden des Laufwerks
- 73 ⚠️ Wichtige Gesundheitshinweise zum Spielen von Videospielen
- 74 Spiele spielen
- 74 ⚠️ Mit Xbox Live verbinden
- 78 Filme ansehen
- 78 CDs abspielen
- 79 Medien gemeinsam nutzen
- 81 Speicher
- 82 Wireless Controller hinzufügen
- 82 Zusätzliche Peripheriegeräte anschließen
- 83 ⚠️ Fehlerbehebung
- 169 Kundensupport

DAS XBOX 360 VIDEOSPIEL- UND ENTERTAINMENTSSYSTEM

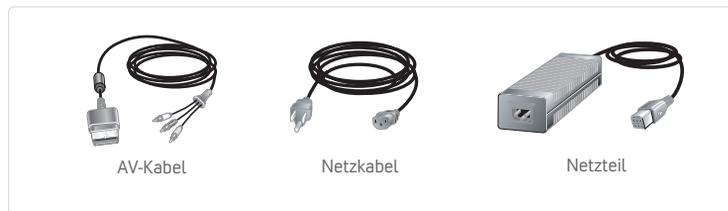

Vielen Dank, dass Sie das Xbox 360™ Videospielsystem von Microsoft gekauft haben. Sie befinden sich jetzt mitten im Zentrum eines anpassbaren Erlebnisses, das Ihre Spiele, Ihre Freunde und Ihre digitale Unterhaltung in einem leistungsfähigen Paket zusammenbringt.

- Mit dem Xbox 360 Videospielsystem können Sie Xbox 360 Spiele spielen, DVD-Filme und Audio-CDs wiedergeben.
- Mit dem Breitband-Internetzugang können Sie eine Verbindung mit Millionen von

Spielern auf Xbox Live® aufbauen. Sie sind sofort Teil einer Gemeinschaft, in der Sie zusammen spielen, mit Ihren Freunden sprechen und neue Inhalte herunterladen können.

- Streamen Sie Bilder, Musik und mehr auf Ihre Xbox 360 Konsole, indem Sie sie an Ihren Microsoft® Windows®-basierten PC oder Ihre anderen Geräte wie Digitalkameras und transportablen Musik-Player anschließen.

STANDORT FÜR DIE XBOX 360 KONSOLE AUSWÄHLEN

⚠ Herunterfallen des Entertainmentssystems verhindern

Wenn die Xbox 360 Konsole herunterfällt und jemanden trifft, insbesondere kleine Kinder, kann dies zu schweren Verletzungen führen. Um die Gefahr solcher Verletzungen und Schäden an der Xbox 360 Konsole zu verringern, sollten Sie die Xbox 360 Konsole gemäß dieser Anleitung einrichten.

Stellen Sie die Konsole auf eine Fläche, die folgende Eigenschaften hat:

- Sie ist eben und gerade.
- Sie ist stabil und kippst.
- Alle vier Füße des Entertainmentssystems haben Kontakt mit der Fläche.
- Das Entertainmentssystem sollte nicht rutschen oder heruntergleiten.
- Sie ist sauber und frei von Staub und Partikeln.

Falls die Fläche oder das Entertainmentssystem schmutzig oder staubig sind, reinigen Sie sie mit einem trockenen Tuch. Wenn sich das Entertainmentssystem in einer vertikalen Position befindet, stellen Sie es auf eine Fläche, von der es nicht herunterfallen kann, wenn es umkippt.

Verlegen Sie alle Kabel so, dass keine Menschen und Tiere darüber fallen oder sie versehentlich herausziehen können, wenn sie sich bewegen oder durch den Bereich gehen. Wenn das Entertainmentssystem nicht in Gebrauch ist, müssen Sie möglicherweise alle Kabel an der Vorder- und Rückseite des Entertainmentssystems herausziehen, um sie außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufzubewahren. Lassen Sie Kinder nicht mit den Kabeln spielen.

Überhitzen des Entertainmentssystems verhindern


Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen am Entertainmentssystem oder am Netzteil. Legen Sie das Entertainmentssystem oder das Netzteil nicht auf ein Bett, Sofa oder eine andere weiche Fläche, wo die Belüftungsöffnungen blockiert werden können. Legen Sie die Konsole oder das Netzteil nicht an einen abgeschlossenen Platz wie in einen Bücherschrank, ein Regal oder einen Stereoschrank, es sei denn, der Platz wäre gut belüftet.

Stellen Sie das Entertainmentssystem oder das Netzteil nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Radiatoren, Heizungen, Öfen oder Verstärkern.

Rauch und Staub vermeiden

Verwenden Sie das Entertainmentssystem nicht an rauchigen oder staubigen Orten. Rauch und Staub können das Entertainmentssystem beschädigen, insbesondere das DVD-Laufwerk.

DAS XBOX 360 VIDEOSPIELSYSTEM EINRICHTEN

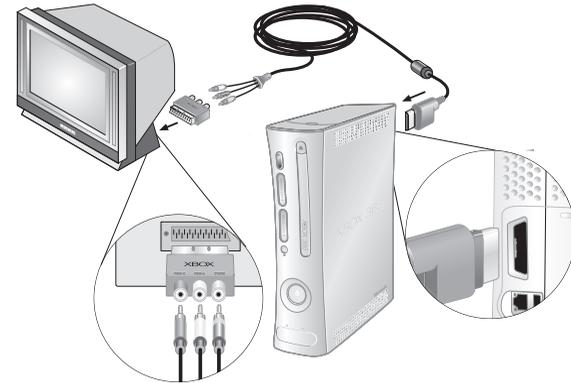

WICHTIG

Stationäre Bilder in Videospielen können sich bei einigen Fernsehbildschirmen "einbrennen" und zu einem ständig sichtbaren Schatten führen. Sehen Sie im Handbuch des Fernsehgeräts nach oder wenden Sie sich an den Hersteller, bevor Sie Spiele spielen.

gekennzeichneten Anschlussstecker an die entsprechenden Buchsen an der Rückseite des Fernsehgeräts an.

- 3 Wählen Sie den entsprechenden Videoeingang am Fernsehgerät (siehe „Kein Bild“ unter „Fehlerbehebung“).

Composite-AV-Kabel anschließen

So schließen Sie die Xbox 360 Konsole an ein Fernsehgerät mit einem üblichen Composite-Eingang an:

- 1 Schließen Sie den Xbox 360 Composite-AV-Kabelanschlussstecker an den AV-Anschluss am Xbox 360 Entertainmentssystem an.
- 2 Schließen Sie die farbigen gekennzeichneten Anschlussstecker an die entsprechenden Buchsen am SCART-Adapter an und schließen Sie den SCART-Adapter an das Fernsehgerät an: gelb an gelb (Video), rot an rot (Audio rechts) und weiß an weiß (Audio links).

Anderer AV-Eingang

Sie können auch zusätzliche TV-Eingangstypen nutzen, indem Sie das Xbox 360 Component-HD-AV-Kabel, das Xbox 360 AV-Kabel mit S-Video-Anschluss oder das Xbox 360 VGA-HD-AV-Video-Kabel (alle separat erhältlich) verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter www.xbox.com/hardware.

An ein digitales optisches Audio-AV-System anschließen (optional)

Wenn Sie ein Audiosystem haben (normalerweise einen Receiver oder einen Verstärker), das einen digitalen Audioeingang hat, kann der Anschluss an den digitalen Audioeingang statt an die üblichen linken und rechten Audioeingänge erfolgen, indem Sie das Xbox 360 Component-HD-AV-Kabel, das Xbox 360 S-Video-Kabel oder das Xbox 360 VGA-Video-Kabel (separat erhältlich) verwenden. Der digitale Audioeingang liefert höherwertigen Klang. Befolgen Sie die Anleitung für das AV-Kabel beim Anschließen von Digital Audio.

HINWEIS

Schließen Sie bei Mono-Fernsehgeräten, die nur eine Audiobuchse haben, entweder den rechten oder linken Audio-Anschlussstecker an die Audiobuchse an. Falls Ihr Fernsehgerät keinen SCART-Anschluss hat, schließen Sie die farbigen

ENTERTAINMENTSYSTEM AN DEN STROM ANSCHLIESSEN



Elektrische Sicherheit

Wie bei vielen anderen elektrischen Geräten kann ein Nichtbefolgen der folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen oder Tod durch Stromschlag oder Feuer oder Schäden am Xbox 360 Videospielsystem führen.

Wählen Sie eine geeignete Stromquelle für Ihre Xbox 360 Konsole:

- Verwenden Sie nur das Netzgerät und das Netzkabel, das mit dem Entertainmentssystem geliefert wurde oder das Sie von einem autorisierten Reparaturcenter erhalten haben. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie das richtige Netzgerät haben, vergleichen Sie die Modellnummer auf dem Netzgerät mit der auf dem Entertainmentssystem angegebenen Modellnummer. Wenn Sie ein Ersatznetzteil oder ein Ersatznetzkabel benötigen, wenden Sie sich an den Xbox-Kundensupport.
- Überprüfen Sie, ob die Daten Ihrer Netzsteckdose mit den auf dem Netzgerät angegebenen Daten übereinstimmen (d. h. Spannung [V] und Frequenz [Hz]). Wenn Sie sich über die

Daten der Spannungsversorgung nicht sicher sind, wenden Sie sich an einen fachkundigen Techniker.

- Verwenden Sie keine Stromquellen, die nicht dem Standard entsprechen, wie Generatoren oder Wechselrichter, auch wenn die Spannung und Frequenz passend erscheinen. Verwenden Sie nur Wechselstrom, der von einer normalen Netzsteckdose geliefert wird.
- Überlasten Sie die Netzsteckdose, das Netzkabel, die Stromleiste oder sonstige elektrische Steckdosen nicht. Überprüfen Sie, dass diese für den Gesamtstrom (in Ampère [A]) ausgelegt sind, der von der Xbox 360 Konsole (auf dem Netzgerät angegeben) und anderen Geräten benötigt wird, die am selben Stromkreis angeschlossen sind.
- Verwenden Sie eine ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose für den Erdungsstecker mit drei Stiften. Entfernen Sie den Erdungsstift nicht. Wenn der Stecker nicht für Ihre Steckdose passte, lassen Sie die veraltete Steckdose von einem Elektriker austauschen.

So vermeiden Sie Schäden an Netzkabeln und am Netzteil:

- Wickeln Sie keine Netzkabel um das Netzteil.
- Verhindern Sie, dass jemand auf die Netzkabel tritt.
- Sorgen Sie dafür, dass die Kabel nicht gequetscht oder stark geknickt werden, insbesondere wenn sie an die Netzsteckdose, das Netzgerät oder das Entertainmentssystem angeschlossen sind.
- Reißen Sie nicht an Netzkabeln, verknoten Sie sie nicht, knicken Sie sie nicht stark und gehen Sie auch sonst sorgfältig mit ihnen um.
- Setzen Sie die Netzkabel nicht Wärmequellen aus.
- Sorgen Sie dafür, dass sich die Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren befinden. Sorgen Sie dafür, dass diese nicht darauf herumbeißen oder kauen.
- Wenn Sie die Netzkabel entfernen, ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel.
- Lassen Sie das Netzteil nicht am Netzkabel herunterhängen

Wenn ein Netzkabel oder ein Netzteil in irgendeiner Weise beschädigt wird, stellen Sie sofort die Verwendung ein und wenden Sie sich für einen Austausch an den Xbox-Kundensupport.

Ziehen Sie während Gewittern oder bei längerem Nichtgebrauch den Stecker des Xbox 360 Videospiel- und Entertainmentsystems.

Schließen Sie die Netzkabel immer gemäß der folgenden Anleitung an.

- 1 Stecken Sie das Netzkabel vollständig in die Xbox 360 Konsole, bis es einrastet.
- 2 Schließen Sie das Netzkabel bis zum Anschlag an das Netzteil an.
- 3 Schließen Sie das andere Ende des Netzkabels an die Netzsteckdose an.

DER XBOX 360 CONTROLLER

Der Xbox 360 Controller ist für die Verwendung mit dem Xbox 360 Videospiel- und Entertainmentssystem und den meisten Microsoft Windows XP-Computern gedacht.


Vor Verwendung des Xbox 360 Controllers mit einem Windows XP-basierten PC müssen Sie die Xbox 360 Controller für Windows-Software installieren, die Sie unter www.windowsgaming.com erhalten. Diese Software enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Gesundheitshinweise.

Die Taste "Xbox Guide"

Alle Controller und Fernbedienungen für Ihr Xbox 360 Videospiel- und Entertainmentssystem sind mit einer Xbox Guide-Taste ausgestattet. Sie können die Xbox Guide-Taste jederzeit drücken, um den Xbox Guide einzublenden.

Lichtkreis

Die Xbox Guide-Controllertaste und die Netztaaste des Entertainmentsystems sind beide von einem Lichtkreis umgeben, der aus vier Quadranten besteht. Wenn ein Controller mit dem Entertainmentssystem verbunden ist, wird ihm ein Quadrant zugewiesen, der grün leuchtet und damit die Position des Controllers anzeigt. Wenn weitere Controller hinzugefügt werden, leuchtet der jeweilige Quadrant des Entertainmentsystems grün, um die Nummer des hinzugefügten Controller anzuzeigen. Der Lichtkreis am Entertainmentssystem blinkt außerdem in verschiedenen Kombinationen rot, wenn Systemprobleme vorliegen. Unter „Fehlerbehebung“ finden Sie nähere Informationen.



Der Stolperschutz

Ihr Controllerkabel hat einen Stolperschutz. Dies ist ein Sicherheitsmerkmal, das die Gefahr verringern soll, dass die Xbox 360 Konsole oder der Computer herunterfällt, wenn jemand am Kabel zieht. Wenn das Entertainmentssystem oder der Computer herunterfällt und jemanden trifft, insbesondere kleine Kinder, kann dies zu schweren Verletzungen führen. Um die Gefahr von Verletzungen oder Schäden am Entertainmentssystem oder Computer zu verringern, müssen der Controller und der Stolperschutz richtig eingesetzt werden. Verwenden Sie den Controlleranschluss, nicht den Stolperschutz, um den Controller routinemäßig anzuschließen und zu entfernen. Falls ein Stolperschutz getrennt wird, schließen Sie ihn einfach wieder an, indem Sie die Einkerbungen ausrichten und die zwei Teile vollständig zusammendrücken. Der Controller funktioniert erst, wenn der Stolperschutz richtig angeschlossen ist.

⚠️ WARNUNG

Befestigen Sie einen Stolperschutz nie mit Klebeband, Kleber oder anderen Verfahren, um ein Auseinanderziehen zu vermeiden.

Der Stolperschutz verringert die Gefahr, dass der Computer oder das Entertainmentssystem von der Standfläche gezogen werden, beseitigt diese jedoch nicht vollkommen. So verringern Sie das Risiko weiter:

- Sorgen Sie dafür, dass niemand am Controller oder Controllerkabel so zieht, dass sich der Computer oder das Entertainmentssystem bewegt.
- Sorgen Sie dafür, dass sich die Controllerkabel nicht kreuzen oder verheddern.

Controller an das Xbox 360 Entertainmentssystem anschließen

Berühren Sie die Anschlüsse des Controllerkabels nicht mit Ihren Fingern

oder mit Metallgegenständen. Dies kann den Controller oder das Entertainmentssystem beschädigen.

Stecken Sie Anschlussstecker nie mit Gewalt in einen USB-Anschluss. Wenn sich der Anschlussstecker nicht einfach anschließen lässt, drehen Sie ihn um und versuchen Sie es erneut.

HINWEIS

Berühren Sie die Anschlüsse des Controllerkabels nicht mit Ihren Fingern oder mit Metallgegenständen. Dies kann den Controller oder das Entertainmentssystem beschädigen.

Stecken Sie Anschlussstecker nie mit Gewalt in einen USB-Anschluss. Wenn sich der Anschlussstecker nicht einfach anschließen lässt, drehen Sie ihn um und versuchen Sie es erneut.

Die Xbox 360 Konsole einschalten

Um die Xbox 360 Konsole einzuschalten, drücken Sie die Xbox Guide-Taste oder **Start** auf Ihrem Controller oder drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste oder die Auswurfaste an der Konsole.

Um die Konsole auszuschalten, drücken Sie die Xbox Guide-Taste, um den Xbox Guide anzuzeigen, und wählen Sie **Optionen** und dann **Herunterfahren**. Sie können zum Ausschalten auch die Ein-/Ausschalttaste am Entertainmentssystem drücken.

Sprache und andere Einstellungen auswählen

Wenn Sie Ihre Xbox 360 Konsole zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, eine Sprache einzugeben. Folgen Sie den Aufforderungen, um eine Sprache für Ihr Xbox 360 Videospiel- und Entertainmentssystem auszuwählen.

Sie können die Sprache und anderen Konsoleneinstellungen im System-Bereich der Xbox Steuerung ändern. Sie können andere Einstellungen ebenfalls im System-Bereich ändern, beispielsweise Zeit, Audio, Anzeige und ob sich die Xbox 360 Konsole nach sechs Stunden Nichtgebrauch ausschalten soll.

KINDERSICHERUNG



Die neue Jugendschutzfunktion auf der Xbox 360 Konsole gibt Eltern und Aufsichtspersonen die Möglichkeit, altersgemäße Unterhaltung durch

benutzerdefinierte Einstellungen sicherzustellen. Die Entertainmentssystemeinstellungen können die Spiele und Filme einschränken, die auf Ihrem Entertainmentssystem gespielt oder abgespielt werden können. Die Xbox Live-Einstellungen können das Xbox Live-Erlebnis für Konten von Kindern anpassen, auch wenn diese nicht von zu Hause spielen.

Kindersicherung anwenden

So wenden Sie Jugendschutz-Einstellungen für Spiele und Ihre Konsole an:

- 1 Wählen Sie in der Xbox Steuerung **System** und anschließend **Jugendschutz-Einstellungen**.
- 2 Choose the settings you want to apply to your console and your Xbox Live accounts.

Die Jugendschutz-Einstellungen für die Konsole schränken die Spiele ein, die von irgendjemandem auf Ihrer Xbox 360 Konsole gespielt werden können. Sie basiert auf dem Einstufungssystem, das für Ihre Region gilt. Xbox 360 unterstützt die Einstufungssysteme der meisten Regionen und Länder.


Xbox Live-Einstellungen

Sie können sicherstellen, dass Ihre Familie auf Xbox Live ein positives Erlebnis hat, indem Sie Beschränkungen für Konten von Kindern einstellen. Sie können bis zu acht Einstellungen für jedes Konto verwalten und unterschiedliche Beschränkungen für jedes Konto einstellen. Die Xbox Live-Einstellungen für Ihr Kind sind voreingestellt, wenn das Xbox Live-Konto erstellt wird. Sie können jederzeit Änderungen vornehmen, indem Sie zu **System/Jugendschutz-Einstellungen/Xbox Live Jugendschutz-Einstellung** gehen und das Konto des Kindes auswählen.

Die Kindersicherung für Xbox Live enthält folgende Funktionen:

- Genehmigung durch die Eltern für das Hinzufügen von Personen zur Freundesliste Ihres Kindes.
- Einschränkung des Sprach-, Video- und Textchats auf Personen auf der Freundesliste Ihres Kindes.
- Blockieren oder Einschränken der Anzeige der Profilinformationen und Online-Präsenz Ihres Kindes.
- Blockieren oder Einschränken der Möglichkeit für Ihr Kind, Inhalte anzusehen, die von anderen Spielern erstellt wurden.
- Blockieren des Zugangs zu Xbox Live-Multiplayer-Spielen.
- Verhindern, dass Ihr Kind Inhalte auf Xbox Live-Marktplatz kauft.

VERWENDEN DES LAUFWERKS

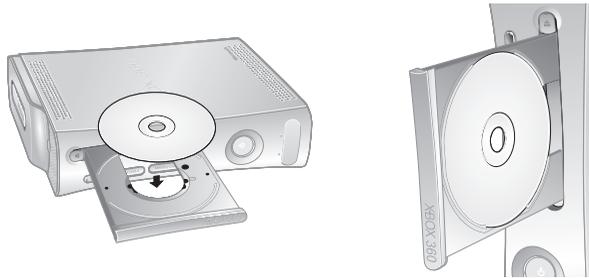

So legen Sie eine CD oder DVD ein:

- 1 Drücken Sie die Auswurf-Taste, um die Laufwerksschublade zu öffnen.
- 2 Legen Sie die Xbox 360 Spiel-DVD, Audio-CD oder DVD mit dem Etikett nach oben oder nach rechts, wenn das Entertainmentssystem senkrecht steht, in die Laufwerksschublade.

So werfen Sie eine Disk aus:

- 1 Drücken Sie die Auswurf-Taste, um die Laufwerksschublade zu öffnen.
- 2 Nehmen Sie die Disk heraus.
- 3 Drücken Sie die Auswurf-Taste, um die Laufwerksschublade zu schließen.

HINWEIS

Wenn das Entertainmentssystem senkrecht steht, sollten Sie darauf achten, dass die Disk von den Laschen in der Laufwerksschublade gehalten wird, so dass sie nicht herausfällt.

WICHTIG

So vermeiden Sie ein Blockieren des DVD-Laufwerks und ein Beschädigen von Disks oder der Xbox 360 Konsole:

- Nehmen Sie die Disks heraus, bevor Sie das Entertainmentssystem bewegen oder zwischen der waagrechten und senkrechten Position wechseln.
- Verwenden Sie keine verkratzten Disks. Sie können im Entertainmentssystem zerbrechen und es blockieren oder interne Teile beschädigen.
- Verwenden Sie keine Disks, die kleiner als übliche DVDs und CDs sind, wenn das Entertainmentssystem senkrecht steht.

Wenn das DVD-Laufwerk blockiert oder beschädigt ist, wenden Sie sich an den Xbox-Kundensupport, um das Entertainmentssystem reparieren zu lassen.

⚠ WICHTIGE GESUNDHEITSHINWEISE ZUM SPIELEN VON VIDEOSPIELEN

Photosensitive Anfälle

Bei einer sehr kleinen Anzahl von Personen können bestimmte visuelle Einflüsse (beispielsweise aufflackernde Lichter oder visuelle Muster, wie sie in Videospielen vorkommen) zu photosensitiven Anfällen führen. Diese können auch bei Personen auftreten, in deren Krankheitsgeschichte keine Anzeichen für Epilepsie o. Ä. vorhanden sind, bei denen jedoch ein nicht diagnostizierter medizinischer Sachverhalt vorliegt, der diese so genannten „photosensitiven epileptischen Anfälle“ während des Spielens von Videospielen hervorrufen kann.

Derartige Anfälle können mit verschiedenen Symptomen einhergehen, z. B. Schwindel, Veränderungen in der Seheistung, Zuckungen im Auge oder Gesicht, Zuckungen oder Schüttelbewegungen der Arme und Beine, Orientierungsverlust, Verwirrung oder vorübergehender Bewusstseinsverlust. Im Rahmen von Anfällen auftretende Bewusstseinsverluste oder Schüttelkrämpfe können ferner zu Verletzungen der Personen durch in der Nähe befindliche Objekte oder durch Hinfallen führen.

Falls beim Spielen ein derartiges Symptom auftritt, müssen Sie das Spiel sofort abbrechen und ärztliche Hilfe anfordern. Eltern sollten Ihre Kinder beobachten oder zu den oben genannten Symptomen befragen, da bei Kindern und Jugendlichen diese Anfälle häufiger sind als bei Erwachsenen. Die Gefahr des Auftretens photosensitiver epileptischer Anfälle kann durch folgende Vorsichtsmaßnahmen verringert werden:

- Weitere Entfernung vom Fernsehgerät
- Verwendung eines kleineren Bildschirms
- Spielen in einem gut beleuchteten Zimmer
- Vermeiden des Spielens bei Müdigkeit

Wenn Sie oder ein Familienmitglied in der Vergangenheit unter epileptischen oder anderen Anfällen gelitten haben, sollten Sie zunächst ärztlichen Rat anfordern, bevor Sie die Videospiele verwenden.

Muskel- und Skeletterkrankungen

Die Verwendung von Spielcontrollern, Tastaturen, Mäusen oder anderen elektronischen Eingabegeräten kann schwere Verletzungen oder Krankheiten nach sich ziehen.

Spielen von Videospielen kann, wie viele Aktivitäten, zu gelegentlichen Beschwerden in den Händen, Armen, Schultern, im Nacken oder anderen Körperteilen führen. Falls Sie jedoch Symptome wie ständige oder immer wieder auftretende Beschwerden, Schmerzen, Händern, Krabbeln, Taubheitsgefühl, Brennen oder Steifheit beobachten, SOLLTEN SIE DIESE WARNSIGNALE NICHT IGNORIEREN. WENDEN SIE SICH UMGEHEND AN EINEN ARZT, auch, falls die Symptome auftreten, wenn Sie gerade kein Videospiel spielen. Solche Symptome können mit schmerzhaften und manchmal ständig einschränkenden Verletzungen oder Beschwerden der Nerven, Muskeln, Sehnen, Blutgefäße und anderer Körperteile verbunden sein. Zu solchen Muskel- und Skeletterkrankungen gehören das Karpaltunnelsyndrom, Sehnencheidenentzündung, Tenosynovitis, Erschütterungssyndrome und andere Krankheitsbilder.

Viele Fragen im Zusammenhang mit Muskel- und Skeletterkrankungen sind noch nicht ausreichend untersucht, es herrscht jedoch Einigkeit, dass manche Faktoren mit dem Auftreten verbunden sind, beispielsweise medizinische und körperliche Zustände, Stress und der Umgang damit, der allgemeine Gesundheitszustand und die Körperhaltung bei der Arbeit und anderen Aktivitäten (einschließlich Videospielen). Einige Studien legen die Vermutung nahe, dass auch die Dauer einer bestimmten Tätigkeit ein Faktor sein kann.

Einige Richtlinien, die Ihnen helfen können, bequemer zu arbeiten und zu spielen und möglicherweise das Risiko von Muskel- und Skeletterkrankungen zu vermeiden, finden Sie in der Anleitung zum gesunden Spielen (erhältlich unter www.xbox.com). Diese Richtlinien sprechen unter anderem folgende Themen an:

- Bequeme Körperhaltung
- Entspannen der Hände, Finger und des restlichen Körpers
- Pausen
- Gesunder Lebensstil

Wenn Sie Fragen zu den Zusammenhängen von Lebensstil, Tätigkeiten oder medizinischen oder körperlichen Zuständen mit Muskel- und Skeletterkrankungen haben, wenden Sie sich an eine Arzt oder medizinisches Fachpersonal.

SPIELE SPIELEN

Das Xbox 360 Videospiel- und Entertainmentsystem kann nur Spiel-DVDs abspielen, die von Microsoft für das Xbox 360 Videospiel- und Entertainmentsystem lizenziert wurden. Lizenzierte Spiele tragen das folgende Logo:



Die neuesten Informationen über Xbox 360 finden Sie unter www.xbox.com.

MIT XBOX LIVE VERBINDEN

Sie können umgehend Xbox Live-Silber-Mitglied werden, indem Sie einfach ein Ethernet-Kabel an den Ethernet-Anschluss an der Rückseite Ihrer Konsole anschließen. Sie können Gamertags erstellen, Zugang zum Xbox Live-Marktplatz erhalten, Spielerkarten anzeigen, an Chats teilnehmen, Sprachnachrichten erhalten, Freundschaften schließen und den Xbox Live-Jugendschutz verwenden. Xbox Live-Silber-Mitglieder können für begrenzte Zeit über Spezialveranstaltungen wie kostenlose Xbox Live-Gold-Wochenendspiele, Xbox Live-Spiele mit Fame und Xbox Live-Prime-Time spielen.

Wenn Sie für das vollständige Xbox Live-Erlebnis bereit sind, melden Sie sich für eine Xbox Live-Gold-Mitgliedschaft an. Mit Xbox Live-Gold erhalten Sie alle Funktionen von Xbox Live-Silber und Online-Spiele für mehrere Mitspieler, verbesserte Spielersuche und Feedback-Tools, Berechtigungen und Belohnungen auf dem Xbox Live-Marktplatz und Medienfunktionen wie gemeinsame Musik- und Fotonutzung.

So starten Sie ein Spiel:


- 1 Drücken Sie die Auswurf-Taste, um die Laufwerksschublade zu öffnen.
- 2 Legen Sie die Xbox 360 Spiel-DVD mit dem Etikett nach außen in die Laufwerksschublade.
- 3 Drücken Sie die Auswurf-Taste, um die Laufwerksschublade zu schließen. Das Spiel startet.

Verbindung einrichten

Richten Sie die Xbox Live-Verbindung mithilfe einer Direktverbindung, einer Routerverbindung oder einer Microsoft Windows ICS-Verbindung (Internet Connection Sharing) ein. Sie können auch ein drahtloses Heimnetzwerk mit dem Wireless LAN Adapter für Xbox 360 (separat erhältlich) einrichten. Weitere Informationen über das Einrichten Ihrer Verbindung und zusätzliche Heimnetzwerkoptionen finden Sie unter www.xbox.com/live.

HINWEIS

Sie müssen eine Breitband-Internetzugang (Kabel oder DSL) haben, um auf Xbox Live zu spielen. Sie müssen außerdem eine Festplatte (separat erhältlich, wenn nicht mit Ihrem Entertainmentsystem mitgeliefert) oder Memory Unit (separat erhältlich) haben, um Ihre Xbox Live-Kontoinformationen zu speichern.

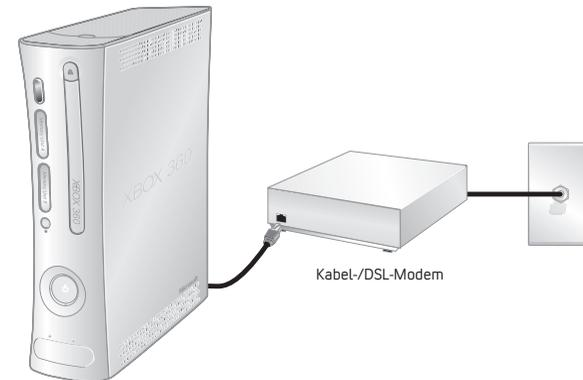


Direktverbindung

Wählen Sie eine Direktverbindung, wenn Sie die einfachste Möglichkeit suchen, das System einzurichten und zu spielen, und wenn Sie Ihre Internetverbindung nicht gemeinsam mit Ihrem PC (oder einem anderen Gerät) nutzen möchten.

So richten Sie eine Direktverbindung ein:

- 1 Schließen Sie ein Ende des Ethernet-Kabels an den Ethernet-Anschluss am High-Speed-Modem und das andere Ende des Ethernet-Kabels an die Rückseite des Xbox 360 Entertainmentsystems an.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Sie müssen möglicherweise im **System**-Bereich der Xbox Steuerung Informationen eingeben, die Sie von Ihrem ISP erhalten.

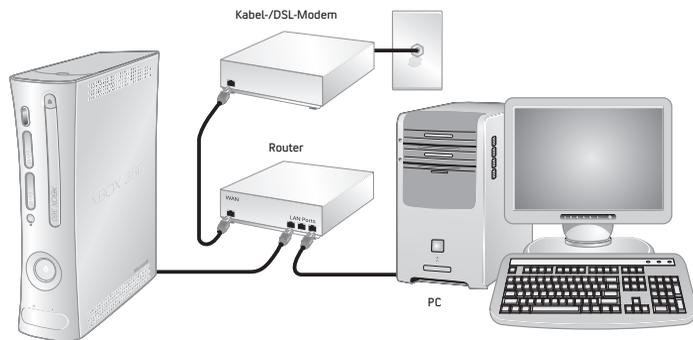

Routerverbindung

Wählen Sie eine Routerverbindung, wenn Sie Ihre Internetverbindung nicht gemeinsam mit Ihrem PC (oder einem anderen Gerät) nutzen möchten, wenn Ihr High-Speed-Modem eine Ethernet-Verbindung unterstützt und wenn Sie auf Xbox Live spielen möchten, ganz gleich, ob Ihr PC ein- oder ausgeschaltet ist.


So richten Sie eine Routerverbindung ein:

- 1 Schließen Sie ein Ethernet-Kabel an den Ethernet-Anschluss am High-Speed-Modem und das andere Ende an den WAN- oder Uplink-Anschluss am Router an.
- 2 Schließen Sie ein Ethernet-Kabel an einen Ethernet-LAN-Anschluss am Router und das andere Ende an den Ethernet-Anschluss am PC (oder an einem anderen Gerät) an.
- 3 Schließen Sie ein Ethernet-Kabel an einen Ethernet-LAN-Anschluss am Router und das andere Ende an den Ethernet-Anschluss an der Rückseite Ihrer Xbox 360 Konsole an.

HINWEIS

Einige Modems und Geräte erfordern möglicherweise einen Hub statt eines Routers.

- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Sie müssen möglicherweise im **System**-Bereich der Xbox Steuerung Informationen eingeben, die Sie von Ihrem ISP erhalten.

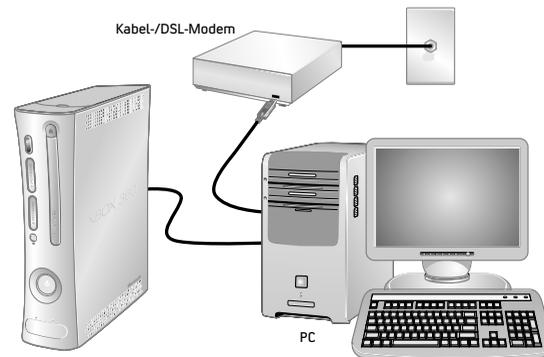

Windows ICS-Verbindung

Wählen Sie eine Windows ICS-Verbindung, wenn Sie Ihren Breitband-Internetzugang gemeinsam mit Ihrem PC (oder einem anderen Gerät) nutzen möchten, wenn Ihr High-Speed-Modem eine USB- (keine Ethernet-) Verbindung nutzt oder wenn es sich um ein internes PCI-Modem handelt und es Ihnen nichts ausmacht, Ihren PC einzuschalten, bevor Sie Spiele auf Xbox Live spielen.

- 1 Schließen Sie ein Ende eines USB-Kabels an einen USB-Anschluss am PC und das andere Ende an einen USB-Anschluss am High-Speed-Modem an.
- 2 Schließen Sie ein Ende eines Ethernet-Kabels an den Ethernet-Anschluss an den PC und das andere Ende des Ethernet-Kabels an die Rückseite der Xbox 360 Konsole an.
- 3 Aktivieren Sie Internet Connection Sharing auf Ihrem PC.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Sie müssen möglicherweise im **System**-Bereich der Xbox Steuerung Informationen eingeben, die Sie von Ihrem ISP erhalten.

Fehlerbehebung Ihrer Verbindung

Wenn Ihr Xbox 360 Entertainmentssystem nicht automatisch eine Verbindung aufbauen kann, müssen Sie möglicherweise Ihre Netzwerkeinstellungen in der Xbox Steuerung manuell konfigurieren. Einige Internet Service Provider (ISPs) erfordern spezifische Einstellungen wie Hostname, MAC-Adresse und ISP-Benutzername und Passwort (zur PPPoE-Authentifizierung). Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie diese Informationen benötigen, fragen Sie bei Ihrem ISP nach. Weitere Informationen finden Sie unter „Fehlerbehebung“ oder www.xbox.com/setup.

Für Xbox Live anmelden

Um Ihr Konto zu erstellen, wählen Sie die Option für **Xbox Live** aus der Xbox Steuerung und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Auf Xbox Live kommunizieren

Verwenden Sie das Xbox 360 Headset (separat erhältlich), um mit Ihren Freunden auf Xbox Live zu chatten und zu kommunizieren.

Hörverlust

Hohe Lautstärke über einen längeren Zeitraum bei der Verwendung eines Headset kann zu vorübergehendem oder ständigem Hörverlust führen. Nicht zugelassene Headsets von Fremdfirmen können eine höhere Lautstärke als zugelassene Xbox 360 Headsets produzieren.

FILME ANSEHEN

Ihre Xbox 360 Konsole spielt DVD-Filme ab. Um das Erlebnis bei der DVD-Filmwiedergabe zu verbessern, sollten Sie darüber nachdenken, die Xbox 360 Universal-Fernbedienung (separat erhältlich) zu verwenden.

So spielen Sie DVD-Filme ab:

- 1 Drücken Sie die Auswurf-Taste, um die Laufwerksschublade zu öffnen.
- 2 Legen Sie den DVD-Film mit dem Etikett nach oben in die Laufwerksschublade.
- 3 Drücken Sie die Auswurf-Taste, um die Laufwerksschublade zu schließen. Der DVD-Film wird abgespielt.

- 4 Drücken Sie irgendeine Controller-Taste außer der Xbox Guide-Taste, damit die DVD-Steuerelemente auf dem Bildschirm erscheinen, und verwenden Sie anschließend den Controller, um die Filmwiedergabe zu steuern.

Die Xbox 360 Konsole kann nur DVDs der Region 2 abspielen, die das folgende Logo haben:



CDS ABSPIELEN

Das Xbox 360 Videospiel- und Entertainmentsystem kann Audio-CDs abspielen, die das folgende Logo tragen:



So spielen Sie Audio-CDs ab:

- 1 Drücken Sie die Auswurf-Taste, um die Laufwerksschublade zu öffnen.
- 2 Legen Sie die Audio-CD mit dem Etikett nach oben in die Laufwerksschublade.
- 3 Drücken Sie die Auswurf-Taste, um die Laufwerksschublade zu schließen. Die CD wird abgespielt.

MEDIEN GEMEINSAM NUTZEN



Sie können Ihre Xbox 360 Konsole verwenden, um Musik abzuspielen, Bilder anzusehen und auf andere Mediendateien von anderen Geräten zuzugreifen. Sie können USB-Geräte wie Musik-Player und Digitalkameras an die USB-Anschlüsse der Xbox 360 Konsole anschließen. Sie können Ihre Xbox 360 Konsole außerdem über ein Ethernet-Kabel oder eine anderen Heimnetzwerkconfiguration an einen Microsoft Windows-PC anschließen.

Eine Liste der vom Xbox 360 Videospiel- und Entertainmentsystem unterstützten Fremdgeräte finden Sie unter www.xbox.com/media.

Musik auf Ihr Entertainmentsystem streamen

So streamen Sie Musik von einem Audio-Player auf Ihr Xbox 360 Entertainmentsystem:

- 1 Schließen Sie ein USB-Kabel (nicht mitgeliefert) zwischen dem Gerät und Ihrer Xbox 360 Konsole an.
- 2 Konfigurieren Sie das Gerät zum Abspielen über den USB-Anschluss.

- 3 Wählen Sie in der Xbox Steuerung **Medien/Musik/Angeschlossene Geräte**.
- 4 Wählen Sie die Musik oder Wiedergabeliste, die Sie anhören möchten.

Bilder ansehen

Sie können Diashows erstellen und Bilder ansehen, die auf Ihrer Digitalkamera gespeichert sind.

So schließen Sie die Digitalkamera an:

- 1 Richten Sie die Digitalkamera für das Anzeigen von Bildern ein. In der Anleitung der Kamera finden Sie nähere Informationen zum Anzeigen von Bildern.
- 2 Schließen Sie die Kamera bei eingeschalteter Xbox 360 Konsole mit einem USB-Kabel an einen USB-Anschluss der Xbox 360 Konsole an.
- 3 Die Xbox 360 Konsole erkennt die Kamera. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um auf Bilder zuzugreifen.

Medien vom PC gemeinsam nutzen

Sie können von einem Windows-basierten PC auf Mediendateien, beispielsweise Video-, Audio- und Bilddateien, zugreifen. Um einen PC anzuschließen, benötigen Sie eine einfache Ethernet-Verbindung vom Ethernet-Anschluss an der Rückseite des Xbox 360 Entertainmentssystems zum PC. Wenn Ihr PC oder Heimnetzwerk auch an einen Breitband-Internetzugang angeschlossen ist, können Sie diese Verbindung nutzen, um eine Verbindung mit Xbox Live aufzubauen. Weitere Informationen über diese Heimnetzwerkoptionen finden Sie unter „Mit Xbox Live verbinden“ oder unter www.xbox.com/setup.

Mit Microsoft Windows Media Connect können Sie die Xbox 360 Konsole an einen PC mit Microsoft Windows XP - Service Pack 2 (SP2) anschließen, während Sie die Xbox 360 Konsole mit der „Windows Media Center Extender“-Technologie an einen „Microsoft Windows XP Media Center“-basierten PC anschließen können.

Neben den normalen DVD-Fernbedienungsfunktionen hat die Xbox 360 Universal-Fernbedienung (separat erhältlich) eine „Windows Media Extender“-Taste, über die Sie Zugang zu einem angeschlossenen „Windows Media“-basierten PC erhalten.

Windows Media Connect

Mit Windows Media Connect kann die Xbox 360 Konsole Musik und Bilder streamen, die auf einem Windows XP-basierten Computer irgendwo in Ihrer Wohnung gespeichert sind. Sehen Sie sich Diashows auf Ihrem Fernsehgerät an und erstellen Sie Wiedergabelisten, um Ihre gesamte Musik über dasselbe Soundsystem abzuspielen, das über einen Digital Audio-Receiver an die Xbox 360 Konsole angeschlossen ist. Mehr über Windows Media Connect erfahren Sie unter www.xbox.com/media.

So richten Sie Windows Media Connect ein:

- 1 Gehen Sie zu www.xbox.com/pcsetup und laden Sie die „Windows Media Connect“-Software auf Ihren PC herunter, auf dem eine aktuelle Version von Windows XP SP2 ausgeführt wird.

- 2 Schließen Sie die Xbox Konsole mithilfe eines der weiter oben in diesem Handbuch unter „Mit Xbox Live verbinden“ beschriebenen Netzwerke an.
- 3 Gehen Sie auf der Xbox 360 Konsole zu **Medien** und wählen Sie anschließend Bilder oder Musik von einem Windows-PC. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das „Windows Media Connect“-Setup fertig zu stellen.

Windows Media Center Extender

Die „Windows Media Center Extender“-Technologie in Ihrer Xbox 360 Konsole liefert „Microsoft Windows Media Center“-Erlebnisse - wie Ansehen oder Aufzeichnen von Fernsehsendungen, Anzeigen von Digitalfotos und Anhören Ihrer digitalen Musikbibliothek - von Ihrem „Windows Media Center“-basierten Computer auf jedem Fernsehgerät in Ihrer Wohnung. Wenn Sie die Xbox 360 Konsole an dasselbe Netzwerk wie Ihren „Windows Media Center“-basierten PC anschließen, liefert „Media Center Extender für Xbox 360“-Technologie das „Media Center“-Erlebnis auf das Xbox 360 Videospiel- und Entertainmentssystem.

Mehr über Windows Media Center Extender für Xbox 360 erfahren Sie unter www.xbox.com/extender.

So richten Sie Windows Media Center Extender ein:

- 1 Gehen Sie zu www.xbox.com/pcsetup und laden Sie die neueste „Windows Media Center“-Softwareaktualisierung auf Ihren „Windows Media Center“-basierten PC herunter.
- 2 Schließen Sie die Xbox Konsole mithilfe eines der weiter oben in diesem Handbuch unter „Mit Xbox Live verbinden“ beschriebenen Netzwerke an Ihren „Windows Media Center“-basierten PC an.
- 3 Gehen Sie auf der Xbox 360 Konsole zu **Medien** und wählen Sie „**Media Center Extender**“. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das „Windows Media Center Extender“-Setup fertig zu stellen.

SPEICHER

Wenn Sie eine Verbindung mit Xbox Live aufbauen, benötigen Sie einen Platz, um Ihre Profilinformationen, Spielinformationen und alle großartigen Inhalte zu speichern, die auf Xbox Live erhältlich sind. Das Xbox 360 Videospiel- und Entertainmentssystem hat zwei Datenspeicheroptionen: die Xbox 360 Festplatte für alle Ihre Speicheranforderungen und die Xbox 360 Memory Unit als transportablen Speicher.

Wechselfestplatte

Als zusätzlichen Speicher können Sie eine Xbox 360 Festplatte (separat erhältlich) zur Xbox 360 Konsole hinzufügen. Die Xbox 360 Festplatte dient zur umfassenden Speicherung von Spielinhalten zum Herunterladen, gespeicherten Spielen, Spielerprofilen und Xbox Live-Mitgliedschaftsinformationen. Zum Spielen von Original Xbox Spielen auf Ihrer Xbox 360 Konsole ist eine Festplatte erforderlich.

Memory Unit

Sie können außerdem als zusätzlichen Speicher bis zu zwei transportable Memory Units (separat erhältlich) an die Memory Unit-Anschlüsse an der Vorderseite des Xbox 360 Entertainmentssystems anschließen. Memory Units sind kleiner als die Festplatte und transportabel, damit Sie Ihr Xbox Live-Profil oder gespeicherte Spiele zu anderen Xbox 360 Entertainmentssystemen mitnehmen können. Sie können Ihre Memory Unit auch zu teilnehmenden Einzelhändlern mitnehmen und Inhalte von deren Xbox 360 Demo-Kiosken herunterladen.



WIRELESS CONTROLLER HINZUFÜGEN

Die Xbox 360 Konsole wird einsatzbereit mit bis zu vier Wireless Controllern für Xbox 360 (separat erhältlich) oder einer beliebigen Kombination aus vier Controllern, verkabelt und drahtlos, geliefert. Wie Sie einen Wireless Controller zu Ihrem Entertainmentssystem hinzufügen, erfahren Sie in der Anleitung des Wireless Controller für Xbox.

ZUSÄTZLICHE PERIPHERIEGERÄTE ANSCHLIESSEN

Das Xbox 360 System wurde für den Betrieb mit einer Vielzahl externer Geräte entwickelt, beispielsweise:

- Bis zu vier Wireless Controller und andere Spielperipheriegeräte wie der Xbox 360 Controller (separat erhältlich)
- AV-Anschlüsse wie Component Video-Kabel und Digital Audio-Kabel wie das Xbox 360 AV-Kabel mit SCART-Anschluss oder das Xbox 360 VGA-HD-AV-Kabel (separat erhältlich)
- Ethernet- und drahtlose Heimnetzwerkgeräte wie der Wireless LAN Adapter für Xbox 360 (separat erhältlich)
- Speichergeräte wie die Xbox 360 Festplatte (separat erhältlich), die Xbox 360 Memory Units (separat erhältlich) und USB-basierte Speichergeräte
- USB-basierte Mediengeräte wie Musik-Player und Digitalkameras
- Benutzerspezifische Xbox 360 Frontblenden

Suchen Sie bei Peripheriegeräten von Microsoft für die Verwendung mit Ihrem Xbox 360 System nach dem Logo "Xbox Authentic Product".



Suchen Sie bei Geräten von anderen Herstellern nach einem der folgenden Logos, die aussagen, dass das Gerät getestet wurde und die strengen Kompatibilitätsanforderungen erfüllt, um mit der Xbox 360 oder Xbox Live zu funktionieren. Weitere Informationen über kompatible Geräte finden Sie unter www.xbox.com.



FEHLERBEHEBUNG

Befolgen Sie diese Schritte, um Probleme mit dem Xbox 360 Videospiel- und Entertainmentssystem zu beheben. Falls Ihr Problem nicht durch die im Abschnitt „Fehlerbehebung“ beschriebenen Schritte behoben werden kann, wenden Sie sich an den Xbox-Kundensupport. Gehen Sie zu www.xbox.com/support oder rufen Sie die auf der Rückumschlagseite angegebene Telefonnummer des Xbox-Kundensupports an. Bringen Sie Ihr Xbox 360 Entertainmentssystem oder die Peripheriegeräte nur zur Reparatur oder Wartung zu Ihrem Händler, wenn Sie von einem Vertreter des Xbox-Kundensupports dazu aufgefordert werden.

⚠ Versuchen Sie keine selbständigen Reparaturen

Versuchen Sie nicht, die Xbox 360 Konsole, das Netzteil oder die Peripheriegeräte zu zerlegen, zu öffnen, zu reparieren oder zu modifizieren. Dies kann eine Stromschlag- oder Brandgefahr darstellen und zu Schäden an Ihrer Xbox 360 Konsole führen. Jegliche Anzeigen eines versuchten Öffnens und/oder Modifizierens der Xbox 360 Konsole, einschließlich Abziehen, Durchlöchern oder Entfernen von Etiketten, führen zum Erlöschen der eingeschränkten Garantie und dazu, dass keine autorisierten Reparaturen an der Xbox 360 Konsole mehr durchgeführt werden können.

Kein Strom

Überprüfen Sie, ob Sie eine geeignete Stromquelle haben, und überprüfen Sie alle Verbindungen zwischen der Netzsteckdose und dem Netzteil sowie zwischen dem Netzteil und der Konsole (siehe „Konsole an den Strom anschließen“). Die Anzeige des Netzteils sollte grün aufleuchten, wenn diese ordnungsgemäß funktioniert.

Kein Bild

Composite-AV-Kabel anschließen Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Wählen Sie den Videoeingang am Fernsehgerät (oder Videorecorder beim Anschluss an einen Videorecorder), der das Xbox 360 Spiel anzeigt. Häufige Bezeichnungen für den Videoeingang sind "Input Select", "Aux", "Line",

"In", "Line", "In", "Input", "Source" und "EXT", je nach Art des Fernsehgeräts oder Videorecorders. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch des Fernsehgeräts oder Videorecorders.

Kein Ton

Überprüfen Sie den AV-Anschluss. Falls Sie Digital Audio verwenden, achten Sie darauf, dass der Receiver eingeschaltet und die Audioeinstellungen des Xbox 360 Entertainmentsystems richtig eingestellt ist.

Schlechter Ton

Reinigen Sie die Disk, wie unter „Pflege und Reinigung“ im Xbox 360 Garantiehandbuch (Band 2) angegeben. Überprüfen Sie den AV-Anschluss. Spielen Sie Dolby® Digital Audio nur auf Audiosystemen ab, die Dolby Digital unterstützen. Wählen Sie den Audioausgang, der von Ihrem System oder Fernsehgerät unterstützt wird: Stereo oder Dolby Surround für Stereolautsprecher, Mono für Mono-Lautsprecher. Falls nur aus einem Lautsprecher kein Ton kommt, überprüfen Sie, ob alle Audiokabel richtig angeschlossen sind.

Laufwerksschublade öffnet sich nicht

Stellen Sie sicher, dass die auswechselbare Frontblende an der Vorderseite des Entertainmentsystems vollständig verbunden und richtig ausgerichtet ist. Überprüfen Sie die Verbindung zum Stromnetz (siehe „Konsole an den Strom anschließen“). Schalten Sie die Xbox 360 Konsole ein, indem Sie die Ein-/Ausschalttaste drücken.

Spiel, Film oder Musik startet nicht

Spielen Sie nur unterstützte Disks ab (Xbox 360 Spiele, Audio-CDs, und DVD-Filme). Legen Sie die Disk mit dem Etikett nach oben ein und schließen Sie die Laufwerksschublade. Reinigen Sie die Disk, wie unter „Pflege und Reinigung“ im Xbox 360 Garantiehandbuch (Band 2) angegeben.

Lichtkreis blinkt

Die Lämpchen am Lichtkreis des Entertainmentssystems sollten einfarbig leuchten, während das Xbox 360 Videospiel- und Entertainmentssystem eingeschaltet ist, und blinken, wenn Sie die Auswurf-Taste drücken. Wenn die Lämpchen des Lichtkreises während des Betriebs anders blinken, gibt es beim Xbox 360 Videospiel- und Entertainmentssystem ein internes Problem:

- Vier Lämpchen am Entertainmentssystem blinken rot: Überprüfen Sie das AV-Kabel.
- Die zwei linken Lämpchen am Entertainmentssystem blinken rot: Die Xbox 360 Konsole ist zu heiß und es können erst Spiele gespielt werden, wenn sie abgekühlt ist. Stellen Sie das Xbox 360 Entertainmentssystem in einen gut belüfteten Bereich von andere Wärmequellen entfernt. Sobald das Entertainmentssystem abgekühlt ist, hört das Blinken auf und das Xbox 360 Videospiel- und Entertainmentssystem kann wieder verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter „Standort für die Xbox 360 Konsole auswählen“.
- Vier Lämpchen am Controller blinken regelmäßig grün: Keine Zuweisung der Lichtkreisquadranten. Der Controller ist nicht angeschlossen und alle vier Quadranten sind voll.
- Alle anderen Muster: Internes Problem, das eine Reparatur erfordert. Wenden Sie sich an den Xbox-Kundensupport.

Peripheriegerät funktioniert nicht

Verwenden Sie Xbox 360-kompatible Peripheriegeräte, die das folgende Logo haben:



Wenn ein Peripheriegerät von einem bestimmten Spiel nicht unterstützt wird, kann das Spiel nicht gespielt werden.

Spiel kann nicht gespeichert werden

Die Xbox 360 Festplatte oder Memory Unit muss genügend freien Speicherplatz für das Speichern des Spiels haben. Löschen Sie unerwünschte Inhalte aus dem Speicher oder schließen Sie eine zusätzliche Memory Unit (separat erhältlich) an, um mehr Platz zu erhalten.

© 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Microsoft, Windows, Xbox, Xbox 360, Xbox Live, die Logos von Xbox und Xbox Live sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Customer Support

Go to www.xbox.com/support or call Xbox Customer Support:

- United Kingdom: 0800-587-1102 (TTY users: 0800-587-1103)
- Ireland: 1-800-509-186 (TTY users: 1-800-509-197)

Service clientèle

Visitez la page www.xbox.com/support ou appelez le service clientèle Xbox :

- France : 0800-91-52-74 (utilisateurs TTY : 0800-91-54-10)
- Belgique : 0800-7-9790 (utilisateurs TTY : 0800-7-9791)
- Suisse : 0800-83-6667 (utilisateurs TTY : 0800-83-6668)

Servicio de soporte técnico

Visita www.xbox.com/support o llama al Servicio de soporte técnico de Xbox:

- España: 900-94-8952 (usuarios TTY: 900-94-8953)

Kundensupport

Gehen Sie zu www.xbox.com/support oder rufen Sie den Xbox Kundensupport an:

- Deutschland: 0800-181-2968 (TTY-Benutzer: 0800-181-2975)
- Österreich: 0800-281-360 (TTY-Benutzer: 0800-281-360)
- Schweiz: 0800-83-6667 (TTY-Benutzer: 0800-83-6668)

Supporto clienti

Visitare il sito www.xbox.com/support o chiamare il Supporto clienti Xbox:

- Italia: 800-787614 (utenti TTY: 800-787615)
- Svizzera: 0800-83-6667 (utenti TTY: 0800-83-6668)

Suporte a Clientes

Visite www.xbox.com/support ou contacte o Suporte a Clientes da Xbox:

- Portugal: 800-844-059 (utilizadores TTY: 800-844-060)

Klantenservice

Surf naar www.xbox.com/support of bel het nummer van de Xbox-klantenservice:

- Nederland: 0800-023-3894 (teksttelefoongebruikers: 0800-023-3895)
- België: 0800-7-9790 (teksttelefoongebruikers: 0800-7-9791)

Ελληνικά

Υποστήριξη πελατών

Μεταβείτε στην τοποθεσία www.xbox.com/support ή καλέστε την υποστήριξη πελατών του Xbox:

- Ελλάδα: 00800-44-12-8732 (χρήστες TTY: 00800-44-12-8733)

Microsoft[®]



XBOX[®]



Register Your Xbox 360 Console Online Today

It only takes a few minutes to join the Xbox community and gain access to exclusive information, rewards and offers.

Go to www.xbox.com/registermyxbox

Inscrivez votre Xbox 360 en ligne dès aujourd'hui

Quelques minutes suffisent pour vous joindre à la communauté Xbox et accéder à des informations, récompenses et offres exclusives.

Visitez la page www.xbox.com/registermyxbox

Registra tu Xbox 360 en línea hoy mismo

En solamente unos minutos, únete a la comunidad Xbox y obtén acceso a información exclusiva, premios y ofertas.

Visita www.xbox.com/registermyxbox

Registrieren Sie Ihre Xbox 360 noch heute!

Es dauert nur wenige Minuten, der Xbox Gemeinschaft beizutreten und Zugang zu exklusiven Informationen, Belohnungen und Angeboten zu erhalten.

Gehen Sie zu www.xbox.com/registermyxbox

Registra Xbox 360 online oggi stesso

Bastano pochi minuti per unirsi alla comunità Xbox e ottenere accesso ad informazioni esclusive, premi e offerte.

Visitate il sito www.xbox.com/registermyxbox

Registe a Sua Xbox 360 Online Agora

Necessita apenas de alguns minutos para se inscrever na comunidade da Xbox e ter acesso a informações, prêmios e ofertas exclusivas.

Visite www.xbox.com/registermyxbox

Registreeer je Xbox 360 vandaag nog via internet

Het duurt slechts enkele minuten om deel uit te maken van de Xbox-community en toegang te krijgen tot exclusieve informatie, beloningen en aanbiedingen.

Surf naar www.xbox.com/registermyxbox

Κάντε ηλεκτρονική δήλωση του Xbox 360 σας σήμερα

Χρειάζεται να αφιερώσετε μόνο λίγα λεπτά για να συμμετάσχετε την κοινότητα του Xbox και να αποκτήσετε πρόσβαση σε αποκλειστικές πληροφορίες, δώρα και προσφορές.

Μεταβείτε στην τοποθεσία www.xbox.com/registermyxbox

