

Mobiltelefon Benutzerhandbuch

- Je nach Software Ihres Telefons oder Ihres Netzbetreibers kann der Inhalt dieses Handbuchs teilweise vom Funktionsumfang Ihres Telefons abweichen.
- Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung übernimmt keine Verantwortung oder Gewährleistung, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden.
- Dieses Produkt enthält bestimmte kostenlose oder Open-Source-Software. Die genauen Bedingungen für die Lizenznutzung sowie die Haftungsausschlüsse, Bestätigungen und Bekanntmachungen finden Sie auf der Website von Samsung unter opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-35130B
German. 07/2011. Rev. 1.0



- Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder die zuständige Behörde an.

Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts

- **Halten Sie das Gerät trocken**
- Feuchtigkeit und Flüssigkeiten aller Art können Teile des Geräts oder elektronische Schaltkreise beschädigen.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es feucht ist. Falls das Gerät bereits eingeschaltet ist, schalten Sie es aus und nehmen unverzüglich den Akku heraus. Falls das Gerät sich nicht ausschalten lässt oder der Akku nicht entfernt werden kann, lassen Sie das Gerät in diesem Zustand. Trocknen Sie das Gerät mit einem Handtuch ab und bringen Sie es in ein Kundendienstzentrum.
- Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen Plätzen auf
Durch Staub können Fehlfunktionen des Geräts verursacht werden.

Legen Sie das Gerät nicht auf schräge Flächen
Das Gerät kann durch Herunterfallen beschädigt werden.

Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen auf. Verwenden Sie das Gerät bei -20 bis 50 °C

- Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem geschlossenen Fahrzeug gelassen wird, da die Temperatur in Fahrzeugen bis zu 80 °C erreichen kann.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (wie auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs).
- Bewahren Sie den Akku bei 0 bis 40 °C auf.

Bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüssel und Schmuck auf

- Das Gerät kann sich verformen oder Schäden davontragen.
- Wenn die Akkukontakte mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann ein Feuer verursacht werden.

Warnung: Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und Explosionen

Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen

Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen und trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel ab

Das Netzkabel darf nicht gebogen oder beschädigt werden

Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen

Schließen Sie das Ladegerät und den Akku nicht kurz

Lassen Sie das Ladegerät und den Akku nicht fallen und schützen Sie diese Teile vor Erschütterungen

Laden Sie den Akku nicht mit Ladegeräten, die nicht vom Hersteller zugelassen sind

Verwenden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters

Bei dem Gerät können Fehlfunktionen auftreten und Sie setzen sich einem erhöhten Risiko aus, einen Stromschlag zu erleiden.

Verwenden Sie keinen beschädigten oder leckenden Lithium-Ion-Akku (Li-Ion)

Wenden Sie sich für die sichere Entsorgung von Li-Ion-Akkus an das nächste Kundendienstzentrum.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für das Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Geräte entsprechend den geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in ein Heizgerät wie z.B. eine Mikrowelle, einen Ofen oder einen Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.

Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder

• Durch Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder Entladen des Akkus verursacht werden.

• Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.

• Verwenden Sie keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen und bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit mit magnetischen Feldern in Kontakt.

Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf

- Der Akku kann undicht werden.
- Das Gerät kann sich überhitzen und ein Feuer verursachen.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus

- Der Bildschirm des Geräts kann beschädigt werden.
- Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden.

Falls Ihr Gerät über einen Blitz verfügt, verwenden Sie diesen nicht in der Nähe der Augen von Menschen oder Tieren

Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe von Augen können ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht werden.

Vorsichtiger Umgang mit Fotolicht

- Lassen Sie bei der Nutzung des Geräts immer Licht im Zimmer brennen und halten Sie das Display nicht zu nah an die Augen.
- Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Videos ansehen oder Flash-basierte Spiele spielen, kann das Blitzlicht zu einem Krampfanfall oder einer Ohnmacht führen. Falls Sie sich unwohl fühlen, stellen Sie die Nutzung des Geräts unverzüglich ein.

Verringern des Verletzungsrisikos durch wiederholte Bewegungen

Bei der wiederholten Durchführung von Aktionen, wie etwa dem Drücken von Tasten, dem Zeichnen von Buchstaben auf einem Touchscreen mit den Fingern oder dem Spielen von Spielen, treten möglicherweise Beschwerden an den Händen, am Genick, den Schultern oder anderen Körperteilen auf. Halten Sie das Gerät bei Verwendung über einen längeren Zeitraum in entspanntem Griff, drücken Sie die Tasten leicht und machen Sie häufig Pausen. Falls die Beschwerden während oder nach einer derartigen Nutzung weiter auftreten, stellen Sie die Nutzung ein und konsultieren Sie einen Arzt.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihre Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem) Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Akku über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten.

Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie- Rücknahmesystem entsorgen.

Schutz von Gerät, Akkus und Ladegeräten vor Beschädigung

- Setzen Sie das Gerät und Akkus nicht sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus.

- Extreme Temperaturen können Verformungen des Geräts verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Geräts und der Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Anschlussklemmen von Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung

Schalten Sie das Gerät aus, wo seine Verwendung verboten ist
Erfüllen Sie alle Vorschriften, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte
Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers

- Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb eines Abstands von 15 cm zu einem Schrittmacher, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.
- Wenn Sie das Gerät verwenden halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein.
- Um mögliche Störungen eines Schrittmachers zu minimieren, verwenden Sie das Gerät an der gegenüberliegenden Körperseite des Schrittmachers.

Gewährleistung der maximale Nutzungsdauer des Akkus und des Ladegeräts

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Teile


- Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Geräts verkürzen oder Fehlfunktionen verursachen.

- Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.


Nicht auf das Gerät oder den Akku beißen oder daran saugen

- Dadurch kann das Gerät beschädigt oder eine Explosion verursacht werden.
- Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die sachgemäße Verwendung.

- Sprechen in das Gerät:**
- Halten Sie das Gerät aufrecht wie bei einem herkömmlichen Telefon.
 - Sprechen Sie direkt in das Mikrofon.
 - Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne des Geräts. Durch Berühren der Antenne kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt oder die Übertragung von mehr Funkfrequenzen als erforderlich verursacht werden.

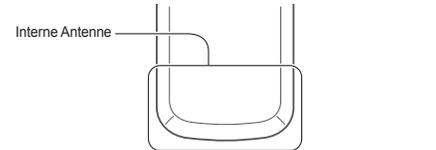

Layout des Telefons

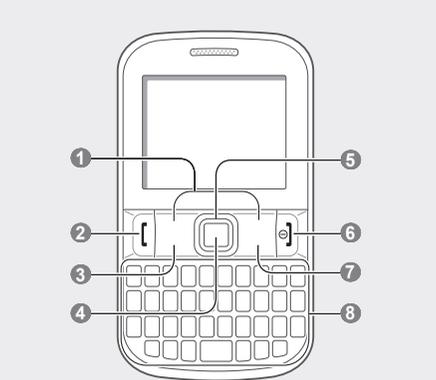

1	Soft-Tasten	5	4-Wege-Navigationstaste
2	Wähltaste	6	Ein-/Aus-/Ende-Taste
3	Nachrichtentaste	7	Kommunikationstaste
4	Bestätigungstaste	8	Tastatur

Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Gerät, die durch Hochfrequenzen gestört werden können

Wenn Sie selbst medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller dieser Geräte, um die Störfestigkeit dieser Geräte gegenüber Hochfrequenzen zu gewährleisten.

Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller für Informationen über Funkstörungen

Einige Hörgeräte können durch die Hochfrequenzen dieses Geräts gestört werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um die Sicherheit Ihres Hörgeräts zu gewährleisten.

Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

- Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus, anstatt den Akku zu entnehmen.
- Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle), in der Nähe von Treibstoffen, Chemikalien oder in Sprengbereichen.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

Schalten Sie das Gerät in einem Flugzeug aus
Die Verwendung des Geräts in Flugzeugen ist verboten. Dieses Gerät kann die elektronischen Navigationsinstrumente von Flugzeugen stören.

Elektronische Vorrichtungen in Kraftfahrzeugen können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden

Die elektronischen Vorrichtungen in Ihrem Fahrzeug können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller.

Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer verkehrsgerecht und beachten Sie die folgenden Hinweise:

Schützen Sie Ihr Gehör und Ihre Ohren bei der Verwendung eines Headsets

- Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.
- Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen.
- Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeneinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist.
- In trockenen Umgebungen kann statische Elektrizität im Headset entstehen. Verwenden Sie in trockenen Umgebungen keine Headsets oder berühren Sie einen metallischen Gegenstand, um die statische Elektrizität zu entladen, bevor Sie ein Headset an das Gerät anschließen.

Geben Sie Obacht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufen verwenden
Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu verletzen.

Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte
Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie fallen.

Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht
• Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Kundendienstzentrum warten.

- Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden können.

Das Gerät weder mit Farbe anmalen noch mit Aufklebern bekleben

Farbe und Aufkleber können bewegliche Teile verstopfen oder behindern und dadurch den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts verhindern. Falls Sie auf die Farbe oder Metallteile dieses Produkts allergisch reagieren, kann dies bei Ihnen eventuell Juckreiz, Ausschläge oder Hautschwellungen verursachen. Nutzen Sie das Produkt in diesem Fall keinesfalls weiter und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Anzeigesymbole

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Signalstärke		Alarm aktiviert
	Mit GPRS-Netz verbunden		Speicherkarte eingesetzt
	Mit EDGE-Netz verbunden		UKW-Radio an
	Aktives Gespräch		UKW-Radio unterbrochen
	SOS-Nachrichten funktion aktiviert		Musik wird wiedergegeben
	Im Internet surfen		Neue SMS
	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite wird hergestellt		Neue MMS
	Roaming (außerhalb des normalen Netzeempfangsbereichs)		Neue E-Mail-Nachricht
	Anrufumleitung aktiviert		Neue Sprachnachricht
	Bluetooth aktiviert		Normal-Profil aktiviert
			Stumm-Profil aktiviert
	Akkuladezustand		Akkuladezustand
	10:00		Aktuelle Uhrzeit

- Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung.
- Machen Sie sich mit dem Gerät und seine Funktionen wie Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut. Diese Funktionen reduzieren die Zeit, die zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen mit dem Mobilgerät erforderlich ist.
- Ordnen Sie das Gerät in Reichweite an. Sie sollten das drahtlose Gerät erreichen können, ohne Ihren Blick von der Straße zu nehmen. Sollte ein Anruf zu einem unpassenden Zeitpunkt eingehen, lassen Sie ihn von der Mailbox beantworten.
- Lassen Sie die Person, mit der Sie sprechen, wissen, dass Sie ein Fahrzeug lenken. Führen Sie keine Gespräche bei starkem Verkehr oder gefährlichen Wetterbedingungen. Regen, Graupel, Schnee, Eis und starker Verkehr können gefährlich sein.
- Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beansprucht Ihre Aufmerksamkeit, so dass sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist.
- Wählen Sie überlegt und beachten Sie den Verkehr. Tätigen Sie Anrufe, während Sie stehen oder bevor Sie in den Verkehr einfallen. Stoppen Sie das Fahrzeug, um Anrufe zu tätigen. Wenn Sie beim Fahren einen Anruf tätigen müssen, wählen Sie jeweils nur wenige Ziffern und prüfen Sie zwischendurch die Straße und Spiegel.
- Führen Sie keine aufreibenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken können. Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam, dass Sie ein Fahrzeug lenken, und führen Sie keine Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken können.
- Nutzung des Geräts, um Hilfe zu rufen. Wählen Sie bei Feuer, Verkehrsunfällen oder medizinischen Notfällen die zutreffende Notrufnummer.
- Verwenden Sie das Gerät, um anderen in Notfällen zu helfen. Wenn Sie einen Verkehrsunfall, ein Verbrechen oder einen Notfall, in dem Lebensgefahr besteht, sehen, rufen Sie die zutreffende Notrufnummer an.

Reinigung des Geräts:

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder einem Radiergummi.
- Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattebausch oder einem Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist
Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät von einem Samsung-Kundendienstzentrum reparieren.

Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke

Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden

Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern verwenden
Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, denn sie könnten sich selbst oder andere verletzen, das Gerät beschädigen oder Anrufe tätigen, die Kosten verursachen.

Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt

- Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind.
- Legen Sie das Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufbläsende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt
• Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.


- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

SIM-Karte und Akku einsetzen

1. Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab, und setzen Sie die SIM-Karte ein.



2. Setzen Sie den Akku ein, und schließen Sie die Akkuabdeckung.

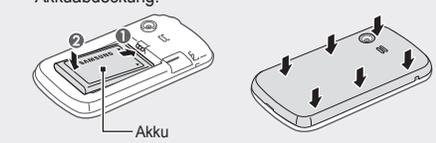

Akku laden

1. Schließen Sie ein Ladegerät an.
2. Trennen Sie nach Beendigung des Ladevorgangs das Ladegerät vom Telefon.





- Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie das Ladegerät entfernt haben. Ansonsten kann das Telefon beschädigt werden.
- Ziehen Sie das Ladegerät ab, wenn Sie es nicht brauchen, um Energie zu sparen. Das Ladegerät hat keinen Netzschalter. Sie müssen es daher aus der Steckdose ziehen, um die Stromzufuhr zu unterbrechen. Das Ladegerät sollte während der Verwendung in der Nähe der Steckdose positioniert sein.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Ihr Telefon akzeptiert microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis 8 GB Speicherkapazität (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).



Das Formatieren der Speicherkarte in einem PC kann zu Inkompatibilität mit dem Telefon führen.

Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Telefon.



- Drücken Sie **[]** → **Speichern**.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Sie können den Stil des Standby-Bildschirms ändern. Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Anzeige** → **Smart Standby** aus, und blättern Sie nach links oder rechts zum gewünschten Stil.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.



Sie können den Stil des Standby-Bildschirms ändern. Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Anzeige** → **Smart Standby** aus, und blättern Sie nach links oder rechts zum gewünschten Stil.

So rufen Sie Elemente des Smart-Startbildschirms auf:

Drücken Sie die Navigationstaste, um durch die Elemente auf dem Smart-Startbildschirm zu blättern, und drücken Sie die Bestätigungstaste, um ein Element auszuwählen.

Text eingeben

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um Buchstaben, Ziffern und Symbole einzugeben. Drücken Sie **[Alt]** oder **[Alt[®]]**, um Zeichen auf der oberen Hälfte der Tasten einzugeben.

So ändern Sie den Texteingabemodus:

- Drücken Sie **<Optionen>** → **Schreiboptionen** → **Schreibsprache**, um die Eingabesprache zu ändern.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Schreiboptionen** → **Texterkennung ein**, um den T9-Modus zu aktivieren.
- Drücken Sie **[[Ⓞ]]**, um das Symbolfeld zu öffnen.
- Drücken Sie **[Alt]** und **[[Ⓞ]]**, um das Emoticonfeld zu öffnen.

- Drücken Sie **[]** → **Speichern**.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Sie können den Stil des Standby-Bildschirms ändern. Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Anzeige** → **Smart Standby** aus, und blättern Sie nach links oder rechts zum gewünschten Stil.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.

- Drücken Sie **<Suche>**, um die Kontaktliste zu öffnen. Sie können in der Empfängerliste auch Telefonnummern einschließlich einer Ländervorwahl (mit +) eingeben. Fahren Sie mit Schritt 7 fort.
- Wählen Sie einen Kontakt aus.
- Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).
- Wenn Sie die gewünschten Kontakte ausgewählt haben, drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfänger zu speichern.
- Blättern Sie nach unten, und stellen Sie die Anzahl der Wiederholungen für die SOS-Nachricht ein.
- Drücken Sie **<Zurück>** → **<Ja>**.

So senden Sie eine SOS-Nachricht:

- Drücken Sie **[]** bei gesperrten Tasten viermal.
- Um den SOS-Modus zu verlassen, drücken Sie **[[Ⓞ]]**.

Kamera verwenden

So fotografieren Sie:

- Halten Sie im Standby-Betrieb **[[Ⓞ]]** gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste oder **[[Ⓞ]]**, um ein Foto aufzunehmen.


So zeigen Sie Fotos an:

Wählen Sie im Menümodus **Eig. Da.** → **Bilder** → eine Fotodatei aus.

Hinweis:	Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen
→	Gefolgt von: die Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für einen Schritt auswählen müssen
[]	Eckige Klammern: Telefontasten
< >	Spitze Klammern: Soft-Tasten, die verschiedene Funktionen auf dem jeweiligen Bildschirm steuern

Telefon ein- oder ausschalten

Um das Telefon ein- oder ausschalten, halten Sie die Taste **[[Ⓞ]]** gedrückt.

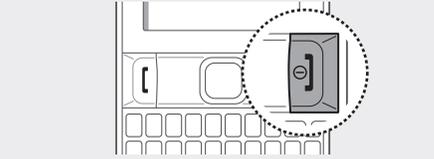

- Wenn der Akku komplett entladen ist oder aus dem Gerät entfernt wird, werden Datum und Zeit zurückgesetzt.

- Drücken Sie **[]** → **Speichern**.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Sie können den Stil des Standby-Bildschirms ändern. Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Anzeige** → **Smart Standby** aus, und blättern Sie nach links oder rechts zum gewünschten Stil.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.

Andere Funktionen für Texteingabe verwenden

- Drücken Sie die Navigationstaste, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie **[[⬆]]**, um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten.
- Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie **[[ⓧ]]**. Zum schnellen Löschen von Zeichen halten Sie **[[ⓧ]]** gedrückt.
- Um ein Leerzeichen zwischen zwei Zeichen einzufügen, drücken Sie **[[␣] [Ⓜ]]**.
- Drücken Sie **[[⬆]]**, um in einer neuen Zeile weiterzuschreiben.

Neuen Kontakt hinzufügen

- Je nach Netzbetreiber kann der Standardspeicherort zum Speichern neuer Kontakte schon voreingestellt sein. Wählen Sie im Menümodus **Kontakte** → **<Optionen>** → **Einstellungen** → **Neue Kontakte speichern in** → einen Speicherort aus.

- Geben Sie im Standby-Betrieb eine Telefonnummer ein, und drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Wählen Sie einen Speicherort (falls erforderlich) aus.
- Wählen Sie **Kontakt erstellen**.
- Wählen Sie bei Bedarf einen Nummertyp aus.
- Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.

So nehmen Sie Videos auf:

- Halten Sie im Standby-Betrieb **[[Ⓞ]]** gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
- Drücken Sie **[1]**, um zur Videokamera zu wechseln.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste oder **[[Ⓞ]]**, um die Aufnahme zu starten.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, **<Stopp>** oder **[[Ⓞ]]**, um die Aufnahme zu beenden.

So zeigen Sie Videos an:

Wählen Sie im Menümodus **Eig. Da.** → **Videos** → eine Videodatei aus.


Musik hören

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Musik**.
- Wählen Sie eine Musikategorie → eine Musikdatei aus.
- Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
Bestätigen	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
Navigation	<ul style="list-style-type: none">Links: Wiedergabe neu starten, zurückspulen (innerhalb von 3 Sekunden drücken), in einer Datei rückwärts suchen (gedrückt halten) Rechts: Vorspulen; in einer Datei vorwärts suchen (gedrückt halten) Auf/Ab: Lautstärke einstellen


Tasten sperren und entsperren

Im Standby-Betrieb: Halten Sie **[Alt]** oder **[Alt[®]]** gedrückt, um die Tasten zu sperren oder zu entsperren.

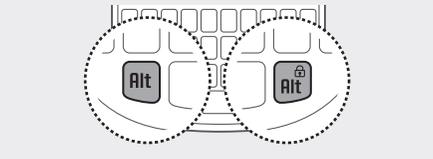

In den Stumm-Modus wechseln

Halten Sie im Standby-Betrieb **[[␣] [Ⓜ]]** gedrückt, um das Telefon stumm zu schalten oder die Stummschaltung aufzuheben.

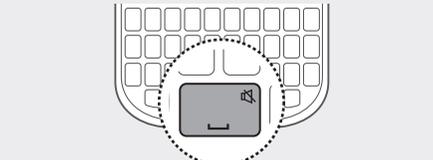

Auf Menüs zugreifen

- Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>**, um in den Menümodus zu wechseln.

- Je nach Region oder Dienstanbieter müssen Sie möglicherweise die Bestätigungstaste drücken, um in den Menümodus zu wechseln.

Nachrichten senden und anzeigen

SMS oder MMS senden

- Wählen Sie im Menümodus **Nachr.** → **Nachricht erstellen** aus.
- Geben Sie eine Zielrufnummer ein und blättern Sie nach unten.
- Geben Sie den Nachrichtentext ein. *Siehe „Text eingeben“* Um den Text per SMS zu versenden, gehen Sie zu Schritt 5. Wenn Sie Multimedia anhängen möchten, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Multimedia hinzufügen**, und fügen Sie ein Element hinzu.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Nachricht zu senden.

SMS oder MMS anzeigen

- Wählen Sie im Menümodus **Nachr.** → **Posteingang** aus.
- Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

Bluetooth-Messenger verwenden

- Wählen Sie in der Menüanzeige **BT-Msgr**.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Drücken Sie **<Ja>**, um die drahtlose Bluetooth-Funktion einzuschalten (falls erforderlich).
- Wählen Sie ein Gerät aus.
- Geben Sie die Nachricht ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.

UKW-Radio hören

- Schließen Sie ein Headset an das Telefon an.
- Wählen Sie im Menümodus **Anwend.** → **UKW-Radio** aus.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das UKW-Radio einzuschalten.
- Drücken Sie **<Ja>**, um die automatische Sendersuche zu starten.
- Das Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.

- Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

- Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
Bestätigen	UKW-Radio ein- oder ausschalten
Navigation	<ul style="list-style-type: none">Links/Rechts: Frequenz feinabstimmen; Suche nach einem verfügbaren Radiosender (gedrückt halten) Auf/Ab: Lautstärke einstellen

- Blättern Sie mit der Navigationstaste zu einem Menü oder einer Option.
- Drücken Sie **<Auswählen>**, **<Speichern>** oder die Bestätigungstaste, um die markierte Option zu bestätigen.
- Drücken Sie **<Zurück>**, um sich eine Ebene nach oben zu bewegen. Drücken Sie **[[Ⓜ]]**, um das Menü oder die Anwendung zu schließen und zum Standby-Betrieb zurückzukehren.

- Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.
- Samsung ist weder für den Verlust von Passwörtern oder persönlichen Daten noch für sonstige Schäden verantwortlich, die durch illegal verwendete Software verursacht werden.

Anruf tätigen

- Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
- Um die Nummer zu wählen, drücken Sie **[]**.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie **[[Ⓞ]]**.

- Um die Lautstärke während eines Anrufs anzupassen, drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten.

Anruf annehmen

- Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie **[]**.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie **[[Ⓞ]]**.

- Drücken Sie **[]** → **Speichern**.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Sie können den Stil des Standby-Bildschirms ändern. Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Anzeige** → **Smart Standby** aus, und blättern Sie nach links oder rechts zum gewünschten Stil.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.

- Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts ein, und drücken Sie **<OK>**. Alternativ drücken Sie **<Ja>**, um den PIN-Code zwischen Ihrem Telefon und dem Gerät abzugleichen.
- Sie können dann mit Ihren Freunden und Ihrer Familie chatten.

So aktivieren Sie die Täuschungsanruhfunktion:
--

- Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Schnellzugriff für Täuschungsanruf** aus.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um **Ein** zu wählen.

So tätigen Sie einen Täuschungsanruf:

- Halten Sie im Standby-Betrieb die Navigationstaste nach unten gedrückt.
- Drücken Sie die Navigationstaste bei gesperrten Tasten viermal.

uTrack aktivieren

Wenn jemand eine neue SIM-Karte in Ihr Telefon einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Kontaktnummer an zwei Empfänger, damit Ihr Telefon gefunden und wieder in Besitz genommen werden kann. So aktivieren Sie uTrack:

- Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Sicherheit** → **uTrack** aus.

Instant Messenger verwenden

- Wählen Sie im Menümodus **IM** → einen Instant Messenger aus.
- Geben Sie Ihre Benutzerkennung und Ihr Kennwort ein, und drücken Sie **<Anmelden>**.
- Tauschen Sie Sofortnachrichten zwischen Freunden und Familienangehörigen aus.

Alar­me ein­stel­len und verwen­den

So stellen Sie einen neuen Alarm ein:

- Drücken Sie im Menümodus **Alarm**.
- Drücken Sie **<Erstellen>** oder drücken Sie **<Optionen>** → **<Erinnerung erstellen>**.
- Stellen Sie die Alarmedetails ein.
- Drücken Sie **<Speichern>** oder die Bestätigungstaste.

So beenden Sie einen Alarm:

Gehen Sie beim Ertönen des Alarms wie folgt vor:

- Drücken Sie **<Bestät.>** oder die Bestätigungstaste, um den Alarm mit Schlummerfunktion zu beenden, oder drücken Sie **<Erinnern>**, um den Alarm für die Dauer des Erinnerungsintervalls zu unterdrücken.

So deaktivieren Sie einen Alarm:

- Drücken Sie im Menümodus **Alarm**.
- Wählen Sie den Alarm aus, den Sie deaktivieren möchten.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Alarm deaktivieren**.

- Wenn der Akku herausgenommen wurde, ertönt der eingestellte Alarm nicht.

Klingelton ändern

- Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Tonprofile** aus.
- Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.

- Wenn Sie das Profil Stumm oder Besprechung, ist es nicht möglich, den Klingelton zu ändern.

- Drücken Sie **<Bearbeiten>** → **Rufzeichen für Sprachanruf**.
- Wählen Sie einen Speicherort (falls erforderlich) aus.
- Wählen Sie einen Klingelton aus.
- Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Profilliste aus.

Smart-Startbildschirm verwenden

Mit dem Smart-Startbildschirm können Sie das Menü, Kontakte und Kalenderereignisse öffnen oder im Standby-Betrieb die Uhr anzeigen.

- Wenn Sie den Smart-Startbildschirm verwenden, funktionieren die Navigationstasten nicht als Schnellzugriffe.

So fügen Sie Elemente zum Smart-Startbildschirm hinzu:
--

- Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Anzeige** → **Smart Standby** aus.
- Drücken Sie **<Bearbeiten>**.
- Wählen Sie die Elemente aus, die auf dem Smart-Startbildschirm angezeigt werden sollen. Sie können die gewünschten Schnellzugriffe für die Schnellzugriff-Symboleiste hinzufügen oder löschen. Drücken Sie **<Optionen>** → **Shortcuts bearbeiten**.

- Drücken Sie **[]** → **Speichern**.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Sie können den Stil des Standby-Bildschirms ändern. Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Anzeige** → **Smart Standby** aus, und blättern Sie nach links oder rechts zum gewünschten Stil.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.

So aktivieren Sie die SOS-Nachricht:

- Wählen Sie im Menümodus **Nachr.** → **Einstellungen** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen** aus.
- Drücken Sie **<Ändern>**, um die SOS-Nachricht einzuschalten.

- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die uTrack-Funktion einzuschalten.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um **Ein** zu wählen.
- Drücken Sie **<Suche>**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen. Sie können in der Empfängerliste auch Telefonnummern einschließlich einer Ländervorwahl (mit +) eingeben. Fahren Sie mit Schritt 9 fort.
- Wählen Sie einen Kontakt aus.
- Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).
- Wenn Sie mit der Auswahl von Kontakten fertig sind, drücken Sie **<Hinzufügen>**.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfänger zu speichern.
- Blättern Sie nach unten, und geben Sie den Namen des Absenders ein.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste → **<Annehmen>**.

SOS-Nachricht aktivieren und senden

So aktivieren Sie die SOS-Nachricht:

- Wählen Sie im Menümodus **Nachr.** → **Einstellungen** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen** aus.
- Drücken Sie **<Ändern>**, um die SOS-Nachricht einzuschalten.
- Blättern Sie nach unten, und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.

<p>SAMSUNG ELECTRONICS</p> <p>SAMSUNG</p> <p>Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)</p> <p>Wir, Samsung Electronics erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt</p> <p style="text-align: center;">GSM Mobile Phone: GT-E2220</p> <p>die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:</p> <table> <tbody><tr> <td>SICHERHEIT</td> <td>EN 60950-1 : 2006+A11:2009</td></tr> <tr> <td>SAR</td> <td>EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006</td></tr> <tr> <td>EMV</td> <td>EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)</td></tr> <tr> <td>FUNK</td> <td>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)</td></tr> </tbody></table> <p>Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht.</p> <p>Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EG beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der nachfolgend benannten Stelle(n) durchgeführt:</p> <p style="text-align: center;">EABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, Großbritannien* Kennzeichen: 0168</p> <p>Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt: Samsung Electronics QA Lab. (Vertreter in der EU)</p> <p style="text-align: center;">Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Großbritannien* 2011.05.26</p> <p style="text-align: right;">Joong-Hoon Choi/Lab Manager (Ausstellungsort und -datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)</p> <p style="text-align: center;">CE 0168</p> <p><small>* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstes. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstes können Sie der Garantiekarte entnehmen oder bei Ihrem Händler erfragen.</small></p>	SICHERHEIT	EN 60950-1 : 2006+A11:2009	SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006	EMV	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)	FUNK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)	
SICHERHEIT	EN 60950-1 : 2006+A11:2009								
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006								
EMV	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)								
FUNK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)								