

**Movie Cube**

**N150H**

**Benutzerhandbuch**

(v1.0)

## Inhaltsverzeichnis

1. Hauptmerkmale .....	4
1.1 Gerät vorderseite .....	4
1.2 Gerät rückseite .....	4
2. Fernbedienung .....	5
3. Willkommensseite .....	6
4. Installationsanleitung .....	6
5. Programm .....	6
5.1 Program Edit (Sender editieren) .....	7
5.2 EPG (Elektronischer Programm-Guide) .....	9
5.3 Sort (Sortieren) .....	9
5.4 LCN .....	9
5.5 Games (Spiele) .....	9
6. Picture (Bild) .....	9
7. Channel Search (Kanalsuche) .....	10
7.1 Auto Search (Autosuche) .....	10
7.2 Manual Search (Manuelle Suche) .....	11
8. Time (Zeit) .....	11
9. Option (Optionen) .....	12
10. System .....	13
11. USB .....	14
11.1 Multimedia .....	14
11.2 Photo setup (Fotoeinstellungen) .....	15
11.3 Movie setup (Filmeinstellungen) .....	16
11.4 PVR / Time shift setup (PVR / Timeshift-Einstellungen) .....	16
12. Firmware upgrade (Aktualisierung der Firmware) .....	18
13. Record function (Aufnahmefunktion) .....	18
14. Manage recordings (Aufnahmen verwalten) .....	18
14.1 Full screen (Vollbild / abspielen) .....	18
14.2 Delete (Löschen) .....	18
14.3 Rename (Umbenennen) .....	19
15. Packing list (Versandliste) .....	19
16. Troubleshooting (Problemlösung) .....	19

## Sicherheitshinweise

Vorsichtsmaßregeln:		
	<b>CAUTION</b> RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
Der Blitz mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf "gefährliche Spannungen" hinweisen und das Risiko eines Stromschlags verhindern.	Warnung: Um die Gefahr von Stromschlägen zu verhindern, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets dem qualifizierten Fachpersonal.	Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsarbeiten hinweisen. (Kundendienst).
WARNUNG: Nutzen Sie den Digitalempfänger nie in Nähe von Flüssigkeiten. Nicht in der Nähe Blumenvasen, Waschbecken, Spülbecken, Wäschewannen, Schwimmbäder, usw. nutzen		
WARNUNG: Stellen Sie keine Lampe oder Kerze auf das Gehäuse, um die Gefahr eines Brandes zu verhindern.		
WARNUNG: Das Gerät sollte nur an eine in der Betriebsanleitung beschriebene oder auf dem Gerät angezeigte Stromversorgung angeschlossen werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Art der Stromversorgung (z. B. 120 oder 230 V) Sie zu Hause haben, fragen Sie bitte Ihren Händler oder das örtliche Energieversorgungsunternehmen.		
WARNUNG: Dieses Produkt nutzt Dioden. Öffnen Sie nicht das Gehäuse und berühren Sie keine Teile des inneren Mechanismus. Kontaktieren Sie Ihren Händler, wenn im Rahmen eines technischen Services das Gehäuse geöffnet werden muss.		
Hinweis: Um dieses Produkt richtig nutzen zu können, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf, um auch später darauf zurückgreifen zu können.		
Hinweis: Dieses Produkt nutzt Dioden. Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Gerätes um direkte Strahlenbelastung zu vermeiden.		
Die Reinigung des Gerätes: Nachdem das Gerät ausgeschaltet ist, können Sie das Gehäuse, Bedienfeld und die Fernbedienung mit einem weichen Tuch vorsichtig reinigen.		
Anbauten: Installieren Sie niemals zusätzliche Bestandteile ohne Zustimmung des Herstellers. Solche zusätzlichen Installationen können die Gefahr von Feuer, Stromschlag oder andere Verletzungen zur Folge haben.		
Schutz des Netzkabels: Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht im Weg liegt. Bitte haben Sie besondere Aufmerksamkeiten auf Kabel und Stecker, Steckdosen und den Stellen, wo sie am Gerät befestigt sind.		
Geräteöffnungen: Stecken Sie niemals Gegenstände in die Öffnungen des Gerätes. Dies kann zu Kurzschlüssen oder gefährlichen Spannungen und damit zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen. Bringen Sie niemals Flüssigkeiten mit dem Gerät in Kontakt.		
Austausch von Teilen: Wenn am Gerät Teile ersetzt werden müssen, stellen Sie sicher, dass der Service-Techniker ausschließlich die vom Hersteller angegebenen Ersatzteile oder Teile mit den gleichen Eigenschaften wie die Originalteile verwendet. Wird dies nicht eingehalten, kann es zu Bränden, Stromschlägen, Kurzschlüssen oder anderen Gefahren kommen.		
Sicherheits-Check: Nachdem alle Wartungen und Reparaturen durchgeführt sind, sollte der Benutzer den Service-Techniker auffordern, die allgemeine Sicherheit zu überprüfen, um zu gewährleisten, dass er das Gerät in einem guten Zustand zurückhält.		
Geräteöffnungen: Schlitze und Öffnungen am Gehäuse dienen der Belüftung, um das Gerät vor Überhitzung zu schützen. Blockieren Sie niemals diese Öffnungen indem Sie zum Beispiel das Gerät auf einem Bett, Sofa oder ähnliche Oberflächen stellen. Plazieren Sie das Gerät niemals auf oder über einem Heizkörper oder Radiator.		

# Einleitung

Vielen Dank für den Kauf des N150H!

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor der ersten Nutzung und bewahren Sie sie gut auf. Dies wird Ihnen helfen die vielfältigen Funktionen des Gerätes besser zu verstehen und das Gerät sicher zu betreiben, um sich und das Gerät nicht zu gefährden.

## 1. Hauptmerkmale

### DVB-T TV Receiver

Unterstützt den Empfang aller nicht verschlüsselten Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVB-T) Sender inklusive EPG

### Mediaplayer


- Unterstützte Videoformate: MKV, MPEG1/2/4, H.264, AVI, VOB
- Unterstützte Audioformate: MP3, WMA
- Unterstützte Fotoformate: JPEG, BMP

### PVR

Unterstützt drei Aufnahmemodi:

- Aufnahme über EPG
- Manuell programmierte Aufnahme
- One Button Recording (Aufnahme mit einem Tastendruck)


### 1.1 Gerätevorderseite

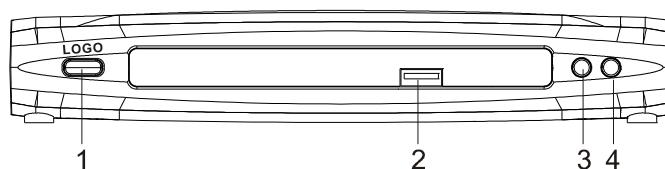

1. Power An/Aus  
3. Kanal aufwärts

2. USB Buchse  
4. Kanal abwärts

### 1.2 Geräterückseite

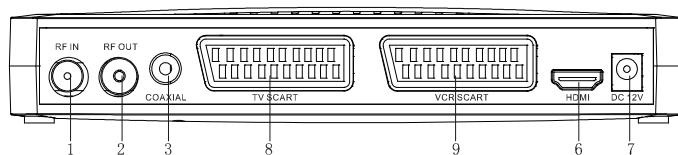

1. Antenneneingang  
3. Koaxialer Ausgang  
7. Stromanschluss  
9. VCR-Scart

2. Antennen ausgang  
6. HDMI-Ausgang  
8. TV-Scart

## 2. Fernbedienung



Taste	Funktion	Taste	Funktion
<b>POWER</b>	Gerät An/Ausschalten	<b>PLAY</b>	Datei wiedergeben
<b>MUTE</b>	Stummschaltung An/Aus	<b>PAUSE</b>	Wiedergabe pausieren
<b>ZIFFERN</b>	0-9 Kanalnummern	<b>INFO</b>	Informationen anzeigen
<b>MENU</b>	Hauptmenü aufrufen	<b>FAV</b>	Favoriten
<b>EXIT</b>	Funktion beenden	<b>AUDIO</b>	Audiospur ändern
<b>CH+</b>	Kanal / Cursor aufwärts	<b>SUB-T</b>	Untertitel einstellen
<b>CH-</b>	Kanal / Cursor abwärts	<b>REPEAT</b>	Wiederholfunktion
<b>VOL+</b>	Cursor nach rechts / Lautstärke erhöhen	<b>ZOOM</b>	Bild zoomen
<b>VOL-</b>	Cursor nach links / Lautstärke verringern	<b>RES.</b>	Auflösung ändern
<b>OK</b>	Bestätigen	<b>ASPECT</b>	Bildformat ändern
<b>FF</b>	Schneller Vorlauf	<b>P ^</b>	Zurück zur letzten Seite
<b>FR</b>	Schneller Rücklauf	<b>P ^</b>	Vor zur nächsten Seite
<b>ROT</b>	Timeshift-Funktion	<b>↻</b>	Zurück zum vorhergehenden Ordner
<b>GRÜN</b>	EPG Elektronischer Programm Guide	<b>TV / Radio</b>	Umschalten TV / Radio
<b>GELB</b>	Teletext	<b>GO TO</b>	Zeitpunkt auswählen
<b>BLAU</b>	Die Timerliste im DVB-T Modus aufrufen		


### **3. Willkommensseite**

Beim ersten Gerätetestart wird folgender Willkommensbildschirm angezeigt:



### **4. Installationsanleitung**

- (1) Drücken Sie die [CH+/CH-] Tasten, um den Cursor zu bewegen.
- (2) Drücken Sie die [VOL+/VOL-] Tasten, um Punkte auszuwählen.
- (3) Drücken Sie die Kanalsuche [Channel Search] und drücken Sie [OK], um den Autoscan zu starten.

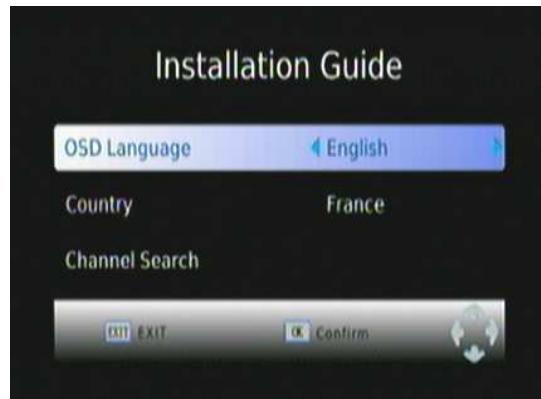

- (4) Drücken Sie die Verlassen [Exit] um das Menü zu verlassen.

### **5. Programm**

Drücken Sie die [Menu] Taste, um ins Hauptmenü zu gelangen:

- (1) Drücken Sie die [VOL-/VOL+] Tasten, um zwischen den verschiedenen Menüunterpunkten auszuwählen: Program (Programm), Picture (Bild), Channel Search (Kanalsuche), Time (Zeit), Option (Optionen), System und USB.
- (2) Drücken Sie die [CH-] oder [OK] Taste um in "Program Edit" zu gelangen. Wenn die Menüsperre aktiviert ist, wird ein Dialog nach dem Passwort fragen, welches werksseitig "000000" ist.
- (3) Drücken Sie [Exit] um zum Hauptmenü zurückzukehren.



## 5.1 Program Edit (Sender editieren)

Wenn Sie ins "ALL TV" Menü gehen, erscheint folgende Anzeige:



- (1) Drücken Sie die [CH+/CH-] Tasten, um den Cursor zu bewegen.
- (2) Drücken Sie die [P ▼/P ^] Tasten, um die Seite hoch/runter Funktion auszuführen.
- (3) Drücken Sie die Farbtasten, um die entsprechenden Funktionen in „ALL TV“ auszuführen.

### 5.1.1 Move (Bewegen)

- (1) Drücken Sie die [CH+/CH-] Tasten, um den Cursor zu bewegen und drücken Sie die [ROT] Taste, um eine Markierung zu setzen. Auf der rechten Seite wird beim Markierten Kanal eine Markierung (wie oben zu sehen) stehen.
- (2) Drücken Sie die [CH+/CH-] Tasten, um den markierten Kanal zur gewünschten Position zu bewegen. Drücken Sie die [ROT] Taste, um zu Bestätigen.

### 5.1.2 Skip (Überspringen)


- (1) Drücken Sie die [CH+/CH-] Tasten, um den Cursor zu bewegen und drücken Sie die [GRÜN] Taste, um eine Skip-Markierung auf der rechten Seite des markierten Kanals zu setzen.
- (2) Nach dem Speichern und Verlassen des Menüs, wird der Kanal beim Kanalwechsel in der Vollbildansicht übersprungen.

### 5.1.3 Lock (Sperren)

(1) Drücken Sie die [CH+/CH-] Tasten, um den Cursor zu bewegen und drücken Sie die [GELB] Taste um eine Lock-Markierung auf der rechten Seite des markierten Kanals zu setzen.

(2) Nach dem Speichern und Verlassen des Menüs wird ein nach einem Passwort gefragt, wenn man den Kanal ansehen will.

### 5.1.4 Delete (Löschen)

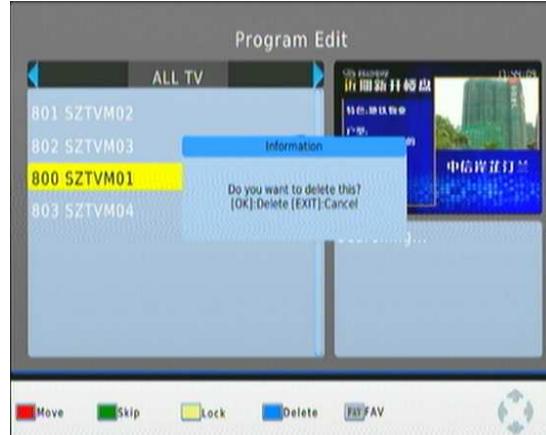

(1) Drücken Sie die [CH+/CH-] Tasten, um den Cursor zu bewegen und drücken Sie die [BLAU] Taste zum Löschen.

(2) Drücken Sie die [OK] Taste zur Lösch-Bestätigung oder drücken Sie [exit] um abzubrechen.

(3) Nach dem Speichern und Verlassen des Menüs "ALL TV" Menüs, wird der markierte Sender gelöscht werden.

### 5.1.5 Favoriten

(1) Drücken Sie die [CH+/CH-] Tasten, um den Cursor zu bewegen und drücken Sie die [FAV] Taste um das Fenster Favoritentyp zu öffnen. Dort haben Sie die Auswahl zwischen vier verschiedenen Typen "Disable (deaktivieren), Movie (Filme), News (Nachrichten), Sport und Musik".

(2) Drücken Sie die [CH+/CH-] Tasten um zwischen den verschiedenen Favoritengruppen auszuwählen und drücken dann [OK] um die Favoritenmarkierung zu setzen.

(3) Um eine bestehende Favoritenmarkierung zu löschen, drücken Sie [Disable] (deaktivieren) und dann [OK] zur Bestätigung.

(4) Wenn Sie fertig mit den Favoriten sind, drücken Sie die [Exit] Taste, um zurück zu "ALL TV" zu gehen: Die Favoritenmarkierungen der Kanäle sind jetzt zu sehen.

### 5.1.6 Rename (Umbenennen)



- (1) Im Menü "ALL TV" drücken Sie die [CH+/CH-] Tasten, um den Cursor zu bewegen und dann die [GO TO] Taste, um das "Rename" Fenster zu öffnen.
- (2) Nutzen sie die virtuelle Tastatur, um einen Sender umzubenennen.

## 5.2 EPG (Elektronischer Programm-Guide)

- (1) Drücken Sie die [CH+/CH-] Tasten, um den Cursor zu bewegen und drücken Sie die [OK] Taste um in den EPG zu gehen und die EPG Informationen anzuzeigen.
- (2) Drücken Sie [Exit] um den EPG zu verlassen.

## 5.3 Sort (Sortieren)

- (1) Drücken Sie die [CH+/CH-] Tasten, um den Cursor zu "Sort" zu bewegen und drücken Sie die [VOL-/VOL+] tasten, um zwischen den drei Sortermöglichkeiten "LCN", "service name", "ONID" auszuwählen.
- (2) Drücken Sie [OK], um die Auswahl zu bestätigen.



## 5.4 LCN

- (1) Drücken Sie die [CH+/CH-] Tasten, um den Cursor zu "LCN" zu bewegen.
- (2) Mit On/Off (An/Aus) können Sie den LCN Modus an- und ausschalten. Bei Einstellung „an“ wird die Programmreihenfolge durch den Sender festgelegt.

## 5.5 Games (Spiele)

Auf dem Player sind sechs Spiele zur Unterhaltung verfügbar.

## 6. Picture (Bild)

- (1) Drücken Sie die [MENU] Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen und drücken Sie die [VOL-/VOL+] Tasten, um die Funktion "Picture" auszuwählen.

### Aspect Ratio (Bildseitenverhältnis)

Drücken Sie die [VOL-/VOL+] Tasten, um die Optionen zu ändern und drücken dann [OK], um die Auswahl zu bestätigen.



### Resolution (Auflösung)

Drücken Sie die [VOL-/VOL+] Tasten, um die Optionen zu ändern und drücken dann [OK], um die Auswahl zu bestätigen.

### TV Format

Drücken Sie die [VOL-/VOL+] Tasten, um die Optionen zu ändern und drücken dann [OK], um die Auswahl zu bestätigen.

### Video Output (Videoausgang)

Drücken Sie die [VOL-/VOL+] Tasten, um die Optionen zu ändern und drücken dann [OK], um die Auswahl zu bestätigen.

## 7. Channel Search (Kanalsuche)

- (1) Drücken Sie die [MENU] Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen.
- (2) Drücken Sie die [VOL-/VOL+] Tasten, um den Eintrag "Channel Search" auszuwählen.




- (3) Drücken Sie [Exit], um zum Hauptmenü zurückzukehren.

### 7.1 Auto Search (Autosuche)

- (1) Drücken Sie die [VOL-/VOL+] Tasten, um die Autosuche auszuwählen.
- (2) Drücken Sie [OK], um die Autosuche zu starten.
- (3) Im Autosuchmenü drücken Sie [Exit], um die Suche abzubrechen.

## 7.2 Manual Search (Manuelle Suche)

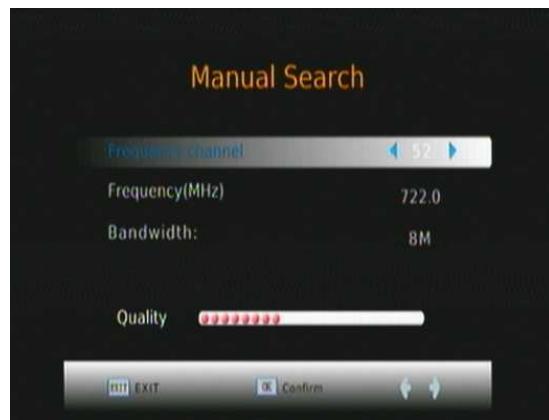

- (1) Drücken Sie die [CH+/CH-] Tasten um "Manual Search" auszuwählen.
- (2) Drücken Sie [OK], um ins "Manual Search" Menü zu gelangen.
- (3) Drücken Sie die [VOL-/VOL+] Tasten, um das Land auszuwählen.
- (4) Drücken Sie die [VOL-/VOL+] Tasten um die Antennenstromversorgung an/auszuschalten.
  - (a) Sie können auch einzelne Kanäle scannen, indem Sie den Kanal unter "Frequency Channel" einstellen und dann [OK] zum Start des Scannens drücken.
  - (b) Wenn Sie mit Hilfe der Frequenz (MHz) und Bandbreite scannen wollen, können Sie dies auch einstellen. Drücken Sie [OK], um Ihre Modifikationen zu speichern und der Scan wird dann starten.
- (5) Drücken Sie die [Exit] Taste, um den Scan abzubrechen.

## 8. Time (Zeit)

- (1) Drücken Sie die [MENU] Taste, um ins Hauptmenü zu gelangen.
- (2) Drücken Sie die [VOL-/VOL+] Tasten, um den Punkt "Time" auszuwählen.
- (3) Drücken Sie [Exit], um abzubrechen.

### Time Offset (Zeitversatz)

Drücken Sie die [VOL-/VOL+] Tasten, um zwischen "AUTO / MANUAL" zu wählen.



## **Country Region (Land Region)**

Drücken Sie die [VOL-/VOL+] Tasten, um Land/Region zu ändern.



## **Time Zone (Zeitzone)**

Wenn der time offset auf "MANUAL" steht, können Sie den Wert "GMT+0" ändern.

## **Power down after (Abschalten nach)**

Drücken Sie die [VOL-/VOL+] Tasten, um die Dauer einzustellen, nach der sich das Gerät automatisch abschaltet.

## **9. Option (Optionen)**



(1) Drücken Sie die [MENU] Taste, um ins Hauptmenü zu gelangen.

(2) Drücken Sie die [VOL-/VOL+] Tasten, um den Punkt "Option" und OSD Language (OSD Sprache) auszuwählen.

(3) Drücken Sie die [VOL-/VOL+] Tasten um die Sprache auszuwählen

## **Subtitles Language (Untertitelsprache)**

Drücken Sie die [VOL-/VOL+] Tasten, um die Untertitelsprache auszuwählen.

## **Audio Language (Audiosprache)**

Drücken Sie die [VOL-/VOL+] Tasten, um die Audiosprache auszuwählen.

### **Digital Audio (Digitales Audio)**


Drücken Sie die [VOL-/VOL+] Tasten, um den digitalen Audioausgang auszuwählen.

### **PCM/Raw**

Drücken Sie die [Exit] Taste, um die Option zu verlassen.

## **10. System**

(1) Drücken Sie die [MENU] Taste, um ins Hauptmenü zu gelangen.

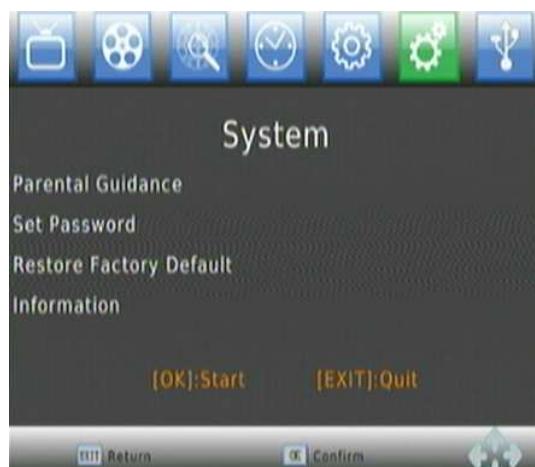

(2) Drücken Sie die [VOL-/VOL+] Tasten, um das Menü „System“ aufzurufen.

### **Parental Guidance (Kindersicherung)**

(1) Drücken Sie die [CH-/CH+] Tasten, um den Cursor auf den Punkt zu bewegen und drücken Sie [OK], um das Passwort "000000" einzugeben.

(2) Jetzt können Sie die gewünschten Restriktionen vornehmen.

### **Set password (Passwort vergeben)**

(1) Drücken Sie die [CH-/CH+] Tasten um den Cursor an die gewünschte Stelle zu bewegen und drücken Sie dann [OK], um ins Menü für die Passwortvergabe zu gelangen.

(2) Nutzen Sie die numerischen Tasten der Fernbedienung um ein neues Passwort zu vergeben.



### **Restore Factory Default (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)**

(1) Drücken Sie die [OK] Taste, um in das Untermenü zu gelangen und drücken Sie dann

[OK] zur Bestätigung – das Gerät wird dann auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.  
(2) Drücken Sie die [EXIT] Taste um die Rücksetzung abzubrechen.

### Information

Drücken Sie die [OK] Taste um Informationen zu Modell Nummer, SW-Version und HW-Version zu erhalten.



## 11. USB

Das USB Menü ist nur verfügbar, wenn ein USB Datenspeicher angeschlossen ist. Die Mediaplayer-Liste wird nach dem Abziehen des USB-Gerätes, im Standby und Power-Off-Modus nicht gespeichert werden.



- (1) Drücken Sie die [MENU] Taste, um ins Hauptmenü zu gelangen.
- (2) Drücken Sie die [VOL-/VOL+] Tasten, um das Menü "USB" aufzurufen.

### 11.1 Multimedia

- (1) Drücken Sie die [CH-/CH+] Tasten, um in das Menü "Multimedia" zu gelangen.
- (2) Drücken Sie die Tasten [VOL-/VOL+] um zwischen "Musik, Foto, Film, oder PVR" auszuwählen.



### Music (Musik)

- (1) Drücken Sie die [OK] Taste, um in das "Music" Menü zu gelangen.
- (2) Drücken Sie die [CH-/CH+] Tasten, um eine Datei auszuwählen und drücken Sie [OK], um das ausgewählte Musikstück abzuspielen.
- (3) Drücken Sie die [EXIT] Taste, um zum Ordner zurückzukehren.

### Photo (Foto)

- (1) Drücken Sie die [OK] Taste, um in das "Photo" Menü zu gelangen.
- (2) Drücken Sie die [CH-/CH+] Tasten, um eine Datei auszuwählen und drücken Sie [OK], um das ausgewählte Bild anzuzeigen.
- (3) Drücken Sie die [EXIT] Taste, um zum Ordner zurückzukehren.

### Movie (Film)

- (1) Drücken Sie die [OK] Taste um in das Menü "Movie" zu gelangen.
- (2) Drücken Sie die [CH-/CH+] Tasten, um die gewünschte Datei auszuwählen und drücken Sie [OK], um den Film abzuspielen.
- (3) Drücken Sie die [EXIT] Taste, um zum Ordner zurückzukehren.

### PVR (Personal Video Recorder)

- (1) Drücken Sie die [OK] Taste, um in das Menü "PVR" zu gelangen.
- (2) Drücken Sie die [CH-/CH+] Tasten, um die gewünschte PVR Datei auszuwählen und drücken Sie [OK], um das Video abzuspielen.
- (3) Drücken Sie die [EXIT] Taste, um zum Ordner zurückzukehren.

## 11.2 Photo setup (Fotoeinstellungen)

- (1) Drücken Sie die [CH-/CH+] Tasten, um den Cursor auf den gewünschten Menüpunkt zu bewegen und drücken Sie [OK], um in das Menü "Photo config" zu gelangen.
- (2) Drücken Sie die [CH-/CH+] und [VOL-/VOL+] Tasten, um die Verweildauer der Diashow einzustellen.



### 11.3 Movie setup (Filmeinstellungen)

- (1) Drücken Sie die [CH-/CH+] Tasten, um den Cursor auf den gewünschten Menüpunkt zu bewegen und drücken Sie [OK], um in das Menü "Movie configure" zu gelangen.
- (2) Drücken Sie die [CH-/CH+] und [VOL-/VOL+] Tasten, um das gewünschte Bildseitenverhältnis auszuwählen.



### 11.4 PVR / Time shift setup (PVR / Timeshift-Einstellungen)

Drücken Sie die [CH-/CH+] Tasten, den Cursor auf den gewünschten Menüpunkt zu bewegen und drücken Sie [OK], um in das Menü "PVR Configure" zu gelangen.

## Recording device (Aufnahmegerät)



- (1) Drücken Sie die [CH-/CH+] Tasten, den Cursor auf den gewünschten Menüpunkt zu bewegen und drücken Sie [OK], um in das Menü "Record Device" zu gelangen.
- (2) Drücken Sie dann die [VOL-/VOL+] Tasten, um den Speicherort auszuwählen.
- (3) Drücken Sie [EXIT], um zum Untermenü zurückzukehren.

## Timeshiftfunktion

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn ein USB Massenspeicher an das Gerät angeschlossen ist.

Drücken Sie [Rot], um die Timeshiftfunktion zu starten und drücken Sie [Stop], um die Aufnahme zu beenden.

## Format (Formatieren)

- (1) Drücken Sie die [CH-/CH+] Tasten, um den Cursor zu bewegen und
- (2) Drücken Sie [OK], um das Formatieren zu bestätigen
- (3) Drücken Sie dann die [VOL-/VOL+] Tasten, um das Dateiformat auszuwählen
- (4) Drücken Sie die [Exit] Taste, um zum vorhergehenden Untermenü zurückzukehren.



## 12. Firmware upgrade (Aktualisierung der Firmware)

Um die Firmware zu aktualisieren benötigen Sie einen USB Speicherstift.


- (1) Kopieren Sie die neue Firmware in das Hauptverzeichnis eines leeren USB Speicherstiftes und verbinden Sie ihn mit der USB Host Buchse des Players.
- (2) Geben Sie das Passwort "666666" im Hauptmenü ein. Das System wird jetzt automatisch aktualisiert.
- (3) Nachdem Das Upgrade erfolgreich beendet wurde, starten Sie bitte das Gerät neu.



## 13. Record function (Aufnahmefunktion)

Drücken Sie die [ ● ] Taste, um die Aufnahme zu starten. Auf dem Bildschirm wird eine Meldung, wie unten zu sehen, stehen:

Drücken Sie die [ ■ ] Taste, um die Aufnahme zu stoppen.

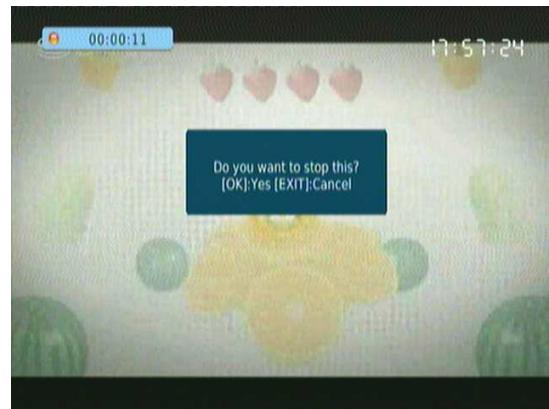

## 14. Manage recordings (Aufnahmen verwalten)

### 14.1 Full screen (Vollbild / abspielen)

- (1) Drücken Sie die [CH-/CH+] Tasten, um die gewünschte Datei auszuwählen.
- (2) Drücken Sie die Taste [BLAU], um die Datei wiederzugeben.

### 14.2 Delete (Löschen)

- (1) Drücken Sie die Taste [GELB], um die ausgewählte Datei zu löschen.

(2) Bestätigen Sie den Vorgang mit der [OK] Taste.

### 14.3 Rename (Umbenennen)

(1) Drücken Sie die Taste [GRÜN], um ausgewählte Dateien umzubenennen.

(2) Drücken Sie [OK], um die Änderungen zu speichern.

## 15. Packing list (Versandliste)

Teil	Menge
N150H Player	1
Netzteil	1
Fernbedienung	1
CD mit Handbuch	1

## 16. Troubleshooting (Problemlösung)

Wenn Sie Probleme bei der Verwendung dieses Produkts haben, überprüfen Sie bitte folgende Punkte, bevor Sie den Service kontaktieren.

Problem	Lösung
Gerät kann nicht eingeschaltet werden	Überprüfen Sie, ob Sie das Gerät an einer geeigneten Stromquelle angeschlossen haben. Prüfen Sie ob alle Verbindungen zwischen Steckdose, Netzteil und Player korrekt sind. Betätigen Sie die Power Taste auf der Vorderseite des Players, um ihn anzuschalten.
Tasten funktionieren nicht	Um den Player zu Resten, trennen Sie ihn bitte 15 Sekunden vom Stromnetz.
Der Player reagiert nicht auf die Fernbedienung	Richten Sie die Fernbedienung auf den Infrarotempfänger des Gerätes aus. Achten Sie darauf, dass sich zwischen Fernbedienung und Gerät keine anderen Gegenstände befinden. Gehen Sie mit der Fernbedienung näher an das Gerät. Tauschen Sie die Batterien der Fernbedienung. Achten Sie auf die richtige Polarität (+/- Zeichen) beim Einlegen der Batterien.
Kein Bild auf dem Bildschirm	Prüfen Sie, ob der Bildschirm eingeschaltet ist. Wählen Sie den entsprechenden Videoeingang an Ihrem Fernseher.
Kein oder zu leiser Ton	Regeln Sie die Lautstärke. Prüfen Sie, ob alle Kabel korrekt angeschlossen sind. Wählen Sie den Audioausgang, der von Ihrem TV unterstützt wird.

### WARNUNG

Unter keinen Umständen sollten Sie versuchen das Gerät selbst zu reparieren, da dann die Garantie erlischt. Öffnen Sie nicht das Gehäuse, da die Gefahr eines Stromschlages besteht.