

BOSE[®]



LIFESTYLE[®] 235/135

HOME ENTERTAINMENT SYSTEMS

LIFESTYLE[®] V35/V25

HOME ENTERTAINMENT SYSTEMS

LIFESTYLE[®] T20/T10

HOME THEATER SYSTEMS

Operating Guide | Betjeningsvejledning | Bedienungsanleitung | Guía del usuario
Guide d'utilisation | Manuale d'uso | Használati útmutató | Bedieningshandleiding
Instrukcji obsługi | Käyttöopas | Bruksanvisning

Hinweis

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störstrahlungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung der Antenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Radio- bzw. Fernsehempfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Veränderungen am Gerät, die nicht durch die Bose Corporation autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

Diese Geräte erfüllen die HF-Strahlungsexpositionsgrenzwerte der FCC und von Industry Canada für die allgemeine Bevölkerung. Sie dürfen nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder betrieben werden.

Diese Geräte erfüllen den/die lizenzfreien Industry Canada RSS-Standard(s). Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

Entwickelt mit UEI Technology™ unter Lizenz von Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2011.

HDMI und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing, LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano und iPod touch sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind.

Xbox ist eine Marke der Microsoft Corporation.

TiVo ist eine Marke von Tivo, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften.

Andere Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Der Begriff und das Symbol „Dolby“ sind Marken von Dolby Laboratories.

Gilt für:

- **LIFESTYLE® V25/V35 Home-Entertainment-Systeme**
- **LIFESTYLE® T10/T20 Heimkinosysteme**



Hergestellt unter Lizenz unter den US-Patenten: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 und anderen in den USA und weltweit eingetragenen oder angemeldeten Patenten. DTS, das Symbol und DTS und das Symbol zusammen sind eingetragene Marken und DTS Digital Surround und die DTS-Logos sind Marken von DTS, Inc. Product einschließlich der Software. ©DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten

Gilt für:

- **LIFESTYLE® 135/235 Home-Entertainment-Systeme**



Hergestellt unter Lizenz unter den US-Patenten: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 und anderen in den USA und weltweit eingetragenen oder angemeldeten Patenten. DTS, das DTS-, und das DTS+-Symbol sind eingetragene Marken und die DTS-Logos sind Marken von DTS, Inc. Produkt beinhaltet Software. ©2010 DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Gilt für:

• LIFESTYLE® V25/V35/135/235 Home-Entertainment-Systeme



„Made for iPod“ und „Made for iPhone“ bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör speziell für die Verwendung mit dem iPod bzw. dem iPhone entwickelt wurde und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Standards. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit einem iPod oder iPhone die drahtlose Leistung beeinträchtigen kann.

Hergestellt für:

- iPod touch (1., 2. und 3. Generation)
- iPod nano (3., 4. und 5. Generation)
- iPod classic
- iPod mit Video
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf:

LIFESTYLE-Modell: _____

Seriennummer der Steuerkonsole (auf der Unterseite) _____

Seriennummer des Lautsprecher-Arrays (auf der Unterseite): _____

Seriennummer des Acoustimass-Moduls (auf der Rückseite): _____

EINFÜHRUNG	7
Willkommen	7
Systemfunktionen	7
Wenn Sie Hilfe benötigen	7
BEDIENELEMENTE UND ANZEIGEN	8
Fernbedienung	8
Steuerkonsole	11
Lautsprecher-Array (nur 135-Systeme)	12
Acoustimass®-Modul (nur 135-Systeme)	12
EIN- UND AUSSCHALTEN	13
Ihr System starten	13
Fernsehgerät einschalten	13
Ihr System ausschalten	13
ANGESCHLOSSENE GERÄTE BEDIENEN	14
Ein angeschlossenes Gerät auswählen	14
Fernsehen	15
Eine Set-Top-Box verwenden	15
Den Tuner im Fernsehgerät verwenden	15
Sendereinstellung	15
Audio-/Videogeräte wiedergeben	16
Ein Bose Link-Eingangsgesetz anhören	16
Einen iPod oder ein iPhone wiedergeben (nur 235/135- oder V35/V25-Systeme)	17
Konsoleneingänge an der Vorderseite verwenden	18
USB-Eingang an der Vorderseite	18
Analoger A/V-Eingang an der Vorderseite	19
HDMI™-Eingang an der Vorderseite	19
Bildanzeige ändern	19

RADIO HÖREN (NUR 235/135/V35/V25)	20
Radio auswählen	20
Sendereinstellung	20
Voreingestellten Sender speichern	20
Voreingestellten Sender erneut aufrufen	20
Voreingestellten Sender löschen	20
Optionale Radiotunereinstellungen	20
MORE-TASTEN UND SYSTEMOPTIONEN	21
MORE-Tasten	21
Eine MORE-Tastenfunktion aktivieren	21
Definition der Tastenfunktionen	21
Systemoptionen ändern	22
ÄNDERUNG IHRES SYSTEM-SETUPS	25
UNIFY®-Systemübersicht	25
UNIFY-Menü verwenden	25
TON IN EINEM ANDEREN RAUM HINZUFÜGEN (NUR 235/135/V35/V25)	26
System erweitern	26
Erweiterungsrichtlinien	26
PFLEGE UND WARTUNG	27
Fehlerbehebung	27
System zurücksetzen	29
Fernbedienung mit der Konsole abstimmen	29
Systemsoftwareaktualisierung durchführen	29
Kundendienst	30
Batterien austauschen	30
Reinigung	30
Eingeschränkte Garantie	30
Technische Daten	31

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Bose® LIFESTYLE®-System entschieden haben. Dieses elegante und leicht zu bedienende System liefert eine herausragende Performance für Musik und Video.

Sie sollten das System jetzt mithilfe des intelligenten UNIFY®-Integrationssystems erfolgreich eingerichtet und den Ton für Ihren Raum mithilfe des ADAPTiQ®-Audiokalibrierungssystems kalibriert haben.

Diese Anleitung beschreibt Ihre neue Fernbedienung und zeigt Ihnen, wie Sie das System und die daran angeschlossenen Geräte betreiben.

Systemfunktionen

Alle Systeme:

- Intelligentes UNIFY®-Integrationssystem zum problemlosen Hinzufügen von Geräten zum System
- ADAPTiQ-Audiokalibrierungssystem optimiert die Systemperformance für Ihren Raum
- HF-Fernbedienung
- HDMI-Konnektivität
- Video-Aufwärtskonvertierung bis 1080p
- Fotoanzeige mithilfe eines USB-Flash-Laufwerks

Zusatzfunktionen nur für 235/135- und V35/V25-Systeme:

- Schnittstelle und Dock kompatibel mit iPod-/iPhone-Geräten
- MW/UKW-Radio
- Kann Ton in bis 14 zu zusätzlichen Räumen oder Orten liefern (nicht verfügbar für in Japan verkaufte Systeme)

Wenn Sie Hilfe benötigen

Wenn Sie Fragen zum Betrieb Ihres neuen LIFESTYLE®-Systems haben, gehen Sie zu <http://owners.Bose.com> im Internet, wo Sie hilfreiche Informationen zum Betrieb finden.

Sollten Probleme während des Betriebs auftreten, sehen Sie in der Fehlerbehebungstabelle auf Seite 27 nach. Sie können die häufigsten Probleme mit den dort angegebenen hilfreichen Tipps lösen.

WICHTIG! – Bitte registrieren Sie Ihr Produkt!

Wenn Sie Ihr Produkt registrieren, erhalten Sie Benachrichtigungen über Systemaktualisierungen, die dafür sorgen, dass Ihr Produkt optimal funktioniert. Zusätzlich können Sie auf diese Weise Informationen zu neuen Produkten und Sonderangeboten von Bose erhalten.


Bitte befolgen Sie zum Registrieren die Anweisungen auf der Produktregistrierungskarte. Eine Nichtregistrierung beeinflusst Ihre Rechte unter der eingeschränkten Garantie oder Ihren Anspruch auf den Erhalt von Systemsoftwareaktualisierungen nicht.

BEDIENELEMENTE UND ANZEIGEN

Fernbedienung


Verwendung der Fernbedienung

Diese fortschrittliche Funkfrequenzfernbedienung funktioniert im ganzen Raum. Sie müssen Sie nicht auf die Steuerkonsole richten.

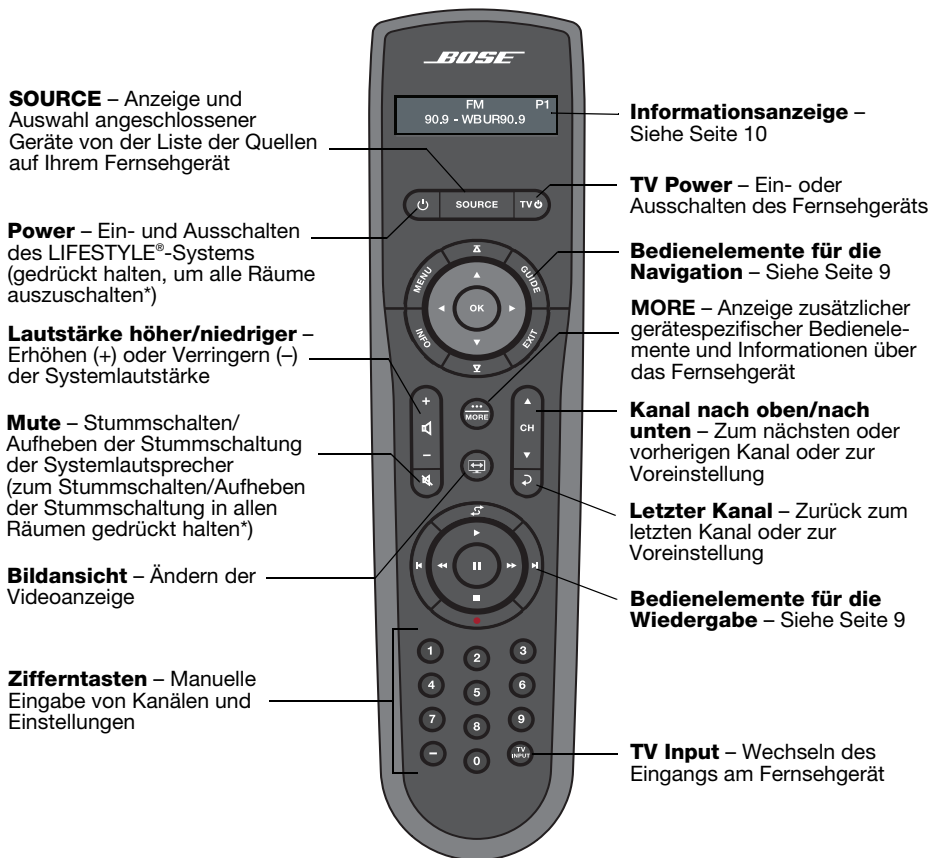


*Für Systeme, die Ton über den Bose® Link-Ausgangsanschluss in einem anderen Raum liefern (gilt nicht für in Japan verkaufte Systeme)

Bedienelemente für die Navigation

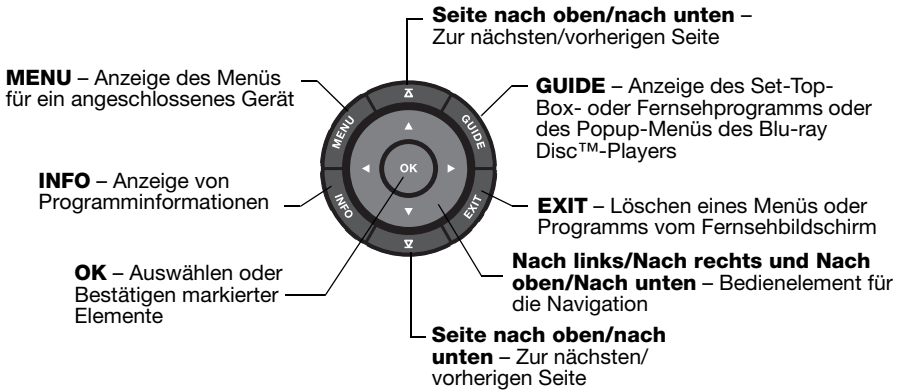

Hinweis: Nähere Informationen zur Verwendung der Bedienelemente für die Navigation und die Wiedergabe bei ausgewählten Quellen finden Sie unter „Angeschlossene Geräte bedienen“ auf Seite 14.

Bedienelemente für Wiedergabe

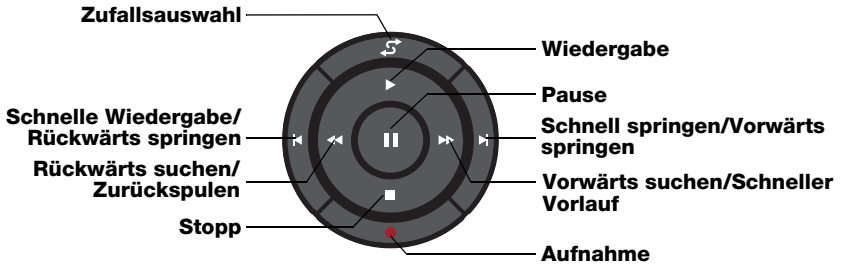

Informationsanzeige (nur 235/135- und V35/V25-Systeme)

Die Anzeige liefert Informationen zum Betriebs- und Systemstatus.

Beispiele:

Identifizierung der Quelle

Kabel

Lautstärke

Kabel
43

Radiotuner

UKW P1
90.9 - WBUR90.9

iPod


iPod
Album

Bedienungsanweisung

Zifferntaste gedrückt halten,
um Voreinstellung einzustellen

Leuchttaste auf der Fernbedienung

Wenn Sie die Leuchttaste an der Rückseite der Fernbedienung drücken, leuchten die Fernbedienungstasten (und die Anzeige bei 235/135- und V35/V25-Systemen). Das Licht schaltet sich nach einigen Sekunden aus, um die Batteriebensdauer zu verlängern.

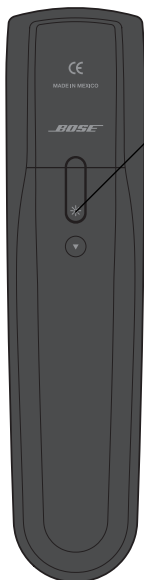

Leuchttaste



Einstellen des Beleuchtungspegels:

Hinweis: Wenn die zurzeit ausgewählte Quelle MW oder UKW ist, schalten Sie zu einer anderen Quelle um, bevor Sie Einstellungen vornehmen. Dies verhindert, dass Sie versehentlich Radiovoreinstellungen löschen.

1. Halten Sie die Leucht- und OK-Taste gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt.
2. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben/nach unten, um die Helligkeit oder den Kontrast einzustellen.
3. Drücken Sie die Navigationstaste nach links/nach rechts, um den Beleuchtungspegel zu verringern oder zu erhöhen.
4. Drücken Sie die OK- oder die Leuchttaste, um zum Normalbetrieb zurückzukehren.

Steuerkonsole




① Netzlämpchen

- Rot..... System ist aus (Standby)
- Blinkt grün System wird gestartet
- Leuchtet grün System ist eingeschaltet und im Hauptraum oder anderen Räumen betriebsbereit
- Bernsteinfarben..... System aus und iPod wird geladen oder iPhone

② A/V-Eingänge an der Vorderseite


Werden für das vorübergehende Anschließen eines Audio-/Videogeräts, zum Beispiel eines Camcorders, verwendet.



③ Kopfhörerausgang

Für Stereo-Kopfhörer mit einem 3,5-mm-Stereostecker. Die Lautstärke wird mit den Lautstärkereglern eingestellt.

④ Steuertasten

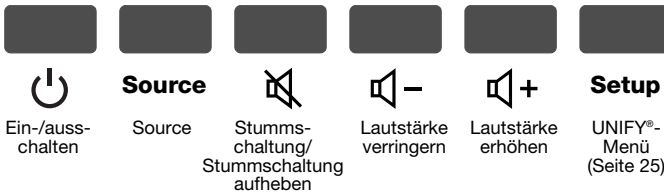


⑤ USB-Eingang an der Vorderseite

Wird für die Anzeige von Fotodateien von einem USB-Gerät, zum Beispiel einer Digitalkamera, verwendet. Wird auch für die Aktualisierung der Systemsoftware verwendet.

⑥ HDMI-Eingang an der Vorderseite

Wird für das vorübergehende Anschließen eines HDMI-Geräts, zum Beispiel eine Videokamera, verwendet.


Lautsprecher-Array (nur 135-Systeme)



Statusanzeige:

- Aus Das Lautsprecher-Array und das Acoustimass®-Modul sind jetzt verbunden
- Blinkt langsam orange Das Lautsprecher-Array ist für die drahtlose Verbindung bereit
- Blinkt schnell orange Das Lautsprecher-Array ist getrennt und versucht, sich zu verbinden
- Leuchtet rot Systemfehler

Acoustimass®-Modul (nur 135-Systeme)

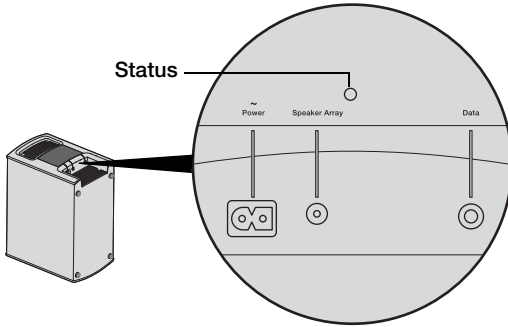

Statusanzeige:

- Leuchtet orange auf Das Lautsprecher-Array und das Acoustimass-Modul sind jetzt verbunden
- Blinkt alle 3 Sek. orange Das Acoustimass-Modul ist nicht mehr mit dem Lautsprecher-Array verbunden (oder das Lautsprecher-Array ist ausgeschaltet: Standby-Betrieb des Acoustimass-Moduls)
- Blinkt langsam orange Das Acoustimass-Modul ist für die drahtlose Verbindung bereit
- Leuchtet rot Systemfehler

Ihr System starten



Drücken Sie die Power-Taste auf der Fernbedienung oder an der Konsole, um das System einzuschalten.

Innerhalb von mehreren Sekunden wechselt die Power-LED an der Konsole von blinken zu durchgehend grün. Das System ist jetzt einsatzbereit.

Sie haben zwei weitere Möglichkeiten, das System zu starten:

SOURCE

Wenn Sie die SOURCE-Taste auf der Fernbedienung drücken, wird das System gestartet und das SOURCE-Menü wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.

Setup

Wenn Sie die Setup-Taste an der Konsole drücken, wird das System gestartet und das UNIFY®-Menü wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.

Fernsehgerät einschalten



Wenn Sie die Fernbedienung während des anfänglichen Einrichtens programmiert haben, drücken Sie die TV Power-Taste auf der Fernbedienung, um das Fernsehgerät einzuschalten. Verwenden Sie sonst die mit dem Fernsehgerät mitgelieferte Fernbedienung.

Ihr System ausschalten



Drücken Sie die Power-Taste auf der Fernbedienung oder an der Steuerkonsole. Das System fährt nach ein paar Sekunden automatisch herunter.

Wenn Sie jedoch auf die Power-Bedienelemente für angeschlossene Geräte zugreifen, wird das automatische Herunterfahren gestoppt und Sie müssen das Herunterfahren mithilfe der Bedienelemente auf dem Bildschirm abschließen.

ANGESCHLOSSENE GERÄTE BEDIENEN

Ein angeschlossenes Gerät auswählen

Mit dem SOURCE-Menü können Sie die angeschlossenen Geräte auswählen.

1. Drücken Sie die SOURCE-Taste auf der Fernbedienung, um eine Liste der angeschlossenen Geräte auf dem Fernsehgerät anzuzeigen. Das zurzeit ausgewählte Gerät ist markiert, wie im folgende Beispiel dargestellt:



Markierte
Auswahl

2. Halten Sie SOURCE weiterhin gedrückt, um die Markierung in der Liste nach unten zu verschieben und die gewünschte Quelle auszuwählen.
 - Sie können auch die Navigationstasten nach oben (▲) oder nach unten (▼) verwenden, um eine Quelle auszuwählen.
 - Wenn Sie während des Einrichtungsvorgangs ein Gerät benannt haben, wird der zugewiesene Name in der Liste angezeigt. Nicht benannte Geräte werden als generische Eingänge angezeigt, zum Beispiel „Input1 (HDMI)“ und „Input 2 (HDMI)“.
 - Wenn Sie ein Gerät auswählen, das nicht eingeschaltet ist, wird eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt, die Sie daran erinnert, sicherzustellen, dass das Gerät eingeschaltet ist.

Hinweis: Beim Anhören von Audioquellen wie dem iPod geht das System automatisch in den Bildschirmschonermodus, um die Gefahr eines Einbrennens des Bildschirms zu verhindern. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Bose-Fernbedienung, um das Bild wiederherzustellen.

Informationen zur Deaktivierung des Bildschirmschoners finden Sie unter „Systemoptionen ändern“ auf Seite 22.

Das intelligente UNIFY®-Integrationssystem stellt die LIFESTYLE®-Fernbedienung so ein, dass Sie damit alle Ihre Geräte steuern können. Sollten eines oder mehrere dieser Geräte nicht auf die LIFESTYLE®-Fernbedienung reagieren, sehen Sie unter „Fehlerbehebung“ auf Seite 27 nach.

Fernsehen

Ihr Fernsehgerät erhält seinen Programminhalt möglicherweise über eine Set-Top-Box oder einen im Fernsehgerät integrierten Tuner.

Hinweis: Da die meisten Fernsehgeräte eine IR-Fernbedienung haben, müssen Sie die Bose®-Fernbedienung möglicherweise auf das Fernsehgerät richten, um es zu steuern.

Eine Set-Top-Box verwenden

Wenn Sie eine Kabel- oder Satellitenanlage oder eine andere Set-Top-Box an das Fernsehgerät angeschlossen haben, wird sie unter dem Namen, den Sie dem Gerät während des Einrichtungsvorgangs zugewiesen haben, im SOURCE-Menü angezeigt.

1. Drücken Sie die SOURCE-Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie das Gerät, das die Fernsehprogramme liefert.
2. Stellen Sie einen Sender ein. Siehe „Sendereinstellung“.

Den Tuner im Fernsehgerät verwenden

Wenn Sie den Tuner im Fernsehgerät zum Empfangen von Fernsehprogrammen verwenden:

1. Drücken Sie die SOURCE-Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie „TV“.
2. Drücken Sie die TV Input-Taste, um den internen Tuner in Ihrem Fernsehgerät auszuwählen.
3. Stellen Sie einen Sender ein. Siehe „Sendereinstellung“.

Wenn Sie zur Verwendung anderer Quellen zurückkehren möchten, verwenden Sie die TV Input-Taste, um zuerst den Eingang für das Bose-System auszuwählen, und drücken Sie dann die SOURCE-Taste, um eine andere Quelle auszuwählen.

Sendereinstellung

Sie können einen Fernsehsender auf folgende Arten einstellen.



Geben Sie eine Kanalnummer auf der Tastatur ein und drücken Sie OK. Verwenden Sie die Strich-Taste für Kanalnummern, die einen Strich oder Punkt enthalten.



Drücken Sie Kanal nach oben (▲) oder Kanal nach unten (▼), um die Kanäle zu wechseln.

Drücken Sie ↻, um den zuletzt ausgewählten Kanal einzustellen.





Drücken Sie GUIDE. Verwenden Sie die Navigations-, Seite nach unten/nach oben- und OK-Tasten, um einen Sender aus dem Fernsehprogramm auszuwählen.

Audio-/Videogeräte wiedergeben

Während des interaktiven Setup-Vorgangs haben Sie möglicherweise einen CD-, DVD-, DVR-, Blu-ray Disc™-Player oder ein ähnliches Gerät angeschlossen. Diese werden normalerweise an die Eingänge 1 bis 5 angeschlossen.

Wenn Sie die Bose®-Fernbedienung für das Gerät programmiert haben, können Sie die folgenden Bedienelemente verwenden, um das ausgewählte Gerät zu betreiben.

	MENU	Gerätemenü (falls verfügbar) oder des Setup-Menü des Systems
	GUIDE	Popup-Menü des Blu-ray Disc-Players
	INFO	Geräteinformationen
	EXIT	Beenden des Menüs
	▲	Ein Element nach oben
	▼	Ein Element nach unten
	◀	Nach links
	▶	Nach rechts
	OK	Auswählen
	△	Nächste(r) Seite, Kanal oder Disc
▽	Vorherige(r) Seite, Kanal oder Disc	
	▶	Wiedergabe
	⏸	Pause
	■	Stopp
	●	Aufnahme
	▶▶	Schneller Vorlauf oder vorwärts suchen
	◀◀	Schneller Rücklauf oder rückwärts suchen
	▶	Schnell springen oder vorwärts springen
	◀	Schnelle Wiedergabe oder rückwärts springen
↺	Zufallswiedergabe	

Ein Bose Link-Eingangsgerät anhören

Sie können das LIFESTYLE®-System verwenden, um Inhalt von einem Bose Link-kompatiblen System anzuhören, zum Beispiel einem anderen LIFESTYLE®-System. Schließen Sie dieses System an den Bose Link-Eingangsanschluss an der Rückseite der Steuerkonsole an.

Um die Bose Link-Quelle anzuhören, drücken Sie die SOURCE-Taste und wählen Sie „Bose Link“.

Achten Sie darauf, dass Bose Link-Gerät anzuschließen, bevor Sie es auswählen. Es wird erst in der SOURCE-Liste angezeigt, wenn es angeschlossen ist.

Einen iPod oder ein iPhone wiedergeben (nur 235/135- oder V35/V25-Systeme)

Das LIFESTYLE®-System kann Ton und Bild von Ihrem iPod oder iPhone wiedergeben.

Achten Sie darauf, Ihren iPod anzudocken, bevor Sie ihn auswählen. Er wird erst in der SOURCE-Liste angezeigt, wenn er angedockt ist.

Die iPod oder iPhone-Menüs und -Inhalte werden auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt, wie im folgenden Beispiel dargestellt. Der aktuell wiedergegebene Titel wird rechts angezeigt.



Hinweis: Eine Liste der kompatiblen iPod- und iPhone-Modelle finden Sie unter Seite 4.

Die folgenden Bedienelemente stehen zur Bedienung des angeschlossenen iPod zur Verfügung.

	MENU	Eine Menüebene nach oben (gedrückt halten, um zur obersten Menüebene zu gehen) (beim Abspielen von Videos: Pause und zurück zum Menü)
		Eine Seite nach oben
		Eine Seite nach unten
		Ein Menüelement nach oben (gedrückt halten, um schnell zu blättern)
		Ein Menüelement nach unten (gedrückt halten, um schnell zu blättern)
		Eine Menüebene nach oben (beim Abspielen von Videos: Pause und zurück zum Menü)
		Eine Menüebene nach unten
		Eine Menüebene nach unten
		Pause
		Stopp
		Nächster Titel oder Audio-Lesezeichen
		Vorheriger Titel oder Audio-Lesezeichen
		Schneller Vorlauf
		Schneller Rücklauf
		Zufallswiedergabe ein/aus


Konsoleneingänge an der Vorderseite verwenden

Die Vorderseite der Konsole bietet analoge A/V-Eingänge sowie einen USB- und einen HDMI-Eingang. Diese Eingänge werden im SOURCE-Menü nur dann als A/V (Front) USB und HDMI (Front) angezeigt, wenn ein Gerät angeschlossen ist. Diese Eingänge stehen für das vorübergehende Anschließen von Geräten wie Digitalkameras und Videokameras zur Verfügung.

USB-Eingang an der Vorderseite

Das LIFESTYLE®-System kann Fotodateien (nur .jpg- oder .jpeg-Format) von einem USB-Speichergerät anzeigen.

Wenn die USB-Quelle ausgewählt ist, werden Ordner oben in der Liste links angezeigt, gefolgt von einzelnen Bilddateien. Wenn Sie einen Ordner auswählen, wird sein Inhalt angezeigt.

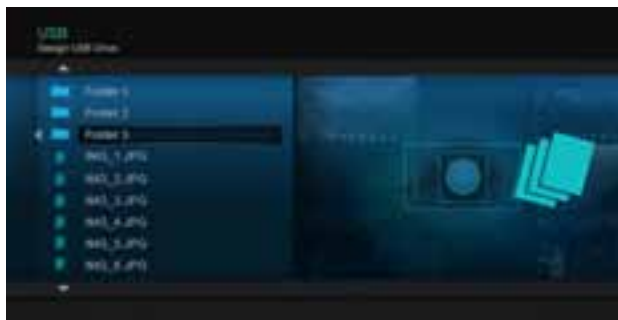

Verwenden Sie die folgenden Bildelemente, um Digitalfotos anzuzeigen.

	▲	Ein Menüelement nach oben (zum Wiederholen gedrückt halten)
	▼	Ein Menüelement nach unten (zum Wiederholen gedrückt halten)
	◀	Eine Ordner Ebene nach oben oder beenden und zum durchsuchten Ordner zurückkehren (bei der Anzeige einer Diashow)
	MENU	Eine Ordner Ebene nach oben oder beenden und zum durchsuchten Ordner zurückkehren (bei der Anzeige einer Diashow)
	▶	Eine Ordner Ebene nach unten
	● OK	Eine Ordner Ebene nach unten (wenn ein Ordner markiert ist) oder Diashow abspielen (wenn eine Fotodatei markiert ist)
	△	Neun Elemente nach oben
	▽	Neun Elemente nach unten
	EXIT	Diashow beenden und zu den durchsuchten Ordnern zurück
	▶	Diashow des markierten Ordners abspielen
		Diashow anhalten
	■	Diashow beenden und zu den durchsuchten Ordnern zurück
	▶	Nächstes Bild
	◀	Vorheriges Bild

Analoger A/V-Eingang an der Vorderseite

Sie können diesen Eingang für Geräte mit Composite Video- und linken/rechten Audio-Ausgängen verwenden. Die Bose®-Fernbedienung steuert keine Geräte, die an diesem Eingang angeschlossen sind. Sie müssen die Bedienelemente am Gerät selbst oder die mit dem Gerät mitgelieferte Fernbedienung verwenden.

HDMI™-Eingang an der Vorderseite

Sie können diesen Eingang für Geräte mit einem HDMI-Ausgang verwenden. Die Bose-Fernbedienung steuert keine Geräte, die an diesem Eingang angeschlossen sind. Sie müssen die Bedienelemente am Gerät selbst oder die mit dem Gerät mitgelieferte Fernbedienung verwenden.

Bildanzeige ändern




Drücken Sie die Bildanzeige-Taste, um ein Menü mit der Videoformatierungsauswahl anzuzeigen. Drücken Sie diese Taste weiterhin, um Ihre Auswahl zu markieren.

Das Fernsehbild ändert sich sofort nach Auswahl eines Formats.



Normal

Lässt das ursprüngliche Videobild unverändert.



Automatische Breite

Füllt die Breite des Bildschirms, ohne Inhalte abzuschneiden.



Strecken 1

Streckt das Videobild gleichmäßig von der Mitte aus.



Strecken 2

Streckt die Ränder des Videobilds mehr als den mittleren Teil des Bildes.



Zoom

Vergrößert das Videobild (Navigationstasten nach oben/nach unten drücken, um das Bild senkrecht auf dem Bildschirm zu verschieben)



Graue Balken

Platziert senkrechte graue Balken links und rechts von einem Videobild mit Standardauflösung.

Radio auswählen

1. Drücken Sie die SOURCE-Taste.
2. Halten Sie die SOURCE-Taste gedrückt, um UKW oder MW in der SOURCE-Liste auszuwählen.

Sendereinstellung



- Drücken Sie ► (erhöhen) oder ◀ (verringern), um im Frequenzband nach oben oder nach unten zu suchen
ODER
- Drücken Sie ►► (nächstes suchen) oder ◀◀ (vorheriges suchen), um den nächsten/vorherigen starken Sender zu finden.

Voreingestellten Sender speichern

Der integrierte Radiotuner kann jeweils bis zu 25 voreingestellte UKW- und MW-Sender speichern.

1. Stellen Sie einen Radiosender ein.
2. Halten Sie für die Voreinstellungen 1 bis 9 die Zifferntasten gedrückt. Halten Sie für 10 bis 25 die OK-Taste gedrückt, um den Sender als nächste verfügbar Voreinstellung zu speichern.

UKW P1
90.9 - WBUR90.9

— Nummer der Voreinstellung

Voreingestellten Sender erneut aufrufen



Drücken Sie die Kanal nach oben- ▲ oder Kanal nach unten- ▼ Taste, um zur nächsten oder vorherigen Voreinstellung zu gehen.



Um schnell auf die Voreinstellungen 1 bis 9 zuzugreifen, drücken Sie die Zifferntaste der Voreinstellung.

Voreingestellten Sender löschen

1. Rufen Sie den voreingestellten Sender auf, den Sie löschen möchten.
2. Halten Sie die OK-Taste gedrückt, bis die Voreinstellungsnummer nicht mehr angezeigt wird.

Optionale Radiotunereinstellungen

1. Drücken Sie die MORE-Taste und wählen Sie OPTIONEN.
2. Wählen Sie eine Option aus dem Menü (nähere Informationen siehe „OPTIONEN-Menü“ auf Seite 23):
 - Aktueller Sender: Stereo erlauben, Stereo aus
 - RDS: Ein, Aus

MORE-Tasten



Drücken Sie die MORE-Taste, um zusätzliche Tastenfunktionen für die aktuelle Quelle oben auf dem Fernsehbildschirm anzuzeigen. Die angezeigten Funktionen hängen von der ausgewählten Quelle ab. Das folgende Beispiel zeigt, wie diese Tasten auf dem Fernsehgerät angezeigt werden.



Eine MORE-Tastenfunktion aktivieren

1. Drücken Sie die MORE-Taste auf der Fernbedienung.
2. Markieren Sie mithilfe der linken (◀) und rechten (▶) Navigationstasten die Tastenfunktion, die Sie aktivieren möchten.
3. Drücken Sie die OK-Taste auf der Fernbedienung.

Definition der Tastenfunktionen



Schaltet das Gerät ein/aus.



Zeigt eine Liste der bevorzugten Kanäle an.



Aktiviert oder deaktiviert Teletext-Funktionen.



Aktiviert oder deaktiviert Internet-Funktionen.



Zeigt das Fernsehprogramm für den nächsten Tag an.



Zeigt das Fernsehprogramm für den vorherigen Tag an.



Zeigt eine Wiedergabeliste der aufgezeichneten Programme an.



Bild-in-Bild-Modus.



Video on Demand.



Schaltet das Fernsehgerät zu Live-Programmierung um.



Schaltet zwischen den Hauptfunktionen (zum Beispiel von DVD zu VCR) auf einem Combo-Gerät um.



Geht zum Startzustand des Geräts.



Wählt eine Wiederholungsoption bei der aktuellen Quelle.



Schaltet bei einem Gerät mit mehreren Tunern zwischen Tunern um.



Schaltet bei einer Set-Top-Box, die beides bietet, zwischen Fernseher und Radio um.



Zeigt das OPTIONEN-Menü an. Siehe „Systemoptionen ändern“ auf Seite 22.

Definition der Tastenfunktionen (Fortsetzung)



Ruft rote, grüne, gelbe oder blaue Funktionen auf Blu-ray Disc™-Playern, Set-Top-Boxen und Teletext auf.



Ruft das Systemmenü für die Set-Top-Box auf.



Ruft die Funktionen A, B, C oder D in einem interaktiven Fernsehprogramm auf.



Ruft Xbox®-Funktionen auf.



Ruft die Datenübertragung auf einem Tunergerät auf (nur Japan).



Ruft PlayStation®-Funktionen auf.



Wählt verschiedene Arten von Videoübertragung (nur EU).

Systemoptionen ändern

Die Anzahl der Elemente, die im OPTIONEN-Menü angezeigt werden, hängt davon ab, welche Quelle zurzeit ausgewählt ist.

1. Drücken Sie die MORE-Taste auf der Fernbedienung.
2. Markieren Sie mithilfe der Navigationstasten nach links/nach rechts (◀ ▶) OPTIONEN.
3. Drücken Sie die OK-Taste auf der Fernbedienung, um das OPTIONEN-Menü für die aktuelle Quelle anzuzeigen.

Hier sehen Sie ein Beispiel für ein Videogerät.



Markierte Option

Ausgewählte Einstellung

4. Markieren Sie mithilfe der Navigationstasten nach oben/nach unten (▲ ▼) die Option, die Sie ändern möchten.
5. Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten nach links/nach rechts (◀ ▶) die Einstellung.
6. Drücken Sie die EXIT-Taste auf der Fernbedienung, wenn Sie fertig sind.

OPTIONEN-Menü

Werkseitige Einstellungen sind fett gedruckt.

Option	Verfügbare Einstellungen
Ton <i>(Nicht verfügbar auf 235- oder 135-Systemen)</i>	Original Spielt Stereoton ab, wenn Stereoton von der Quelle empfangen wird. Empfohlen Spielt 5-Kanal-Ton ab, ganz gleich, ob 2-Kanal- oder 5-Kanal-Ton von der Quelle empfangen wird Alternativ Spielt 5-Kanal-Ton ab, wenn Stereo- oder 5-Kanal-Ton von der Quelle empfangen wird Verbessertes Mono Spielt simulierten Surround-Sound ab, wenn Monoton von der Quelle empfangen wird
Aktueller Sender <i>(Nicht verfügbar auf T20- oder T10-Systemen)</i>	Stereo erlauben Erlaubt Stereoton vom aktuellen UKW-Stereo-Radiosender Stereo aus Ändert den aktuellen Sender zu Mono, was beim Einstellen eines schwachen Radiosenders helfen kann
RDS <i>(Nicht verfügbar auf T20- oder T10-Systemen)</i>	Ein Zeigt RDS-Informationen auf der Fernbedienung an Aus Keine RDS-Informationen auf der Fernbedienung
Spielmodus	Ein Sorgt für verbesserte Videoperformance für Spielsysteme Aus Normale Videoperformance
Audio-komprimierung	Aus Keine Änderung an der Tonspur Sprache verbessern Verbessert die Tonausgabe, damit Sie Filmdialoge besser hören können Intelligente Lautstärke... Verringert den Bereich der Lautstärkepegel in einem Film-Soundtrack, damit der Unterschied zwischen lauten Stellen und leisen Tönen weniger auffällig ist
Audio-Track	Track 1 Wählt Track 1 von einem externen Audio-Stream mit mehreren Audio-Tracks Track 2 Wählt Track 2 von einem externen Audio-Stream mit mehreren Audio-Tracks Beide Tracks Wählt Track 1 und 2 von einem externen Audio-Stream Nicht verfügbar Wird automatisch ausgewählt, wenn nur ein Track empfangen wird
Lautstärke-Offset	Erhöht den Lautstärkepegel der ausgewählte Quelle in Bezug auf andere Quellen (0 bis 10)
Quellen-Overscan	Ein Wendet Video-Overscan auf die aktuelle Videoquelle an Aus Videoquellen unverändert

MORE-TASTEN UND SYSTEMOPTIONEN

Option	Verfügbare Einstellungen
System bass	Passt den Basspegel an: -9 bis Normal bis +6 (nach der ADAPTIQ®-Kalibrierung) -14 bis Normal bis 14 (ohne ADAPTIQ-Kalibrierung)
System höhen	Passt den Höhenpegel an: -9 bis Normal bis +6 (nach der ADAPTIQ®-Kalibrierung) -14 bis Normal bis +14 (ohne ADAPTIQ-Kalibrierung)
A/V-Synchronisierung	Passt die Audioverzögerung für die Synchronisierung des Tons mit dem Bild an -2 bis Normal bis +5
Herunterfahren	NormalSystem schaltet sich aus, ohne das Menü „Herunterfahren“ anzuzeigen Menü „Herunterfahren“ ..System zeigt das Menü „Herunterfahren“ beim Ausschalten an
Bildschirmschoner	Ein Zeigt bei der Wiedergabe von reinen Audioquellen nach 20 Minuten ohne Benutzeraktivität einen Bildschirmschoner an. Aus Deaktiviert den Bildschirmschonermodus
Hintere Lautsprecher <i>(Nicht verfügbar auf 235- oder 135-Systemen)</i>	Passt den Lautstärkepegel der rückwärtigen Lautsprecher in Bezug auf die vorderen Lautsprecher an (-10 bis Normal bis +6) <i>Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Lautsprecheroption auf Stereo (2) oder Front (3) eingestellt ist.</i>
Center-Lautsprecher <i>(Nicht verfügbar auf 235- oder 135-Systemen)</i>	Passt den Lautstärkepegel des vorderen Center-Lautsprechers in Bezug auf die anderen Lautsprecher an (-8 bis Normal bis +8) <i>Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Lautsprecheroption auf Stereo (2) eingestellt ist.</i>
Lautsprecher <i>(Nicht verfügbar auf 235- oder 135-Systemen)</i>	Stereo (2)Aktiviert nur die vorderen linken und rechten Lautsprecher Front (3)Aktiviert nur die vorderen linken, mittleren und rechten Lautsprecher Surround (5)Aktiviert alle vorderen und rückwärtigen Lautsprecher
Lautstärke des Fernsehgeräts	Ein Ermöglicht dem System die Anzeige des Lautstärkepegels und der Stummschaltungsanzeige auf dem Fernsehgerät Aus Verhindert die Anzeige des Lautstärkepegels und der Stummschaltungsanzeige
TV-Lautsprecher	Ein Sendet HDMI-Ton zum Fernsehgerät (Ton vom Fernsehgerät wird durch das Anschließen von Kopfhörern an die Steuerkonsole oder durch Drücken von Mute oder Volume auf der Fernbedienung nicht beeinflusst) Aus Sendet HDMI-Ton zu den Lautsprechern des LIFESTYLE®-Systems
Automatische Abschaltung	Aktiviert Das System schaltet sich nach 4 Stunden ohne Benutzerinteraktion (kein Drücken der Fernbedienungstasten) automatisch ab Deaktiviert Keine automatische Abschaltung
Video ausgang	Ändert die Auflösung (Standard/720p/1080i/1080p) des Videosignals, das zum Fernsehgerät gesendet wird (nur Einstellungen, die vom Fernsehgerät unterstützt werden, werden als Optionen angezeigt)

UNIFY®-Systemübersicht

Das intelligente UNIFY-Integrationssystem führt Sie durch das anfängliche Einrichten und Konfigurieren Ihres Systems. Es hilft Ihnen, die richtigen Kabel und Eingänge auszuwählen und die Bose-Fernbedienung für die Steuerung der angeschlossenen Geräte zu programmieren.

Nach Abschluss der Einrichtung können Sie das UNIFY-System jederzeit verwenden, um Ihre Systemeinstellung und -konfiguration zu ändern.

UNIFY-Menü verwenden

Drücken Sie zum Anzeigen des UNIFY-Menüs auf dem Fernsehgerät die Setup-Taste an der Vorderseite der Steuerkonsole. Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten auf der Fernbedienung die gewünschte Funktion und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Menüelement	Vorgang
Setup wiederaufnehmen	Wenn die anfängliche Einrichtung nicht abgeschlossen wurde, können Sie zum zuletzt abgeschlossenen Ereignis des UNIFY-Einrichtungsvorgang zurückkehren.
Setup erneut starten	Wenn die anfängliche Einrichtung nicht abgeschlossen wurde, können Sie den UNIFY-Einrichtungsvorgang von vorne beginnen.
Acoustimass® erneut anschließen (nur 135-Systeme)	Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Lautsprecher-Array wieder an das Acoustimass-Modul anzuschließen.
Sprache	Ändert der Sprache der Bildschirmanzeige.
ADAPTiQ®	Starten des ADAPTiQ-Audiokalibrierungsprozesses.
Fernseh-Setup	Nach Anschließen des Fernsehgeräts an die Konsole können Sie: <ul style="list-style-type: none">• Die LIFESTYLE®-Fernbedienung für die Steuerung Ihres Fernsehgeräts programmieren• IR-Gerätecodes der Fernbedienung manuell eingeben• Ihr Fernsehgerät ersetzen• Audioanschlüsse am Fernsehgerät hinzufügen, ändern oder entfernen
Quellen einrichten	Für Quellen, die an Eingang 1 - 5 der Steuerkonsole angeschlossen sind, können Sie: <ul style="list-style-type: none">• Den Namen des Geräts ändern• Die Fernbedienung zur Steuerung eines Geräts programmieren und den IR-Sender bei Bedarf hinzufügen• IR-Gerätecodes der Fernbedienung manuell eingeben• Das Gerät entfernen• Einen Audio- oder Videoanschluss hinzufügen oder die Art des Anschlusses ändern
Ein neues Gerät hinzufügen	Nach Abschluss der Einrichtung können Sie ein weiteres Gerät oder Zubehör zu Ihrem System hinzufügen.
Homewide (nur 135/235- und V25/V35-Systeme)	Dieser Menüpunkt ermöglicht Ihnen die Änderung der Haus- und Raumcodes, wenn Sie Ihr System erweitern möchten und Ton in anderen Räumen geliefert werden soll. Siehe „Ton in einem anderen Raum hinzufügen (nur 235/135/V35/V25)“ auf Seite 26.
Aktualisieren	Wird zum Durchführen einer Systemsoftwareaktualisierung verwendet (weitere Informationen siehe „Systemsoftwareaktualisierung durchführen“ auf Seite 29)
Lernmodus	Dieses Element wird verwendet, um IR-Codes für die Programmierung der Fernbedienung zu senden.
UNIFY beenden	Schließt das UNIFY-Menü und Sie kehren zur zuletzt ausgewählten Quelle zurück.

System erweitern

Das LIFESTYLE® 235/135- oder V35/V25-System kann Ton in Bose®-Qualität in bis zu 14 zusätzlichen Räumen liefern. Wenn Sie ein Bose Link-kompatibles Produkt an einen Bose Link-Ausgangsanschluss an der Steuerkonsole anschließen, können Sie in anderen Räumen eine andere Tonquelle anhören. Zum Beispiel können Sie einen DVD-Film im Hauptraum wiedergeben, während Sie in einem anderen Raum MW/UKW-Radio anhören.

Wenden Sie sich an Ihren Bose-Vertragshändler, wenn Sie weitere Informationen benötigen oder kompatible Geräte erwerben möchten. Sehen Sie in der mit dem System mitgelieferten Liste mit Kontaktinformationen nach.

Hinweis: Diese Funktion ist bei T20- und T10-Systemen und bei in Japan verkauften Systemen nicht verfügbar.

Erweiterungsrichtlinien

Um ein Bose Link-kompatibles System in einem anderen Raum einzurichten, befolgen Sie die mit dem Erweiterungsprodukt mitgelieferte Anleitung und achten Sie dabei auf Folgendes:

- **Bose Link-Anschlüsse** – Ihr System kann nicht mit Bose Link-fähigen Produkten betrieben werden, die gleichzeitig sowohl an die Bose Link-Eingangs- als auch an die Bose Link-Ausgangsanschlüsse angeschlossen sind.
- **Raumcodes** – Das Lautsprechersystem und die Fernbedienung im anderen Raum müssen auf denselben Raumcode eingestellt sein. In der mit dem Bose Link-Produkt mitgelieferten Bedienungsanleitung finden Sie Informationen zum Einstellen der Raumcodes.
- **Hauscode** – Der Hauscode ermöglicht der Fernbedienung in einem anderen Raum die Kommunikation mit der Steuerkonsole. Wenn Sie ein Bose Link-fähiges Lautsprechersystem in einem anderen Raum einrichten, muss die in diesem Raum verwendete Fernbedienung auf denselben Hauscode eingestellt sein, der in der Steuerkonsole gespeichert ist.

Ihr System ist werkseitig auf Hauscode 15 eingestellt. Um den Hauscode anzuzeigen, wählen Sie im UNIFY®-Menü „Homewide“ und anschließend „Hauscode“. Auf dem Bildschirm wird der Hauscode zusammen mit einer Anleitung angezeigt, wie die Schalter der Fernbedienung des zweiten Raums eingestellt sein sollen, damit sie dem Hauscode in der Steuerkonsole entsprechen.

Das System hat zwei Hauscodemodi. Der Standardmodus bietet 16 Hauscodes und 16 Raumcodes. Wenn Sie in einem Mehrfamilienhaus leben, können Sie den Alternativmodus auswählen, der 64 Hauscodes und 4 Raumcodes bietet.

Hinweis: Beim Umschalten zwischen den Standard- und Alternativhauscodemodi wird der Hauscode auf null zurückgesetzt.

- **Audioanschlüsse für einen zweiten Raum** – Um Ton in einem anderen Raum von einem an den HDMI®-Eingang 1, 2 oder 3 angeschlossenen Gerät anzuhören, müssen Sie eine analoge Audioverbindung zwischen dem Gerät und den linken (L) und rechten (R) Analoganschlüssen für diesen Eingang herstellen. Ebenso müssen Sie eine analoge Audioverbindung herstellen, wenn ein digitaler Audioanschluss für Eingang 4 oder 5 erfolgt.
- **Radiobetrieb** – Mithilfe einer Erweiterungsraumfernbedienung können Sie das Radio auswählen und steuern, das in der Steuerkonsole im Hauptraum integriert ist. Wenn jedoch in beiden Räumen gleichzeitig Radio gehört werden soll, kann nur derselbe Sender angehört werden.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Das System reagiert nicht auf die anfängliche Betätigung der Bose®-Fernbedienung	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass die Steuerkonsole eingeschaltet ist. • Überprüfen Sie, ob die Fernbedienungsbatterien richtig eingelegt sind oder ausgetauscht werden müssen. Siehe „Batterien austauschen“ auf Seite 30. • Setzen Sie das System zurück. Siehe „System zurücksetzen“ auf Seite 29. • Drücken Sie eine Taste auf der Fernbedienung und beobachten Sie das Steuerkonsole. Es sollte bei jedem Drücken blinken. Falls nicht, sehen Sie unter „Fernbedienung mit der Konsole abstimmen“ auf Seite 29 nach und befolgen Sie die Vorgehensweise.
Die Bose-Fernbedienung steuert ein Gerät nicht, das ich während des anfänglichen Einrichtens hinzugefügt habe	<ul style="list-style-type: none"> • Versuchen Sie, das Gerät erneut einzurichten. Drücken Sie die Setup-Taste an der Steuerkonsole. Wählen Sie die Geräteoptionen und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät erneut einzurichten. • Ihr System benötigt möglicherweise eine Softwareaktualisierung. Siehe „Systemsoftwareaktualisierung durchführen“ auf Seite 29.
Ein Videoanschluss ist nicht optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Um den Videoanschluss zu wechseln, drücken Sie die Setup-Taste an der Steuerkonsole und wählen Sie die Geräteeinrichtungsoptionen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
System reagiert nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel fest am Netzteil angeschlossen ist. • Vergewissern Sie sich, dass das Acoustimass®-Modul und das Netzteil richtig an einer stromführenden Netzsteckdose angeschlossen sind. • (nur 135-Systeme) Vergewissern Sie sich, dass das Lautsprecher-Array an eine stromführende Netzsteckdose angeschlossen ist. • Wählen Sie ein angeschlossenes Gerät aus dem SOURCE-Menü. • Setzen Sie das System zurück. Siehe „System zurücksetzen“ auf Seite 29.
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass das Acoustimass-Modul an eine stromführende Netzsteckdose angeschlossen ist. • (nur 135-Systeme) Vergewissern Sie sich, dass das Lautsprecher-Array an eine stromführende Netzsteckdose angeschlossen ist. • Erhöhen Sie die Lautstärke. • Drücken Sie die Mute-Taste (M) und vergewissern Sie sich, dass das System nicht stummgeschaltet ist. • Überprüfen Sie die Eingangsanschlüsse an der Steuerkonsole. • Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Quelle ausgewählt haben. • Vergewissern Sie sich, dass das Audioeingangskabel richtig an den Audio Out-Anschluss (nicht Bose® Link) an der Steuerkonsole und das andere Ende richtig an den Media Center-Anschluss am Acoustimass-Modul angeschlossen ist. • (nur 135-Systeme) Vergewissern Sie sich, dass das Audioeingangskabel richtig an den Audio Out-Anschluss (nicht Bose® Link) an der Steuerkonsole und das andere Ende richtig an den Konsolenanschluss am Lautsprecher-Array angeschlossen ist. • (nur 135-Systeme) Versuchen Sie mögliche Funkstörquellen, wie drahtlose Computernetzwerk-Router, andere drahtlose Geräte oder Mikrowellenöfen, weiter vom System weg zu stellen. • Schließen Sie für den Radiobetrieb die UKW- und MW-Antennen an. • Setzen Sie das System zurück. Siehe „System zurücksetzen“ auf Seite 29.
Die Tonqualität hat sich verändert und die Statusanzeige des Lautsprecher-Arrays blinkt orange (nur 135-Systeme)	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Setup-Taste an der Steuerkonsole und wählen Sie den Menüpunkt „Acoustimass neu anschließen“. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

PFLEGE UND WARTUNG

Problem	Lösung
Fernsehergerät reagiert nicht auf Fernbedienungsbe- fehle (nur 135-Systeme)	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass das Lautsprecher-Array den IR-Sensor am Fernsehergerät nicht blockiert. Ändern Sie die Position des Fernsehergeräts und des Lautsprecher-Arrays so, dass der IR-Sensor nicht blockiert ist. • Nähere Informationen zum Ort des IR-Sensors des Fernsehergeräts finden Sie in der Bedienungsanleitung, die mit dem Fernsehergerät mitgeliefert wurde.
Bild ist beim Ansehen von 3D-Inhalten verschwommen (nur 135-Systeme)	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass Ihre 3D-Brille eingeschaltet ist. • Sollte das Problem weiterhin bestehen, vergewissern Sie sich, dass das Lautsprecher-Array den IR-Sensor am Fernsehergerät nicht blockiert. Ändern Sie die Position des Fernsehergeräts und des Lautsprecher-Arrays so, dass der IR-Sensor nicht blockiert ist. • Nähere Informationen zum Ort des IR-Sensors des Fernsehergeräts finden Sie in der Bedienungsanleitung, die mit dem Fernsehergerät mitgeliefert wurde.
Intermittierender Bass (nur 135-Systeme)	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob die Statusanzeige am Acoustimass®-Modul orange leuchtet und nicht blinkt. • Wenn die Statusanzeige des Lautsprecher-Arrays orange blinkt: <ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob das Acoustimass-Modul an eine stromführende Netzsteckdose angeschlossen ist und die Statusanzeige orange leuchtet. • Drücken Sie die Setup-Taste an der Steuerkonsole und wählen Sie den Menüpunkt „Acoustimass neu anschließen“. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. • Versuchen Sie mögliche Funkstörquellen, wie drahtlose Computernetzwerk-Router, andere drahtlose Geräte oder Mikrowellenöfen, weiter vom System weg zu stellen.
Der Ton wird durch ein lautes Summen gestört, das durch elektromagnetische Störungen verursacht wird	<ul style="list-style-type: none"> • Wenden Sie sich an den Bose® -Kundendienst, um herauszufinden, ob andere Elektrogeräte im Raum unerwünschte Signale senden, und zu erfahren, wie Sie dieses Problem beseitigen können.
Kein Radio-Empfang (Gilt nicht für T20- und T10-Systeme)	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie den korrekten Anschluss der Antennen. • Stellen Sie die MW-Antenne mindestens 50 cm von der Steuerkonsole und dem Acoustimass®-Modul entfernt auf. • Ändern Sie die Position der Antenne, um den Empfang zu verbessern. • Vergewissern Sie sich, dass die MW-Antenne aufrecht ausgerichtet ist. • Stellen Sie die Antennen weiter von der Steuerkonsole, dem Fernsehergerät oder anderen elektronischen Geräten entfernt auf. • Wechseln Sie den eingestellten Sender. Führen Sie eine Sendersuche durch, und stellen Sie einen Sender mit klarem Empfang ein.
UKW-Sound ist verzerrt (Gilt nicht für T20- und T10-Systeme)	<ul style="list-style-type: none"> • Ändern Sie die Position der Antenne, um den Empfang zu verbessern. • Ziehen Sie die UKW-Antenne ganz aus.
Ton ist verzerrt	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass das Audioeingangskabel nicht beschädigt und die Anschlüsse an beiden Enden fest sind. • Verringern Sie die Lautstärke externer Geräte, die an die Steuerkonsole angeschlossen sind. • (nur 135-Systeme) Entfernen Sie die Schutzfolie von den Zierleisten und vom Gitter des Lautsprecher-Array und von der Vorderseite des Acoustimass-Moduls.
Kein Ton aus einem angeschlossenen Gerät.	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie die Anschlüsse. • Wenn Sie eine koaxiale oder optische Audioverbindung verwenden, vergewissern Sie sich, dass Sie nicht beide Arten von Anschlüssen am selben Eingang an der Steuerkonsole vorgenommen haben. • Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist. • Sehen Sie in der mit dem Gerät mitgelieferten Bedienungsanleitung nach.


Problem	Lösung
Kein Fernsehbild, aber Ton	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie die Einstellung für den TV-Videoeingang. Dieser muss auf die richtige Videoquelle eingestellt sein. • Vergewissern Sie sich, dass die Videokabel richtig angeschlossen sind.
Ein angeschlossenes Gerät reagiert nicht konsistent auf die Fernbedienungsbefehle	<ul style="list-style-type: none"> • Versuchen Sie, den mitgelieferten externen IR-Sender an die Steuerkonsole anzuschließen. Drücken Sie die Setup-Taste an der Steuerkonsole, um Hilfe zu erhalten. Wählen Sie die Geräteoptionen und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Tonunterbrechungen an koaxialen digitalen Audioeingängen	<ul style="list-style-type: none"> • Wenden Sie sich an den Bose®-Kundendienst, um ein Composite-Video-Kabel anzufordern, das für die koaxiale digitale Audioverbindung verwendet werden kann.

System zurücksetzen

1. Halten Sie die Power-Taste an der Steuerkonsole 5 Sekunden oder so lange gedrückt, bis das Netzlämpchen an der Steuerkonsole rot leuchtet.
Das Netzlämpchen an der Steuerkonsole leuchtet rot, wenn das System heruntergefahren wird.
2. Halten Sie die Power-Taste an der Steuerkonsole gedrückt, um das System neu zu starten. Das Netzlämpchen blinkt zuerst grün und leuchtet grün, wenn das System eingeschaltet und betriebsbereit ist.
3. Wenn Sie das System immer noch nicht mit der Fernbedienung steuern können, versuchen Sie die nächste Vorgehensweise, um die Fernbedienung mit der Steuerkonsole abzustimmen.

Fernbedienung mit der Konsole abstimmen

Sie müssen diesen Vorgang möglicherweise durchführen, wenn Sie eine Fernbedienung ersetzen oder die Fehlerbehebungsanleitung dies empfehlen.

1. Vergewissern Sie sich, dass das System eingeschaltet ist. Falls nicht, drücken Sie die Power-Taste an der Steuerkonsole.
2. Halten Sie die Fernbedienung in die Nähe der Steuerkonsole.
3. Halten Sie sowohl die Mute-Taste () an der Steuerkonsole als auch die OK-Taste auf der Fernbedienung fünf Sekunden lang gleichzeitig gedrückt. Das Netzlämpchen blinkt, wenn die Abstimmung abgeschlossen ist.
4. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung und überprüfen Sie, ob das Netzlämpchen an der Steuerkonsole bei jedem Tastendruck blinkt.

Systemsoftwareaktualisierung durchführen

Systemsoftwareaktualisierungen sind regelmäßig verfügbar und können über das Internet auf das mit dem System mitgelieferte USB-Laufwerk heruntergeladen werden.

1. Drücken Sie die Setup-Taste an der Vorderseite der Steuerkonsole, um das UNIFY®-Menü anzuzeigen.
2. Wählen Sie mithilfe der Navigationsdaten auf der Fernbedienung „Aktualisieren“.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis: Um sicherzustellen, dass die Bose®-Fernbedienung aktualisiert wird, halten Sie die Fernbedienung während der Aktualisierung in die Nähe der Vorderseite der Steuerkonsole.


Kundendienst

Weitere Hilfe zur Problembehandlung erhalten Sie beim Bose®-Kundendienst. Eine Liste mit Kontaktinformationen finden Sie im Versandkarton.

Batterien austauschen


Tauschen Sie alle vier Batterien aus, wenn Sie eine merkliche Verringerung des Bereichs oder der Reaktion der Fernbedienung feststellen oder wenn das Symbol für schwache Batterie auf dem Display der Fernbedienung erscheint (nur 235/135- und V35/V25-Systeme).

Symbol für schwache Batterie

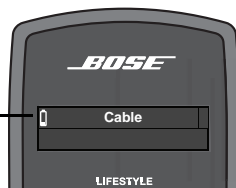

1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.
2. Nehmen Sie die alten Batterien heraus.
3. Legen Sie vier 1,5-V-AA-Batterien (IEC-LR6) ein und achten Sie dabei auf die Markierungen für die Plus- und Minuspole im Batteriefach.
4. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung wieder.

AA-Batterien (IEC-LR6)
(4)

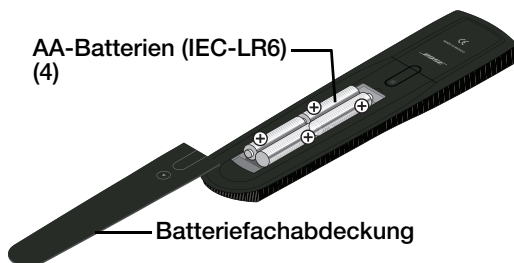

Reinigung

Sie können die Außenseite mit einem weichen trockenen Tuch abwischen. Die Lautsprechergitter können Sie vorsichtig mit einem Staubsauger reinigen.

- Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel, andere Chemikalien oder Sprays.
- Auf KEINEN Fall dürfen Feuchtigkeit oder Gegenstände ins Innere gelangen.

Eingeschränkte Garantie

Für das LIFESTYLE®-System gilt eine eingeschränkte Garantie. Weitere Informationen entnehmen Sie der Produktregistrierungskarte. Füllen Sie bitte den Informationsteil der Karte aus, und schicken Sie ihn an Bose. Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig davon gültig.

Inanspruchnahme der eingeschränkten Garantie:

Schicken Sie das Produkt mit einem Kaufnachweis von einem autorisierten Bose-Händler zurück. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Erkundigen Sie sich bei der Bose-Organisation in Ihrem Land/Ihrer Region (auf <http://Global.Bose.com/register> finden Sie Bose-Kontaktinformationen für Ihr Land/Ihre Region) nach besonderen Rücksendungs- und Versandanweisungen;

2. Beschriften Sie den Karton, und senden Sie ihn frei Empfänger an die Adresse, die Ihnen die Bose-Vertretung Ihres Landes mitgeteilt hat.
3. Schreiben Sie alle erforderlichen Rückgabenummern deutlich auf die Außenseite des Kartons. Kartons, die keine möglicherweise erforderliche Rückgabenummer tragen, werden nicht angenommen.

Technische Daten

Fernbedienung

Frequenz: 2,4 GHz
Bereich: 10 m

Nennleistung des Steuerkonsolen-Netzteils

Wechselstromeingang: 100 - 240 V \sim 50/60 Hz, 0,5 A
Gleichstromausgang: 12 V --- 20 W max.

Nennleistung des Acoustimass[®] Moduls (außer für LIFESTYLE[®] 135-Systeme)

USA/Kanada: 100 - 120 V \sim 50/60 Hz 350 W
International: 220 - 240 V \sim 50/60 Hz 350 W
Dual Voltage: 100 - 120/220 - 240 V \sim 50/60 Hz 350 W

Nennleistung des Acoustimass[®]-Moduls (nur LIFESTYLE[®] 135-Systeme)

Wechselstromeingang: 100 - 240 V \sim 50 - 60 Hz 150 W

Nennleistung des Lautsprecher-Arrays (nur LIFESTYLE[®] 135-Systeme)

Wechselstromeingang: 100 - 240 V \sim 50 - 60 Hz 60 W

Drahtlose Verbindung (nur LIFESTYLE[®] 135-Systeme)

Ausgangsleistung: 5 mW bei 2400 - 2480 MHz
Bereich: 6,1 m

Lizenzierungsinformationen

Dieses Produkt enthält ein oder mehrere kostenlose oder Open Source-Softwareprogramme, die von Fremdfirmen stammen und als Teil des STLinux-Softwarepakets verteilt werden. Unter www.stlinux.com/download finden Sie nähere Informationen. Diese kostenlose und Open Source-Software unterliegt den Bedingungen der GNU General Public License, GNU Library/Lesser General Public License oder anderen verschiedenen und/oder zusätzlichen Copyright-Lizenzen, Hinweisen und Haftungsausschlüssen. Wenn Sie Ihre Rechte unter diesen Lizenzen wissen möchten, sehen Sie bitte in den spezifischen Bedingungen der Lizenzen, Hinweise und Haftungsausschlüsse nach, die Ihnen in einer elektronischen Datei namens „licenses.pdf“ in der Steuerkonsole des Produkts bereitgestellt werden. Um diese Datei zu lesen, benötigen Sie einen Computer mit einem USB-Anschluss und ein Softwareprogramm, das .pdf-Dateien anzeigen kann. So laden Sie „licenses.pdf“ von der Steuerkonsole Ihres Produkts herunter:

- 1.** Halten Sie die Setup-Taste an der Vorderseite der Steuerkonsole gedrückt, um den Systeminformationsbildschirm anzuzeigen.
- 2.** Stecken Sie ein USB-Laufwerk (es sollte eines mit Ihrem Systempaketmitgeliefert worden sein) an den USB-Anschluss an der Vorderseite der Steuerkonsole.
- 3.** Drücken Sie die OK-Taste auf der Fernbedienung, um die Datei auf das USB-Laufwerk zu kopieren. Dieser Downloadvorgang sollte ungefähr 30 Sekunden dauern. Sie können das USB-Laufwerk anschließend entfernen.
- 4.** Um die Datei „licenses.pdf“ zu lesen, schließen Sie das USB-Laufwerk an einen Computer mit einem USB-Anschluss an, gehen Sie zum USB-Rootverzeichnis und öffnen Sie „licenses.pdf“ mit einem Softwareprogramm, das .pdf-Dateien anzeigen kann.

Wenn Sie eine Kopie des Quellcodes für die Open Source-Softwareprogramme erhalten möchten, die in diesem Produkt enthalten sind, senden Sie bitte eine schriftliche Anfrage an: Licensing Manager, Mailstop 6A2, Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168. Die Bose Corporation sendet Ihnen diesen Quellcode gegen eine Gebühr, die die Kosten abdeckt (zum Beispiel für die Medien, den Versand und die Bearbeitung), zu. Alle oben erwähnten Lizenzen, Hinweise und Haftungsausschlüsse sind in diesem Quellcode reproduziert und verfügbar. Dieses Angebot gilt für eine Zeitdauer von drei (3) Jahren nach dem Datum des Vertriebs dieses Produkts durch die Bose Corporation.

Made for



iPod



iPhone



342896-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

2011 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM342896 Rev 00