

Bedienungsanleitung IMPERIAL[®] HD 1 basic



1. BEDIENFELD & FERNBEDIENUNGSBESCHREIBUNG	4
1.1 Beschreibung der Frontblende.....	4
1.2 Beschreibung der Rückseite.....	5
1.3 Beschreibung der Fernbedienung.....	6
2. VORWORT	7
3. SICHERHEITSHINWEISE	8
3.1 Grundlegende Sicherheitshinweise.....	8
3.2 Erläuterung der Sicherheitshinweise.....	9
3.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	10
4. LIEFERUMFANG	10
5. BESCHREIBUNG	11
6. RECEIVER ANSCHLIESSEN	12
6.1 LNB-Kabel montieren.....	12
6.2 Anschluss mit HDMI-Kabel.....	14
6.3 Anschluss eines Audio-Digital-Receivers.....	15
6.4 Die Antenne anschließen und grob ausrichten.....	16
7. IN BETRIEB NEHMEN	19
7.1 Fernbedienung.....	19
7.2 Der Receiver	19
7.3 Schnelleinrichtung	20
8. HAUPTMENÜ	20
8.1 Benutzer-Oberfläche auf dem TV-Bildschirm	20
8.2 Menü-Aufbau	21
8.3 In den Menüs navigieren.....	22
8.4 Installation (Symbol: Sat-Antenne).....	22
8.4.1 Voreinstellung "Fest installierte Antennen".....	22
8.4.2 Satellitenliste	23
8.4.3 TP-Liste	23
8.4.4 TP-Suchlauf.....	24
8.4.5 Antennenausrichtung.....	25
8.4.6 Unicable Einstellungen	25
8.4.7 Einzel-Satellitensuchlauf.....	27
8.4.8 Multi-Satellitensuchlauf	27
8.5 Programme	28
8.5.1 TV-Programmliste.....	28
8.5.1.1 Favoritenliste erstellen.....	28
8.5.1.2 Programme sperren	29
8.5.1.3 Programme bewegen	29
8.5.1.4 Austausch.....	30
8.5.1.5 Ändern und Erstellen	30
8.5.1.6 Programme löschen	30
8.5.1.7 Programme überspringen	31
8.5.2 Radio-Programmliste	31
8.5.3 Programmeinstellungen	31
8.5.4 Favoritenlistenamen.....	32
8.5.5 Alle Programme löschen.....	32
8.6 Systemeinstellungen (Symbol: Zahnrad).....	32
8.6.1 Sprache.....	32
8.6.2 TV-Einstellungen	33
8.6.3 Zeit- und Timereinstellungen	33

INHALTSVERZEICHNIS

8.6.3.1 Timer34
 8.6.3.2 Zeiteinstellungen34
 8.6.3.3 Sleep Timer35
 8.6.4 OSD Einstellung35
 8.6.5 Kindersicherung35
 8.6.6 Energieeinstellungen36
 8.6.6.1 Automatisches Standby36
 8.6.6.2 LNB-Spannung36
 8.6.6.3 Standby Sparmodus37
 8.7 Diverses (Symbol: Werkzeugkoffer)37
 8.7.1 Information37
 8.7.2 Schnelleinrichtung37
 8.7.3 Werkseinstellung37
 8.7.4 Software Upgrade38
 8.7.4.1 Software Upgrade via Satellit (OTA)38
 8.7.4.2 Backup auf USB38
 8.7.4.3 USB-STB Upgrade39
 8.8 Media Management40
 8.8.1 Dateiliste40
 8.8.1.2 Wiedergabe von Bildern41
 8.8.1.3 Wiedergabe von Musik42
 8.8.1.4 Wiedergabe von Videos43
 8.8.2 Multimedia Kontrolle43
 8.8.3 HDD Informationen44

9. BEDIENUNG 44
 9.1 Ein- und Ausschalten44
 9.2 Programmwahl44
 9.3 Sendeparameter aufrufen45
 9.4 Umschalten TV/Radio46
 9.5 Rückkehr zum zuletzt eingestellten Programm46
 9.6 Videotext46
 9.3 Bildschirm-Einblendungen bei einem Programm-Wechsel46
 9.8 Lautstärkeregelung47
 9.9 Favoritenlisten auswählen47
 9.10 Untertitel47
 9.11 EPG47
 9.12 ZOOM48
 9.13 AUDIO48

Wichtiger Hinweis zur USB 2.0 Schnittstelle 49

10. FEHLERBEHANDLUNG 50/51

11. REINIGUNG 52


12. ENTSORGUNG 52

13. TECHNISCHE DATEN 53

1. BEDIENFELD & FERNBEDIENUNGSBESCHREIBUNG

1.1 Beschreibung der Frontblende


Nr.	Anzeige	Erklärung
1	LED-Anzeige ROT	Wenn die rote LED-Anzeige leuchtet, befindet sich das Gerät im Standby-Modus.
2	LED-Anzeige GELB	Wenn die gelbe LED-Anzeige zusammen mit der roten LED-Anzeige leuchtet, ist das Gerät in Betrieb.
3	IR-Sensor	Der IR-Sensor empfängt das Signal der Fernbedienung.

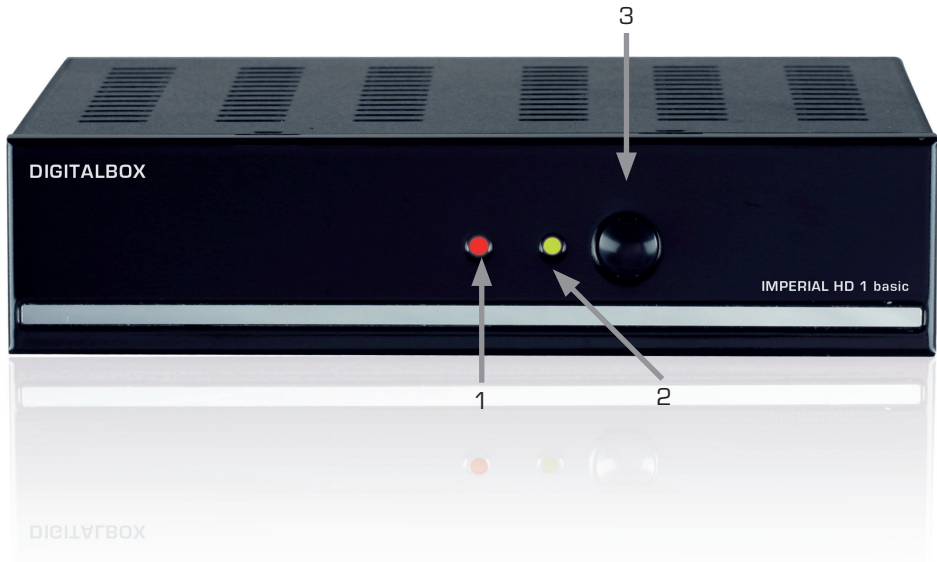

1. BEDIENFELD & FERNBEDIENUNGSBESCHREIBUNG

1.2 Beschreibung der Rückseite

Nr.	Taste	Erklärung
1	LNB IN	LNB-Anschluss
2	HDMI	Anschluss zur digitalen Übertragung von Audio- und Video-Signal.
3	180-240 V ~ 19V / 0,8 A	Externes Netzteil / Eingangsspannung 180 - 240 V Ausgangsspannung 19 V / 0,8 A; Netzteil-Anschluss
4	COAXIAL/SPDIF	Coaxialer Digitalausgang
5	USB	USB 2.0-Schnittstelle zum Anschluss von externen Daten- und Speichermedien wie z.B. USB Stick oder externe Festplatte

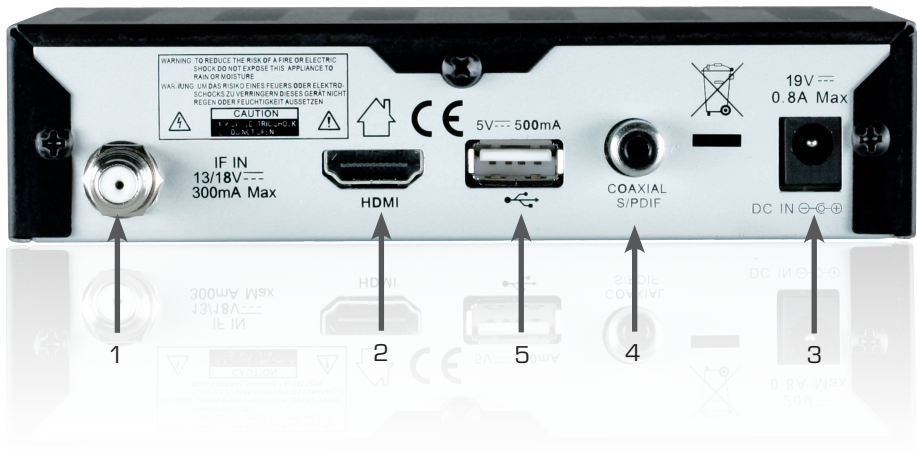

1. BEDIENFELD & FERNBEDIENUNGSBESCHREIBUNG

1.3 Beschreibung der Fernbedienung



2. VORWORT

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen beim

- bestimmungsgemäßen
- sicheren
- vorteilhaften

Gebrauch des digitalen Satelliten-Receiver, kurz Receiver genannt. Wir setzen voraus, dass der Bediener des Receivers allgemeine Kenntnisse im Umgang mit Geräten der Unterhaltungselektronik hat.

Jede Person, die diesen Receiver

- montiert
- anschließt
- bedient
- reinigt
- entsorgt

muss den vollständigen Inhalt dieser Bedienungsanleitung zur Kenntnis genommen haben. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung immer in der Nähe des Receivers auf.

3. SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie den Receiver in Betrieb nehmen. Beachten Sie alle Warnungen und Hinweise auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

3.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

Elektrischer Anschluss

- Trennen Sie bei Betriebsstörungen den Receiver von der Stromquelle. Hinweis: Der Schalter auf der Vorderseite trennt das Gerät nicht vom Netz.
- Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, setzen Sie den Receiver weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlags.
- Schließen Sie den Receiver nur an eine fachgerecht installierte Netz-Steckdose von 180 -240 V~, 50-60 Hz an.
- Die Gesamt-Stromaufnahme am Antennen-Anschluss des Receiv se.
- Schrauben Sie bei Gewitter das LNB-Kabel vom Receiver ab.
- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in den Receiver gelangen, ziehen Sie sofort das Netzteil aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlags.
- Beachten Sie bitte, dass die Stromquelle (Steckdose) leicht zugänglich ist.
- Knicken oder quetschen Sie keine Kabelverbindungen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, müssen Sie den Receiver von Fachpersonal reparieren lassen bevor Sie ihn erneut verwenden. Es besteht sonst die Gefahr eines Stromschlags.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt den Receiver benutzen, oder mit der Antennen-Anlage spielen.
- Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal. Andernfalls gefährden Sie sich und andere.
- Trennen Sie bei Betriebsstörungen den Receiver von der Stromquelle.
- Bezug von Ersatzteilen nur beim Hersteller.
- Änderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Verantwortung des Herstellers.
- Schutzfolien entfernen.

Achtung!

Hinweis zur Netztrennung. Außerdem nimmt das Gerät im Standby-Betrieb Strom auf. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss das Netzteil aus der Steckdose gezogen werden.

Richtiger Standort

- Stellen Sie den Receiver auf eine feste, ebene Unterlage.
- Vermeiden Sie die Nähe von:
 - Wärmequellen, wie z.B. Heizkörpern,

3. SICHERHEITSHINWEISE

- offenem Feuer, wie z.B. Kerzen,
- Geräten mit starken Magnetfeldern, wie z. B. Lautsprechern.
- Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeit (zum Beispiel Vasen) auf den Receiver.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlungen und Orte mit außergewöhnlich viel Staub.
- Decken Sie niemals die Lüftungsschlitze ab. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung des Receivers.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Receiver.
- Wenn Sie den Receiver von einer kalten in eine warme Umgebung bringen, kann sich im Inneren des Receivers Feuchtigkeit niederschlagen. Warten Sie in diesem Fall etwa eine Stunde, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen.
- Verlegen Sie das Netzkabel und das Antennenkabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.

Der richtige Umgang mit Batterien

- Batterien können Giftstoffe enthalten. Achten Sie darauf, dass Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken. Sollte eine Batterie verschluckt werden, nehmen Sie bitte sofort ärztliche Hilfe in Anspruch.
- Auslaufende Batterien können Beschädigungen an der Fernbedienung verursachen. Wenn der Receiver längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.
- Batterien können Giftstoffe enthalten. Entsorgen Sie die Batterien deshalb unbedingt entsprechend der geltenden gesetzlichen Bestimmungen/umweltgerecht. Werfen Sie die Batterien niemals in den normalen Hausmüll.
- Setzen Sie die Batterien nie offenem Feuer oder starker Hitze aus, da sonst Explosionsgefahr besteht.
- Ersetzen Sie die Batterien immer durch denselben Typ.

3.2 Erläuterung der Sicherheitshinweise

In der Bedienungsanleitung finden Sie folgende Kategorien von Sicherheitshinweisen:

Gefahr!

Hinweise mit dem Wort **GEFAHR** warnen vor möglichen Personenschäden.

Achtung!

Hinweise mit dem Wort **ACHTUNG** warnen vor möglichen Sach- oder Umweltschäden.

① Diese Hinweise enthalten besondere Angaben zum wirtschaftlichen Gebrauch des Receivers.

3.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

3. SICHERHEITSHINWEISE

Der Receiver dient dem Empfang von digitalen unverschlüsselten (free-to-air) Satelliten-Programmen im privaten Bereich. Er ist ausschließlich für diesen Zweck bestimmt und darf nur dafür verwendet werden. Dazu gehört auch die Beachtung aller Informationen dieser Bedienungsanleitung, insbesondere der Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Sie bedeutet zudem den sofortigen Garantieverlust. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen.

Kontrollieren Sie nach dem Kauf den Lieferumfang. Der Lieferumfang kann je nach Modell variieren, beachten Sie die Angaben auf der Verpackung.

4. LIEFERUMFANG



Nr.	Anzahl	Erklärung
1	1	Receiver
2	1	Fernbedienung
	2	Batterien Typ LR 03/AAA/1,5 V (nicht abgebildet)
	1	Bedienungsanleitung (nicht abgebildet)

Sie brauchen den Receiver vorerst nicht zu programmieren.
Die wichtigsten Sender und Satelliten sind vorprogrammiert.

Die Satelliten-Antenne muss auf den gewünschten Satelliten ausgerichtet sein. Der Receiver sucht weitere neue Programme, sobald Sie den automatischen Sender-Suchlauf für diesen Satelliten starten. Nicht vorprogrammierte Satelliten können hinzugefügt werden. Alle Receiver-Einstellungen können Sie leicht über die Benutzer-Oberfläche (Menü) auf dem TV-Bildschirm vornehmen.

Weitere Ausstattungsmerkmale:

- USB-Anschluss für Fotos, Musik und Wiedergaben von externen Medien
- 2 Funktions-LEDs
- 4.000 TV-/Radioprogrammspeicherplätze (freie Programmsortierfunktion)
- Komfortable vorprogrammierte Programmliste für TV und Radio
- Bildschirmmenü mit 19 verschiedenen Sprachen:
D/F/E/I/P/TR/PL/RU/DK/GR/HU/NL/EG/AF/SW/S/BG/GB/SK
- 32 verschiedene Favoritenlisten programmierbar
- 16 frei programmierbare Timerplätze
- Videotext und Videotextuntertitel (OSD)
- Programminformationsdienst bis zu 14 Tage (EPG)
- Automatischer Sender-Suchlauf/Einzelsatellitensuche/Multi-Satellitensuche/
TP-Suchlauf/Netzwerksuche
- Software-Update über Satellit (OTA) und über USB
- Kindersicherung für Programme und das Menü
- Unterstützt DiSEqC 1.0/1.1/1.2 & Unicable
- Bildformate: 4:3 LetterBox, PanScan/16:9, Automatische 16:9/4:3-Umschaltung
- Externes, energiesparendes Schaltnetzteil

Anschlüsse:

- 1 x HDMI-Ausgang für die Formate: 480i, 576i/p, 720_p 50, 720_p 60, 1080i_25, 1080i_30, 1080p_50, 1080p_60 und auto
- 1 x USB 2.0-Port auf der Rückseite zum Anschluss externer Medien wie Festplatte oder USB-Stick
- 1 x Coaxialer Digitalausgang (S/PDIF)
- Abmessungen (B x H x T): 136 x 32 x 100 mm

① Zusätzlich können Sie über unsere Webseite einen passenden Programm-Editor erhalten. Mit Ihrem Computer können Sie dann die Programmlisten des Receivers bearbeiten. Bitte beachten Sie hierzu die Informationen auf unserer Homepage www.digitalbox.de.

Der Receiver wird über ein Coaxial-Kabel mit Ihrer Satelliten-Antenne verbunden. Bevor Sie den Receiver anschließen können, müssen Sie gegebenenfalls ein Coaxial-Kabel anfertigen.

6. RECEIVER ANSCHLIESSEN

⚠ Achtung!!

Verbinden Sie den Receiver erst mit dem Stromnetz, wenn Sie ihn ordnungsgemäß an alle Geräte und die Antenne angeschlossen haben. Andernfalls kann der Receiver beschädigt werden.

⚠ Achtung!!

Hinweis zur Netztrennung. Das Gerät nimmt im Standby-Betrieb Strom auf. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Das Drahtgeflecht und der innere Leiter des Coaxial-Kabels führen während des Betriebs Strom.

⚠ Gefahr!

Verbinden Sie den Receiver erst mit dem Stromnetz, wenn Sie ihn ordnungsgemäß an alle Geräte und die Antenne angeschlossen haben. Ansonsten besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags, der schädlich für Leib und Leben ist.

6.1 LNB-Kabel montieren

(vgl. Montage-Schema auf der nachfolgenden Seite)

Zur Montage der F-Stecker auf das Coaxial-Kabel benötigen Sie ein Messer (ideal: Abisolierzange) und einen Seitenschneider.

- ① Beim Abisolieren dürfen weder der innere Leiter, die Folie noch das Drahtgeflecht beschädigt werden.
- Trennen Sie an jedem Ende 8 mm Coaxial-Kabel bis auf den inneren Leiter ab.
- Trennen Sie vorsichtig 10 mm der äußeren Isolierung ab, so dass das Drahtgeflecht frei liegt.
- Stülpen Sie das Drahtgeflecht nach hinten und drehen Sie es über die äußere Isolierung, so dass es den inneren Leiter nicht berührt.
- Entfernen Sie die innere Isolierung mit der sich darüber befindenden Folie bis 2 mm vor dem Drahtgeflecht.

⚠ Achtung!


Das Drahtgeflecht und die Folie dürfen den inneren Leiter nicht berühren. Die Folie muss die Innenisolierung umschließen und darf nicht beschädigt werden.

- Drehen Sie den F-Stecker auf das zurück gestülpte Drahtgeflecht, bis der Stecker an die innere Isolierung anstößt.
- ① Es darf kein Drahtgeflecht hinten am Stecker-Ende überstehen.


6. RECEIVER ANSCHLIESSEN

→ Kürzen Sie den Innenleiter mit einem Seitenschneider, so dass er maximal 1 mm aus dem Stecker ragt.

Montage-Schema

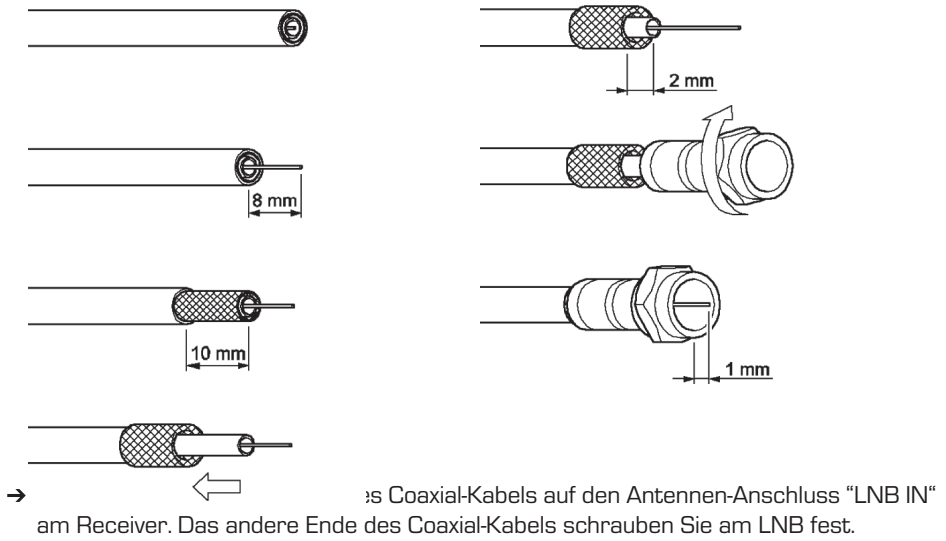

Anschluss-Schema

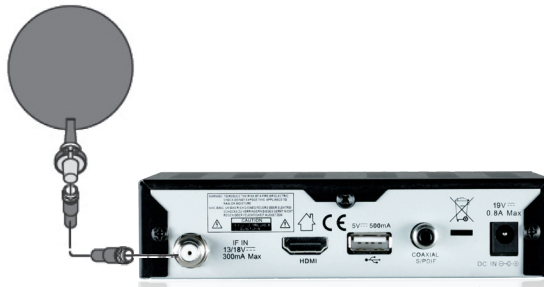


6. RECEIVER ANSCHLIESSEN

6.2 Anschluss mit HDMI-Kabel

- Stecken Sie das HDMI-Kabel in die HDMI-Buchse "HDMI" am Receiver.
- Verbinden Sie das HDMI-Kabel mit dem TV-Gerät. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des TV-Geräts.

- ① Beachten Sie, dass das HDMI-Kabel nicht zum Lieferumfang gehört.
- ① Die Wiedergabe eines am VCR-Scart-Anschluss angeschlossenen Video-Geräts ist über den HDMI-Anschluss nicht möglich.

Anschluss-Schema

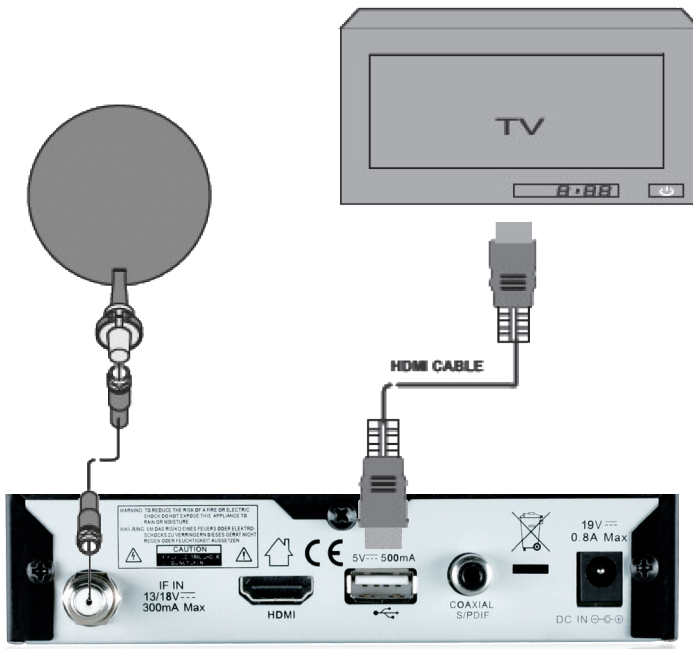

6. RECEIVER ANSCHLIESSEN

6.3 Anschluss eines Audio-Digital-Receivers


Wenn Sie die 5-Kanal-Audioübertragung (Dolby Digital Klang/ AC3) nutzen wollen, müssen Sie Ihren Audio-Digital Receiver mit dem coaxial Ausgang des Receivers verbinden.

⚠ Achtung!

Beachten Sie unbedingt die Angaben zum Anschluss in der Bedienungsanleitung Ihres Audio-Digital-Receivers.

- ① Das Coaxial-Kabel gehört nicht zum Lieferumfang.
- ① Zum Radio-Empfang muss Ihr TV-Gerät nicht eingeschaltet sein. Wenn Sie den TV-Ton über Ihre Stereo-Anlage empfangen möchten, müssen Sie das TV-Gerät einschalten.

Anschluss-Schema

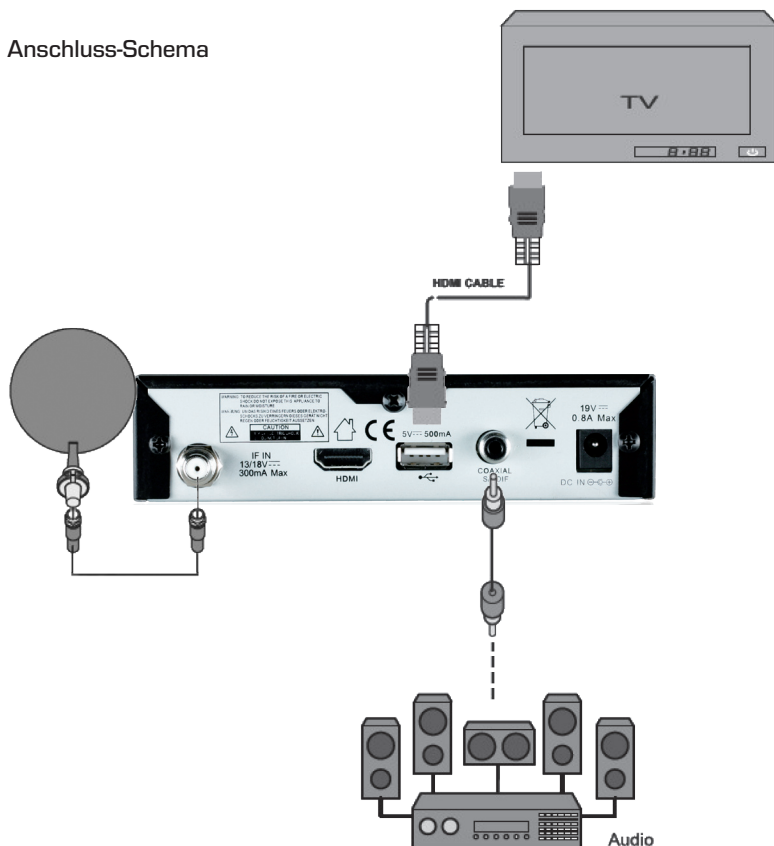

6. RECEIVER ANSCHLIESSEN

6.4 Die Antenne anschließen und grob ausrichten

Bevor Sie die Antenne ausrichten, müssen Sie das Antennenkabel an den LNB anschließen.

① Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung Ihrer Satelliten-Antenne.


⚠ Achtung!

Der Receiver darf erst an die Stromversorgung angeschlossen sein, wenn Sie das Antennenkabel an den Receiver angeschlossen haben.

→ Schrauben Sie den F-Stecker an den Anschluss des LNB.

Wenn Sie Ihre Satelliten-Anlage noch nicht montiert und ausgerichtet haben, müssen Sie zunächst einen geeigneten Standort für die Montage der Antenne suchen. Hierbei ist zu beachten, dass die Antenne südöstlich ausgerichtet werden muss. Das heißt, wenn Sie hinter Ihrer Antenne stehen, müssen Sie freie Sicht in Richtung Südosten haben. Bitte beachten Sie, dass die Antenne nie hinter einer Balkonbrüstung, Hausbrüstung oder sonstigen Hindernissen (z.B. Bäume) montiert werden darf.

① Bei der Suche nach der südlichen Richtung hilft Ihnen der Stand der Sonne. Die Sonne steht während der Sommerzeit um 12 Uhr und während der Winterzeit um 13 Uhr genau im Süden.

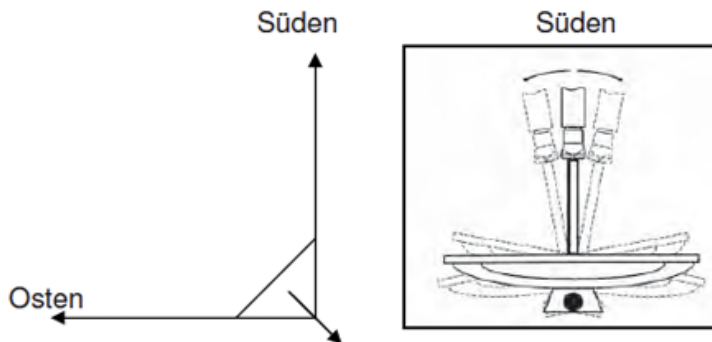

Dieses Blickfeld müssen Sie haben, wenn Sie hinter der Antenne stehen.

In diesem 90 ° Winkel liegen fast alle gängigen Satellitenpositionen wie z.B. ASTRA1 19,2°E, Eutelsat Hotbird 13 °E, Türksat 42 °E.

6. RECEIVER ANSCHLIESSEN

Je nachdem, welchen Satelliten Sie empfangen wollen, muss in diesem Winkel freie Sicht ohne Hindernisse sein. Dies muss vor allem bei der Montage an einer Wand beachtet werden. Vergewissern Sie sich, bevor Sie eine entsprechende Wandhalterung (nicht unbedingt im Lieferumfang enthalten) an Ihrer Hauswand befestigen, ob Sie Ihre Antenne auch so weit drehen können, ohne an die Hauswand anzustoßen.

Nachdem Sie alle Verbindungen hergestellt haben, können Sie nun beginnen, die Antenne einzurichten. Bitte überprüfen Sie nochmals, ob der Receiver mit dem LNB an der Antenne verbunden ist und der Receiver mit Ihrem TV-Gerät verbunden ist. Wenn diese Kabelverbindungen korrekt hergestellt wurden, können Sie die Geräte einschalten.

Erster Schritt:

Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein. Bitte beachten Sie, dass Ihr TV-Gerät mit dem Receiver abgeglichen ist.

Zweiter Schritt:

Schalten Sie nun den Receiver ein. Bitte beachten Sie hierbei, dass der Receiver für die gängigsten Satelliten und deren Programme vorprogrammiert ist und Sie die Programmplätze nur über die Nummerntastatur der Receiver-Fernbedienung eingeben müssen:


Beispiel:

Wenn Sie den Satellit ASTRA1 19,2°E empfangen möchten, müssen Sie zum Ausrichten der Antenne Ihren Receiver auf Programmplatz 1 stellen. Dasselbe gilt auch für andere Satelliten wie z.B. Hotbird. Wenn Sie Ihre Antenne auf Hotbird ausrichten möchten, müssen Sie ein vorprogrammiertes Programm von Hotbird an Ihrem Receiver aufrufen.

Dritter Schritt:


Richten Sie nun Ihre Antenne auf den von Ihnen ausgesuchten Satelliten aus. Hierzu gibt es mehrere Möglichkeiten. Die einfachste und kostengünstigste Lösung ist wie folgt:

Stellen Sie sich hinter Ihre Antenne und stellen Sie die Antenne ganz senkrecht (siehe Zeichnung B). Achten Sie darauf, dass das Empfangsteil der Antenne nach Süden zeigt (siehe Zeichnung A).

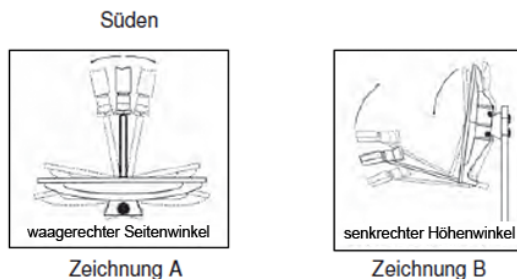

6. RECEIVER ANSCHLIESSEN

Drehen Sie nun Ihre Antenne unter Beobachtung des TV-Gerätes langsam nach Osten (links), bis das Empfangsteil genau nach Osten zeigt, also um 90° drehen (siehe folgende Zeichnung).

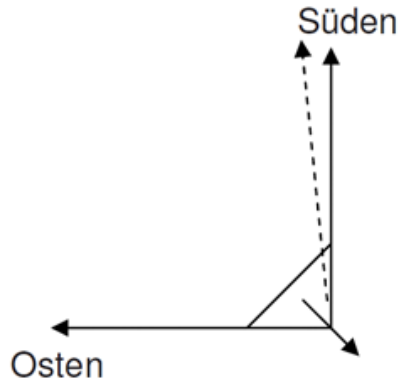

- ① Bei digitalem Sat-Empfang empfängt der Receiver das Sendesignal etwas zeitversetzt. Drehen Sie deshalb die Antenne sehr langsam und warten Sie bei jeder Position einige Sekunden, bis der Receiver im Bildschirmmenü die Signalstärke anzeigt.

Stellen Sie nun Ihre Antenne um 1° steiler. Ziehen Sie hierfür oben an der Antenne. Nun führen Sie die Antenne langsam wieder zurück bis zum Ausgangspunkt in Richtung Süden. Stellen Sie nun die Antenne wieder 1° steiler und führen Sie die Antenne wieder nach links Richtung Osten. Diese Schritte wiederholen Sie so lange, bis sich der Höhenwinkel und Seitenwinkel z.B. für ASTRA1 bei $19,2^\circ$ Ost kreuzt und Sie auf Ihrem TV-Gerät das eingestellte Programm empfangen.

Bitte überprüfen Sie jetzt nochmals, ob Sie das am Receiver eingestellte Programm empfangen und schalten Sie mit der Fernbedienung mit der CH ▲ und CH ▼ Taste am Receiver die Programme weiter.

Haben Sie den gewünschten Satelliten, so optimieren Sie die Ausrichtung der Antenne so lange, bis Sie auf allen Kanälen ein sauberes Bild haben. Dies erreichen Sie durch optimale Einstellung des Höhen- und Seitenwinkels. (siehe Zeichnung A und B). Bitte verwenden Sie ferner die Anzeige der Signalstärke und Signalqualität, welche Sie durch Drücken der INFO-Taste erhalten.

Zuletzt ziehen Sie alle Schrauben sorgfältig an, damit sich die Einstellung Ihrer Antenne nicht mehr verändern kann.

7. RECEIVER ANSCHLIESSEN

7.1 Fernbedienung

Für die Fernbedienung benötigen Sie zwei Batterien vom Typ Micro: LR 03/AAA/1,5 V

- Öffnen Sie das Batteriefach.
- Legen Sie zwei Batterien unter Beachtung der vorgegebenen Polarität in das Batteriefach ein.
- Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder sorgfältig, bis der Deckel einrastet.
- Tauschen Sie schwächer werdende Batterien rechtzeitig aus, ansonsten ist die Sendeleistung der Fernbedienung zu schwach.
- Tauschen Sie immer beide Batterien gleichzeitig aus und verwenden Sie Batterien des gleichen Typs.
- Prüfen Sie bitte mindestens einmal jährlich die Batterien Ihrer Fernbedienung.
- Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, ziehen Sie Schutzhandschuhe an und reinigen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch.

Achtung!

Batterien können Giftstoffe enthalten, die die Gesundheit und die Umwelt schädigen. Entsorgen Sie die Batterien deshalb unbedingt entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Werfen Sie die Batterien niemals in den normalen Hausmüll.

Die Fernbedienung übermittelt Infrarot-Signale an den Receiver. Die Funktion der Tasten entnehmen Sie bitte der Übersicht der Fernbedienung.

- Richten Sie die Fernbedienung auf die Vorderseite des Receivers und drücken Sie einmal kurz die entsprechende Taste.

7.2 Der Receiver

Achtung!

Kontrollieren Sie den ordnungsgemäßen Anschluss aller Geräte und der Antenne, bevor Sie den Receiver mit dem Stromnetz verbinden.

- Stecken Sie die Netz-Stecker der angeschlossenen Geräte in die Netz-Steckdose und schalten Sie die angeschlossenen Geräte ein.
- Schalten Sie den HDMI-Kanal am TV-Gerät ein. Sofern das TV-Gerät die vom Receiver ausgegebene Schaltspannung erkennt, schaltet es automatisch in den HDMI-Betrieb.

7. IN BETRIEB NEHMEN

→ Stecken Sie das Netzteil des Receivers in die Netz-Steckdose. Schalten Sie das Gerät mit der Taste "Einschalten/Standby" auf der Fernbedienung ein. Im Standby Modus leuchtet die LED-Anzeige rot.

Der Receiver wird mit vorprogrammierten Fernseh-Programmen ausgeliefert und kann direkt benutzt werden. Wenn Sie feststellen möchten, ob es neue Programme gibt, aktivieren Sie einen Programm-Suchlauf. Lesen Sie dazu die Informationen weiter unten.

① Um in den Standby-Modus zu gelangen, drücken Sie die rote Taste oben links auf der Fernbedienung. Das Gerät verbraucht dabei nur ca. 0,5 Watt. Dies ist ein aktuell sehr niedriger Stromverbrauchs-Wert.

7.3 Schnelleinrichtung

Wenn Sie das Gerät nach dem Kauf zum ersten Mal einschalten, wird die Schnelleinrichtung automatisch gestartet. Unter diesem Punkt können Sie die ersten Einstellungen außerhalb des Hauptmenüs vornehmen:

- Menüsprache
- 1 und 2 Audiosprache
- LNB-Spannung EIN/AUS
- Einzel- und Multi-Satellitensuchlauf.

Von hieraus gelangen Sie auch ins Hauptmenü.




8. HAUPTMENÜ

8.1 Benutzer-Oberfläche auf dem TV-Bildschirm

Über die Menüs der Benutzer-Oberfläche können Sie individuelle Einstellungen Ihres Receivers vornehmen. Dazu müssen Receiver und TV-Gerät eingeschaltet und mit einem HDMI-Kabel verbunden sein.

→ Drücken Sie die "Menü" Taste. Das Hauptmenü wird angezeigt. Mit der "EXIT" Taste oder erneutem Drücken auf die "Menü"-Taste können Sie dieses wieder verlassen.

So können Sie sich in den Menüs orientieren: Wählen Sie einen Menüpunkt mit dem Cursor auf der Fernbedienung aus. Mit der "OK" Taste auf der Fernbedienung öffnen Sie jetzt das jeweilige Untermenü.

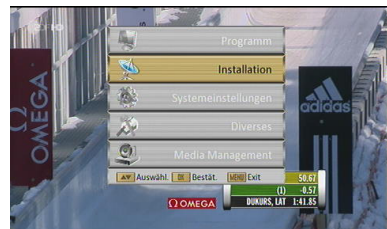

8. HAUPTMENÜ

D

8.2 Menü-Aufbau

Hauptmenü	Untermenü	Erklärung auf
Programm	TV-Programmliste	30
	Radio-Programmliste	33
	Programmeinstellungen	33
	Favoritenlistennamen	34
	Alle löschen	34
Installation	Einzel satellitensuche	29
	Multi-Satellitensuche	29
	TP-Suchlauf	26
	Satellitenliste	25
	Transponderliste	25
	Antennenausrichtung	27
	Unicable Einstellungen	27
Systemeinstellungen	Sprache	34
	TV-Einstellungen	35
	Zeit- und Timereinstellungen	35
	OSD-Einstellungen	37
	Kindersicherung	37
	Energieeinstellungen	38
Diverses	Information	39
	Schnelleinrichtung	39
	Werkseinstellung	39
	Software Upgrade	40
Media Management	Datei Liste	42
	Multimedia Kontrolle	45
	HDD Information	45

8. HAUPTMENÜ

8.3 In den Menüs navigieren

In den Menüs navigieren Sie mit den Tasten ▲, ▼, ► und ◀. Gewählte Menüpunkte werden markiert. Mit der "OK" Taste erfolgt die Auswahl. Durch das Drücken der "Menü" oder "EXIT" Taste, gelangen Sie wieder zurück zum vorher geöffneten Menü. Änderungen müssen zusätzlich bestätigt werden. Änderungen erfordern teilweise eine Bestätigung der Sicherheitsabfrage.

Beispiel: Receiver auf Sommerzeit einstellen.

Taste MENÜ, Systemeinstellungen auswählen, Taste OK, Zeit- & Timer-Einstellung auswählen, Taste OK, Lokale Zeiteinstellung auswählen, Taste OK. GMT verwenden mit den Tasten ► und ◀ aktivieren. Im Punkt GMT-Differenz die Zeitzone standortabhängig einstellen (Deutschland: "GMT +01:00"). Punkt Sommerzeit mit den Tasten ► und ◀ einschalten. Mit Taste EXIT das Menü verlassen.

8.4 Installation (Symbol: Sat-Antenne)

8.4.1 Anleitung für Voreinstellung "Fest installierte Antennen"

- Wählen Sie den Punkt Menü, dann bestätigen Sie mit OK, dann wählen Sie Installation aus und danach die Einzelsatellitensuchen und bestätigen wieder mit OK.
- **Satellit:** Satellitenauswahl. Hier werden die Satelliten gelistet, welche im Untermenü Satellitenliste aktiviert sind. Den zu bearbeitenden Satellit auswählen. Hierzu drücken Sie die OK Taste. Die Satellitenliste öffnet sich. Wählen Sie mit dem Cursor einen Satelliten aus und bestätigen Sie mit OK.
- Wählen Sie den Punkt **LNB-Einstellungen** und bestätigen Sie mit OK.
- **LNB-Typ** auswählen, dann die zum ausgewählten Satelliten entsprechende **LNB-Frequenz** einstellen.
- **22KHz:** Wird automatisch durch den Receiver eingestellt. Ist unter LNB-Typ die Einstellung "Standard" oder "Benutzer" gewählt, ist 22KHz "an/aus" wählbar.
- **DiSEqC1.0 und 1.1:** Einstellung für Mehrsatelliten-Empfang.
- **Polarisation:** Standardeinstellung ist "AUTO". Jedoch kann eine horizontale oder vertikale LNB-Speise-Spannung festlegen.
- **Toneburst:** Standardeinstellung ist "aus". Sie können zwischen Position A oder B wählen.
- **Änderungen speichern:**
 - OK: Änderungen werden nach dem Schließen gespeichert.
 - Abbruch: keine Speicherung.

8. HAUPTMENÜ

8.4.2 Satellitenliste

Im Hauptmenü wählen Sie "Installation" und bestätigen dann mit "OK". Es öffnet sich das Menü "Satelliten Installation". Gehen Sie mit dem Cursor auf "Satellitenliste" und bestätigen Sie wieder mit "OK". Die Liste aller gespeicherten Satelliten wird angezeigt.

Hier können Sie Satelliten verwalten:

- Ändern (rote Funktionstaste): Bearbeitung des Satellitennamens und der Position. Wichtig für Drehmotor-Antenne.
- Neu (grüne Funktionstaste): Manuelles Hinzufügen eines Satelliten.
- Löschen (gelbe Funktionstaste): Löschen eines gespeicherten Satelliten und dessen Programme.

8.4.3 TP-Liste

In diesem Untermenü können Sie die Transponder der Satelliten, die in der Satellitenliste aufgeführt sind, bearbeiten.

- Ändern (rote Funktionstaste): Ändern der Parameter des markierten Transponders. Beachten Sie, dass diese Änderung sich auf die Programme des geänderten Transponders auswirken!
- Neu (grüne Funktionstaste): Hier kann ein neuer Transponder, der bisher noch nicht gespeichert ist, angelegt werden. **Verwenden Sie diese Funktion, um nach einem Programm zu suchen, wenn Ihnen die notwendigen Daten bekannt sind.**
- Löschen (gelbe Funktionstaste): Löschen des markierten Transponders.
- Alle Transponder löschen (blaue Funktionstaste): Löschen aller Transponder.

Nach der Änderung, bestätigen Sie mit "OK" oder brechen Sie ab mit "ABBRUCH".

Beispiel zur Programmsuche:

Ihnen ist bekannt, dass auf einer bestimmten Frequenz neue Programme gesendet werden.

Satellit: ASTRA 19,2° Ost
Frequenz: 10836 MHz
Symbolrate: 22.000 Ks/s
Polarisation: Horizontal

8. HAUPTMENÜ

Gehen Sie nun wie folgt vor: Untermenü-Punkt TP-Liste.

- Drücken Sie die grüne Funktionstaste auf Ihrer Fernbedienung. Das Feld "Neuer TP" öffnet sich.
- Geben Sie im Feld "TP-Frequenz" 10836 mit den Tasten 0-9 auf der Fernbedienung ein.
- Geben Sie im Feld "Symbolrate" 22000 mit den Tasten 0-9 auf der Fernbedienung ein.
- Stellen Sie im Feld "Polarisation" H für Horizontal mit den Tasten ◀ und ▶ ein.



- Nur Freie: Einstellung "Ja" = nur frei empfangbare Programme werden gesucht. "Nein" = auch verschlüsselte Programme werden gesucht.

- Wählen Sie das Feld "Suchlauf", um den neu erstellten Satelliten nach Programmen abzusuchen. Bestätigen Sie mit OK.

ODER

- Drücken Sie die "EXIT" Taste um den Transponder zu speichern. Sie gelangen zur TP-Liste zurück.

Der neu angelegte Transponder wird in beiden Fällen am Ende der Transponderliste des Satellit ASTRA 19,2° Ost angelegt und erscheint entsprechend auf der Transponderliste.

8.4.4 TP-Suchlauf

Sofern sie eben keinen Suchlauf durchgeführt haben, wählen Sie nun alternativ das Feld "TP-Suchlauf" und bestätigen mit "OK". Das Menü TP-Suchlauf öffnet sich.

Wählen Sie in der Zeile "TP-Index" den neu erstellten Transponder aus.

- Gehen Sie auf das Feld "TP-Suchlauf" und bestätigen Sie mit "OK".



- Stellen Sie die bereits beschriebenen Suchfilter ein.
- Starten Sie die Suche, indem Sie das Feld "OK" mit der "OK" Taste bestätigen. Die gefundenen Programme werden am Ende der allgemeinen Satellitenliste angehängt. Vorgang ist beendet.

8. HAUPTMENÜ

8.4.5 Antennenausrichtung

Wenn Sie das Menü "Antennenausrichtung" aufrufen, wird ein Fenster wie in der nebenstehenden Abbildung dargestellt geöffnet. Hier können Sie Ihre örtliche Länge und Breite und die Längengrad-Angabe für den Satelliten eingeben. Der Receiver berechnet die Ausrichtung und Höhe der Antenne, um Ihre Antenne auf den gewählten Satelliten zu richten.



1. Verwenden Sie die Zifferntasten, um die Werte für "Örtlichen Längengrad", "Örtlichen Breitengrad" und "SAT-Längengrad" einzugeben.
2. Drücken Sie unter Menüpunkt "Berechnen" auf [OK]; der Receiver berechnet automatisch die Ausrichtung und Höhe der Antenne, um Ihre Antenne auf den gewählten Satelliten zu richten.

Verlassen Sie das Menü mit "EXIT".

8.4.6 Unicable Einstellungen

Anschluss an ein Unicable LNB oder an eine Unicable Verteileranlage:
Unicable oder Einkabelsystem ist ein Verfahren zur Verteilung von Satellitenfernsehen-Signalen. Dabei werden mehrere Receiver an ein einziges Coaxialkabel angeschlossen. Bei der Unicable oder dem Einkabelsystem wird das volle Programmspektrum über ein Kabel zur Verfügung gestellt.

Für den TV-Empfang benötigen Sie ein Unicable LNB oder eine Unicable-taugliche Verteileranlage z.B. in Mehrfamilienhäusern.

In einem Unicable LNB ist die Funktionalität bereits im LNB untergebracht. Hier können Sie bis zu 6 Receiver an eine Leitung anschließen. Bei LNBs mit zusätzlichen Legacy-Ausgängen, können zwei weitere Receiver angeschlossen werden.

Bei einer Verteileranlage sind unterschiedlichste Konstellationen möglich. Hier sollten Sie sich bei Ihrer Hausverwaltung oder beim entsprechenden Installateur über die technische Ausstattung und die freien Frequenzen informieren.

Bei einer Unicable Anlage erhält jeder Receiver eine eigene zugeordnete Frequenz. Receiver mit der gleich eingestellten Frequenz würden gegenseitige Störungen verursachen.

Die Frequenzen sind auf dem LNB, bzw. in der Bedienungsanleitung aufgeführt.

8. HAUPTMENÜ

Auch bei Multischaltern sind die Frequenzen auf dem Schalter oder in der Bedienungsanleitung aufgeführt.

Zuordnung der Unicable Frequenz im Receiver:

Wählen Sie im Menü "Satelliten Installation" den Punkt "Unicable Einstellungen". Bestätigen Sie mit "OK".

Es öffnet sich das Menü "Unicable Einstellungen".

Wählen Sie z.B. IF- Kanal 1 und ordnen Sie diesem Kanal eine Frequenz zu. Um die Frequenz einzugeben, gehen Sie mit dem Cursor auf den Punkt "IF-Frequenz". Hier können Sie die Frequenz mit Hilfe der Zahlentasten auf der Fernbedienung eingeben.

z.B. IF Kanal 1 - Zwischenfrequenz 1284 MHz



Haben Sie einen zweiten Receiver angeschlossen, wählen Sie in diesem Receiver eine weitere Kanalnummer und Zwischenfrequenz an.

z.B. IF Kanal 2 - Zwischenfrequenz 1400 MHz

usw.

Beachten Sie das Sie pro Receiver nur eine Kanalnummer und eine Zwischenfrequenz vergeben.


Verlassen Sie das Menü mit "EXIT".

8. HAUPTMENÜ

8.4.7 Einzel-Satellitensuchlauf

Gehen Sie mit dem Cursor auf den Punkt "Einzelsatellitensuche" und bestätigen Sie mit "OK".

- Satellit: Auswahl des zu durchsuchenden Satelliten.
- Nur Freie: Einstellung "Ja" = nur frei empfangbare Programme werden gesucht. "Nein" = auch verschlüsselte Programme werden gesucht.
- Suchlauf: Auswahl, ob nur nach TV-Programmen, nur nach Radioprogrammen oder nach beiden gesucht werden soll.

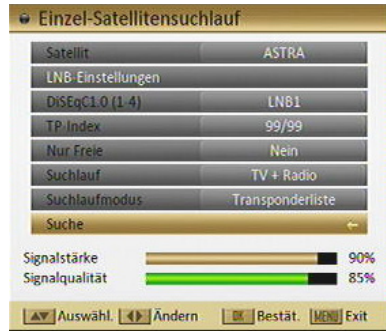


- Suchlaufmodus: Wählen Sie mit dem Cursor zwischen Netzwerksuche, Automatischer Suchlauf oder Transpondersuchlauf.
- Gehen Sie jetzt auch das Feld "Suchlauf" und bestätigen Sie mit "OK". Neu gefundene Programme werden an die Liste angehängt.

8.4.8 Multi-Satellitensuchlauf

- Wählen Sie das Feld "Multi-Satellitensuche" und bestätigen Sie mit "OK". Es öffnet sich das Fenster "Multi-Satellitensuchlauf".
- Wählen Sie unter den Punkten "Nur Freie", "Suchlauf" und "Suchmodus" die entsprechenden Einstellungen aus.

- Gehen Sie danach wieder auf das Feld "Satellit" und bestätigen Sie mit "OK". Es öffnet sich die komplette Satellitenliste.
- Wählen Sie mit dem Cursor einen Satelliten an und setzen Sie mit "OK" einen Haken. Diesen Vorgang wiederholen Sie. Nachdem Sie die Satelliten markiert haben, verlassen Sie das Menü mit "EXIT".

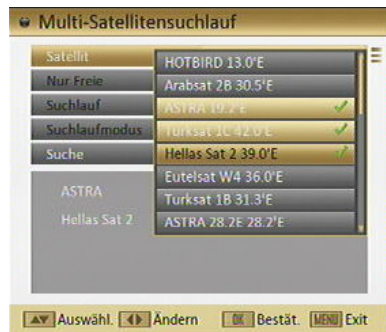

- Gehen Sie dann auf das Feld "Suchlauf" und bestätigen Sie mit "OK". Nach dem Suchlauf werden die gefundenen Programme der Programmliste hinzugefügt.

8. HAUPTMENÜ

8.5 Programme (Symbol: TV-Gerät)

Im Folgenden werden Ihnen die Menüpunkte des Hauptmenüpunktes "Programme" erklärt. Wählen Sie im Hauptmenü das Feld "Programme" und bestätigen Sie mit "OK". Es öffnet sich das Menü "Programme". Gehen Sie auf das Feld TV-Programmliste und bestätigen Sie mit "OK".



8.5.1 TV-Programmliste

Wählen Sie im oberen Feld mit den Tasten ► und ◀ eine Satellitenliste aus.

Der zu ändernde Sender, der mit den Tasten ▲ und ▼ und ausgewählt wird, ist mit einem gelben Balken markiert. Das Programm läuft in dem kleinen Fenster auf der rechten Seite.

Sie haben außerdem die Möglichkeit, die Programme über die grüne Taste nach verschiedenen Kriterien zu sortieren.

Zudem können Sie ein bestimmtes Programm mit Hilfe der Blauen Funktionstaste suchen. Es öffnet sich eine Bildschirmtastatur, über die Sie dann den gesuchten Programmnamen eingeben können.



Es stehen folgende Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung:

8.5.1.1 Favoritenliste erstellen

→ Wählen Sie ein Programm aus, das Sie einer Favoritenliste hinzufügen möchten.

→ Drücken Sie nun die "FAV" Taste. Das Feld "Favoriten" öffnet sich. Hier wählen Sie eine Liste aus, in der Sie das Programme ablegen möchten. Bestätigen Sie die gewählte Liste mit "OK". Das Programm wird nun der Liste zugeordnet.



8. HAUPTMENÜ

Die Favoriten-Gruppe ist jetzt mit einem Herz-Symbol markiert. In der Hauptliste ist das Programm ebenfalls mit einem Herz-Symbol gekennzeichnet. Sie können diesen Vorgang nun für weitere Programme wiederholen.

→ Verlassen Sie das Menü "Favoriten" mit "EXIT".

8.5.1.2 Programme sperren

→ Drücken sie die Gelbe Funktionstaste auf der Fernbedienung. Sie werden aufgefordert, ein Passwort einzugeben. In der Werkseinstellung ist das Passwort "0000".

→ Wählen Sie das gewünschte Programm, welches zum Sperren markiert werden soll, aus und drücken die Gelbe Funktionstaste.



Es erscheint ein Schlosssymbol hinter dem ausgewählten Programm. Bevor Sie nun das Programm aufrufen wollen, werden Sie aufgefordert, das Passwort einzugeben. Zum Entsperren eines Programmes gehen Sie ebenfalls wie oben beschrieben vor.

→ Verlassen Sie das Menü mit "EXIT" und bestätigen Sie die Änderung mit "JA" oder "NEIN".

8.5.1.3 Programme bewegen

Mit dieser Funktion können Sie Programme verschieben.

→ Wählen Sie ein Programm in der Programmliste mit dem Cursor an. Drücken Sie nun die Rote Funktionstaste auf der Fernbedienung und bestätigen Sie nochmals mit der Roten Funktionstaste.

→ Nachdem Sie mit den Cursortasten den neuen gewünschten Programmplatz ausgesucht haben, drücken sie die Rote Funktionstaste. Das Programm wird nun auf den gewählten Programmplatz verschoben.



→ Sie beenden diese Funktion mit der Taste "EXIT" und bestätigen dann die Änderung mit "JA" oder "NEIN".

8. HAUPTMENÜ

8.5.1.4 Austausch

Mit dieser Funktion können Sie Programmplätze austauschen.

- Drücken Sie die Rote Taste und dann die Grüne Taste. Verschieben Sie jetzt das markierte Programm mit dem Cursor auf das Programm, das Sie tauschen möchten. Mit der "OK" Taste bestätigen Sie den Austausch der Programmplätze.

8.5.1.5 Ändern und Erstellen

- Drücken Sie die Gelbe Taste auf der Fernbedienung. Geben Sie jetzt Ihre Pin ein.
- Drücken sie nun die Blaue Funktionstaste. Wählen Sie danach die Rote Taste für ändern oder die Grüne Taste für Erstellen.
- Ändern: Drücken Sie im Menü "Ändern" die "OK" Taste. Im folgenden Fenster können Sie den Sendernamen ändern. Wählen Sie mit dem Cursor auf der angezeigten Tastatur die gewünschten Änderungen an. Die einzelnen Schritte bestätigen Sie mit "OK".
- Erstellen: In diesem Menü können Sie alle Parameter für ein neues Programm eingeben. Bestätigen Sie mit "OK". Jetzt öffnet sich die Tastatur mit der Sie die neuen Bezeichnungen eingeben. Diese Funktion setzt voraus, dass Ihnen alle Daten des Senders bekannt sind.



8.5.1.6 Programme löschen

- Drücken Sie die Gelbe Taste auf der Fernbedienung. Geben Sie jetzt Ihre Pin ein.
- Wählen Sie das Programm, das Sie löschen möchten, aus und drücken die Rote Funktionstaste. Bestätigen Sie erneut mit der Roten Funktionstaste (mit der Grünen Taste können Sie alle Programme löschen). Hinter dem ausgewählten Programm erscheint jetzt ein Kreuz-Symbol.
- Verlassen Sie das Menü mit "EXIT" und bestätigen Sie die Änderung mit "JA" oder "NEIN".

8. HAUPTMENÜ

8.5.1.7 Programme überspringen

In diesem Menüpunkt können Sie wählen, ob ein Kanal beim Schalten durch die Programme – sowohl im TV- als auch im Radiomodus - übersprungen werden soll. Hier wird ein Kanal nicht gelöscht, sondern nur temporär aus der Programmliste entfernt.

→ Drücken Sie die Gelbe Taste auf der Fernbedienung. Geben Sie jetzt Ihre Pin ein. Wählen Sie das Programm, welches übersprungen werden soll, aus und drücken die Grüne Funktionstaste. Hinter dem ausgewählten Programm erscheint jetzt ein Pfeil-Symbol.

Wenn Sie nun im TV- oder Radiomodus durch die Programmliste navigieren, wird der markierte Kanal übersprungen

→ Verlassen Sie das Menü mit "EXIT" und bestätigen Sie die Änderung mit "JA" oder "NEIN".

8.5.2 Radio-Programmliste

Funktionen identisch mit TV-Programmliste. Änderungen nehmen Sie wie zuvor beschrieben vor.

8.5.3 Programmeinstellungen

→ Bestätigen Sie den Punkt "Programmeinstellungen" mit "OK". Im Menü "Programmeinstellungen" können Sie ein TV- oder Radioprogramm bestimmen, mit dem Ihr Receiver startet. Im Auslieferungszustand ist diese Funktion deaktiviert.

Startprogramm: Wählen Sie zwischen AN oder AUS.

Modus: Wählen Sie zwischen TV oder Radio

Einschalt-Programm: Hier wählen Sie einen Sender aus, der als Startprogramm gewünscht ist.

→ Verlassen Sie das Menü mit "EXIT". Die Änderungen werden automatisch gespeichert.



8. HAUPTMENÜ

8.5.4 Favoritenlistenamen

- Bestätigen Sie mit "OK". Wählen Sie mit dem Cursor eine Favoritenliste aus. Bestätigen Sie erneut mit "OK". Es öffnet sich im Menü eine Tastatur, mit der Sie die Listen umbenennen können.



8.5.5 Alle Programme löschen

Hier können Sie alle Programme löschen:

- Wählen Sie "Alle löschen" und bestätigen Sie mit "OK". Dann müssen Sie Ihr Passwort eingeben (werkseitige Voreinstellung: 0000). Bestätigen Sie jetzt mit "JA" für alle Programme löschen oder brechen Sie mit "NEIN" ab.



8.6 Systemeinstellungen (Symbol: Zahnrad)

8.6.1 Sprache

In diesem Menüpunkt können sie die Spracheinstellungen vornehmen.

- Menüsprache: Auswahl der Menüsprache
- 1. Audiosprache: Vorauswahl der Audiosprache (wenn vom Sender angeboten)
- 2. Audiosprache: Vorauswahl der Audiosprache (wenn vom Sender angeboten)



8. HAUPTMENÜ

→ Untertitelsprache: Steht zur Verfügung, wenn Untertitel vom Sender angeboten werden.



8.6.2 TV-Einstellungen

→ TV-Auflösung: Im Feld "Farbnorm" können Sie die maximale Video-Auflösung auswählen der TV-Auflösung
 ⓘ HDTV-Qualität bei HD-Programmen: ab 720p
 Verwendeter Anschluss: HDMI



→ Bildschirmformat: Wählen Sie das Bildschirmformat entsprechend Ihres Fernsehers. Voreingestellt ist Auto.

→ Video-Ausgang: Hier wählen Sie zwischen HD (High Definition) und SD (Standard Definition).

→ Digitaler Audioausgang: Voreingestellt: LPCM Ausgang. Wenn Sie einen digitalen Audio-Verstärker verwenden, stellen Sie diese Einstellung auf BS Ausgang, um den coaxialen digitalen Audio-Ausgang des Receivers zu aktivieren.

8.6.3 Zeit- und Timereinstellungen

8.6.3.1 Timer

Mit der Funktion "Timer" können Sie den Receiver programmieren, zu einem festgelegten Zeitpunkt einen Vorgang, z.B. Aufnehmen, zu starten. Es stehen Ihnen 16 Timer-Programmierungen zur Verfügung.

Die Eingaben speichern Sie, indem Sie die "EXIT" drücken. Sie gelangen zum Menü "Zeit- und Timereinstellungen" zurück.



8. HAUPTMENÜ

Untermenü	Beschreibung
Timer-Nummer	Auswahl der Timer-Nummer 1-16
Timer-Modus	Art der Wiederholung (einmal, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich, aus). Bei der Einstellung "Aus" wird der Timer deaktiviert.
Timer-Dienst	Hier können Sie folgende Einstellungen treffen: <ul style="list-style-type: none"> • TV-Programm einschalten: Receiver schaltet sich zum eingestellten Zeitpunkt auf ausgewählten TV-Sender ein. • Radio-Programm einschalten: Receiver schaltet sich zum eingestellten Zeitpunkt auf ausgewählten Radio-Sender ein. • Nachricht anzeigen: Hier können Sie einen Termin programmieren. • Autom. OTA Konfiguration: Hier programmieren Sie den Zeitpunkt für ein Update.
Einschalt Sender	Einschalt Programm wählen.
Datum	Eingabe des Start-Datums des Ereignis
Einschalt Zeit	Eingabe der Start-Zeit des Ereignis
Dauer	Eingabe der Dauer des Ereignisses

8.6.3.2 Zeiteinstellungen

Unter diesem Menüpunkt können Sie die aktuelle Uhrzeit einstellen. Wählen Sie den Punkt "Zeiteinstellungen" und bestätigen Sie mit "OK".

- Zeitanzeige: Einstellung, ob die Zeit im TV- und Radiomodus angezeigt werden soll.
- GMT verwenden: Ein- oder ausschalten

Tipp: In Deutschland ist die Zeitabweichung + 1,00 Stunde.

GMT ein:

- GMT Differenz: Auswahl der Zeitzone gemäß angezeigter Zeitverschiebung und/oder Städten
- Sommerzeit: Bei Aktivierung wird je nach Zeit die Sommer- oder Winterzeit eingestellt.
- Datum: wird automatisch eingestellt
- Zeit: wird automatisch eingestellt



8. HAUPTMENÜ

GMT aus:

- GMT Differenz: nicht aktiv
- Sommerzeit: nicht aktiv
- Datum: aktuelles Datum eingeben
- Zeit: aktuelle Uhrzeit eingeben

8.6.3.3 Sleep Timer

Drücken Sie die Taste "OK". Durch mehrfaches Drücken der "OK" Taste wählen Sie eine Zeit aus, nach der sich der Receiver ausschaltet. Sie wählen in 10 Minuten Schritten zwischen 10 und 120 Minuten. Wählen Sie AUS um den Timer zu deaktivieren.

8.6.4 OSD Einstellung

- Untertitelanzeige: Hier wählen Sie zwischen Ein oder Aus.
- OSD-Anzeigedauer: Hier stellen Sie die Dauer der Anzeige ein.
- Position: Hier wählen Sie, an welcher Stelle die Information auf dem Bildschirm angezeigt werden soll. Wählen Sie zwischen unten und oben.
- OSD-Transparenz: Hier wählen Sie zwischen "Aus", 10%, 20 %, 30% oder 40 %.
- Logo von USB: Hier können Sie die Bildanzeige per USB-Speicher ein- oder ausschalten.
- Voreinstellungen wiederherstellen: Mit "OK" stellen Sie die Voreinstellung des OSD wieder her.



8.6.5 Kindersicherung

- Wählen Sie im Hauptmenü den Punkt "Systemeinstellungen" und bestätigen Sie dann mit "OK". Wählen Sie dann das Feld "Kindersicherung" und bestätigen erneut mit "OK".
- Sie werden jetzt zur Passworteingabe aufgefordert. Geben Sie Ihr Passwort ein und bestätigen mit "OK" (werkseingestelltes Passwort: 0000). Es öffnet sich das Fenster "Kindersicherung".

8. HAUPTMENÜ

In diesem Menü können Sie das Menü und einzelne Programme sperren. Zusätzlich können Sie auch ein neues Passwort einrichten.

- Menüsperre: Falls aktiviert, ist das Receivermenü gesperrt.
- Programmsperre (Kindersicherung): Schalten Sie die PIN Code Abfrage für einzelne Programme ein oder aus.



- Neues Menüpasswort: Hier können sie ein neues Passwort für die gesperrten Menüfunktionen einstellen. In der nächsten Zeile "Passwort bestätigen" müssen Sie Ihr neues Passwort nochmals eingeben. (Stellen Sie sicher, dass Sie das neue Passwort nicht vergessen.)
- Neues Senderpasswort: Hier können sie ein neues Passwort für die Programme, die Sie gesperrt haben, einstellen. In der nächsten Zeile "Passwort bestätigen" müssen Sie Ihr neues Passwort nochmals eingeben. (Stellen Sie sicher, dass Sie das neue Passwort nicht vergessen.)

8.6.6 Energieeinstellungen

8.6.6.1 Automatisches Standby

Wählen Sie den Punkt "Energieeinstellungen" und bestätigen Sie mit "OK". Anschließend wählen sie das Feld "Automatisches Standby" und drücken wiederum "OK".

Unter dem Punkt "Automatisches Standby" können Sie zwischen "Ein" oder "Aus" wählen.

Haben Sie "Ein" gewählt, können Sie unter dem Punkt Uhrzeit eine andere Ausschaltzeit wählen. Das Gerät schaltet gemäß EU-Vorschrift nach 3 Stunden ohne Bedienung aus. Wählen Sie in Schritten zwischen 1 und 8 Stunden.



8.6.6.2 LNB-Spannung

Hier können Sie die LNB-Spannung ein- oder ausschalten.

8. HAUPTMENÜ

8.6.6.3 Standby Sparmodus

Unter diesem Punkt können Sie den Standby Sparmodus ein- oder ausschalten. Wenn der Standby Sparmodus aktiviert ist, verbraucht das Gerät im Standby weniger Strom, allerdings wird die Standby-Uhr im Display nicht angezeigt. Bei Deaktivierung des Standby Sparmodus erscheint die Uhr im Display.

8.7 Diverses (Symbol: Werkzeugkoffer)

8.7.1 Information

Um die aktuelle Version der Betriebssoftware des Receivers zu überprüfen, können die Informationen über diesen Menüpunkt abgerufen werden.



8.7.2 Schnelleinrichtung

Lesen Sie hierzu Kapitel 7.3.

8.7.3 Werkseinstellung

Sie können alle Einstellungen, die Sie an dem Receiver vorgenommen haben, mit der Werkseinstellung in den ursprünglichen Zustand zurücksetzen. Dies ist dann nützlich, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, die anschließend zu einer nicht optimalen Funktion des Gerätes führen sollten. Das Passwort wird ebenfalls auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Der Receiver startet neu im normalen Modus mit allen Werkseinstellungen.



ACHTUNG: Alle persönlichen Einstellungen gehen verloren.

- Wählen Sie die Zeile "Werkseinstellung" und bestätigen Sie mit "OK". Geben Sie jetzt Ihre Pin ein. Wählen Sie nun "Ja" um die Werkseinstellung zu aktivieren, andernfalls "Nein".

8. HAUPTMENÜ

8.7.4 Software Upgrade


- ① Das Updaten der Software hat nichts mit dem Sichern neuer TV-Programme zu tun. Es dient nur dem Zweck, die Betriebssoftware zu aktualisieren.
- ① Während des Updates darf der Receiver nicht ausgeschaltet werden!
- ① Unter normalen Umständen ist ein Software-Update für die normale Bedienung des Receivers nicht notwendig.

Wir empfehlen, die Werkseinstellungen vor und nach dem Update zu laden. Bitte beachten Sie, dass dies zum Verlust Ihrer selbst erstellten Programmliste führt.

8.7.4.1 Software Upgrade via Satellit (OTA)

Hier können Sie die Receiversoftware über Satellit updaten (OTA = over the air). Wir empfehlen, keine Werte abzuändern. Andernfalls ist es nicht möglich, das Update anzuwenden. Sie müssen Ihr Satellitensystem auf die Position ASTRA1 19.2° OST ausrichten, um das Software-Update erhalten zu können. Das Software-Update kann bis zu einer Stunde andauern.

Um das Update über Satellit zu starten, wählen Sie bitte die Zeile "Start" und bestätigen mit "OK". Folgen Sie den eingeblendeten Anweisungen. Bitte beachten: Es ist nicht möglich ein Update vorzunehmen, wenn keine neuere Softwareversion verfügbar ist.

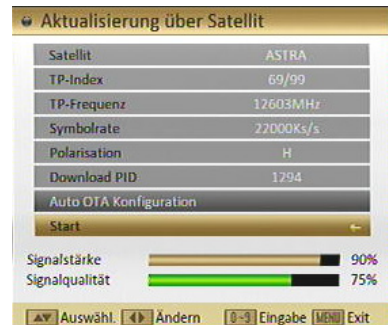

8.7.4.2 Backup auf USB

In diesem Menü können Sie die Software und auch die Programmliste mit allen Einstellungen auf einem USB-Stick speichern.

Gehen Sie auf das Feld "Backup auf USB" und bestätigen Sie mit "OK". Hier können Sie nun folgende Einstellungen vornehmen:

Backup Modus: Wählen Sie zwischen "Software auslesen" und "Senderlisten & Einstellungen".

Backup Path: Wählen Sie hier den Pfad aus, wo das Backup auf dem Datenträger gespeichert werden soll.

Abschließend wählen Sie die Zeile "Start" und drücken "OK". Die Daten werden gespeichert.



8. HAUPTMENÜ

Um die Senderlisten wieder auf den Receiver aufzuspielen, lesen Sie Kapitel 8.7.4.3.

8.7.4.3 USB-STB Upgrade

Die einfachste Art ein Software Upgrade zu aktivieren, ist eine neue Software vom USB-Stick auf den Receiver zu überspielen.

Hier können Sie auch Ihre gespeicherten Senderlisten (siehe Punkt 8.7.4.2) auf den Receiver spielen.

Im Menü Software Upgrade gehen Sie auf das Feld "USB-STB Upgrade" und bestätigen Sie mit "OK". Gehen Sie mit dem Cursor auf das Feld "Update Modus". Mit den Cursortasten wählen Sie zwischen "Software", "CAS" und "Senderlisten & Einstellungen" aus.



Auf dem Feld "Software" wird die auf dem USB-Stick vorhandene Software angezeigt. Gegebenfalls müssen Sie mit "OK" bestätigen und dann den Pfad für die Update-Datei auswählen, falls der Receiver die Datei nicht automatisch findet.

Gehen Sie nach der Auswahl auf das Feld "Start" und bestätigen Sie mit "OK".

ACHTUNG: Während des Updates darf der Receiver nicht ausgeschaltet werden.

8. HAUPTMENÜ

8.8 Media Management

- ① Bei der Verwendung dieses Hauptmenü-Punkts muss ein USB-Speichermedium korrekt angeschlossen sein.




8.8.1 Dateiliste

Im Menü "Dateiliste" werden alle gespeicherten Dateien angezeigt.

→ Wählen Sie Im Menü "Media Management" den Punkt "Dateiliste" und bestätigen Sie mit "OK".

→ Nun müssen sie erst die entsprechende Partition auswählen (Wenn nur eine Partition besteht, wählen Sie diese). Mit den Tasten ► und ◀ können Sie verschiedene Dateitypen auswählen:

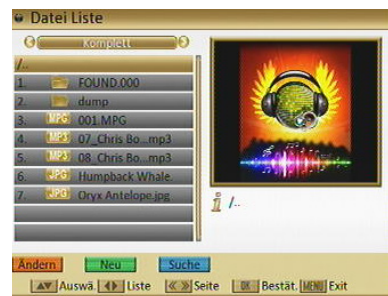

Komplett: Zeigt alle Dateien an.

Musik: Zeigt alle Musikdateien an.

Bild: Zeigt alle Fotodateien an.


Video: Zeigt alle Videos an.

Mit den Farbtasten auf der Fernbedienung können Sie diese Dateien editieren. In diesem Menü können Sie ändern, umbenennen, verschieben, löschen, suchen und einfügen. Folgen Sie den Bezeichnungen der farbigen Punkte im Menü mit den jeweiligen Farbtasten der Fernbedienung.

8. HAUPTMENÜ

8.8.1.2 Wiedergabe von Bildern

→ Wählen Sie im Menü "Dateiliste" den Ordner aus, in dem sich Bilddateien befinden, die Sie wiedergeben möchten .
 Wenn sie die mit Hilfe der Tasten ► und ◀ den Dateityp "Bild" ausgewählt haben, werden Ihnen nur Bildformate angezeigt.
 Lesbare Bildformate sind *.jpg und *.bmp

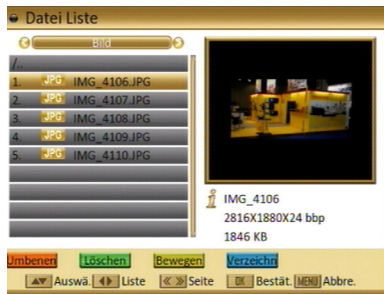

→ Markieren Sie jetzt ein Bild, das Sie wiedergeben möchten, und bestätigen mit "OK".

Es wird nun eine Diashow mit allen Bildern, die sich im ausgewählten Ordner befinden, gestartet.

→ Drücken Sie während der Diashow die "OK" Taste. Es öffnet sich ein Setup, der Ihnen ermöglicht, die Mediaplayer-Diashow voreinzustellen. Sie kann mit den folgenden Werten angepasst werden:



- Bildgröße: Voll und Real
- Uhrzeit: Definiert die Dauer, die jedes Bild während der Diashow angezeigt wird. Stellen Sie hier 0 Sekunden ein, wird die Diashow deaktiviert und Sie können über die Tasten ► und ◀ durch Bilder navigieren.
- Wiederholen: Hier können Sie eine Endlosschleife für die Diashow aktivieren.
- Effekte: Folgende Effekte stehen zur Verfügung: Dia, Zufall, Ausblenden, Normal und Blende
- Musik: Hier kann Musik hinterlegt werden. Ein/Aus

→ Um die Diashow zu pausieren, drücken Sie die "Play/Pause" Taste, um Sie zu beenden die "EXIT" Taste.

→ Um Ihre Diashow mit Musik zu hinterlegen, müssen Sie eine neue Datei anlegen und die gewünschten Bilder und Musiktitel in diese Datei kopieren.

Führen Sie hierzu folgende Schritte aus:

Wählen Sie im Menü den Punkt Mediamangement, dann OK. Wählen Sie "Datei Liste", dann 2 x OK drücken. Es öffnet sich die komplette Dateiliste. Drücken Sie die rote Taste "Ändern", jetzt die blaue Taste "Verzeichnis". In diesem Menü können Sie die neue Datei benennen. Benutzen Sie hierzu die Cursortasten. Ist der Dateiname erstellt, drücken Sie die gelbe Taste auf der Fernbedienung oder bestätigen mit dem gelben OK Punkt im angezeigten Menü.

8. HAUPTMENÜ

Jetzt wählen Sie in der Komplet-Liste die gewünschten Titel und Bilder aus. Gehen Sie mit dem Cursor auf eine Datei, drücken Sie die rote Taste "Ändern", dann die gelbe Taste "Bewegen", dann die grüne Taste "Kopieren". Die Datei ist jetzt markiert.


Wählen Sie jetzt mit der Cursortaste den neu angelegten Order an und drücken dann OK. Jetzt drücken Sie die gelbe Taste "Kopieren". Bestätigen Sie dann diesen Vorgang mit OK. Dies wiederholen Sie beliebig.

- Zum Abspielen der Diashow wählen Sie jetzt ein Bild und starten die Diashow. Während der Diashow können Sie mit der Taste OK ein Menü öffnen. Hier stellen Sie alle Parameter für Ihre Diashow ein

8.8.1.3 Wiedergabe von Musik

- Wählen Sie im Menü "Dateiliste" die Musikdatei aus, die Sie wiedergeben möchten. Wenn sie die mit Hilfe der Tasten ► und ◀ den Dateityp "Musik" ausgewählt haben, werden Ihnen nur Musikformate angezeigt. Lesbare Musikformate sind *.mp3, *.ogg und *.wma
- Drücken Sie nun die "OK" Taste. Die ausgewählte Datei wird wiedergegeben. Alle weiteren Musikdateien, die sich in dem Ordner befinden, werden ebenfalls in einer Liste angezeigt (siehe Bild).

- Über die "Play/Pause" Taste können Sie den Titel pausieren, mit Hilfe der Tasten "Vorspulen/Zurückspulen" können Sie den Titel vor- und zurückspulen. Durch mehrmaliges Drücken der Blauen Funktionstaste lassen sich verschiedene "Repeat-Funktionen" aktivieren.

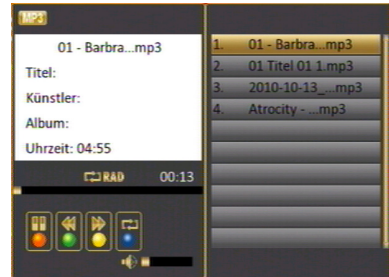

8. HAUPTMENÜ

8.8.1.4 Wiedergabe von Videos

- Wählen Sie im Menü "Dateiliste" die Videodatei aus, die Sie wiedergeben möchten. Wenn sie die mit Hilfe der Tasten ► und ◀ den Dateityp "Video" ausgewählt haben, werden Ihnen nur Videoformate angezeigt. Lesbare Videoformate sind *.mpeg
- Drücken Sie nun die "OK" Taste. Die ausgewählte Datei wird wiedergegeben.
- Über das Bedienfeld der Fernbedienung können Sie, wie bei der Bedienung eines Videorekorders oder DVD Players, innerhalb der Aufzeichnung vor- und zurückspulen oder das Abspielen pausieren.
- Durch Drücken der "EXIT" oder "Stop" Taste kehren Sie zur "Dateiliste" zurück.

8.8.2 Multimedia Kontrolle

- Datenträger formatieren
Das angeschlossene Speichermedium wird formatiert.
ACHTUNG: Beim Formatieren werden alle Daten auf dem Speicher gelöscht.

Wählen Sie den Punkt "Datenträger formatieren" und drücken Sie "OK". Die folgende Abfrage bestätigen Sie ebenfalls mit "OK". Achtung: Alle auf dem angeschlossenen USB-Datenträger gespeicherten Daten gehen verloren! Der Datenträger wird nun formatiert.

8. HAUPTMENÜ

8.8.3 HDD Informationen

Hier werden Ihnen Informationen zum angeschlossenen USB-Datenträger angezeigt.

HDD Informationen	
Speichermodell	USB Disk
Speichergröße	1.94GB
Time Shift Speicher	0.48GB
Freier Speicher	1.04GB
Dateien auf dem Speicher	5
Belegt	<div style="width: 61%; background-color: black; height: 10px; display: inline-block;"></div> 61%

[MENU] Abbrech.

9.1 Ein- und Ausschalten

- Drücken Sie die Taste "POWER" auf der Fernbedienung. Der Receiver wird nun hochgefahren und startet mit dem zuletzt eingestellten Programm.
- Durch nochmaliges Drücken dieser Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung schalten Sie das Gerät wieder aus.

9.2 Programmwahl

- **Mit Hilfe der Programm auf-/ab-Tasten**
- Schalten Sie die Programme mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ auf der Fernbedienung jeweils um einen Programmplatz auf oder ab.
- **Mit Hilfe der Zehnertastatur**
- Geben Sie mit Hilfe der Zahlentastatur die gewünschte Programmnummer ein.

Zum Beispiel: 1 für Programmplatz 1
 1, dann 4 für Programmplatz 14
 2, dann 3, dann 4 für Programmplatz 234

Bei der Eingabe von mehrstelligen Programmnummern haben Sie jeweils nach dem Drücken einer Taste ca. 2 Sekunden Zeit, um die Eingabe zu vervollständigen.

- **Programmwahl über Programmliste**
- Um das Auffinden der einzelnen Programme zu erleichtern, verfügt Ihr Gerät über eine Programmlistenübersicht.

- Drücken Sie im laufenden Programm die Taste "OK". Es erscheint die Liste der Programme.
- Sie können nun mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ in 1er Schritten und der Tasten ► und ◀ in 10er Schritten das gewünschte Programm auswählen und mit „OK“ bestätigen.

All Satellites-1010	
0001	Das Erste HD
0002	ZDF HD
0003	ProSieben
0004	SAT 1
0005	RTL Television
0006	TELE 5
0007	DAS VIERTE
0008	arte HD
0009	N24
0010	RTL2

[SAT] [Suchen] [>>>]

9. BEDIENUNG


→ Durch Drücken der Roten Funktionstaste rufen Sie die erweiterte Programmliste auf. Hier können Sie die Programmpositionen einsehen und mit Hilfe der Cursor Tasten durch das Programmangebot blättern.

Hier stehen weitere Optionen der Programmsortierung zur Verfügung:

→ Drücken Sie in der erweiterten Programmliste die Gelbe Funktionstaste. Nun können Sie sich die Programme nach Satellit sortiert anzeigen lassen.

→ Mit Hilfe der Blauen Funktionstaste können Sie sich in der erweiterten Programmliste Programme suchen.

→ Drücken Sie die Grüne Funktionstaste in der erweiterten Programmliste, um sich nur unverschlüsselte/freie Programme anzeigen zu lassen.

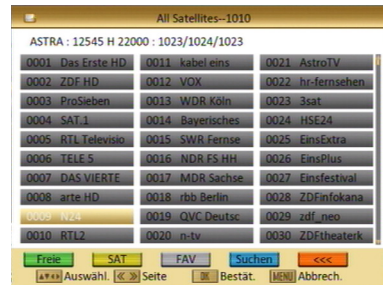

→ Mit der Taste "FAV" können Sie ihre selbst erstellten Favoritenlisten aufrufen (Mehr dazu in Kapitel 8.5.1.1).

→ Durch Drücken der Roten Funktionstaste schließen Sie die erweiterte Programmliste und kehren zur normalen Programmliste zurück.

→ Die Programmliste verschwindet wieder durch erneutes Drücken der "OK" Taste oder der "EXIT" Taste.

9.3 Sendeparameter aufrufen

→ Durch Drücken der Taste "INFO" werden Ihnen diverse Sendeparamter zum eingeschalteten Programm angezeigt. Mit "EXIT" kehren Sie in den Normalbetrieb zurück.

9. BEDIENUNG

9.4 Umschalten TV/Radio

Mit der TV/Radio-Taste können Sie zwischen Fernseher- und der Radio-Funktion hin- und herschalten. Der Receiver überträgt bei der Radio-Übertragung ein Radioprogramm und zeigt ein Hintergrundbild an.

- Um von der Radio-Übertragung zum Fernsehprogramm zurückzuschalten, drücken Sie auf der Fernbedienung die TV/Radio-Taste.

9.5 Rückkehr zum zuletzt eingestellten Programm

Durch Drücken der "Recall" Taste, gelangen Sie zum zuletzt eingestellten Programm zurück.

9.6 Videotext

Videotext ist ein Informationssystem, das Videotext auf Ihrem Fernsehgerät anzeigt. Für den Videotext-Empfang muss der gewählte Sender diese Funktion unterstützen. Beim Programm-Wechsel wird Ihnen das TXT-Symbol angezeigt. Beim Vergleich mit anderen Receivern werden Sie feststellen, dass unser Videotext außergewöhnlich schnell ist.


- Um den Videotext einzuschalten, drücken Sie die TXT-Taste. Wenn Sie den Videotext wieder ausschalten möchten, drücken Sie die EXIT oder TXT Taste.

9.7 Bildschirm-Einblendungen bei einem Programm-Wechsel

Bei einem Programm-Wechsel wird am Bildschirm für eine Informationsleiste eingeblendet. In dieser Informationsleiste finden Sie folgende Hinweise:

Nr.	Symbol	Erklärung
1	Fernseher-Symbol	Programmname
2		Aktuelles Datum
3		Aktuelle Uhrzeit
4	Aktuell	Name der aktuellen Sendung
5	Danach	Name der nächsten Sendung
6	TXT-Symbol	Wird angezeigt, wenn das gewählte Programm Teletext anbietet.
7	EPG-Symbol	Wird angezeigt, wenn das gewählte Programm die Programm-Zeitschrift anbietet.
8	Herz-Symbol	Das Herz-Symbol wird angezeigt, wenn Sie das Programm einer Favoritenliste zugeordnet haben.
9	CH	Programmnummer des gewählten Programms

9. BEDIENUNG

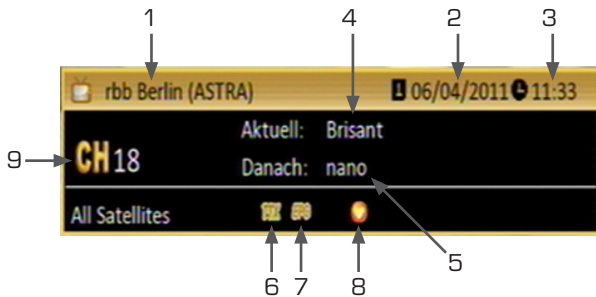

9.8 Lautstärkeregelung

Sie haben die Möglichkeit, die Lautstärke Ihres Receivers zu regeln. Dies erleichtert den Umgang mit dem Receiver, da Sie somit alle wichtigen Funktionen auf einer Fernbedienung haben und selten auf die Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes zurückgreifen müssen. Nach dem Einschalten des Receivers wird der Ton mit der zuletzt eingestellten Lautstärke wiedergegeben.


- Regeln Sie die Lautstärke Ihres Receivers mit Hilfe der Tasten ◀/▶ lauter und leiser.
- Durch Drücken der Taste Ton ein/aus (Mute) wird der Ton aus- bzw. durch erneutes Drücken dieser Taste wieder eingeschaltet.

9.9 Favoritenlisten auswählen

- Drücken Sie die "FAV" Taste. Der Bildschirm zeigt die vorhandenen Favoritenlisten an.
- Wählen Sie die gewünschte Liste aus und bestätigen Sie mit der "OK" Taste.

9.10 Untertitel

Liefert ein Programm ein digitales Untertitel-Signal, können Sie dieses mit der "SUBT" Taste ein- bzw. ausschalten.

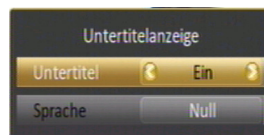

9.11 EPG

Elektronische Programmzeitschrift (Electronic Program Guide).


Der EPG liefert Programminformationen in Tabellenform, falls diese vom Sender zur Verfügung gestellt werden. Es werden Informationen zur Sendezeit und zum Programminhalt geliefert.

9. BEDIENUNG

→ Drücken Sie die Taste "EPG" auf Ihrer Fernbedienung. Es öffnet sich die Elektronische Programmzeitschrift.

Mit den Tasten ▲, ▼, ► und ◀ navigieren Sie in der EPG-Tabelle die Markierung.

Zusätzliche Informationen über ein Ereignis/ Programm erhalten Sie, indem Sie dieses markieren und dann die "OK" Taste drücken. Es öffnet sich ein Informations-Fenster.

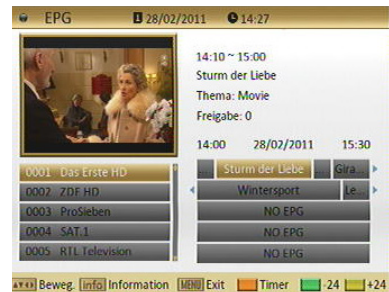


In der Fußzeile finden Sie weitere Erklärungen für die Tastenbelegung der Fernbedienung.

9.12 ZOOM


Sie können im laufenden Fernsehbetrieb den Bildinhalt vergrößern, um z.B. Schriften und Einblendungen besser lesen zu können.

- Drücken Sie dazu die "ZOOM" Taste.
- Wählen Sie mit Hilfe der Cursor Tasten den Bereich des Bildes aus, der vergrößert dargestellt werden soll.
- Durch mehrmaliges Drücken der "OK" Taste wird das Bild Schritt für Schritt vergrößert.
- Durch Drücken der Taste "EXIT" verlassen Sie die Zoomfunktion wieder.

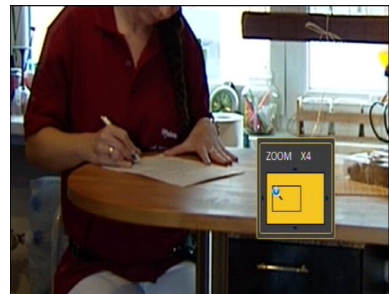

9.13 AUDIO

Über die "AUDIO" Taste lässt sich das Menü "Audiokanal" aufrufen. Hier können Sie die Tonspur auswählen.

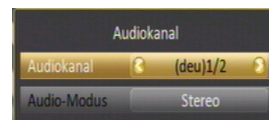

WICHTIGER HINWEIS ZUR USB 2.0 SCHNITTSTELLE

Ihr Receiver verfügt über eine USB 2.0 Schnittstelle an die Sie externe Speichermedien wie z.B. eine externe Festplatte oder einen USB-Stick für den Datentransfer anschließen können. Über diese Schnittstelle wird eine genormte Leistung von 500 mA ausgegeben. Beachten Sie bitte, dass beim Anschluss einer externen Festplatte, ausschließlich Geräte mit einem separaten Netzteil angeschlossen werden. Bei Festplatten ohne separate Stromversorgung kann Ihr Receiver einen möglichen hohen Einschaltstrom über USB für die Festplatte nicht liefern. Wenn Sie Daten (Film/ Foto/ Musik usw.) mit einem USB-Stick übertragen wollen, beachten Sie bitte beim Kauf, dass Sie einen USB-Stick mit einer hohen Lesetransferrate und einer hohen Schreibtransferrate kaufen. Diese Werte sollten 15 bis 20 MB/s betragen. Mit diesen Werten sind z.B. TV-Aufnahmen ohne Störungen wie z.B. ruckeln des Bildes möglich. Bei der Speicherkapazität beachten Sie bitte Angaben der jeweiligen Hersteller. Beachten Sie bitte folgende Richtwerte:

Auf einem 2 GB USB Stick können Sie ca. 35 Stunden Musik, oder ca. 500 Songs/oder 2400 Fotos, bei 3 Megapixel/oder 1 Stunde Filme im MPEG-2 Format/und 1 Stunde und 30 Minuten Filme im MPEG-4 Format speichern.

Beachten Sie bitte, dass diese Richtwerte von der zu speichernden Datengröße abhängig sind. Ausgestrahlte TV-Programme können von der Datenmenge erheblich abweichen. Dies hängt von Ausstrahlungsqualität der einzelnen TV-Sender ab.

10. FEHLERBEHANDLUNG

Symptom	Mögliche Ursache und Abhilfe
Satellit wird nicht gefunden, oder kein Signal	<p>Beispiel: Astra1 19,2° Ost Taste 1 (Vorprogrammierung: "Das Erste") Taste INFO ("Das Erste HD", Frequenz 11361) Signal UND Qualität sind beide 0 %</p> <p>Den senkrechten Spiegel nach Süden ausrichten. Wenige Millimeter nach links drehen, ca. 3 Sekunden warten und wiederholen, bis Signal UND Qualität angezeigt werden. Bei einem Signal von ca. 60% verschwindet der schwarze Hintergrund und es erscheint das Fernsehbild.</p> <p>Für einen anderen Satelliten wählen Sie bitte ein aktuelles Programm aus der vorprogrammierten Kanalliste und drücken Sie dann die Taste INFO.</p>
Frontanzeige dunkel	Das Netzkabel ist nicht angeschlossen. Schließen Sie das Netzkabel an die Stromquelle und am Receiver an.
Kein Ton oder Bild, aber Menüanzeigen des Receivers vorhanden	<p>Die Antenne ist nicht auf den Satellit ausgerichtet. Richten Sie die Antenne richtig aus.</p> <p>Kein Signal (mit Symbol). Prüfen Sie die Kabelverbindung vom LNB zum Receiver und vom Receiver zu den angeschlossenen Geräten. Richten Sie die Antenne aus.</p>
TV-Gerät zeigt kein Bild an.	<p>Das System ist nicht korrekt angeschlossen. Prüfen Sie den Anschluss des HDMI-Kabels.</p> <p>Das TV-Gerät ist nicht im AV-Modus. Schalten Sie das TV-Gerät auf den jeweiligen AV-Eingang</p>
Schlechtes Bild, Blockierfehler, Klötzchenbildung, Tonstopp	<p>Die Antenne ist nicht genau auf den Satelliten ausgerichtet. Richten Sie die Antenne genauer aus. Benutzen Sie dafür die "Info"-Taste auf der Fernbedienung. Signalanzeige für die Antennenausrichtung wird angezeigt.</p> <p>Das LNB ist defekt. Ersetzen Sie das LNB.</p>
Kein Bild, kein Ton, Signalstärke und Signalqualität vorhanden.	Satellitenantenne ist auf einen falschen Satelliten ausgerichtet.
Schlechter Empfang von Sport1 etc.	Schnurloses Telefon stört (DECT-Standard). Telefon anders platzieren.

10. FEHLERBEHANDLUNG

Software-Absturz (Receiver lässt sich nicht mehr bedienen)	Sollte der unwahrscheinliche Fall eines Software-Absturzes eintreten, trennen Sie den Receiver vom Stromnetz. Schließen Sie ihn nach 10 Sek. wieder an. Dadurch ist das Problem in der Regel gelöst. Bitte beachten Sie: Ein Software-Absturz ist keine Fehlfunktion, es tritt dadurch kein Garantiefall ein. Bei technischen Geräten (z.B. auch PC, Funknetzwerk, etc.) lässt sich ein Software-Absturz auf diesem Weg unkompliziert und schnell lösen.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Die Batterien sind verbraucht. Erneuern Sie die Batterien. Die Fernbedienung ist falsch ausgerichtet. Richten Sie die Fernbedienung auf die Vorderseite des Receivers und stellen Sie sicher, dass nichts zw. Fernbedienung u. Receiver steht.
Das Programm hat eine neue Frequenz und wird mit den aktuellen Daten nicht mehr übertragen.	Das entsprechende Programm löschen, dann automatischen Suchlauf durchführen.
Passwort	Das werkseitige Passwort lautet 0000.
Persönliches Passwort vergessen	Bitte kontaktieren Sie die Service Hotline, falls Sie Ihr persönliches Passwort vergessen haben.
Senderlisten-Editor	Auf der Homepage www.digitalbox.de steht ein Senderlisten-Editor zum Download bereit.
Externes USB-Speichermedium wird nicht erkannt	Bitte Receiver vom Netz trennen. USB-Speichermedium erneut anschließen. Receiver wieder anschließen und starten.
	Die uns bekannten, gängigen USB-Speichermedien sind mit diesem Receiver kompatibel. Für größere USB-Festplatten verwenden Sie ein externes Netzteil, unter Beachtung der Bedienungsanleitung der USB-Festplatte.

Sollte sich ein Problem trotzdem nicht beseitigen lassen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder den Hersteller.

11. REINIGUNG

⚠ Achtung!!

Der Receiver darf nicht nass werden. Reinigen Sie ihn niemals mit einem nassen Tuch. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel wie Benzin oder Verdünnung. Diese Mittel können die Oberfläche des Gehäuses beschädigen.


- Reinigen Sie das Gehäuse des Receivers mit einem **trockenen** Tuch.
- Das Display des Receivers mit einem leicht feuchten Tuch reinigen.

12. ENTSORGUNG

Die Verpackung Ihres Gerätes besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert wieder dem "Dualen System" zu.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Das  Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.


Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Achten Sie darauf, dass die leeren Batterien der Fernbedienung sowie Elektronikschrott nicht in den Hausmüll gelangen, sondern sachgerecht entsorgt werden.

Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus

Batterien oder Akkumulatoren enthalten möglicherweise Stoffe, welche der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Außerdem enthalten sie wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können. Umwelt, Gesundheit und Materialrecycling werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Durch verantwortungsbewusstes Entsorgen von Batterien/Akkus können Sie einen positiven Beitrag zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit Ihrer Mitmenschen leisten.




Das  Symbol auf der Batterie/ dem Akku oder der Verpackung bedeutet, dass diese nicht in den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern unter der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern zusätzlich ein chemisches Symbol abgebildet ist (Hg, Cd, Pb), bedeutet dies, dass die Batterie/der Akku mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber (Hg) mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium (Cd) oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei (Pb) enthält.

In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für Batterien/Akkus sind Sie gesetzlich verpflichtet, Batterien/Akkus einer vom normalen Siedlungsabfall getrennten Entsorgung zuzuführen.

Sofern Ihr Produkt oder ein Zubehörteil nicht mehr benötigte Batterien/Akkus enthält, entnehmen Sie diese bitte entsprechend dem Kapitel über den sicheren Batteriewechsel. Geben Sie die Batterien/Akkus entweder an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus oder an der Verkaufsstelle ab.

Weitere Informationen über Rücknahme und Recycling dieses Produkts oder der Batterien/Akkus erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

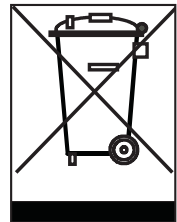

13. TECHNISCHE DATEN

Receiver

Maße in mm (B × T × H).....	136 × 100 × 32
Gewicht in Gramm:	
Receiver	ca. 350 g
Fernbedienung	35 g (ohne Batterien)
Eingangsfrequenzbereich	950 MHz ~ 2150 MHz
IF-Bandbreite	55 MHz/8 MHz (unter 5MS/s)
Stromversorgung LNB	13/18 GS, 0,30 A max.
	Spitzen Überlastungsschutz
LNB-Steuerung	22 KHz ± 2 KHz, 0,6 V pp ± 0,2 V
DiSEqC-Steuerung	Version 1.0, Version 1.2
Symbolrate	1 ~ 45 MS/s
Eingangsgeschwindigkeit	Max. 15 Mbit/s
Fehlerkorrektur (FEC)	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, auto
Höhen-Seiten-Verhältnis	4:3 Letterbox, 4:3 PanScan, 16:9
Videoauflösung	720 x 576 (Pal), 720 x 480 (NTSC), 1280 x 720, 1920 x 1080
Audiomodus	Links, Rechts, Stereo, AC3-Digitalton

Anschlussmöglichkeiten

LNB IF-Eingang	Typ F, IEC 169-24
COAXIAL	Digital Audio Ausgang
HDMI-Schnittstelle	Anschluss zur digitalen Übertragung von Audio- und Video-Signal
USB	USB-Schnittstelle

Stromversorgung

externes Netzteil-Eingangsspannung.....	180-240 V ~, 19 V/0,8 A
Leistungsaufnahme.....	max. 6,0 W (Betrieb mit Single LNB) ca. 0,5 W (Standby)
Betriebstemperatur	0° C ~ +40° C
Lagerungstemperatur	- 40° C ~ + 65° C

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Garantie und Service

Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank für die Wahl eines Produktes aus unserem Hause. Unser Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen und wurde unter ständigen Qualitätskontrollen gefertigt. Die technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen vorbehalten.

Die Gewährleistungszeit für den digitalen Satelliten-Receiver entspricht den gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt des Erwerbs.

Wir bieten Ihnen ebenfalls unseren telefonischen HOTLINE-Service mit einer professionellen Hilfe an.

In unserem Servicebereich stehen Ihnen professionelle Fachkräfte Rede und Antwort. Hier können Sie alle Fragen stellen, die Sie bezüglich der DigitalBOX Produkte haben, sowie Tipps zur Lokalisierung einer möglichen Fehlerursache.

Unsere Techniker stehen Ihnen von Montag - Freitag von 8.00 Uhr bis 16.45 Uhr unter folgender Rufnummer zur Verfügung:

0180/500 60 50*

*0,14 Euro/Min. aus dem deutschen Festnetz. Aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 0,42 Euro/Min.

Falls Ihnen an der Service Hotline nicht weitergeholfen werden kann, schicken Sie Ihren Receiver, möglichst in der original Verpackung, aber unbedingt transportsicher verpackt, an folgende Adresse:

DigitalBOX Europe GmbH
Service Center
Am Weiher 1 (Industriegebiet)
56766 Ulmen

DigitalBOX Europe GmbH
Sandstraße 65 - D-40878 Ratingen