



5609

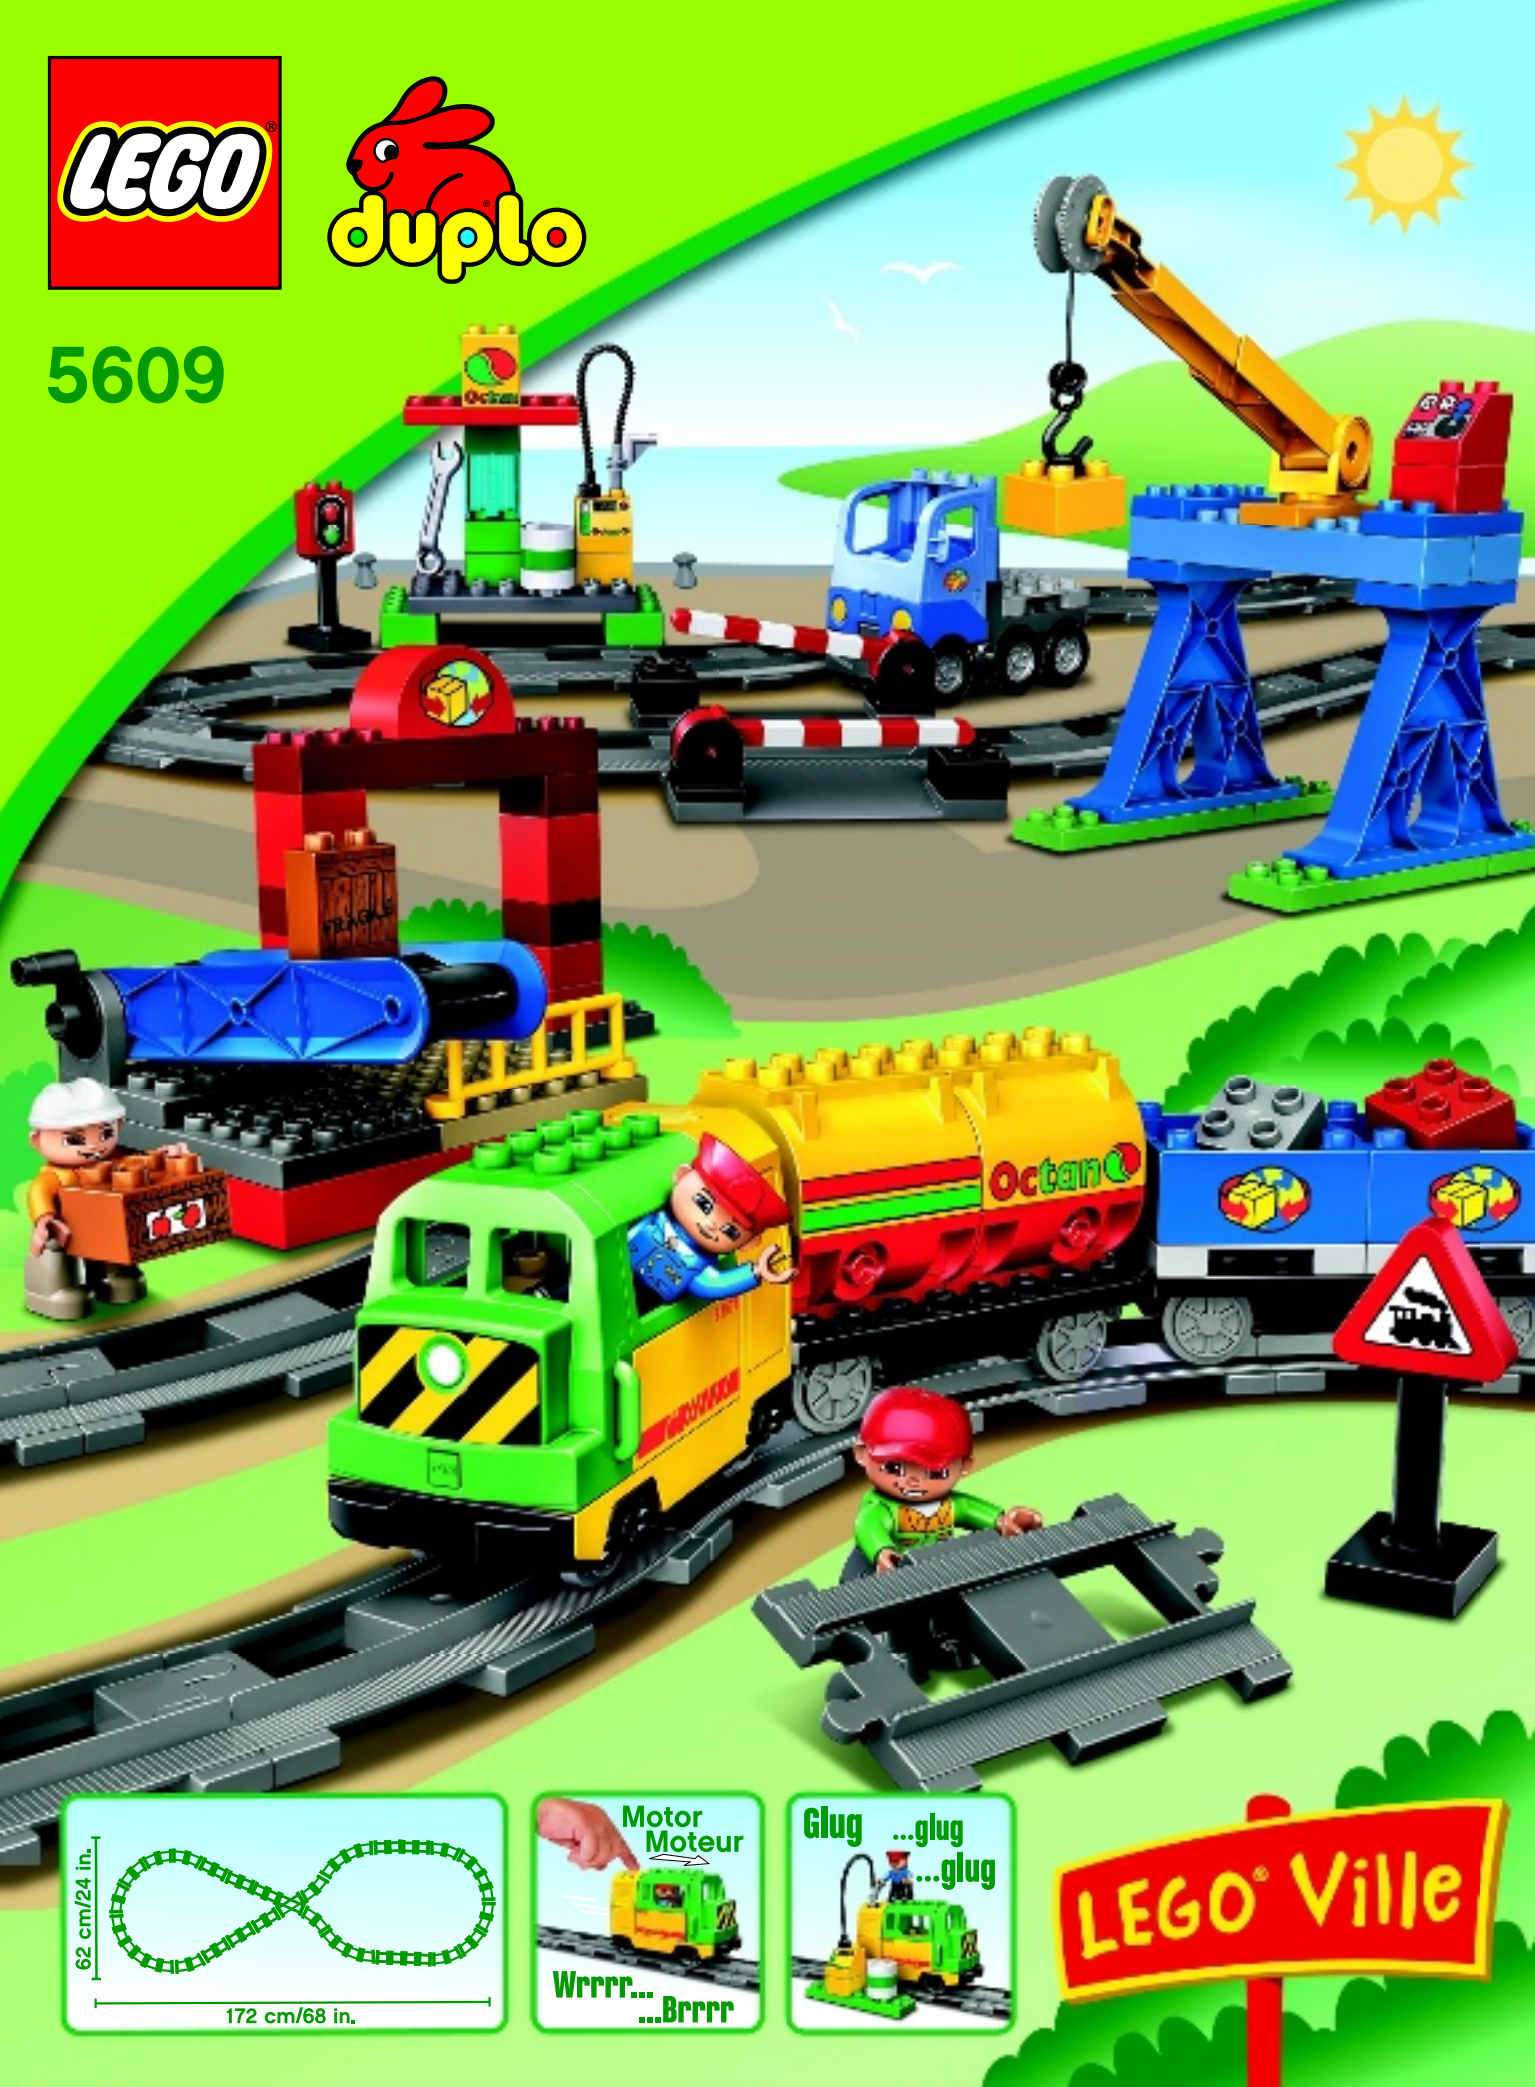

62 cm/24 in.

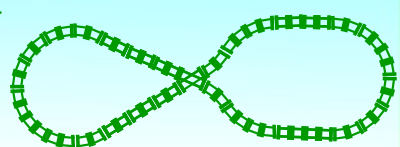

172 cm/68 in.



Motor
Moteur
Wrrrr...
...Brrrr




Glug ...glug
...glug






1

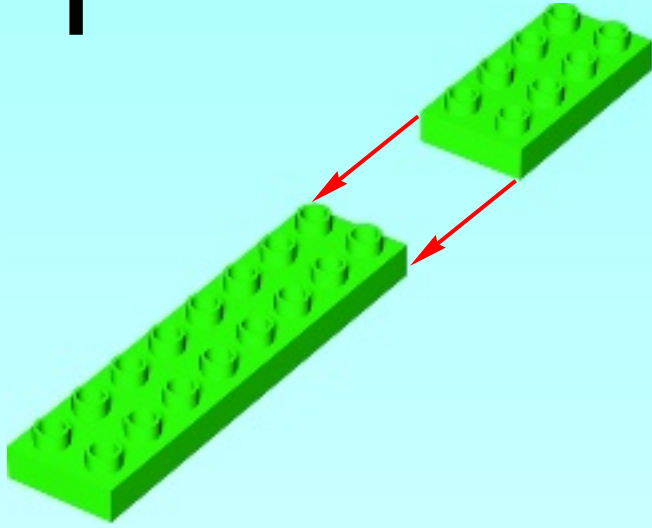


2

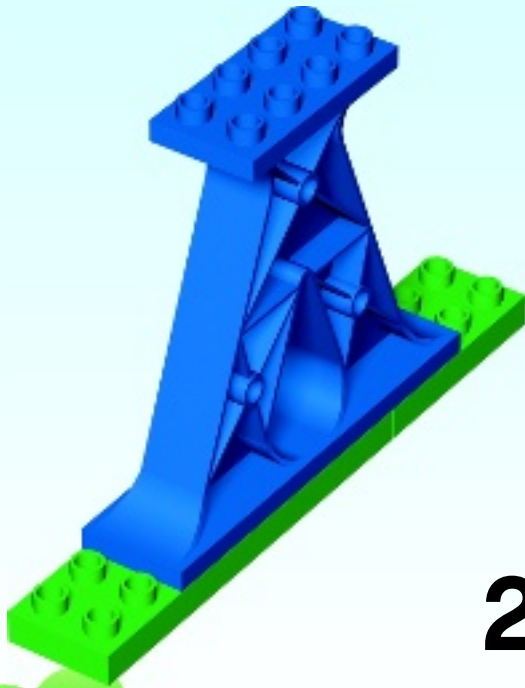


2x




3

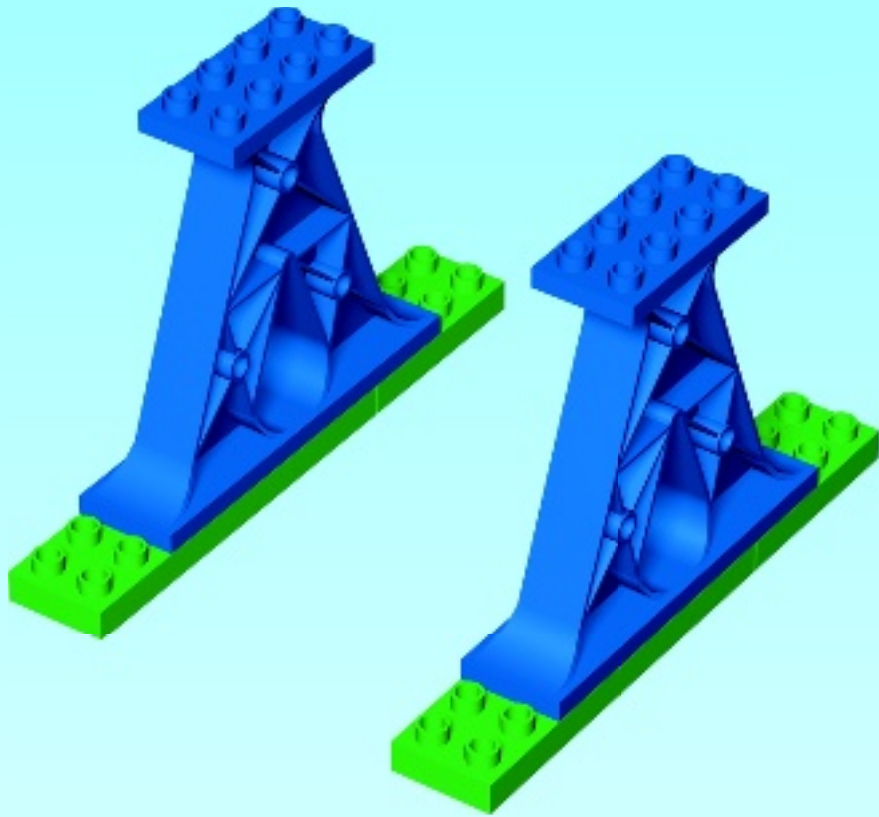

4

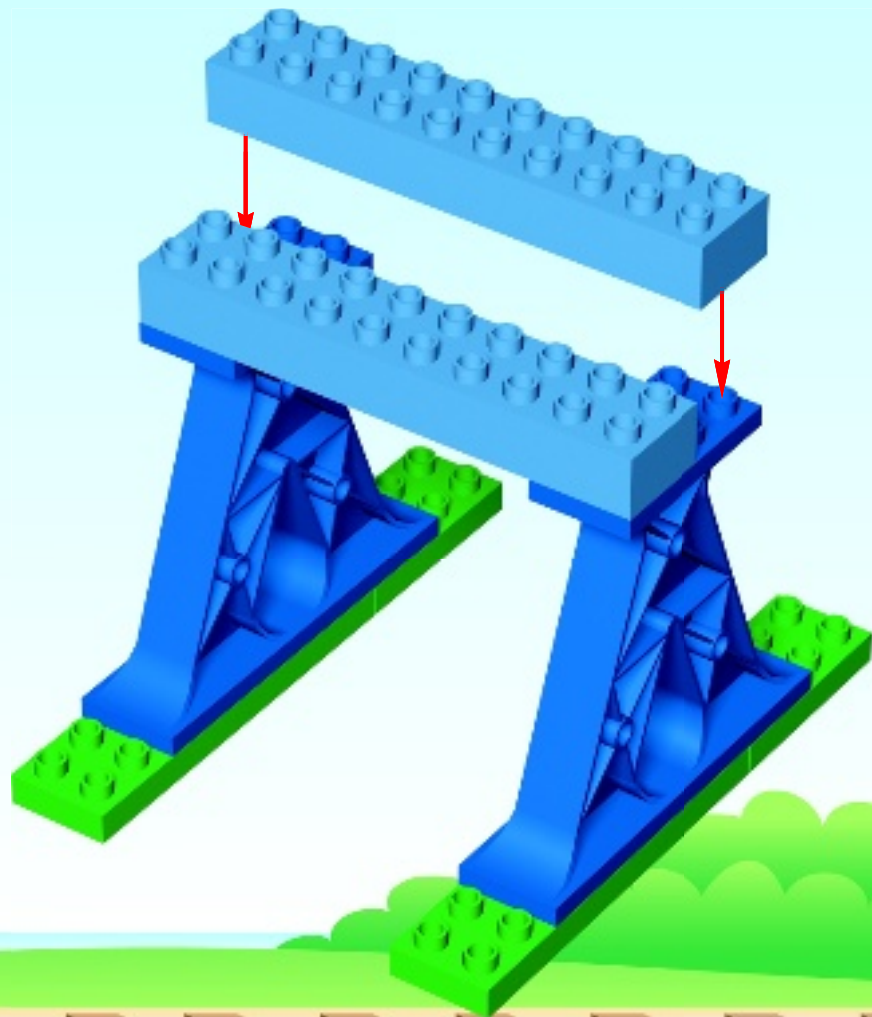


5

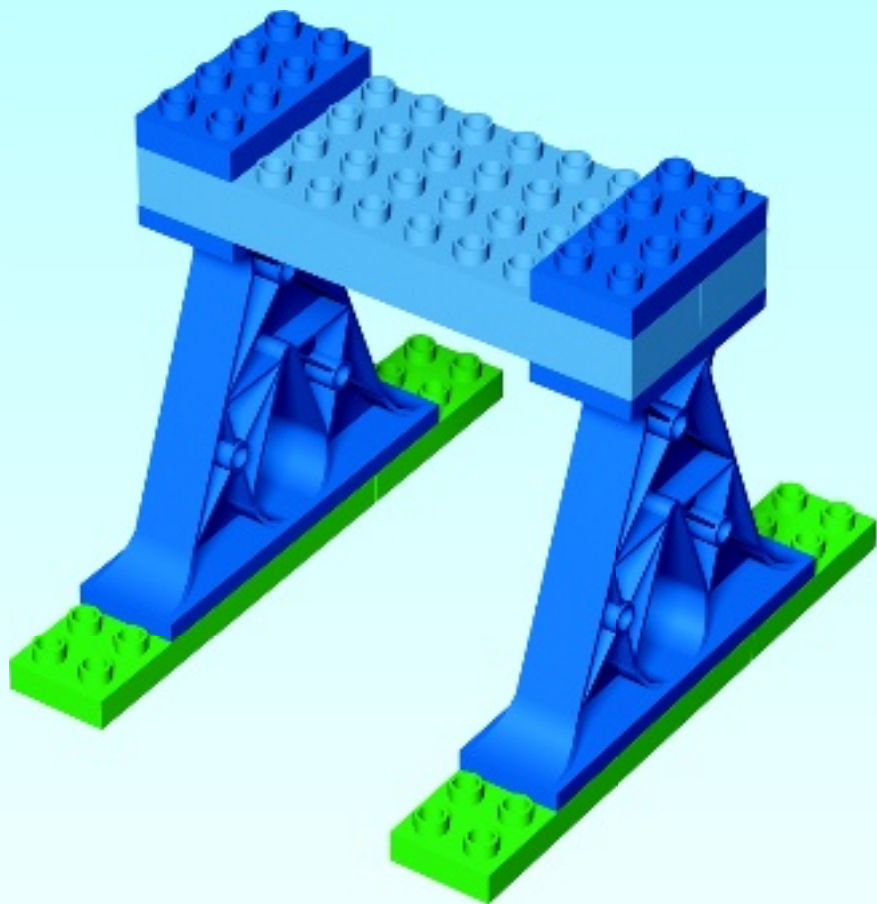




6

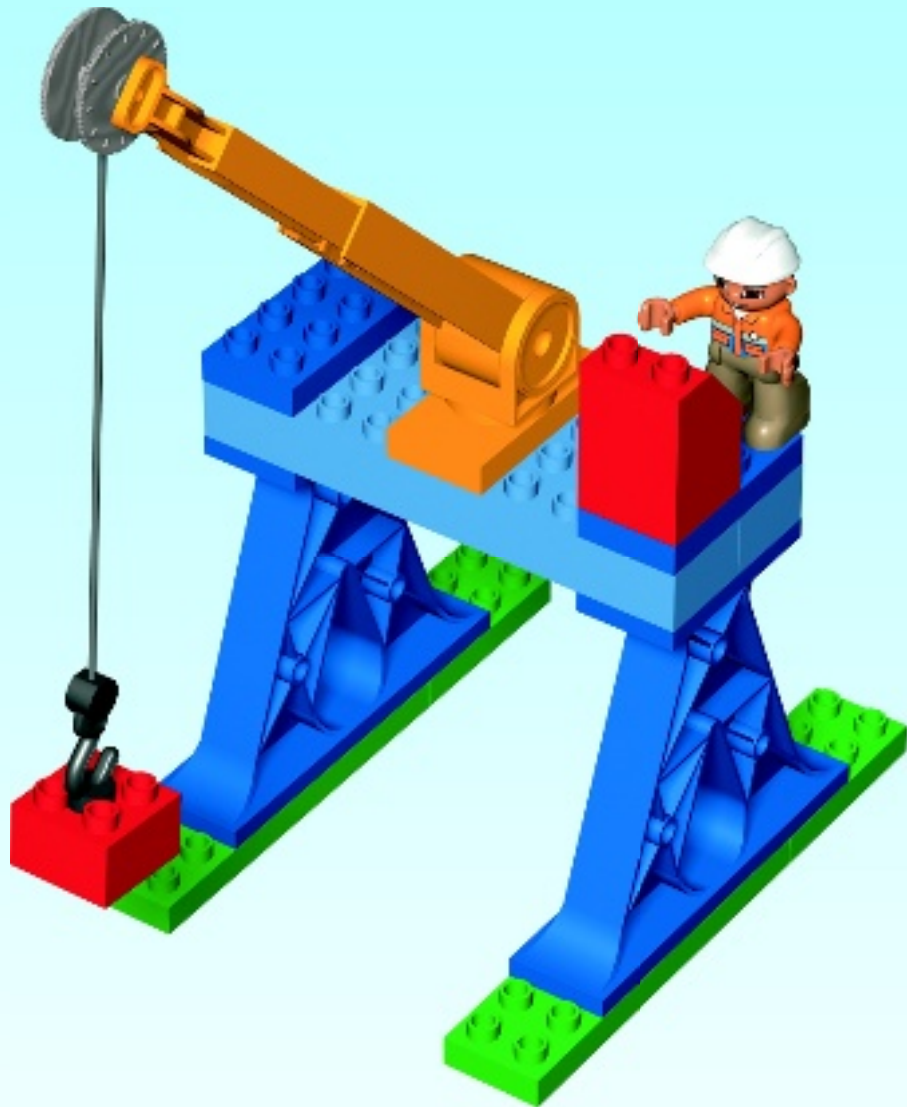




1

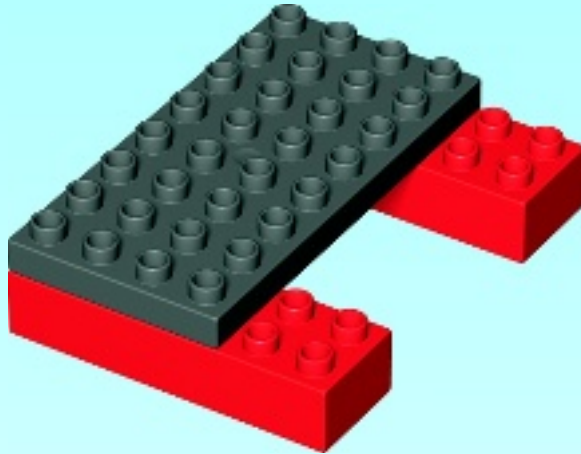


2

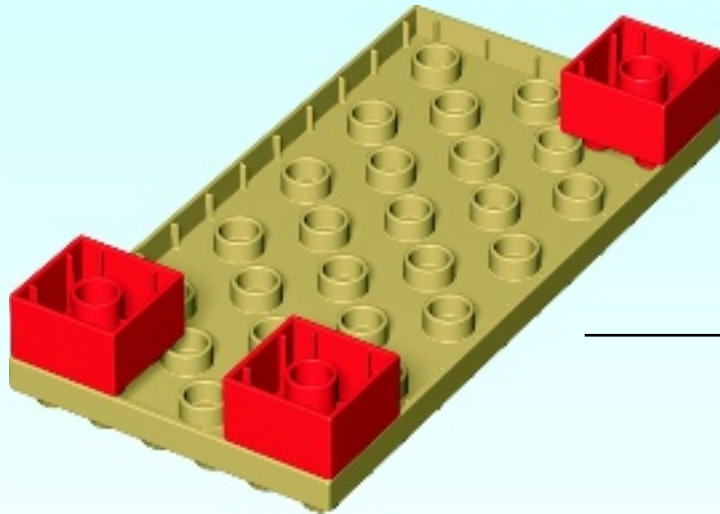





3

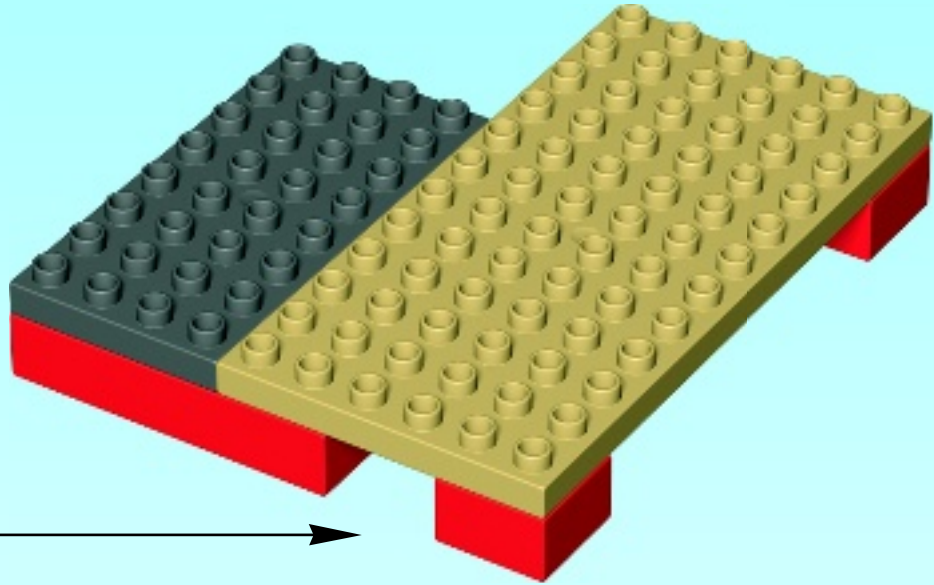

4

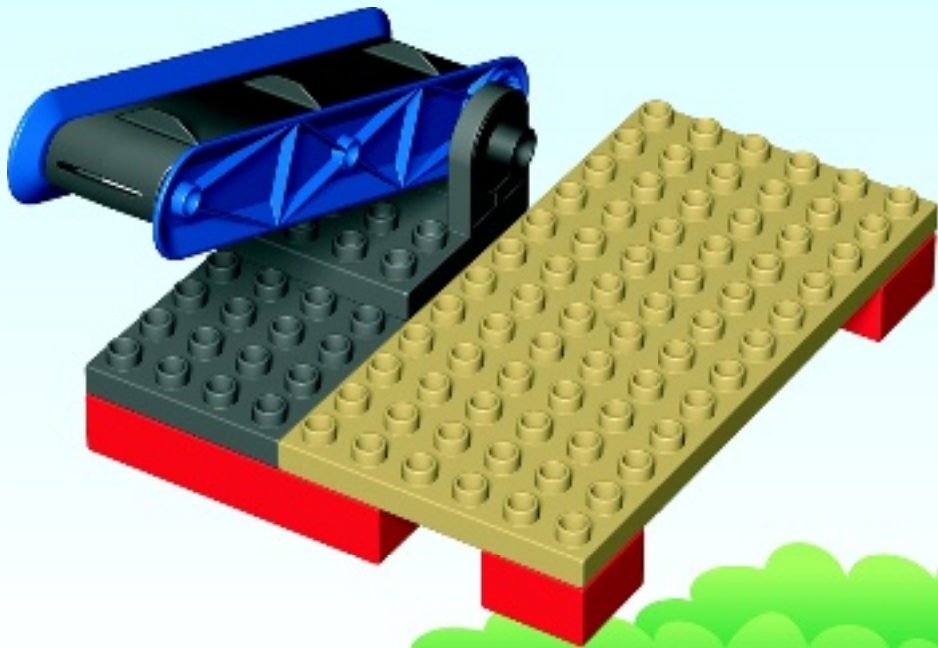

1

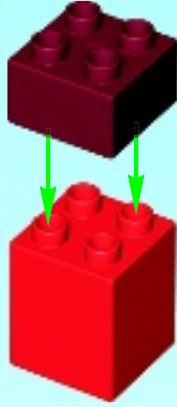

2




5




1




2

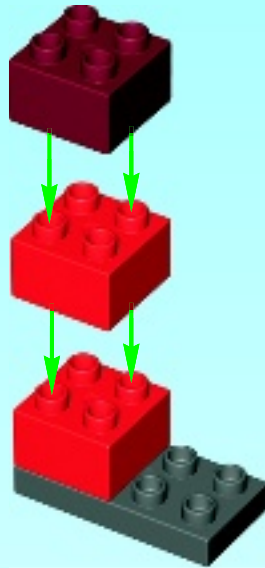


3

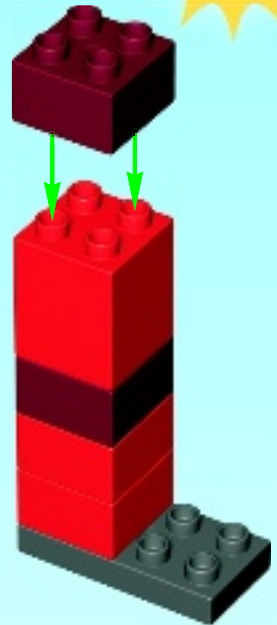

6

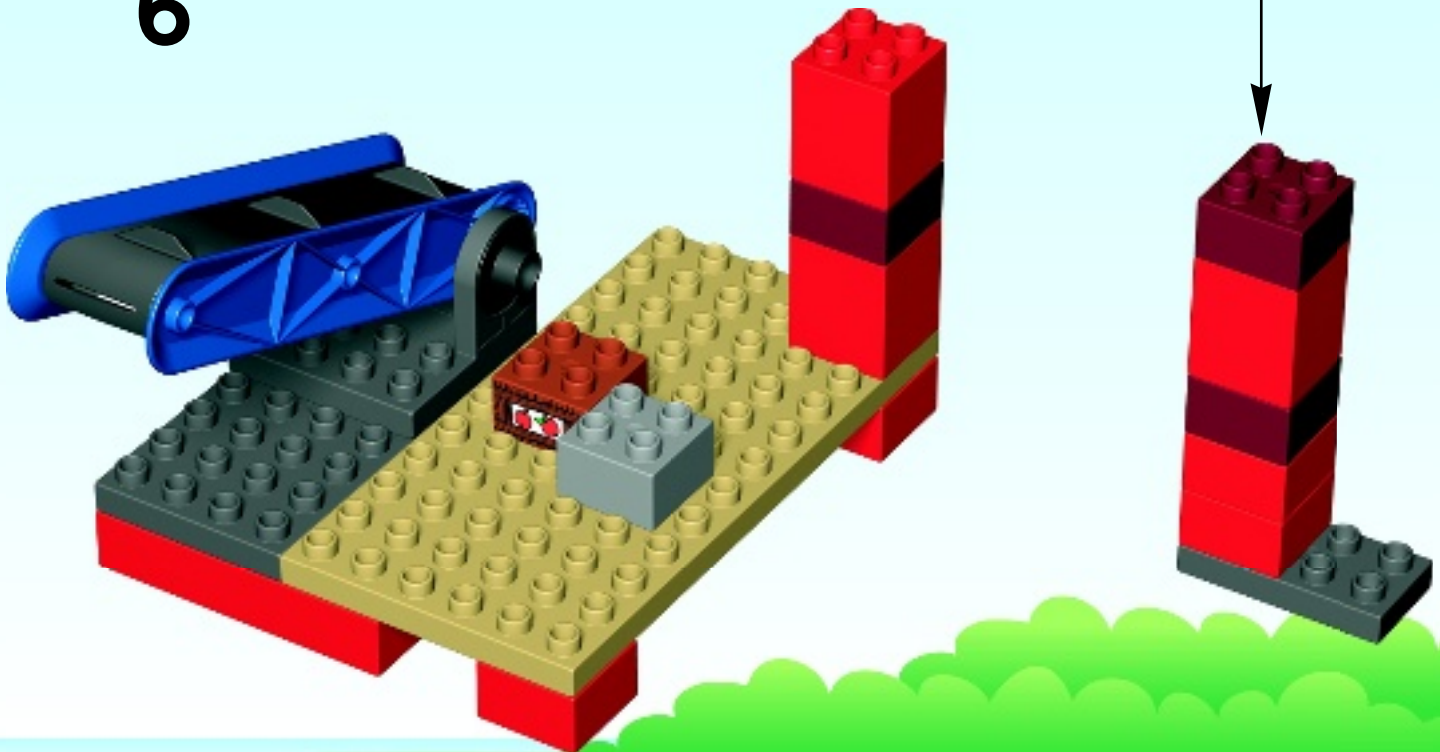

7

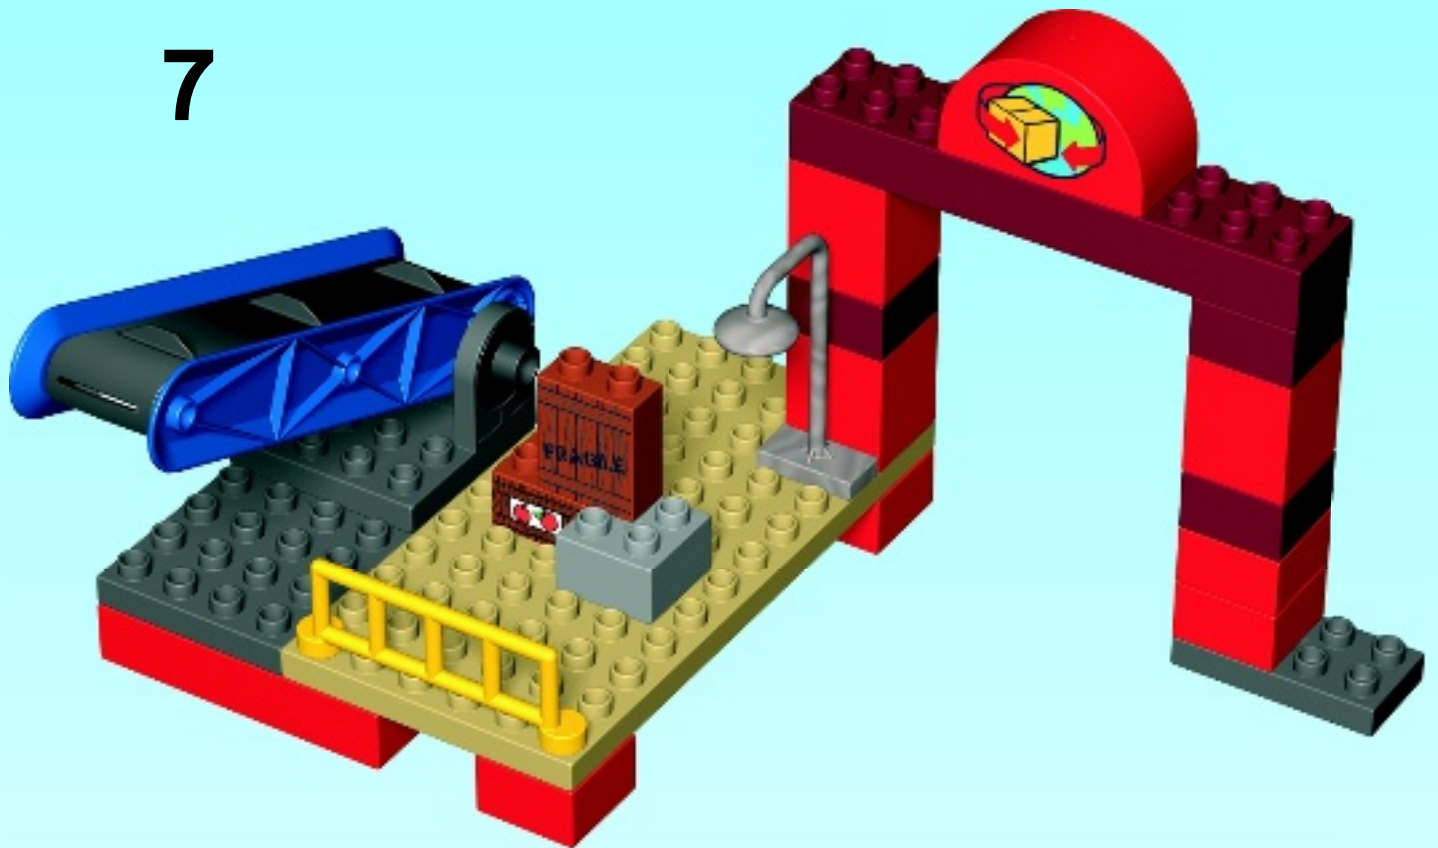

EN Protect the environment by not disposing of this product with your household waste (2002/96/EC). Check with your local authority for recycling advice and facilities.

DE Schützen Sie die Umwelt und entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit Ihrem Hausmüll (2002/96/EC). Informationen zu Recycling-Möglichkeiten erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.

FR Protégez l'environnement : ne jetez pas ce produit avec vos autres déchets ménagers (Directive européenne 2002/96/EC). Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur le recyclage et connaître les points de collecte.

IT Proteggi l'ambiente! Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici (2002/96/EC). Per consulenza sul riciclaggio dei rifiuti e le strutture di riciclaggio, rivolgersi alle proprie autorità locali.

NL Bescherm het milieu: gooi dit product niet samen met het andere huisvuil weg (2002/96/EC). Raadpleeg de plaatselijke instanties voor locaties van milieustations en advies over hergebruik.

ES Proteja el medio ambiente no deshaciéndose de este producto junto con sus residuos domésticos (2002/96/EC). Solicite a su autoridad local consejos e información sobre instalaciones de reciclado.

DA Beskyt miljøet! Smid ikke dette produkt ud sammen med husholdningsaffaldet (2002/96/EF). Få vejledning om genbrug og genbrugsstationer hos din kommune.

FI Tämä tuote on hävitettävä ympäristönsuojelun vuoksi asianmukaisesti talousjätteistä erillään (2002/96/EC). Tietoja kierrätyspisteiden sijainnista saa kunnan tai kaupungin teknisestä virastosta.

SV Skydda miljön genom att inte kasta denna produkt bland ditt hushållsavfall (2002/96/EC). Kontakta din kommun för frågor om återvinning och miljöstationer.

PT Proteja o ambiente não eliminando este produto com o seu lixo doméstico (2002/96/CE). Consulte as autoridades locais para informação sobre reciclagem e sistemas de recolha.



EL Προστατέψτε το περιβάλλον. Μην πετάτε αυτό το προϊόν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα (2002/96/EC). Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σχετικά με συμβουλές και εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.

PL Aby chronić środowisko naturalne, nie należy wyrzucać tego produktu wraz z odpadkami z gospodarstwa domowego (2002/96/WE). W celu uzyskania wskazówek dotyczących recyklingu oraz adresów zakładów należy skontaktować się z lokalnym urzędem.

CZ Nevyhazujte tento produkt do domácího odpadu, chráňte životní prostředí (2002/96/EC). Zjistěte si prosím u místních úřadů možnosti recyklace a dostupná zařízení.

SK Nevyhadzujte tento produkt do domáceho odpadu, chráňte životné prostredie (2002/96/EC). Zistite si prosím na miestnych úradoch možnosti recyklácie a dostupné zariadenia.

HU Környezetét óvja, ha ettől a terméktől nem a háztartási hulladékkal együtt válik meg (2002/96/EC). Érdeklődjék a lakóhelyéhez közel eső hatóságnál az újrahasznosítás módjáról és lehetőségeiről.

SL Zaščitite okolje! Okolje varujte tako, da tega izdelka ne zavržete skupaj z gospodinjstvi odpadki (v skladu z direktivo 2002/96/ES). Pri krajevni upravi preverite, kakšne možnosti in kateri obrati za recikliranje obstajajo v vaši okolici.

LV Lai saudzētu vidi, neizmetiet šo izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem (2002/96/EC). Vērsieties vietējās varas iestādēs, lai noskaidrotu, kur un kā tas nododams pārstrādei.

ET Keskkonda saate kaitsta nii, et ei kõrvalda seda toodet koos olmejäätmetega (2002/96/EÜ). Nõuandeid toote taaskasutusse võtmise ja ümbertöötlemispunktide kohta saate asjaomasealt kohalikult asutuselt.

LT Saugokite aplinką – nemeskite šio produkto kartu su buitinėmis atliekomis (2002/96/EB). Atsižvelkite į savo vietos valdžios rekomendacijas dėl pakartotinio panaudojimo ir sąlygas.

GB Playing with your train set

1. Start/stop button

The yellow button on the locomotive functions as a start/stop button.

2. Fuel button

The black button on the locomotive functions as a fuel button.

3. Auto-stop function

To prolong battery life, the LEGO® DUPLO® train has an auto-stop function. The auto-stop function is activated when the train has not been played with for more than 2 minutes.

4. Batteries

If the train will not start, check that the batteries have been inserted correctly. As the batteries wear down, both sound and movement can become jerky – change the batteries and the train will run properly again. We recommend the use of high-quality Alkaline batteries of a reputable brand. Malfunction can also result from dirt on the battery terminals or on the battery holder contacts. Clean using an old toothbrush.

DE So funktioniert das Eisenbahn-Set

1. Start/Stop-Knopf

Der gelbe Knopf auf der Lokomotive dient als Start/Stop-Knopf.

2. Tank-Knopf

Der schwarze Knopf auf der Lokomotive dient als Tank-Knopf.

3. Auto-Stop-Funktion

Die LEGO® DUPLO® Eisenbahn verfügt über eine Auto-Stop-Funktion zur Verlängerung der Lebensdauer der Batterien. Wurde länger als 2 Minuten nicht mit der Eisenbahn gespielt, wird die Auto-Stop-Funktion aktiviert.

4. Batterien

Sollte sich die Eisenbahn nicht starten lassen, prüfen sie bitte, ob die Batterien korrekt in das Batteriefach eingelegt wurden. Mit abnehmender Batterieleistung können die Bewegungen ruckartig werden und die Geräusche abgehackt klingen. Zur Behebung dieses Problems wechseln Sie bitte die Batterien. Wir empfehlen, hochwertige Alkali-Batterien von einem namhaften Hersteller zu verwenden. Funktionsstörungen können auch durch verschmutzte Batteriepole oder verschmutzte Kontakte im Batteriefach hervorgerufen werden. Verwenden Sie zum Reinigen eine alte Zahnbürste.

FR Pour jouer avec ton train

1. Bouton marche-arrêt

Le bouton jaune sur la locomotive sert de bouton marche/arrêt.

2. Bouton de carburant

Le bouton noir sur la locomotive sert de bouton de carburant.

3. Fonction d'arrêt automatique

Pour prolonger la durée de vie des piles, le train LEGO® DUPLO® est doté d'une fonction d'arrêt automatique. La fonction d'arrêt automatique est activée si tu ne joues pas avec le train pendant plus de 2 minutes.

4. Piles

Si le train ne démarre pas, vérifie que les piles ont été insérées correctement. Lorsque les piles s'usent, le son et le mouvement peuvent devenir saccadés. Change les piles et le train fonctionnera correctement à nouveau. Nous recommandons d'utiliser des piles alcalines de qualité supérieure d'une marque réputée. La présence de saleté sur les bornes des piles ou les contacts du support des piles peut aussi entraîner un mauvais fonctionnement. Nettoie-les avec une vieille brosse à dents.

DA Kom godt i gang med dit togsæt

1. Start/stop-knap

Den gule knap bruges til at starte og stoppe lokomotivet.

2. Brændstof-knap

Den sorte knap på lokomotivet fungerer som brændstof-knap.

3. Auto-stop funktion

For at forlænge batteriernes levetid er LEGO® DUPLO® toget udstyret med en auto-stop funktion. Auto-stop funktionen aktiveres, når der ikke er blevet leget med toget i 2 minutter.

4. Batterier

Hvis toget ikke vil starte, så se efter om batterierne er sat korrekt i. Både lyd og bevægelse kan blive ujævn efterhånden som batterierne nedslides – skift batterierne for at genoprette ydeevnen. Vi anbefaler at De bruger alkaliske batterier af høj kvalitet fra en velrenommeret producent. Fejl kan også skyldes snavs på batteripolerne eller batteriholderens kontakter. Rengør i så fald med en tør gammel tandbørste.

FI Junasarjan käyttö

1. Käynnistys-/pysäytyspainike

Veturin keltainen painike on junan käynnistys-/pysäytyspainike.

2. Polttoainepainike

Veturin musta painike on polttoaineen täyttöpainike.

3. Automaattinen pysäytystoiminto

LEGO® DUPLO® junassa on paristojen käyttöikää pidentävä automaattinen pysäytystoiminto, joka aktivoituu, kun junalla ei ole leikitty yli 2 minuuttia.

4. Paristot

Jos juna ei käynnisty, tarkista, että paristot on asennettu oikein. Paristojen heikentyessä junan äänet ja liikkeet saattavat muuttua katkonaisiksi – vaihda tällöin paristot. Suosittelemme hyvälaatuisten alkaliparistojen käyttöä. Junan toimintojen heikkeneminen saattaa johtua myös paristojen navoissa tai paristokotelon koskettimissa olevasta liasta. Puhdista ne käytöstä poistetulla hammasharjalla.

SE Ditt nya tågset

1. Start-/stopknapp

Den gula knappen på loket fungerar som start-/stopknapp.

2. Bränsleknapp

Den svarta knappen på loket fungerar som bränsleknapp.

3. Automatisk stoppfunktion

För att batteriet ska räcka längre har LEGO® DUPLO® tåget en automatisk stoppfunktion. Funktionen aktiveras när ingen har lekt med tåget under mer än 2 minuter.

4. Batterier

Om tåget inte startar, bör du kontrollera att batterierna sitter rätt. När batterierna blir svagare kan tågets ljud och rörelser bli ruckiga. Byt ut batterierna så går tåget som det ska igen. Vi rekommenderar att du använder alkaliska batterier av hög kvalitet. Fel på tåget kan även bero på smuts på batteripolerna eller i batterihållaren. Gör rent med hjälp av en tandborste.

GR Παίζοντας με το σετ τρένου

1. Κουμπί έναρξης/παύσης

Το κίτρινο κουμπί στη μηχανή του τρένου λειτουργεί ως κουμπί έναρξης/παύσης.

2. Κουμπί καυσίμων

Το μαύρο κουμπί στη μηχανή του τρένου λειτουργεί ως κουμπί καυσίμων.

3. Λειτουργία αυτόματης παύσης

Για την παράταση της ζωής των μπαταριών, το τρένο LEGO® DUPLO® διαθέτει λειτουργία αυτόματης παύσης. Η λειτουργία αυτόματης παύσης ενεργοποιείται όταν παρέλθουν περισσότερα από 2 λεπτά από τη στιγμή που το παιδί σταμάτησε να παίζει με το τρένο.

4. Μπαταρίες

Εάν το τρένο δεν ξεκινά, ελέγξτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά. Καθώς οι μπαταρίες εξασθενούν, τόσο ο ήχος όσο και η κίνηση μπορούν να γίνουν ακανόνιστοι – αλλάξτε τις μπαταρίες και το τρένο θα λειτουργεί και πάλι σωστά. Συνιστάται η χρήση αλκαλικών μπαταριών υψηλής ποιότητας από αξιόπιστο κατασκευαστή. Δυσλειτουργία μπορεί επίσης να παρουσιαστεί λόγω ακάθαρτων ακροδεκτών μπαταρίας ή ακάθαρτων επαφών στη θήκη των μπαταριών. Καθαρίστε χρησιμοποιώντας μια παλιά οδοντόβουρτσα.

HU Játék a kisvonattal!

1. Start/Stop gomb

A mozdonyon találsz egy sárga gombot. Ez az indító-leállító (start/stop) gomb.

2. Üzemanyagtöltő gomb

A mozdonyon találsz egy fekete gombot is. Ez az üzemanyagtöltő gomb.





3. Automatikus leállítás

A LEGO® DUPLO® képes automatikusan leállni, hogy az elemeket hosszabb ideig használhatók legyenek. Az automatikus leállítás akkor következik be, ha a vonatot 2 percnél tovább magára hagyod.

4. Elemek

Ha a vonat nem indulna el, akkor lehet, hogy meg kell igazítanod az elemeket. Ahogy az elemek kezdenek lemerülni, a hang és a mozgás szaggatottá válik. Cseréld ki az elemeket, és a vonat ismét vidáman szalad tovább. Javasoljuk, hogy olyan kiváló minőségű, alkáli elemet használj, amelyet jónevű gyártó készített. Hibás működés akkor is bekövetkezhet, ha szennyezettek az elem kivezetései, vagy az elemtartó érintkezői. Tisztítsd őket egy régi fogkefével.

3

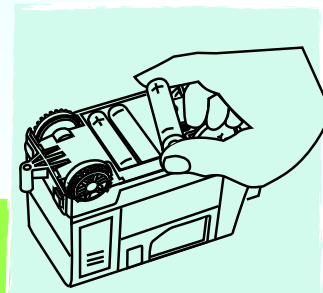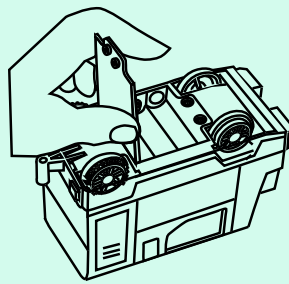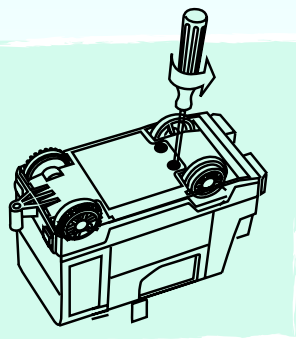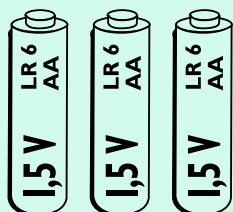

IT Istruzioni per l'uso

1. Pulsante Marcia/Arresto

Il pulsante giallo sulla locomotiva è il pulsante di marcia/arresto.

2. Pulsante carburante

Il pulsante nero sulla locomotiva è il pulsante del 'carburante'.

3. Funzione di arresto automatico

Per prolungare la durata della batteria, il treno LEGO® DUPLO® è dotato di una funzione di arresto automatico. La funzione di arresto automatico si attiva se il treno rimane fermo per oltre 2 minuti.

4. Batterie

Se il treno non dovesse avviarsi, controllare che le batterie siano state inserite correttamente. Se le batterie si stanno scaricando, il treno può precedere a scatti e gli effetti sonori possono non attivarsi. Sostituire le batterie e il treno riprenderà a funzionare correttamente. Raccomandiamo di utilizzare batterie alcaline di alta qualità e di ottima marca. Malfunzionamenti possono anche essere il risultato di sporcizia accumulata sui poli delle batterie o sui contatti del portabatterie. Pulire con uno spazzolino da denti.

NL Met de treinset spelen

1. Start-/stopknop

De gele knop op de locomotief werkt als start-/stopknop

2. brandstof knop


De zwarte knop op de locomotief werkt als brandstofknop.

3. Auto-stop functie

Om de levensduur van de batterijen te verlengen hebben LEGO® DUPLO® treinen een auto-stop functie. De auto-stop functie wordt geactiveerd als er langer dan twee minuten niet met de trein gespeeld wordt.

4. Batterijen

Controleer of de batterijen correct geplaatst zijn als de trein niet wil starten. Naarmate de batterijen ouder worden kunnen het geluid en de beweging van de trein onregelmatig worden – vervang de batterijen om de trein weer goed te laten werken. Wij bevelen aan een goede kwaliteit alkalinebatterijen van een bekend merk te gebruiken. Storingen kunnen ook optreden door vuil op de batterijhouder, of op de contactpunten van de houder. Maak ze schoon met een oude tandenborstel.

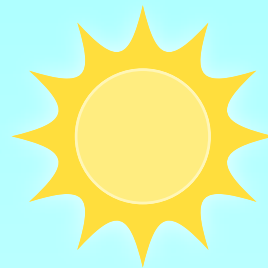

PT Brincar com o teu conjunto de comboio

1. Botão iniciar/parar

O botão amarelo na locomotiva funciona como botão iniciar/parar

2. Botão de combustível


O botão preto na locomotiva funciona como botão de combustível.

3. Função de paragem automática

Para prolongar o tempo de duração das pilhas, o comboio LEGO® DUPLO® possui uma função de paragem automática. A função de paragem automática é activada quando o comboio não foi utilizado por um período superior a 2 minutos.

4. Pilhas

Se o comboio se mantiver parado, verifica se as pilhas foram inseridas correctamente. À medida que as pilhas se descarregam, tanto o som como o movimento se tornarão irregulares – muda as pilhas para o comboio voltar a funcionar devidamente. Recomenda-se o uso de pilhas alcalinas de qualidade superior de uma marca conceituada. O mau funcionamento poderá ainda resultar de acumulação de sujidade nos terminais da bateria ou nos contactos de suporte da pilha. Limpa com uma escova de dentes velha.

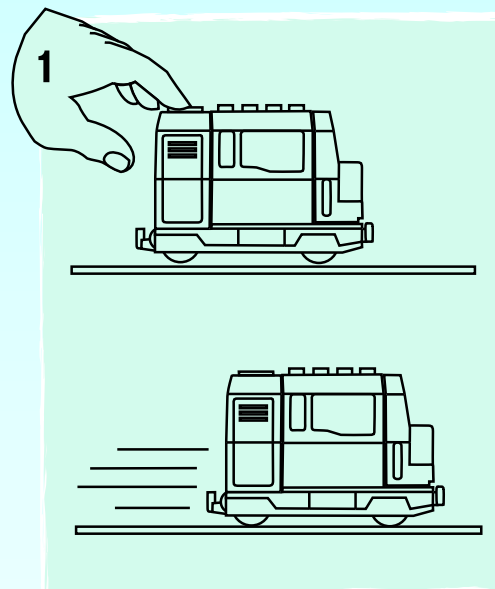

ES Jugar con tu set de tren

1. Botón de Encendido/Apagado

El botón amarillo de la locomotora funciona como botón de encendido/apagado.

2. Botón de combustible



El botón negro de la locomotora funciona como botón de combustible.


3. Función de parada automática

Para prolongar la vida de la batería, el tren LEGO® DUPLO® posee una función de detención automática. La función de detención automática se activa cuando no se ha jugado con el tren durante más de 2 minutos.

4. Baterías

Si el tren no se inicia, compruebe que las baterías se han insertado correctamente. Cuando las baterías se gasten, el sonido y el movimiento se observarán entrecortados - cambie las baterías y el tren volverá a funcionar correctamente. Le recomendamos que use baterías alcalinas de alta calidad de una marca conocida. Puede que el tren no funcione correctamente a causa de la suciedad en los terminales de las baterías o en los contactos del contenedor de las baterías. Límpielo utilizando un cepillo de dientes usado.

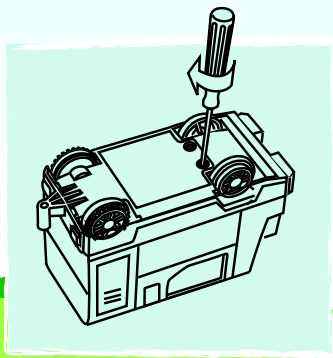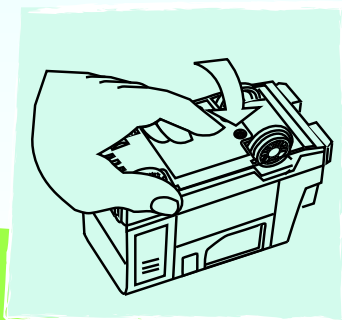

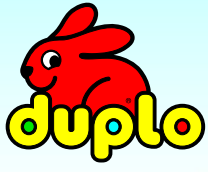

5606



5607



5609 1x 9x 1x 20x




5608 2x 12x



3774 4x




3775 2x

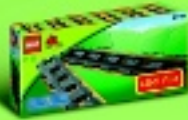


2734 6x



2735 6x

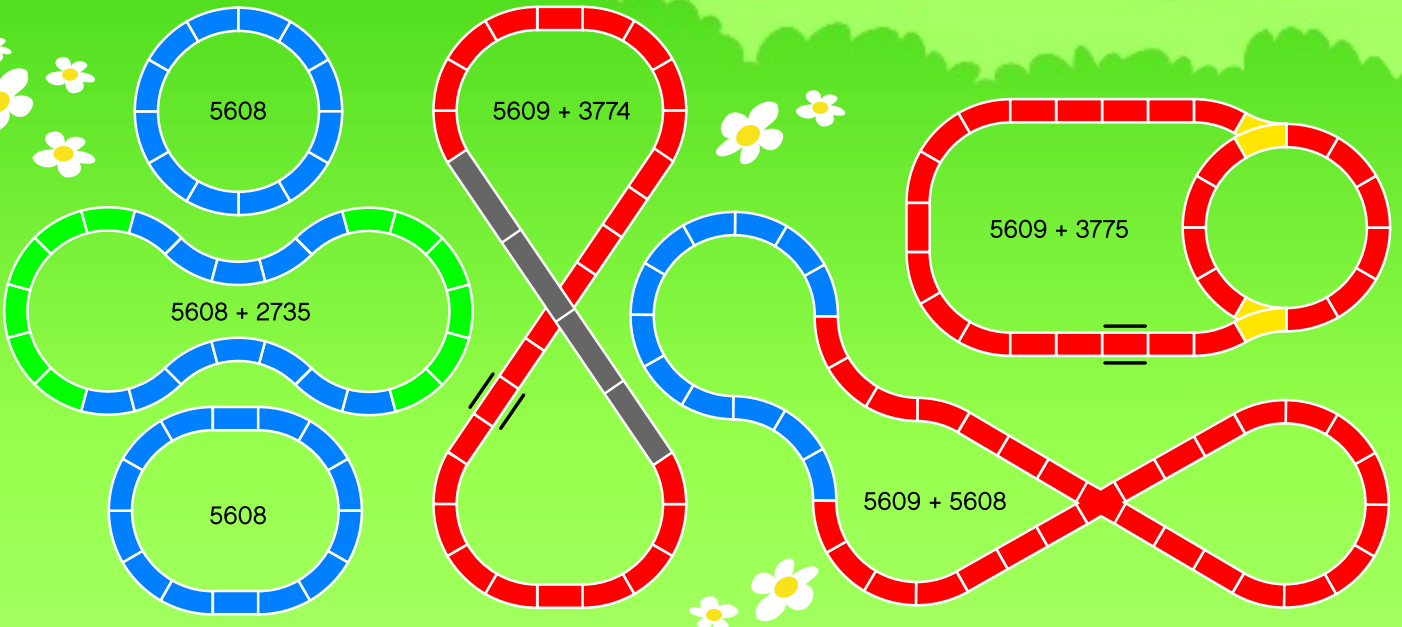

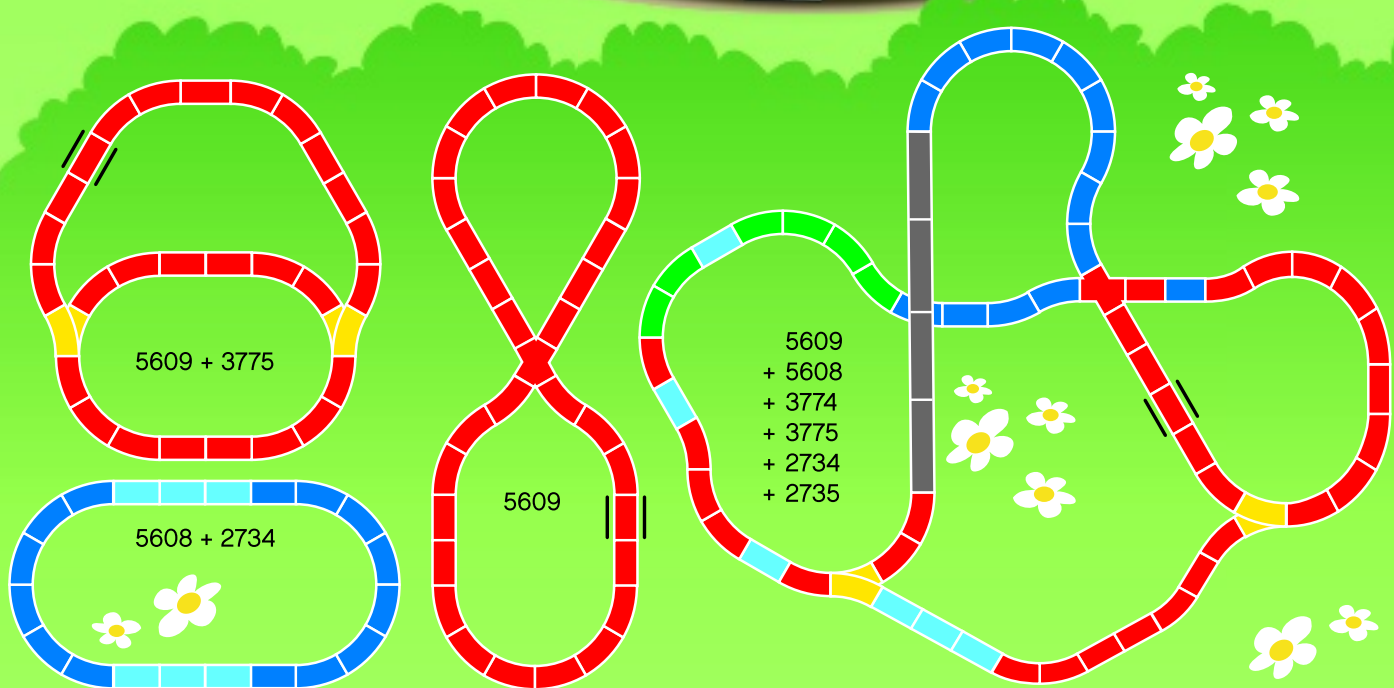

www.LEGO.COM/DUPLO



PARENTS GUIDE

Anleitung für Eltern
 Guide parental
 Guia para padres
 Guia dos Pais
 Útmutató szülők számára
 保護者用ガイドンス

LOTS OF FUN AND PLAY

Jede Menge Spielspaß
 Des heures de jeu et d'amusement
 Montones de diversión y juego
 Muito divertimento e brincadeira
 Sok-sok játék és vidámság
 楽しく遊ぶ

SHOP AT HOME

Shop at Home
 Shop at Home
 Compra en casa
 Compra en casa
 Vásároljon otthonából!

Customer Service
 Kundenservice
 Service Consommateurs
 Servicio Al Consumidor

www.lego.com/service or dial

: 00800 5346 5555
 : 1-800-422-5346

WIN LEGO® PRODUCTS

No purchase necessary.
 Open to residents of all countries where not prohibited.
 Go to www.lego.com for official rules and details.

WIN LEGO® PRODUCTEN

Kopen niet nodig.
 Open voor alle leeftijden, en in alle landen waar geen verbod geldt.
 Ga naar www.lego.com voor officiële regels en details.

GEWINNE LEGO® PRODUKTE

Die Teilnahme am Gewinnspiel führt zu keinerlei Kaufverpflichtungen.
 Sie können in allen nicht ausgeschlossenen Ländern teilnehmen.
 Die offiziellen Regeln und nähere Informationen finden Sie unter www.lego.com.

GAGNE DES PRODUITS LEGO®

Aucun achat n'est nécessaire.
 Ouvert à tous les âges et aux résidents de tous les pays, sauf en cas d'interdiction.
 Rendez-vous sur www.lego.com pour obtenir plus de détails et le règlement officiel.

レゴ®製品を「当てよう」

購入は不要です
 禁止されていない限り、あらゆる年代およびあらゆる国の居住者の方々にご利用いただけます。
 公認規則および詳細につきましては、www.lego.com をご覧ください

www.acnielsen.aim.dk/LEGO

