

# EASYPAD® 1370

DEUTSCH

## Benutzerhandbuch



Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des EasyPad 1370!

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und dass Sie sich  
für ein EASYPIX Produkt entschieden haben!

Da wir das EasyPad ständig aktualisieren und verbessern,  
kann es in Einzelfällen zu kleinen Differenzen zwischen der gedruckten Anleitung  
und Ihrem EasyPad kommen. Sie haben die Möglichkeit, sich jederzeit  
die aktuellste Version des Handbuchs und Firmwareupdates für Ihr EasyPad  
von unserer Internetseite [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu) herunterzuladen.

# EASYPAD® 1370

DEUTSCH

## Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	3
Geräteansicht	4
Beschreibung der Tasten	5
Spracheinstellung	6
Energie-Überwachung und Aufladung des Akkus	7
Bildschirmsperre	7
Verbinden mit Computern und Datenübertragung	7
Funktionen der Tasten auf der Benutzeroberfläche	8
Programmmenü	10
Systemeinstellungen	13
1. Drahtlos & Netzwerke	13
2. Töne Einstellungen	14
3. Display Einstellungen	15
4. Standort & Sicherheit	15
5. Anwendungen	15
6. Konten & Synchr.	15
7. Datenschutz	16
8. Speicher	16
9. Sprache & Tastatur	16
10. Datum & Uhrzeit	16
11. Telefoninfo	16
Internet	17
Open Source Code & GNU General Public License	18
Technische Daten	19

Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Sicherheitshinweise

# EASYPAD® 1370

DEUTSCH

und Informationen zur korrekten Verwendung des Geräts.  
Bitte folgen Sie den Anweisungen in diesem Handbuch aufmerksam.

**A** Halten Sie das Gerät von Orten mit hohen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit oder Staub fern.

**B** Vermeiden Sie es besonders, das Gerät im Sommer im Auto bei geschlossenen Fenstern liegen zu lassen.

**C** Vermeiden Sie Stöße und lassen Sie das Gerät nicht fallen, da es sonst Schaden nehmen kann.

**D** Die Stand-By-Zeit des Akkus kann aufgrund von verschiedenen Umwelteinflüssen variieren.

**E** Wir sind nicht für Datenverluste verantwortlich, die durch Produktschaden, Reparaturen oder aus anderen Gründen entstehen.

**F** Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Gerätes. Hierdurch erlöschen Ihre Garantieansprüche.

**G** benutzen Sie keinen Alkohol, Verdünner oder Benzin, um das Display zu reinigen – verwenden Sie nur ein trockenes Tuch.

# EASYPAD® 1370

DEUTSCH

## Geräteansicht



- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Menu-Buttons              | 10. Lautsprecher      |
| 2. Lautstärke +Taste         | 11. Kopfhörer-Ausgang |
| 3. Lautstärke -Taste         | 12. Power-Taste       |
| 4. Home-Taste                |                       |
| 5. Micro SD/SDHC-Karten-Slot |                       |
| 6. Mikrofon                  |                       |
| 7. USB-Anschluss             |                       |
| 8. OTG-Anschluss             |                       |
| 9. DC-in                     |                       |

# EASYPAD® 1370

DEUTSCH

## **Beschreibung der Tasten**

Lautstärke-Tasten:

Hier erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke.

Power-Taste:

Halten Sie die Taste ca. 2 Sek. gedrückt, um das Gerät an-, bzw. auszuschalten. Drücken Sie die Taste kurz um den Standby-Modus zu aktivieren oder zu beenden. Reset: Halten Sie die Taste für ca. 7 Sek. gedrückt, um das Gerät neu zu starten.

ESC-Taste:

Um zum vorherigen Menü zurückzukehren

Menu-Taste:

Um das Kontextmenü zu öffnen

Home-Taste:



Um zur Benutzeroberfläche zurückzukehren

# EASYPAD® 1370

DEUTSCH

## Spracheinstellung

Das EasyPad 1370 wird in der Voreinstellung in Englisch ausgeliefert. Um die Spracheinstellung zu ändern gehen Sie bitte wie folgt vor:



- Tippen Sie auf das Programmmenüsymbol  rechts auf dem Bildschirm.
- Wählen Sie Settings .
- Scrollen Sie bis zum unteren Ende der Liste.
- Wählen Sie „Language & keyboard“
- Wählen Sie „Select language“
- Tippen Sie auf Ihre bevorzugte Sprache
- Drücken Sie die Home-Taste um auf den Startbildschirm zurückzukehren.

# EASYPAD® 1370

DEUTSCH

## Energie-Überwachung und Aufladung des Akkus

Das Ladezustands-Symbol  oben in der Statusleiste gibt den Ladestatus des Akkus an.

Wenn die Energie zur Neige geht  schaltet sich das Gerät automatisch aus. Wenn geringe Energie angezeigt wird, nutzen Sie den Netzadapter oder einen Computer via USB um das Gerät zu laden .


Die Akkuladezeit beträgt ca. 4 Stunden. .

## Bildschirmsperre

Sobald das Gerät eine vorgegebene Zeit nicht benutzt wird oder der Einschaltknopf kurz gedrückt wird schaltet der Bildschirm aus und die Displaysperre wird aktiviert.

Durch kurzes drücken des Einschaltknopfs wird der Bildschirm wieder aktiviert. Zur Entsperrung ziehen Sie den Schloss-Button in die angegebene Richtung.

## Verbinden mit Computern und Datenübertragung

Das EasyPad ist mit einer High Speed USB2.0-Schnittstelle ausgestattet. Nachdem Sie einen Computer an das Gerät angeschlossen haben erscheint in der Statusanzeige .

Ziehen Sie den Statusbalken herunter und tippen Sie auf „USB-Verbindung“ um den USB-Speicher zu aktivieren. Während der Nutzung für die Datenübertragung können Sie vom EasyPad nicht auf die Micro-SD/TF-Karte zugreifen!

# EASYPAD® 1370

DEUTSCH

## Funktionen der Tasten auf der Benutzeroberfläche:



Home-Taste:

Um zum Startbildschirm zurückzukehren.



Menü-Taste:

Um das Kontextmenü zu öffnen.



Lautstärketasten:

Um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.



Zurück-Taste:

Um zum vorherigen Menü / zur vorherigen Seite zurückzukehren.



Programmmenü-Taste:

Um die Programme und Anwendungen anzuzeigen.



Fensterwechsel-Taste:

Das Gerät hat 5 Desktops. Sie können diese Taste drücken, oder ihren Finger auf dem Touchscreen zur Seite ziehen, um zwischen den verschiedenen Desktops zu wechseln.



WIFI / WLAN Signal Icon




# EASYPAD® 1370

DEUTSCH



## Systemhinweise:

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um beispielsweise Benachrichtigungen über neue e-Mails, MicroSD-/TF-Karten-Status, heruntergeladene Dokumente, USB Verbindungs Status oder andere Informationen einzusehen.

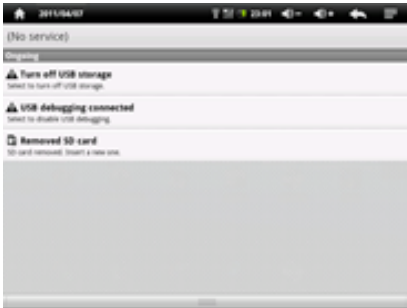

# EASYPAD® 1370

DEUTSCH

## Programmmenü



ApkInstaller:

Programm zur Installation und Deinstallation von Apps die nicht über den Android Market heruntergeladen wurden.



Market:

Laden Sie Apps (Programme) aus dem Android-Market. Sie können Apps, Spiele und andere Anwendungen herunterladen und installieren. Viele sind kostenfrei.



Explorer:

Öffnen Sie den Explorer, um auf Micro-SD/TF-Karten, USB-Sticks und andere Speichermedien zuzugreifen. Der Explorer ist ein praktischer Manager für Dokumente und alle Arten von Daten.



Internetbrowser



2.0MP-Kamera



E-mail:

Programm zum abrufen, bearbeiten und versenden von E-Mails.



G-mail:

Programm zum abrufen, bearbeiten und versenden von E-Mails über das Google-Konto.

# EASYPAD® 1370

DEUTSCH



Google Talk:

Programm um mit anderen Google Nutzern zu chatten.



Google Maps:

Programm zur Anzeige von Straßenkarten oder Satellitenbildern  
– Routenplaner.



YouTube:

Programm zur Anzeige von YouTube Videos



Skype:

Programm um mit anderen Skype-Nutzern zu chatten oder  
via Internet zu telefonieren.



Twitter:

Anwendung für Microblogging – Ermöglicht die Anzeige von  
öffentlichen Tagebüchern oder selber ein öffentliches Tagebuch  
anzulegen



Facebook:

Programm zur Nutzung des sozialen Netzwerks Facebook.



Kalender:

Verwaltung von Terminen – kann automatisch mit dem  
Google-Konto synchronisiert werden.



Taschenrechner

# EASYPAD® 1370

DEUTSCH



Uhr:

Uhrzeitanzeige und einstellen von Alarmfunktionen.



Einstellungen:

Änderung der Grundeinstellungen des EasyPads



Soundrecorder:

Diktiergerätefunktion



Videoplayer



Galerie:

Verwaltung und Anzeige von Bildern und Videos – ermöglicht auch die Synchronisation mit Picasa Webalben.



Shelves:

Ein Programm zum lesen und verwalten von E-Books.



Raging Thunder: Autorennspiel

Krazy Kart Racing: Autorennspiel



Angry Birds Rio: Geschicklichkeitsspiel




Fruit Ninja: Geschicklichkeitsspiel

# EASYPAD® 1370


DEUTSCH



## Systemeinstellungen

Berühren Sie das Icon für die Einstellungen  um das Systemeinstellungenmenü zu öffnen:

### 1. Drahtlos & Netzwerke

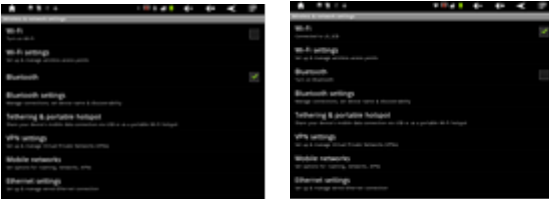Berühren Sie " Drahtlos & Netzwerke "




WLAN: Berühren Sie  =>  um die WLAN-Funktion einzuschalten. Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren WLAN-Netzwerken.


# EASYPAD® 1370

DEUTSCH

WLAN-Einstellungen: Hier wählen Sie Ihr Netzwerk aus.  
Sie werden ggf. zur Eingabe des WLAN-Passwortes aufgefordert:

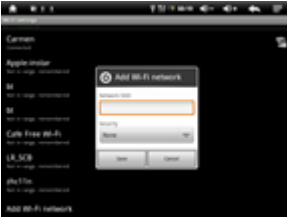

Erweiterte WLAN / Wi-Fi Einstellungen:

Berühren Sie  im Menü für die WLAN / Wi-Fi Einstellungen, das Menü für erweiterte Einstellungen öffnet sich.

Im Menü für die erweiterten Einstellungen können Sie den aktuellen Status, die IP Adresse und andere Geräteinformationen einsehen.

## 2. Töne Einstellungen

Die „Töne“ Einstellungen beinhalten die Lautstärke-Regelung, sowie die Auswahl der Hinweissounds, der Systemsounds, des Micro-SD/TF-Karten Signaltons und des USB Signaltons.

# EASYPAD® 1370

DEUTSCH

## **3. Display Einstellungen**

Beinhalten Helligkeit, Automatische Bildschirmausrichtung (G-sensor), Animationen und die Display-Abschaltungszeit (Timeout), Abschalten des Displays nach: 15 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten, 10 Minuten oder 30 Minuten stehen zur Auswahl. Wenn Sie zum Beispiel 30 Sekunden auswählen, wird nach 30 Sekunden Nichtbenutzung das Display abgeschaltet und die Bildschirmsperre aktiviert. Drücken Sie die Power-Taste um das Display wieder zu aktivieren. Schieben Sie den Schloss-Button nach oben, um die Bildschirmsperre aufzuheben.

## **4. Standort & Sicherheit**

Hier können Sie die automatische Standorterkennung aktivieren. Auch Sicherheitspasswörter können Sie setzen, die es verhindern können, dass sich unbefugte Zugang zu Ihrem EasyPad verschaffen.

## **5. Anwendungen**

Hier können Sie Ihre Apps verwalten und bestimmen, ob Apps auch von anderen Quellen außer dem Android-Market installiert werden dürfen.

## **6. Konten & Synchr.**

Allgemeine Synchronisation-Einstellungen:

1. Hintergrunddaten
2. Automatische-Synchronisation

Kontenverwaltung: Verwaltung der Benutzer-Accounts

# EASYPAD® 1370

DEUTSCH

## **7. Datenschutz**

Meine Daten sichern: Hier können Sie festlegen, ob verschiedene Einstellungen auf Google-Servern gesichert werden sollen.

Berühren Sie "Auf Werkszustand zurück" um das Gerät in den Auslieferungszustand zurückzusetzen. Alle Einstellungen, selbst installierte Apps und Daten die sich auf dem internen Speicher befinden werden gelöscht.

## **8. Speicher**

Hier wird die derzeitige Speichernutzung angezeigt.

Berühren Sie „SD-Karte entnehmen“ um während des Betriebs die Micro-SD/TF-Karte zu entnehmen.

## **9. Sprache und Tastatur**

Stellen Sie die Systemsprache und Eingabemethode ein.

## **10. Datum und Uhrzeit**

Wenn Ihr Netzwerk keine automatische Uhrzeiteinstellung unterstützt, können Sie nach Deaktivierung der automatischen Einstellung die Uhrzeit, die Zeitzone und das Datum manuell setzen.

## **11. Telefoninfo**

Hier können Sie geräteinterne Werte wie Betriebssystemversion, Akkustatus, Signalstärke des Mobilfunknetzes etc. nachsehen.




# EASYPAD® 1370


DEUTSCH

## Hauptfunktionen


### Internet


Berühren Sie das  Icon, um im Internet zu surfen.  
Die voreingestellte Startseite ist Google.  
Berühren Sie das Eingabefeld, um die Tastatur anzuzeigen:



Berühren Sie , nachdem Sie eine Internetadresse eingegeben haben, um die Website zu öffnen.

**Hinweis:** Die Android-Tastatur hat einige Einstellungsoptionen, wie zum Beispiel: Tastatur-Sprache, Zahlen und Icons etc.

Der Internetbrowser kann vier Internetseiten gleichzeitig geöffnet haben, Berühren Sie  und das Menü wird wie folgt angezeigt:



# EASYPAD® 1370

DEUTSCH



Berühren Sie "Neues Fenster" und eine neue Website wird angezeigt.



"Meistbesucht" und "Verlauf" finden Sie unter "Lesezeichen".



Klicken um zwischen den geöffneten Fenstern zu wechseln. Vier verschiedene Fenster gleichzeitig sind möglich.



Berühren Sie "Aktualisieren", um die aktuelle Internetseite zu aktualisieren.



Einen Schritt Vorwärts, das Gegenteil des Zurück-Icons.



"Lesezeichen hinzufügen", "Auf Seite suchen", "Text auswählen" "Seiteninformationen", „Seiteninfo“, "Seitenlink weiterleiten", "Downloads", "Einstellungen"

Open Source Code:

[http://www.easypix.info/download/easypad1370/open\\_source.zip](http://www.easypix.info/download/easypad1370/open_source.zip)

GNU General Public License:

<http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>

# EASYPAD® 1370

DEUTSCH

## Technische Daten

EasyPad 1370	9.7" / 24,6cm Tablet-PC
CPU	Rockchip 2918 1.2 GHz
Betriebssystem	Android 2.3 – Gingerbread
RAM	1GB DDR3
Interner Speicher	4GB NAND Flash
Speichererweiterung	Micro SD/SDHC bis zu 32GB
Display	4:3 Resistives 2-Punkt Touchscreen
Auflösung	1024 x 768 Pixel
G-SENSOR	MMA8452Q
Kamera	2.0MP
Batterie	8000MAH, 12V, 2A wieder aufladbare Li-ion Batterie
MIC	Ja
	Internet & Skype Phone-Funktion
WIFI	802.11b/g/n (high sensitivity)
I/O ports	1x DC In, 1x Kopfhörer, 1x TF Karten-Slot, 2x USB 2.0, 1 host, 1 OTG
Video-Formate	H.264, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 etc 1080P, YouTube, 720P, HTML5, Flash 10.3
Office	Word / Excel / PDF / PPT, Microsoft Wordpad, Microsoft SpreadExcel Die Software ist nicht auf Gerät drauf und muss vom Nutzer runter geladen werden.
Bilder	JPG, BMP, PNG etc.

# EASYPAD<sup>®</sup> 1370

DEUTSCH

**rk29sdk\_gpl\_kernel\_20110702**

**Copyright © Rockchips**

Dieses Programm ist freie Software. Sie können es unter den Bedingungen der GNU General Public License, Version 2, wie von der Free Software Foundation veröffentlicht, weitergeben und/oder modifizieren.

Die Veröffentlichung dieses Programms erfolgt in der Hoffnung, dass es Ihnen von Nutzen sein wird, aber OHNE IRGEND EINE GARANTIE, sogar ohne die implizite Garantie der MARKTREIFE oder der VERWENDBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Details finden Sie in der GNU General Public License, Version 2.

Sie sollten ein Exemplar der GNU General Public License zusammen mit diesem Programm erhalten haben. Falls nicht, schreiben Sie an die Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA.

Eine vollständige maschinenlesbare Kopie des Quellcodes des Programms erhalten Sie unter [http://www.easypix.eu/download\\_easypad.html](http://www.easypix.eu/download_easypad.html)  
Falls nicht, wenden Sie sich bitte an Easypix, Corinne Loose, Em Parkveedel 11, D-50733 Cologne, Germany, E-mail: [support@easypix.eu](mailto:support@easypix.eu)